


Безопасността на тази играчка с марка  
материалы е гарантирана и потвърдена чрез лабораторни изпитвания по  
изискванията на европейските стандарти.

**chipolino**

и използваните

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА „КРИС КРОС”

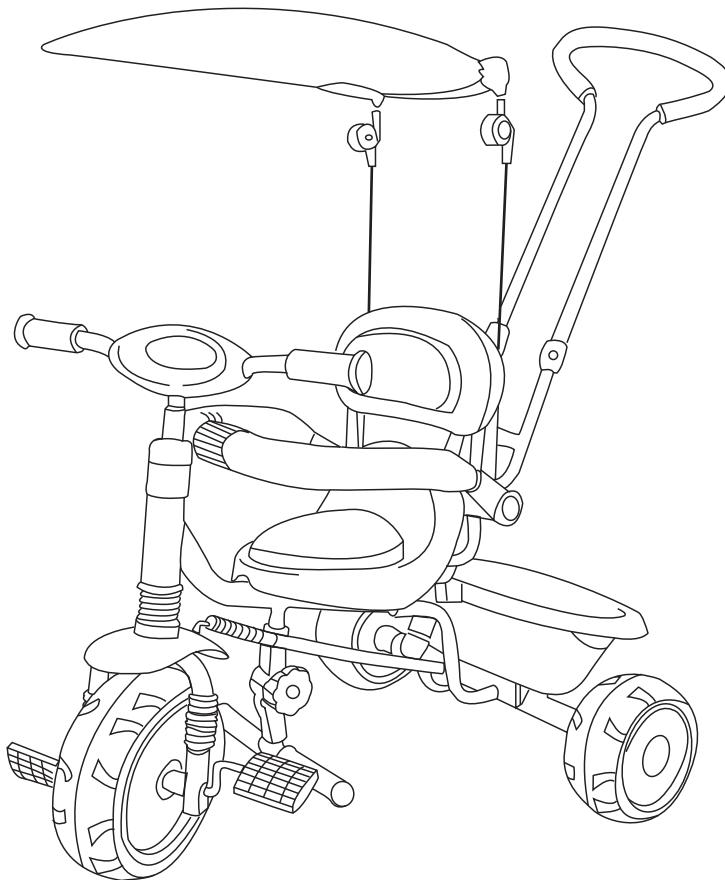

**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ  
ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО**

Тази играчка е предназначена за деца на възраст над 1,5 години, с тегло до 25 kg. и височина от 80 до 100 cm. Когато детето е седнало в триколката, тя може да се задвижва от него посредством педалите или от възрастен, който бута триколката отзад. Има сенник, който осигурява допълнителен комфорт за детето.

Триколката е произведена в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/EU "Безопасност на детските играчки" на Европейския парламент и Съвета, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

**ВНИМАНИЕ!** Спазвайте указанията и препоръките в тази инструкция! Така ще осигурите безопасността на Вашето дете за времето на използване на триколката. Обърнете особено внимание на предупрежденията, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност! Единствено Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки!

Уверете се че всеки, който ползва триколката, е запознат с инструкцията и я спазва.

## СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

**1. ВНИМАНИЕ! ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!**

**2. ВНИМАНИЕ! ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!**

**3. ВНИМАНИЕ! ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1,5 ГОДИНИ!**

**4. Триколката да се използва само от деца на възраст, не по-малка от 1,5 години и височина от 80 до 100 cm! Конструкцията осигурява безопасност при тегло на детето максимум 25 kg. Не претоварвайте!**

**5. Сглобяването и монтирането на отделните части и фиксиращи механизми да се извършва само от възрастен, като се спазват точно указанията в тази инструкция!**

**6. ВНИМАНИЕ! КОМПЛЕКТЪТ В ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! Има опасност от погълщането им! Не допускайте пристъвието на деца под 3 години преди да сте сглобили играчката напълно, или по време на сглобяването й, за да избегнете наранявания в резултат на достъп до дребни или разглобени части!**

**7. Да не се ползва едновременно от две деца! Триколката е предназначена само за едно дете!**

**8. Не позволявате деца да бутат триколката, когато има дете в нея!**

**9. Преди всяко използване да се извърши проверка от възрастен за изправността на всички части! Не трябва да има повредени или износени части, всички съединения трябва да са изправни и монтирани правилно. Болтовете трябва да са добре затегнати, колелата, кормилото и облегалката да са здрави и фиксираны. Не трябва да има пукнатини по конструкцията. Преустановете използването, ако установите неизправност, до отстраняването ѝ! Така ще предотвратите рисковете от преобръщане на триколката, нараняване и/или увреждане на детето.**

**10. ВНИМАНИЕ! Когато триколката се бута от възрастен, скоростта на движение не трябва да е по-голяма от скоростта при нормално ходене.**

**11. ВНИМАНИЕ! Забранява се бягането или пързалянето при бутане, когато детето е в триколката!**

**12. Продуктът не трябва да се използва по неравни повърхности или повърхности с наклон.**

**13. Продуктът да се използва за игра само на обезопасени площиадки. При необходимост може да се използва за движение по тротоар или пешеходна зона, но на безопасно разстояние от пътни платна, по които се движат автомобили.**

**14. Да не се използва по стълби, в близост до врати, басейни и източници на топлина.**

15. Триколката трябва да е в покой, когато детето се качва или слиза от нея!
16. Не позволявайте на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, защото може да падне и да се нарани.
17. Не поставяйте и не завръзвайте по триколката предмети, връзки или допълнителни аксесоари, за да предотвратите риска от увреждане на детето вследствие на закачването, омотаването им или нарушаване на равновесието.
18. Не окачвайте чанти и други предмети на дръжката за родителски контрол, облегалката и кормилото на триколката. Всеки допълнително поставен товар може да повлияе на нейната стабилност, в резултат на което триколката да се преобърне и детето да се увреди.
19. Както детето, което кара триколката, така и децата в близост до нея, не трябва да пишат с ръце колелата, не трябва да поставят в тях предмети или да ги допират, за да не се наранят.
20. Опасно е да правите промени, допълнения или модификации по конструкцията! Безопасността на тази триколка е потвърдена с изпитвания и гарантирана от производителя. Всяка промяна на конструкцията може да носи сериозен риск за безопасността на детето!
21. При необходимост от ремонт, използвайте само резервни части, одобрени от производителя и препоръчани от дистрибутора или фирмения сервиз!
22. Не използвайте триколката навън в дъждовни дни. Не я мокрете обилно с вода или с други течности по време на игра или за почистване.
23. Когато не използвате или съхранявате триколката продължително време, не трябва да поставяте върху нея тежки предмети или да я държите на места, изложени на много високи температури или на влага. Пластмасовите и метални части може да се увредят или деформират, а използването ѝ няма да е безопасно или ще е невъзможно. Да се пази от огън!
24. **ВНИМАНИЕ!** Всяка пластична обвивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от деца - както по време на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфиксия (задушаване), вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ. ФУНКЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Триколката трябва да се сглобява само от възрастен! Не допускайте присъствието на деца под 3 години по време на сглобяването или на разглобяването, за да избегнете наранявания в резултат на достъпът им до дребни или разглобени части!

**ВНИМАНИЕ!** Винтовете трябва да бъдат добре затегнати, за да не се разхлабят, но не трябва да се пренатягат. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от триколката и нараняване на детето.

Преди да сглобите триколката, отделете няколко минути и прочетете внимателно инструкциите за сглобяване. Правилното изпълнение на всяко действие е важно условие за безопасността на детето в триколката.

Указанията за всяко действие се допълват от съответна фигура. Фиксирането на някои от детайлите или на определено положение е съпроводено със звук от щракване. Трябва да се убедите в сигурността на фиксирането и след това да продължите със следващата стъпка от сглобяването или задействането на определена функция.

Сглобяването на триколката трябва да извършите с помощта на отвертка и гаечен ключ като следвате указанията и съедините отделните части по начин, указан на фигурите. Някои части може да са предварително монтирани на етап производство.



Инструментите не са включени в комплекта.

## Основни части на триколката



## СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ



### 1. Предно и задни колела

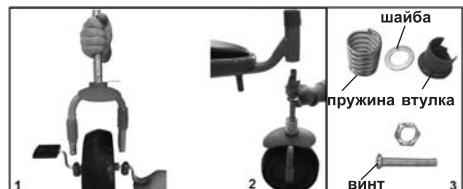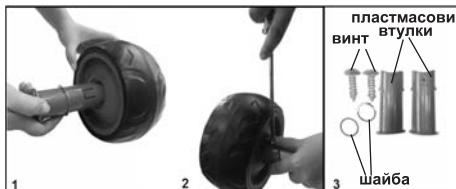

Поставете шайба върху пластмасовата втулка (фиг.1-3) и монтирайте втулката в отвора на задното колело с натиск, както е показано на фиг.1-1. Повторете същите действия за другото задно колело. Поставете колелата към задната тръба на рамата и фиксирайте с винтове (фиг.1-2 и 1-3).

Вземете вилката, отвийте винта и гайката и отстранете пластмасовите части от долния край на вилката. Поставете пластмасовите части към педалите на предното колело, както е показано на фиг.2-1, и върху тях вилката. Фиксирайте вилката с винта и гайката (фиг.2-3). В горната част на вилката (фиг.2-2) поставете пружина, шайба и пластмасова втулка (фиг.2-3), след което вмъкнете вилката в предната тръба на рамата (фиг.2-2).


### 2. Кормило, облегалка и седалка.

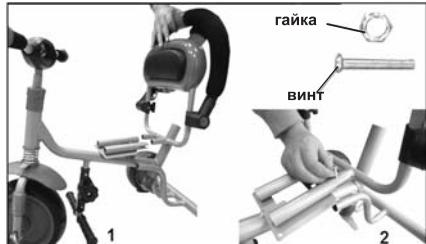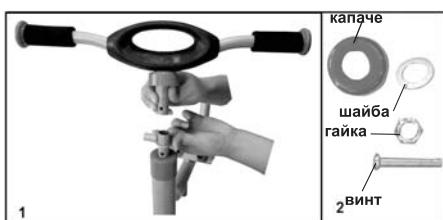

Поставете шайба (фиг.3-2) към тръбата на вилката и капачето (фиг.3-2) към тръбата на кормилото, както е показано на фиг.3-1. За да монтирате кормилото към вече сглобените вилка и рамка, натиснете кормилото силно надолу така, че отворите на кормилото и вилката да съвпаднат. Фиксирайте с винт и гайка (фиг.3-2).

Вмъкнете тръбите на облегалката към рамката, както е показано на фиг.4-1. Фиксирайте с винт и гайка (фиг.4-2). Развийте и отстранете винтове от седалката. Поставете седалката на рамката и завийте отново винтовете, за да фиксирате.

### 3. У-образна тръба и дръжка за родителски контрол

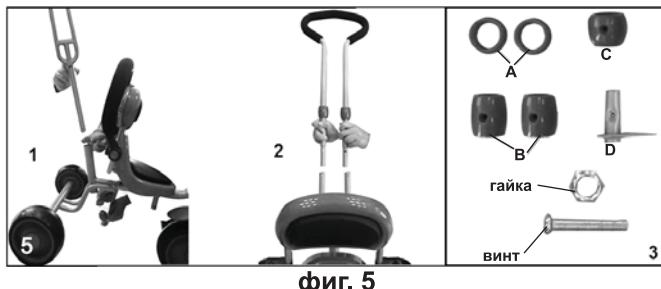


фиг. 5

Поставете двете пластмасови втулки (фиг.5-3а) в долния и горния край на тръбата на рамката и вкарайте U-образната тръба към рамката, както е показано на фиг.5-1. Вкарайте пластмасовата втулка (фиг.5-3с) в тръбата с планка (фиг.5-3d) и свържете с U-образната тръба. Отворите на U-образната тръба, пластмасовата втулка и тръбата с планка трябва да съвпаднат. Поставете винта (фиг.5-3) в отворите и фиксирайте с гайката.

Поставете двете пластмасови втулки (фиг.5-3b) на тръбите на дръжката за родителски контрол и монтирайте дръжката към U-образната тръба, както е показано на фиг.5-2. Отворите на U-образната тръба, пластмасовите втулки и дръжката за родителски контрол трябва да съвпаднат. Поставете винтове (фиг.5-3) в отворите и фиксирайте с гайки.

### 4. Поставка за крачетата и свързваща тръба за управление

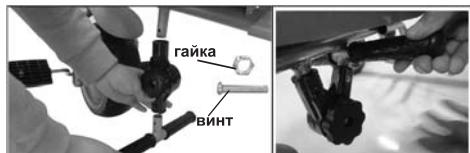

фиг. 6



фиг. 7

Поставете свързващата част на поставката за крачета към рамката и фиксирайте с винт и гайка. След това монтирайте поставката за крачета към свързващата част, както е показано на фиг.6. Фиксирайте отново с винт и гайка. Поставката за крачетата може да приберете като завъртите ръкохватката от свързващата част и преместите поставката навътре към седалката.

За да монтирате свързващата тръба, отвийте и отстранете гайките от двета ѝ края. Поставете краищата ѝ в отворите на вилката и на тръбата с планка (фиг.5-3d), както е показано на фиг.7. Завийте отново гайките, за да фиксирате положението на свързващата тръба.

Дръжката за родителски контрол и поставката за крачета могат да бъдат отстранени и детето само да управлява триколката.

**ВНИМАНИЕ!** Отстанете дръжката за родителски контрол и поставката за крачета, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

**5. Кош за багаж, сенник и предпазен борд.**



фиг. 8



фиг. 9



фиг. 10



фиг. 11



фиг. 12



фиг. 13

Поставете коша за багаж на задната страна на триколката (фиг.8) и монтирайте към тръбите на рамката с натиск, докато чуете щракване.

Монтирайте горната, покрита с текстил, част на сенника към двете тръби, като вмъкнете тръбата от горната част в отворите на пластмасовите свързващи елементи на тръбите (фиг.9).

Промушете тръбите на сенника през отворите в задната част на облегалката (фиг.10) и ги вмъкнете в отворите на свързващите механизми на предпазния борд (фиг.11).

Бордът може да повдигнете нагоре – целият или частично. Развийте свързващата част в средата на борда, за да го отворите и повдигнете с ръка нагоре (фиг.12). Това ще улесни достъпа на детето до седалката на триколката.

Сглобената триколка е показана на фиг.13.

## ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Периодично проверявайте изправността на отделните части.
2. Поддържайте триколката чиста. Не я мийте и не я обливайте с вода. Използвайте мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат. Не използвайте агресивни препарати или съдържащи абразивни частици.
3. Смазвайте периодично въртящите се части. Така ще удължите живота на триколката.
4. Извършвайте цялостен преглед на триколката преди всяко използване. Проверявайте дали неподвижните части са добре фиксираны. При необходимост затегнете разхлабените винтове и болтове, за да осигурите стабилни връзки и нормално функциониране. Те трябва да бъдат добре затегнати, за да не се разхлабят, но не трябва да се пренатягат.
5. Не съхранявайте играчката в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
6. При необходимост от продължително съхранение използвайте сухи и закрити помещения. Така ще избегнете увреждане не само от прякото въздействие на слънце, но и от дъжд, влага или резки температурни промени.
7. Винаги след почистване оставяйте триколката да изсъхне напълно, за да избегнете прогниване и появя на мухъл по тексилните части или ръжда по частите от метал. След това може да я използвате или приберете за съхранение.

Използвани материали: пластмаса, метал, текстил - 100% полиестер.

TRKCC01xxxx



---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ №1  
[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)