


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА „ПРИЯТЕЛИ“

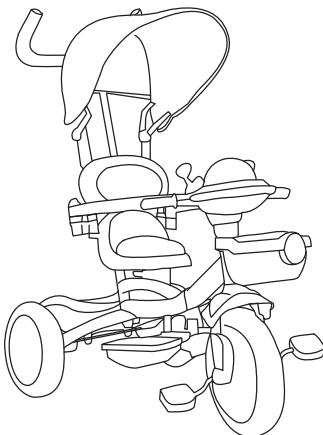

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО.

Тази играчка е предназначена за деца на възраст над 1,5 години, с тегло до 25 kg. Може да бъде задвижвана от детето посредством педалите или от възрастен, който бута триколката отзад. Осигурена е възможност за включване на различни мелодии и светлини с помощта на бутоните, разположени на музикалната кутия.

ВНИМАНИЕ! Спазвайте указанията и препоръките в тази инструкция за безопасно използване на триколката. Обърнете внимание на предупрежденията, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност!

Уверете се, че всеки, който ползва триколката, е запознат с инструкцията и я спазва.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
2. **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
3. **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1,5 ГОДИНИ!
4. **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 1,5 ГОДИНИ И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ 25 kg. НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ!
5. Сглобяването да се извършва само от възрастен, като се спазват точно указанятията в инструкцията.
6. **ВНИМАНИЕ!** КОМПЛЕКТЪТ В ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! ИМА ОПАСНОСТ ПО ГОЛЪЩАНЕТО ИМ! Не допускайте присъствието на деца под 3 години преди да сте сглобили играчката напълно, за да избегнете наранявания в резултат на достъп до дребни или разглобени части.
7. Да се използва само по предназначение. Преди да използвате триколката по предназначение, трябва да се убедите в способностите на детето, да го запознете с правилата за безопасност и да прочуете площадката, на която където ще се ползва.
8. **ВНИМАНИЕ!** КОГАТО ТРИКОЛКАТА СЕ БУТА ОТ ВЪЗРАСТЕН, СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НЕ ТРЯБВА ДА Е ПО-ГОЛЯМА ОТ СКОРОСТТА ПРИ НОРМАЛНО ХОДЕНЕ.

- 9. ВНИМАНИЕ!** ЗАБРАНЯВА СЕ БЯГАНЕТО ИЛИ ПЪРЗАЛЯНЕТО ПРИ БУТАНЕ, КОГАТО В ТРИКОЛКАТА ИМА ДЕТЕ!
- 10.** Да не се ползва едновременно от две деца! Триколката е предназначена само за едно дете!
- 11.** Преди използване да се извърши проверка от възрастен за изправността на всички части! Не трябва да има повредени, износени или недобре фиксиранi части. Не трябва да има пукнатини по конструкцията. Преустановете използването, ако установите неизправност, до отстраняването ѝ, за да предотвратите рисковете от преобръщане на триколката, нараняване и/или увреждане на детето.
- 12.** Да се използва само през деня на обезопасени площиадки и на безопасно разстояние от улици и пътни платна, по които се движат автомобили
- 13.** Да не се употребява по тъмно. Видимостта е ограничена при изгрев и залез.
- 14.** Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия.
- 15.** Да не се използва по неравни и наклонени повърхности.
- 16.** Да не се използва навън в дъждовни дни. Не я мокрете обилно с вода или с други течности по време на игра или за почистване.
- 17.** Триколката трябва да е в покой, когато детето се качва или слиза от нея!
- 18.** Не поставяйте други предмети на кормилото, не завръзвайте връзки или допълнителни аксесоари, за да предотвратите увреждане на детето вследствие на омотаване, претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на триколката.
- 19.** Децата не трябва да пипат с ръце колелата и не трябва да поставят в тях предмети, за да не се наранят.
- 20.** Опасно е да правите промени, допълнения или модификации по конструкцията! Всяка промяна може да носи сериозен риск за безопасността на детето!
- 21.** Не трябва да поставяте върху триколката тежки предмети или да я държите на места, изложени на много високи температури или на влага, защото пластмасовите и метални части може да се увредят и деформират, а използването няма да е безопасно или ще е невъзможно.
- 22. ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ПАЗИ ОТ ОГЪН! Да не се използва в близост до отопителни уреди и други източници на топлина.
- 23. ВНИМАНИЕ!** Всяка пластична обивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от деца - както по време на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфиксия (задушаване), вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

ОСНОВНИ ЧАСТИ НА ТРИКОЛКАТА



ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ. ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ! Триколката трябва да се сглобява само от възрастен! Не допускайте присъствието на деца под 3 години по време на сглобяването или на разглобяването, за да избегнете наранявания в резултат на достъпът им до дребни или разглобени части!

Някои части може да са предварително монтирани на етап производство.

За сглобяването на триколката е необходима отвертка, която не е включена в комплекта. Указанията за всяко действие се допълват от съответна фигура. Фиксирането на някои от детайлите или на определено положение е съпроводено със звук от щракване. Трябва да се убедите в сигурността на фиксирането.



фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3



фиг. 4



фиг. 5



фиг. 6



фиг. 7



фиг. 8



фиг. 9



фиг. 10



фиг. 11



фиг. 12



фиг. 13




фиг. 14



фиг. 15

1. Промушете задната ос през отворите на рамката (фиг. 1). Поставете всяко едно от задните колела в двета края на оста и фиксирайте, както е показано на фиг.2.
2. Поставете калника върху вилката с монтирано предно колело, след което промушете тръбата на вилката през отвора на рамката (фиг.3 и фиг.4). Поставете последователно предния кош и комплекта музикална кутия / кормило към тръбата на вилката. Отворът от комплекта музикалната кутия/кормило и отворът на тръбата на вилката трябва да съвпаднат. Фиксирайте с болт и гайка (фиг. 5).
3. Монтирайте предпазния борд към тръбите на седалката, след което поставете седалката върху рамката и фиксирайте с винтове (фиг.6, фиг.7 и фиг.8).
4. Поставете поставката за крака на рамката, както е показано на фиг.9. Фиксирайте поставката с болт и гайка към основната тръба.
5. Въмкнете дръжката за родителски контрол в съответния отвор от рамката и фиксирайте, както е показано на фиг.10 и фиг.11.
6. Монтирайте облегалката към тръбите на седалката и сенника облегалката с винтове, както е показано на фиг.12.

7. Поставете единия край на свързващата ос към калника, а другия към планката от дръжката за родителски контрол (фиг.13) и фиксирайте с гайка. Монтирайте коша за багаж към рамката, както е показано на фиг.14. Поставете декоративно капаче към всяко от задните колела и монтирайте с натиск, докато се фиксира и чуete щракване (фиг.15).

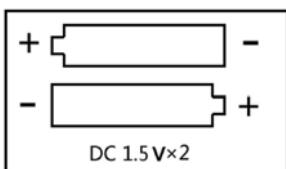

фиг. 16

8. За да използвате функциите на музикалната кутия, отвийте винта на капака на кутията за батерии с помощта на отвертка, отстранете капака и поставете в гнездото за батерии (фиг.16) 2 бр. батерии тип AA/1,5V, като спазвате означения поляритет. Поставете капака и завийте винта. Натиснете бутона, за да чуете различни мелодии.

УКАЗАНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ

- Батерите да се поставят само от възрастен, като се спазва означения поляритет в гнездото за батерии!
- Презареждането на батерии трябва да става само от възрастен!
- Не зареждайте непрезареждащи се батерии.
- Отстранявайте батерите, когато играчката няма да се ползва или при зареждането им.
- Не смесвайте стари с нови батерии или батерии от различен тип. Подменяйте едновременно всички батерии.
- Да се използват батерии с посочения от производителя тип. Винаги обезопасявайте гнездото на батерите по указания начин. Не допускайте достъп на деца до батерите.
- Отстранявайте повредените батерии от играчката, за да предотвратите протичане на батерите и увреждане на контактните повърхности.
- Не свързвайте контактните клеми накъсо. Не разглобявайте, не загрявайте и не изхвърляйте батерите в огън.
- Изхвърляйте батерите само в предназначени за целта места. Не трябва да се изхвърлят в контейнери за смесени битови отпадъци.

ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- Не мийте и не обливайте триколката с вода.
- За почистване използвайте мека кърпа, леко навлажнена с вода или с неутрален течен препарат. Не използвайте агресивни препарати или съдържащи абразивни частици.
- Смазвайте периодично въртящите се части.
- Извършвайте цялостен преглед на триколката преди всяко използване.
- Не съхранявайте в близост до източници на топлина, в много топли или влажни помещения.
- За съхранение използвайте сухи и закрити помещения.

Използвани материали: пластмаса, метал.

Батерии: 2 броя тип AA/1,5V. Батерите не са включени в комплекта

Производител: Произведено в Китай.

Вносител: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, Пловдив, БЪЛГАРИЯ

ул. „Голямоконарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889

CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA;

тел.: +359 32 600 889; www.chipolino.com