



ELITE

Feeding High Chair/Столче за хранене



MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!**

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 1. ВНИМАНИЕ!** НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- 2. ВНИМАНИЕ!** УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВСИЧКИ КОЛАНИ СА МОНТИРАНИ ПРАВИЛНО!
- 3. ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВИСОКОТО СТОЛЧЕ, ОСВЕН АКО ВСИЧКИ КОМПОНЕНТИ НЕ СА ПРАВИЛНО МОНТИРАНИ И РЕГУЛИРАНИ!
- 4. ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СТОЛЧЕТО БЛИЗО ДО ОТКРИТ ОГЪН ИЛИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА СИЛНА ТОПЛИНА КАТО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ С РЕОТАНИ, ГАЗОВИ ПЕЧКИ И ДР.!
- 5. ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВИСОКОТО СТОЛЧЕ, ДОКАТО ДЕТЕТО НЕ ЗАПОЧНЕ ДА СЕДИ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ!
- 6. ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВИСОКОТО СТОЛЧЕ, АКО НЯКОЯ ЧАСТ Е СЧУПЕНА, РАЗКЪСАНА ИЛИ ЛИПСВА!
- 7. ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ!
- 8. ВНИМАНИЕ!** ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ И БУТОНИТЕ!
- 9. ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СТОЛЧЕТО ВЪРХУ РАВНИ ПОВЪРХНОСТИ!
- 10. ВНИМАНИЕ!** СЪХРАНЯВАЙТЕ СТОЛЧЕТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА, КОГАТО НЕ Е В УПОТРЕБА!
- 11. ВНИМАНИЕ!** СТОЛЧЕТО НЕ БИВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО ИГРАЧКА!

БДС EN 14988-1:2006+A1:2012


ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ

1. Перете тапицерията с топла вода и мек сапун. Сушете я по естествен път.
2. Упоритите петна може да премахнете с не-абразивен почистващ крем.
3. Всички движещи се части смазвайте периодично.

СГЛОБЯВАНЕ НА СТОЛЧЕТО


РАМКА

1. Разопаковайте рамката.
2. Натиснете двета червени бутона на задната тръба и ги пълзнете надолу, за да я отворите. (фиг. 1 и 2)
3. Сложете предните и задни тръби в пластмасовите основи, като отворите за винтовете гледат навътре. Захванете ги с 4 винта. (фиг. 3)

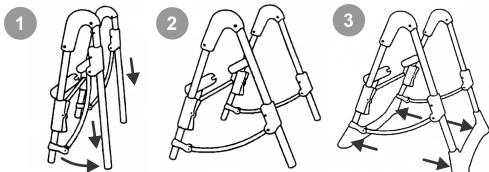


СЕДАЛКА

1. Поставете седалката върху поставката на върха на рамката. Убедете се, че захващащите елементи са правилно съединени.
2. Захванете седалката с фиксиращата ос и прибавете прикрепящите щипки откъм правилната страна. (фиг. 4)
3. Вкарайте част от поставката за крака от лявата, а после от дясната страна. Продължавайте да я вкарвате последователно отляво надясно, докато се прикрепи напълно. (фиг. 5)

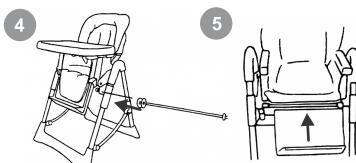

КОЛЕЛА

1. Разопаковайте колелата.
2. Обърнете рамката настрани.
3. Вкарайте колелата в пластмасовата основа. (фиг. 6)

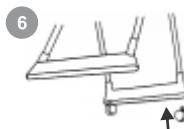


ТАБЛИЧКА

1. Хванете нагласящите механизми от двете страни на табличката и издърпайте. (фиг. 7)
2. Табличката може да бъде нагласена на 3 позиции.
3. Табличката може да се изведи и да се закачи на червения бутон на задната тръба. (фиг. 8)



РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА


1. Издърпайте нагоре фиксиращия механизъм на седалката, за да я освободите.
2. Нагласете седалката и я захванете с фиксиращия механизъм в новата позиция. (фиг. 9)
3. Седалката може да се регулира, докато детето седи в нея.

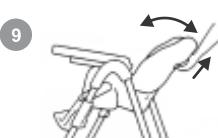

РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА СЕДАЛКАТА (5 позиции)

1. Застанете пред столчето.
2. Едновременно натиснете и задръжте двата червени бутона под седалката.
3. Повдигнете или свалете седалката до желаната позиция.
4. Отпуснете бутоните, за да фиксирате седалката на новата позиция. (фиг. 10)
5. За да нагласите седалката на най-високото ниво, задръжте рамката с една ръка, а с другата издърпайте нагоре фиксиращия механизъм, разположен в горната част на седалката, до желаното ниво. (фиг. 10)


10

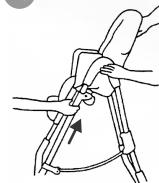

СГЪВАНЕ НА ВИСОКОТО СТОЛЧЕ

1. Освободете предпазните колани и извадете вашето дете от столчето.
2. Извадете табличката и я окажете на задната тръба.
3. Застанете зад столчето. Наведете се, натиснете двата червени бутона от всяка страна на задната тръба, плъзнете ги нагоре, докато щракнат, което показва че столчето е заключено в съгнато положение. (фиг. 11 и 12)

11

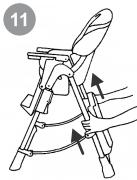

12



МОНТИРАНЕ НА КОША

1. Закачете двете ленти на коша към куичките, разположени от двете страни на седалката.
2. Прекарайте другите две лентички около тръбата, разположена зад поставката за крачета и закопчайте „тик-так“ копчетата.

IMPORTANT! KEEP FOR FURTHER REFERENCES. READ CAREFULLY!

SAFETY REQUIREMENTS

1. **WARNING!** DO NOT LEAVE THE CHILD UNATTENDED!
2. **WARNING!** MAKE SURE THE HARNESS IS CORRECTLY FITTED!
3. **WARNING!** DO NOT USE THE HIGH CHAIR UNLESS ALL COMPONENTS ARE CORRECTLY FITTED AND ADJUSTED!
4. **WARNING!** DO NOT USE THE CHAIR NEAR OPEN FIRE AND OTHER SOURCES OF STRONG HEAT, SUCH AS ELECTRIC BAR FIRES, GAS FIRES ETC.!
5. **WARNING!** DO NOT USE THE HIGH CHAIR UNTILL YOUR CHILD START TO SIT WITHOUT ASSISTANCE.
6. **WARNING!** DO NOT USE THE HIGH CHAIR IF THERE IS A BROKEN, DAMAGED OR MISSING PART!
7. **WARNING!** ALWAYS USE THE CHAIR WITH A HARNESS SYSTEM!
8. **WARNING!** PERIODICALLY CHECK THE BUTTONS AND HARNESS SYSTEM FOR SAFETY!
9. **WARNING!** ALWAYS USE THE CHAIR ON A FLAT EVEN SURFACE!
10. **WARNING!** KEEP THE CHAIR AWAY FROM CHILDREN WHEN DON'T USE IT!
11. **WARNING!** THE CHAIR MUST NOT BE USED AS A TOY!

EN 14988-1:2006+A1:2012


CLEANING AND CARE

1. Clean all fabrics with warm water and mild soap. Let them dry.
2. Heavy dirty spots clean with non abrasive cream.
3. Oil all movable parts regularly.

ASSEMBLING


FRAME

1. Unpack the frame.
2. Press both red buttons on the rear tube and slide them down to open the rear tube. (fig. 1 & 2)
3. Put front and rear tube into plastic bases, facing inside with screw holes. Fix the bases with 4 screws. (fig. 3)

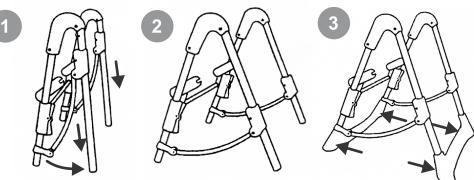

SEAT

1. Hook the seat onto the seat support located on top of the frame. Make sure the attaching elements are properly engaged.
2. Secure seat with axle rod and attach clips on correct side. (fig. 4)
3. Insert part of footrest on left side, then another part on right side. Continue simultaneously to insert the footrest from left to right until it is installed completely. (fig. 5)

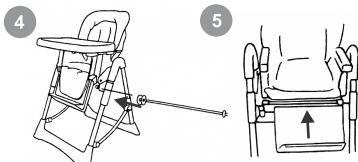

WHEELS

1. Unpack the wheels.
2. Turn the frame to side position.
3. Insert the wheels into plastic base. (fig. 6)




TRAY

1. Hold either side of tray adjustment levers and pull out. (fig. 7)
2. The tray can be adjusted in 3 positions.
3. The tray can be removed and hanged up on the red button on the rear tube. (fig. 8)



RECLINE BACKREST

1. Pull the backrest adjustment lever upward to release the backrest.
2. Adjust the seat and engage the lever in the new position. (fig. 9)
3. The backrest can be adjusted while your child is on the seat.

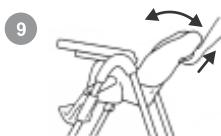


ADJUSTING THE HEIGHT OF THE SEAT (5 positions)

1. Stand in front of the high chair.
2. Press and hold the two red buttons under seat at the same time.
3. Lift or lower the seat to desired position.
4. Release the buttons to secure the seat at the required height. (fig. 10)
5. To adjust the seat to highest level hold the frame with one hand and with the other hand pull upward the lever on top of backrest to required position. (fig. 10)



FOLDING THE HIGH CHAIR

1. Unfasten restraint harness and remove your child from the high chair.
2. Remove the tray and hang it up on the rear tube.
3. Stand behind the high chair. Move your body down, press two red buttons on either side of rear tube and push the rear tube upward until click to indicate that the high chair is secured in folded position. (fig. 11 & 12)

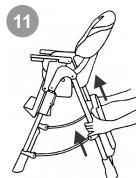

MOUNTING OF THE BASKET

1. Hang the two straps of the basket on the hooks situated on both sides of the seat.
2. Attach the other two straps around the pipe situated behind the footrest and click the "tic-tac" buttons.

**IMPORTANT! A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.
A SE CITI CU ATENȚIE!**

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. **ATENȚIE!** NU LĂSAȚI COPILUL NESUPRAVEGHEAT!
2. **ATENȚIE!** ASIGURAȚ-VĂ CĂ SISTEMUL DE CENTURI ESTE MONTAT CORESPUNZĂTOR!
3. **ATENȚIE!** FOLOSÎȚI SCAUNUL ÎNALT DOAR DACĂ TOATE COMPONELELE SUNT MONTATE ȘI AJUSTATE CORESPUNZĂTOR!
4. **ATENȚIE!** NU FOLOSÎȚI SCAUNUL ÎN APROPIERE DE FOCURI DESCHISE ȘI DISPOZITIVE DE ÎNCĂLZIRE!
5. **ATENȚIE!** NU FOLOSÎȚI SCAUNUL ÎNALT ÎN CAZUL ÎN CARE COPILUL DVS. ÎNCĂ NU POATE STA ÎN ȘEZUT NEASISTAT.
6. **ATENȚIE!** NU FOLOSÎȚI SCAUNUL ÎNALT DACĂ VREUNA DIN TRE COMPOENE ESTE RUPTĂ, DETERIORATĂ SAU LIPSEȘTE!
7. **ATENȚIE!** FOLOSÎȚI ÎNTOTDEAUNA SCAUNUL ÎMPREUNĂ CU UN SISTEM DE CENTURI!
8. **ATENȚIE!** VERIFICĂȚI PERIODIC BUTOANELE ȘI SISTEMUL DE CENTURI PENTRU SIGURANȚĂ!
9. **ATENȚIE!** FOLOSÎȚI ÎNTOTDEAUNA SCAUNUL PE O SUPRAFAȚĂ PLANĂ, NIVELATĂ!
10. **ATENȚIE!** NU LĂSAȚI SCAUNUL LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR ATUNCI CÂND NU îl FOLOSÎȚI!
11. **ATENȚIE!** NU FOLOSÎȚI SCAUNUL PE POST DE JUCĂRIE!

EN14988-1:2006+A1:2012


CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Curățați materialele textile cu apă călduță și săpun slab. Apoi lăsați-le la uscat.
2. Curățați petele dificile cu cremă abrazivă.
3. Lubrificați în mod regulat toate părțile mobile.

ASAMBLARE


CADRUL

1. Despachetați cadrul.
2. Apăsați ambele buioane roșii amplasate pe tubul posterior și glisați-le în jos pentru a desface tubul posterior. (fig. 1 & 2)
3. Plasați tubul frontal și pe cel posterior în bazele de plastic, cu orificiile pentru șuruburi spre interior. Fixați bazele cu 4 șuruburi. (fig. 3)

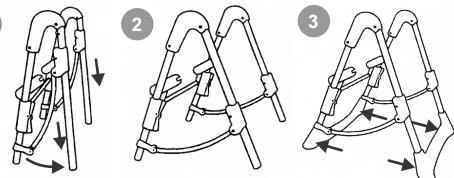

SCAUNUL

1. Agătați scaunul de suportul din partea superioară a cadrului. Asigurați-vă că elementele de cuplare sunt conectate corespunzător.
2. Fixați scaunul cu osia și cuplați clamalele pe partea corectă. (fig. 4)
3. Inserați o parte din suportul pentru picioare pe stânga, apoi o altă parte pe dreapta. Continuați să inserați suportul pentru picioarele din ambele părți, până este complet instalat. (fig. 5)

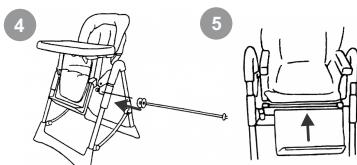


ROȚILE

1. Despachetați roțile.
2. Întoarceți cadrul pe lateral.
3. Inserați roțile în baza de plastic. (fig. 6)



TAVA

1. Trageți de manetele de ajustare a tăvii. (fig. 7)
2. Tava dispune de 3 poziții de ajustare.
3. Tava poate fi îndepărtată și agățată de butonul roșu de pe tubul posterior. (fig. 8)

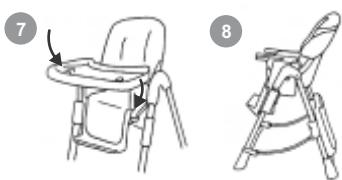

SPĂΤAR ÎNCLINAT

1. Trageți de maneta de ajustare a spătarului pentru a decupla spătarul.
2. Ajustați scaunul și cuplați maneta în poziția nouă. (fig. 9)
3. Spătarul poate fi ajustat în timp ce copilul dvs. se află pe scaun.




CUM SE AJUSTEAZĂ ÎNĂLȚIMEA SCAUNULUI

(5 pozitii)

1. Poziționați-vă în fața scaunului înalt.
2. Apăsați și mențineți apăsat cele două butoane roșii de pe partea inferioară a scaunului.
3. Ridicați sau coborâți scaunul în poziția dorită.
4. Dați drumul butoanelor pentru a fixa scaunul la înălțimea necesară. (fig. 10)


10

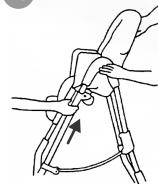

CUM SE PLIAZĂ SCAUNUL?

1. Decuplați sistemul de centuri și scoateți copilul din scaunul înalt.
2. Îndepărtați tava și agătați-o pe tubul posterior.
3. Poziționați-vă în spatele scaunului înalt. Lăsați-vă în jos, apăsați cele două butoane roșii de pe fiecare parte a tubului posterior și împingeți tubul posterior în sus până auziți un clic, semn că scaunul înalt este fixat în poziție pliată. (fig. 11 & 12)

11

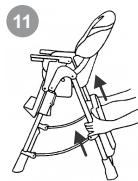

12



CUM SE MONTEAZA COSUL?

1. Atârna curelele cosului de agătatorile situate pe ambele parti ale scaunului.
2. Asați celelalte 2 curele în jurul tevii poziionate în spatele suportului pentru picioare și faceti clic pe butoanele „tic-tac”.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κρατήστε για περαιτέρω πληροφορίες.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην αφήνετε το παιδί ποτέ χωρίς επίβλεψη!
2. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ζώνες έχουν τοποθετηθεί σωστά!
3. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μη χρησιμοποιείτε το καρεκλάκι αν δεν είναι όλα τα εξαρτήματα έχουν εγκατασταθεί σωστά και προσαρμοστεί!
4. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μη χρησιμοποιείτε το καρεκλάκι κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές υπερβολικής θερμότητας, όπως ηλεκτρική κουζίνα με σύρμα, κουζίνα αερίου, κλπ!
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μη χρησιμοποιείτε το καρεκλάκι μέχρις ότου το παιδί αρχίζει να κάθεται χωρίς βοήθεια!
6. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μη χρησιμοποιείτε το καρεκλάκι, εάν οποιοδήποτε μέρος είναι σπασμένο, σχισμένο ή λείπει!
7. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας!
8. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Περιοδικά να ελέγχετε τις ζώνες ασφαλείας και τα κουμπιά!
9. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το καρεκλάκι σε επίπεδη επιφάνεια!
10. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Να φυλάσσεται το καρεκλάκι μακριά από παιδιά, όταν δεν το χρησιμοποιείτε!
11. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το καρεκλάκι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι!

EN 14988-1:2006+A1:2012


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

1. Πλύνετε την ταπετσαρία με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι. Να στεγνώνεται φυσικά.
2. Οι επίμονοι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με μη-λειαντικά κρέμα καθαρισμού.
3. Όλα τα κινούμενα μέρη να λιπαίνετε περιοδικά.

Συναρμολόγηση της καρέκλας


ΣΚΕΛΕΤΟΣ

1. Βγάλτε το σκελετό.
2. Πατήστε τα δύο κουμπιά κόκκινου χρώματος στο πίσω σωλήνα και σπρώξτε προς τα κάτω για να το ανοίξετε. (Εικ. 1 και 2)
3. Βάλτε τα εμπρός και πίσω σωλήνων πλαστικών υποστρωμάτων όπως οι οπές για τις βίδες να είναι προς τα μέσα. Συνδέστε τους με 4 βίδες. (Εικ. 3)

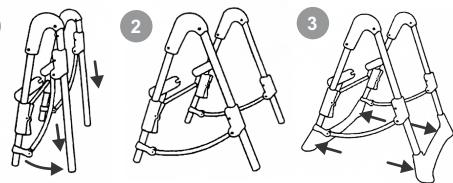

ΚΑΘΙΣΜΑ

1. Βάλτε το κάθισμα πάνω στο δίσκο στην κορυφή του σκελετού. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία σύσφιξης έχουν συνδεθεί σωστά.
2. Πιέστε το κάθισμα με σταθερό άξονα και να προσθέσετε τους ρυθμιζόμενες σφιγκτήρες από τα δεξιά (Εικ. 4)
3. Τοποθετήστε το μέρος του ποδιού ανάπαισης προς τα αριστερά και στη συνέχεια από τα δεξιά πλευρά. Συνεχίστε να το εισάγετε από αριστερά προς τα δεξιά, ενώ συνδεθεί πλήρως (Εικ. 5)

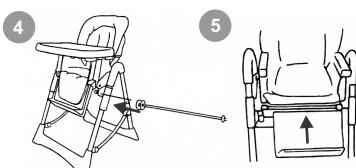

ΤΡΟΧΟΙ

1. Βγάλτε τους τροχούς.
2. Γυρίστε το σκελετό προς τα πλευρά.
3. Βάλτε τους τροχούς στο πλαστικό μεταξόνιο (Εικ. 6)




ΔΙΣΚΟΣ

1. Κρατήστε τους μηχανισμούς προσαρμογής και στις δύο πλευρές του δίσκου και τραβήξτε προς τα έξω (εικ. 7)
2. Ο δίσκος μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 θέσεις.
3. Ο δίσκος μπορεί να αφαιρεθεί και να κρεμαστεί στο κόκκινο κουμπί στο πίσω μέρος του σωλήνα. (Εικ. 8)



ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ

1. Τραβήξτε προς τα πάνω το μηχανισμό ασφάλισης του καθίσματος για να το απελευθερώσετε.
2. Ρυθμίστε το κάθισμα και το πιάστε με το μηχανισμό κλειδώματος στη νέα θέση (Εικ. 9)
3. Το κάθισμα μπορεί να ρυθμιστεί μέχρι το παιδί σας κάθεται σε αυτό.

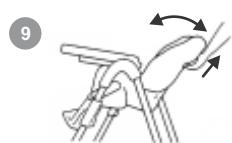

ΠΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (5 ΘΕΣΕΙΣ)


1. Σταθείτε μπροστά από το κάθισμα.
2. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα και τα δύο κουμπιά κάτω από το κάθισμα.
3. Σηκώστε ή ρυθμίστε το κάθισμα στην επιθυμητή θέση.
4. Αφήστε τα κουμπιά για να κλειδώσετε το κάθισμα στη νέα θέση (Εικ. 10)
5. Για να ρυθμίσετε το κάθισμα στο υψηλότερο επίπεδο, κρατήστε το πλαίσιο με το ένα χέρι και με το άλλο τραβήξτε προς τα πάνω το μηχανισμό κλειδώματος στην κορυφή του καθίσματος στο επιθυμητό επίπεδο. (Εικ. 10)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΠΛΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ

1. Χαλαρώστε τις ζώνες ασφάλειας και αφαιρέστε το παιδί σας από το κάθισμα.
2. Αφαιρέστε το δίσκο και στη συνέχεια τοποθετήστε το πίσω σωλήνα.
3. Σταθείτε πίσω από την καρέκλα. Λυγίστε προς τα εμπρός, πατήστε τα δύο κόκκινα κουμπιά σε κάθε πλευρά του πίσω σωλήνα, σύρετε τους μέχρι να κάνουν κλικ, πράγμα που δείχνει ότι το κάθισμα είναι ασφαλισμένο στην πτυσσόμενη θέση του

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΆΛΑΘΟΥ

1. Γαντζώστε τις λωρίδες του καλαθιού με τα áγκιστρα τοποθετημένα στις δύο πλευρές του καθίσματος.
2. Περάστε δύο άλλες λωρίδες γύρω από το σωλήνα που βρίσκεται πίσω από το υποπόδιο και κουμπώστε τα "κλικ" κουμπιά.

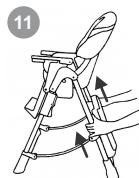



Дидис ООД, България
Шумен 9700, "Правда" 1
Тел.: 054/850 830
Факс: 054/850 839
e-mail: office@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, "Pravda" 1 Str.
Tel.: +359 54 850 830
Fax: +359 54 850 839
e-mail: office@didis-ltd.com

www.lorelli.eu