


Безопасността на този продукт с марка **chipolino** и използваните материали е гарантирана и потвърдена чрез лабораторни изпитвания по изискванията на европейските стандарти.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЛЮЛКА-ШЕЗЛОНГ „ТРОПИКАНА”

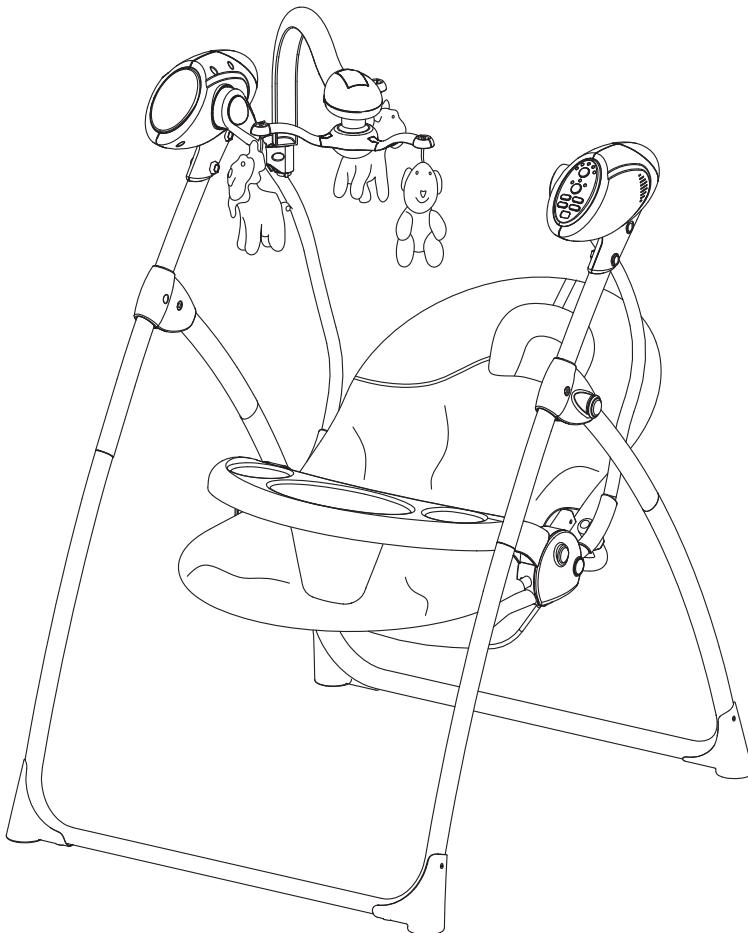

**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ
ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА
ПРОДУКТА И ЗА БЕЗОПАСНАТА МУ УПОТРЕБА.**

Този продукт може да се използва като люлка и като шезлонг. Предназначен е за новородени бебета и много малки деца на възраст от 0 до около 6 месеца, с тегло не по-голямо от 9 kg. Може да се използва само за деца, които не могат без чужда помощ да седят самостоятелно, не могат да се преобръщат или да се изтласкат с ръце и с колене. Има 5 скорости за люлеене, възможност за избор на продължителността на люлеене (15, 30 и 60 минути), мелодии и звуци с регулиране нивото на звука, светлинни, табличка за игра и хранене и 3 положения за детето – легнало, полуплегнало и седнало. Допълнителни аксесоари към продукта са сенник с мрежа против насекоми и играчка. Играчката се монтира на люлката. Предназначена е за стимулиране сетивата на новородени и малки бебета (0+) и има само занимателни функции – чрез светлина и въртене.

Електрическото захранване на люлката-шезлонг се осъществява чрез 4 броя батерии тип C/LR14/1,5V или AC/DC адаптор с параметри AC 220V/50Hz и DC 6V/600mA. Батерии не са включени в комплекта.

Електрическото захранване на играчката се осъществява чрез 2 броя батерии тип AAA/LR03/1,5V. Батерии не са включени в комплекта.

Продуктът е произведен в съответствие с изискванията на директивите на Европейския парламент и Съвета 2001/95/EО „Обща безопасност на продуктите“ и 2009/48/EО „Безопасност на детските играчки“, на европейския стандарт EN 16232:2013 „Изделия за отглеждане на малки деца, Бебешки люлки“, EN 12790:2009 „Изделия за отглеждане на малки деца. Шезлонги за малки деца“, и европейските стандарти, приложими за играчката. Изработена е от качествени и безопасни материали.

ВНИМАНИЕ! Вашето дете ще бъде защитено максимално при условие, че спазвате указанията и препоръките от инструкцията! Така ще осигурите безопасността на Вашето дете, когато използвате този продукт. Обърнете особено внимание на предупрежденията и осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето. Единствено Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се че всеки, който ползва този продукт, е запознат с инструкцията и я спазва. Неспазването на предупрежденията и на инструкциите за експлоатация и поддръжка, може да доведе до сериозни наранявания или увреждане на детето!

Независимо от това, че продуктът е изработен в съответствие с приложимите стандарти и отговаря на изискванията за безопасност, ние се нуждаем от Вашата помощ за поддържането на това ниво на безопасност и за да бъде минимизиран рисък от увреждане на детето в резултат на неправилни действия.

ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР! ВИНАГИ, КОГАТО В ПРОДУКТА ИМА ДЕТЕ, ТРЯБВА ДА ИМА ПРИСЪСТВИЕ, КОНТРОЛ И ПРЯКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕТЕТО ОТ ВЪЗРАСТЕ!
- ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА БЕБЕТА НА ВЪЗРАСТ ДО ОКОЛО 6 МЕСЕЦА, С ТЕГЛО НЕ ПО-ГОЛЯМО ОТ 9 KG.
- ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ДЕТЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕДИ САМО, БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ И КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕОБРЪЩА ИЛИ ДА СЕ ИЗТЛАСКАВА С РЪЦЕ И С КОЛЕНЕ! В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ НА ДЕТЕТО..
- ВНИМАНИЕ!** НЕ ПРЕМЕСТВАЙТЕ ПРОДУКТА, НЕ ИЗВЪРШВАЙТЕ НАСТРОЙКИ ИЛИ РЕМОНТИ, КОГАТО ИМА ДЕТЕ В НЕГО!
- ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПРОДУКТА НА МЕКИ ПОВЪРХНОСТИ КАТО ЛЕГЛО, ДИВАН И ДРУГИ!
- ВНИМАНИЕ!** КОГАТО ИМА ДЕТЕ В ПРОДУКТА, ТРЯБВА ДА ГО ПОСТАВЯТЕ САМО НА ТВЪРДИ, СУХИ, РАВНИ И БЕЗ НАКЛОН ПОВЪРХНОСТИ! ОПАСНО Е ДА ГО ПОСТАВЯТЕ НА ПОВДИГНАТИ ПОВЪРХНОСТИ ИЛИ ВЪРХУ ПОВДИГНАТИ НА ВИСОКО ПРЕДМЕТИ! В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СЪЩЕСТВУВА МНОГО ГОЛЯМ РИСК ДЕТЕТО ДА СЕ НАРАНИ ИЛИ ЗАДУШИ!
- ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО Е ПОСТАВЕНО В ПРОДУКТА, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ!

8. Предпазните колани трябва да са закрепени и закопчани сигурно в токите, да не са усукани и да не променят дължината си, след като са фиксирани в желаното положение. Периодично проверявайте сигурността на фиксирането и дали са стабилно закрепени! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани.
9. **ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИ НА ПОЛЗВАНЕ И ЗА СПАНЕ НА ДЕТЕТО. Ако детето Ви се нуждае от сън, трябва да го поставите в подходящ кош или кошарка.
10. **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН! Отчитайте риска за увреждане на детето от силни източници на топлина като открит огън, скари, грилове, камини, газови котлони, отоплителни уреди и други!
11. Поставяйте продукта на достатъчно безопасно разстояние от прагове и стълби, електрически, газови или други отоплителни уреди, басейни и др. опасни места!
12. Преди да използвате продукта се уверете, че сте спазили точно указанията за слгобяване и че дамаската е поставена и закрепена стабилно.
13. Не използвайте преди да се уверите, че всички части са изправни и са установени и фиксирани в правилната им позиция. Редовно проверявайте кабелите, щепселите и кутията на адаптора, когато използвате външно ел. захранване! Трябва да сте убедени, че няма счупени или липсващи части и няма увреждане по тях или прокъсвания на шевовете и текстилния материал. Ако установите липсващи или повредени части, преустановете използването! В противен случай съществува голям риск за увреждане на детето.
14. **ВНИМАНИЕ!** Когато продуктът е съгнат, го оставяйте на място, до което деца не могат да имат достъп! В противен случай детето може да го бутне и да се нарани!
15. Продуктът е предназначен само за едно дете! Не поставяйте в него едновременно две деца!
16. **ВНИМАНИЕ!** ИГРАКАТА ТРЯБВА ДА Е ДОБРЕ ФИКСИРАНА КЪМ ЛЮЛКАТА, КОГАТО В ЛЮЛКАТА ИМА ДЕТЕ.
17. **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ИГРА! НЕ ДОПУСКАЙТЕ БЕБЕТО ДА ПИПА ИГРАЧКАТА ИЛИ ДЕЦА ДА СИ ИГРАЯТ С НЕЯ, КОГАТО ИГРАЧКАТА Е МОНТИРАНА НА ЛЮЛКАТА! Играчката има само занимателни функции. Предназначена е да забавлява визуално новородени и малки бебета – със светлина и движение.
18. **ВНИМАНИЕ!** МОНТИРАЙТЕ ИГРАЧКАТА НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ТАКА, ЧЕ ДЕТЕТО ДА НЕ МОЖЕ ДА ДОСТИГА С РЪЦЕ!
19. Проверявайте изправността на шевовете на плюшените играчки и стабилността на закрепването, за да предотвратите риска от нараняване на бебето, вследствие на падане или преобръщане на играчката.
20. Разопаковането, слгобяването, монтирането и фиксирането на отделните части на люлката-шезлонг и играчката да се извършват само от възрастен по начин, посочен на фигуриите. Преди да използвате люлката, се уверете, че сте спазили точно указанията, люлката е здраво и сигурно фиксирана, а играчката е поставена на люлката на подходящо и безопасно място.
21. Люлката-шезлонг и играчката трябва да са напълно слгобени преди употреба!
22. Когато в люлката-шезлонг има дете, не позволявайте други деца или животни да се движат или тичат в близост до нея! Всички трябва да са под постоянен надзор!
23. Не поставяйте допълнително аксесоари по люлката и играчката, освен предвидените от производителя, защото могат да намалят стабилността на продукта и да допринесат за възникване на риск от нараняване на детето!
24. Не завръзвайте на люлката и играчката панделки и шнурове, не поставяйте предмети с дълги връзки около врата на детето, за да избегнете риска от отмотаването им около детето или задушаване!
25. При необходимост от ремонт, не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя, защото те могат да направят продукта несигурен!
26. Не правете промени по конструкцията или модификации. Ако възникне проблем при експлоатацията, не извършвайте сами ремонт, а се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация или ремонт. Безопасността на продукта е потвърдена с изпитвания и гарантирана от производителя.

- Всяка промяна на конструкцията може да носи сериозен рисък за безопасността на детето! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните или препоръчани от него.
- 27. Използвайте продукта само в домашни условия и по предназначение.
 - 28. Когато съхранявате продукта, не поставяйте вещи и предмети в него или върху него, защото може да повредите конструкцията, дамаската или кутията за управление.
 - 29. Съхранявайте продукта на място, до което малки деца нямат достъп! В противен случай дете може да го бутне и да се нарани.
 - 30. Опасно е да използвате или съхранявате продукта навън в дъждовни дни или във влажни помещения! Не мокрете обилно с вода или с други течности.
 - 31. **ВНИМАНИЕ!** Не съхранявайте продукта продължително време в близост до източници на топлина или под въздействието на пряка слънчева светлина, за да не се деформира.
 - 32. Използвайте само препоръчания от производителя адаптор.
 - 33. Адапторът, кутията за управление на люлката и гнездото за батерии на играчката не трябва да се мократ и обливат с вода или други течности! Почиствайте само с навлажнена кърпа с вода или мек препаратор, след което оставете да изсъхнат добре.
 - 34. **ВНИМАНИЕ!** Преди почистване задължително извадете щепсела на адаптора от мрежовия контакт (220V) и изключете електрическото захранване на кутията за управление на люлката!
 - 35. Винаги обезопасявайте гнездото на батерии по указания начин. Не допускайте достъп на деца до батерии и адаптора, както и да си играят с тях!
 - 36. Всички действия, свързани с ел. захранването – включване, изключване, смяна или зареждане на презареждащи се батерии, трябва да се извършват от възрастен.
 - 37. Трябва да се поставят батерии само от посочения тип и напрежение и да се спазва означения поляриитет в гнездото за батерии.
 - 38. Да не се поставят едновременно батерии от различен тип или да се смесват нови с вече използвани. Не смесвайте различни типове батерии, например стандартни с алкални или с презареждащи се.
 - 39. Отстранете батерии, когато продуктът няма да се използва. Отстранете изтощените батерии от продукта, за да предотвратите увреждане на контактните повърхности при протичането им в гнездото за батерии. Изтощените батерии трябва да се подменят едновременно, по едно и също време.
 - 40. Батерийте не трябва да се изхвърлят в открит огън. Батерийте не трябва да се разглобяват.
 - 41. **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползвани батерии, трябва да се събира разделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батерийте само в предназначени за целта места. Това ще бъде Вашият значителен принос за намаляване на възможното вредно въздействие на веществата, съдържащи се в батерийте, върху околната среда и човешкото здраве.
 - 42. Спазвайте указанията за профилактика и поддръжка (Раздел „Указания за профилактика и поддръжка“ от настоящата инструкция).
 - 43. **ВНИМАНИЕ!** Всяка пластична обивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от деца - както по време на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфиксия (задушаване), вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.


УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ. ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ! ЛЮЛКАТА-ШЕЗЛОНГ ТРЯБВА ДА СЕ СГЛОБЯВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСЪСТВIЕТО НА ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ, ПРЕДИ ДА СТЕ СГЛОБИЛИ ПРОДУКТА НАПЪЛНО, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ДОСТЪП ДО ДРЕБНИ, РАЗГЛОБЕНИ ЧАСТИ ИЛИ ПЛАСТИЧНА ОПАКОВКА!

Указанията за всяко действие при сглобяване се допълват от съответна фигура. Фиксирането на някои от детайлите или на определено положение е съпроводено със звук от щракване. Трябва да се убедите в сигурността на фиксирането и след това да продължите със следващата стъпка от сглобяването или задействането на определена функция.

Сглобяването на продукта трябва да извършите като следвате указанията и съедините отделните части по начин, указан на фигурите. За изпълнение на част от операциите е необходима отвертка. В комплекта не са включени инструменти.


ОСНОВНИ ЧАСТИ

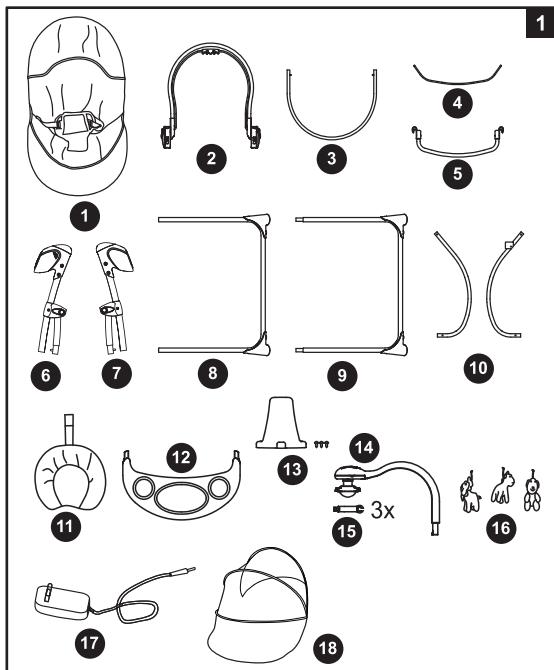

- 1 – Дамаска 1 бр.
- 2 – Тръба на облегалката 1 бр.
- 3 – Основна тръба на седалката 1 бр.
- 4 – Тръба за фиксиране на дамаската 1 бр.
- 5 – Напредна опорна тръба 1 бр.
- 6 – Ляв люлеещ механизъм 1 бр.
- 7 – Десен люлеещ механизъм 1 бр.
- 8 – Предна опора 1 бр.
- 9 – Задна опора 1 бр.
- 10 – Тръби за окачване на седалката 2 бр., 11 – Мека подложка за глава 1 бр.
- 12 – Табличка за хранене и игра 1 бр.
- 13 – Предпазител 1 бр.
- 14 – Основа на играчката 1 бр.
- 15 – Рамо на играчката 3 бр.
- 16 – Играчки 3 бр.
- 17 – AC/DC адаптор
- 18 – Сенник с мрежа против насекоми 1 бр.
- 19 – Комплект тръби за основа на шезлонг (не са показани на фигурата с основните части)

СГЛОБЯВАНЕ НА ЛЮЛКАТА-ШЕЗЛОНГ

Седалка

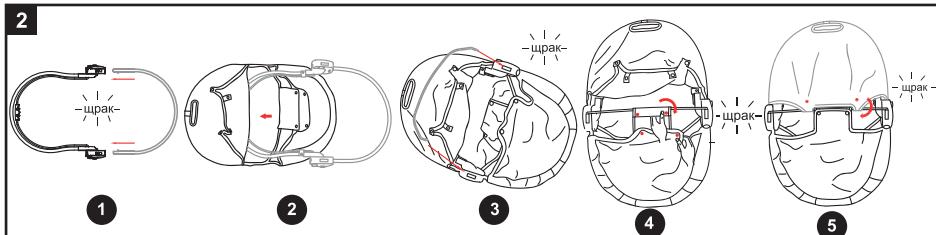

Поставете двата края на основната тръба на седалката (3) към тръбата на облегалката (2). Монтирайте с натиск, докато чуете щракване и шифтовете от основната тръба на седалката се покажат през съответните отвори от тръбата на облегалката (фиг. 2–1). Поставете дамаската (1) на вече сглобената рамка за седалката, както е показано на фиг. 2–2.



2-3а

Поставете двета края на тръбата за фиксиране на дамаската (4) към отворите от долната страна на седалката, както е показано на фиг. 2-3 и фиг. 2-3а. Монтирайте с натиск, докато чуете щракване и тръбичката се фиксира.




2-4а

Поставете единия край на дамаската около тръбата за фиксиране на дамаската. Фиксирайте посредством тик-так копчета, както е показано на фиг. 2-4 и фиг. 2-4а.



2-5а

Поставете другия край на дамаската около тръбата за фиксиране на дамаската и закопчайте с тик-так копчетата (фиг. 2-5 и фиг. 2-5а).

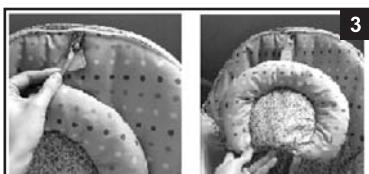

3


Закрепете меката подложка за глава (11) към дамаската на седалката посредством велкро лента, както е показано на фиг. 3.



4

Шезлонг

За да използвате продукта като шезлонг трябва да монтирате сглобената седалка към тръбите за шезлонг (19). Обрнете седалката. Поставете две от тръбите за шезлонг в отворите на тръбата на облегалката (2), както е показано на фиг. 4. Монтирайте с натиснете, докато чуете щракване и щифтчетата се покажат през съответните отвори (фиг.4). Уверете се, че тръбите са сигурно фиксириани.

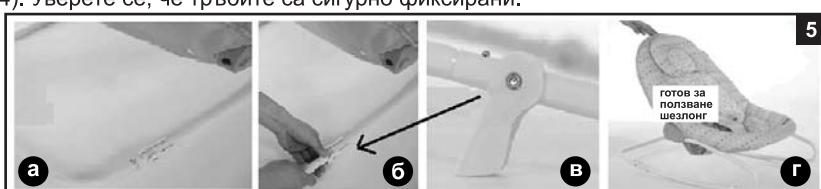


5

Поставете напречната тръба от компекта за сглобяване на шезлонг към двете странични тръби (фиг. 5а). Монтирайте с натиснете, докато чуете щракване и щифтчетата се покажат през отворите на тръбите (фиг.5б).

За да стои шезлонгът стабилно на гладка повърхност, спуснете двете опори надолу, както е показано на фиг. 5б и 5в (Опорите се намират до щифтчетата на конструкцията за шезлонг).

За да използвате люлеещата функция на шезлонга, приберете двете опори към тръбите (фиг. 5г).

Ляв и десен люлеещи механизми

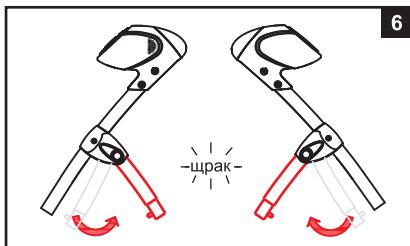


6

Разгънете максимално краката на левия и десния люлеещи механизми, докато чуете щракване и механизмите се фиксираят в това положение (фиг. 6).


ВНИМАНИЕ! Уверете се, че краката на механизмите са фиксираны в разгънато положение!

Предна и задна опори

Поставете предната и задната опора в тръбите на левия и десния люлеещи механизми, както е показано на фиг. 7. Натиснете, докато чуете щракване и щифтчетата се покажат през отворите на тръбите.

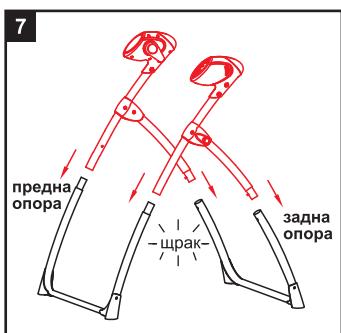

7

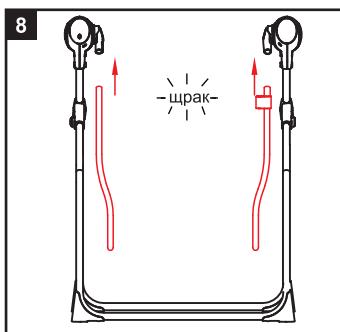

8

Тръби за окачване на седалката

Установете двете тръби за окачване на седалката (10), в положението, показано на фиг. 8. Вмъкнете тръбите в отворите на люлеещите механизми и монтирайте всяка тръба с натиск, докато чуете щракване и щифтът се покаже през съответния отвор.


Напречна опорна тръба



a




б

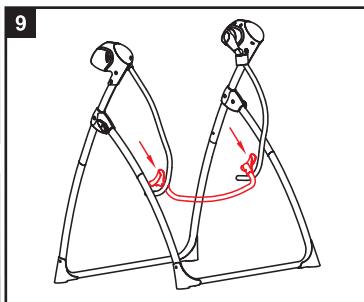

9

Поставете напречната опорна тръба (5) към към тръбите за окачване на седалката (10), както е показано на фиг.9а. Натиснете пластмасовите скоби в двета ѝ края, докато чуете щракване и тръбата се фиксира (фиг.9б). Убедете се, че напречната тръба е здраво и стабилно фиксирана.

Монтиране на седалката

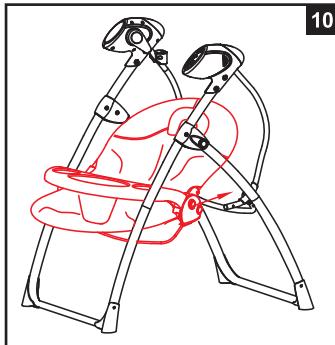

10


Монтирайте с натиск седалката към тръбите за окачване (10), докато чуете щракване и щифтчетата от тръбите за окачване се покажат през съответните отвори от седалката (фиг.10). Убедете се, че седалката е сигурно и здраво фиксирана към тръбите за окачване .

ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ ПРЕДИ УПОТРЕБА ТРЯБВА ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ ЛЮЛКАТА Е ЗАКЛЮЧЕНА В РАЗГЪНЯТО ПОЛОЖЕНИЕ И ЧАСТИ СА ПРАВИЛНО И СТАБИЛНО ФИКСИРАНИ!


Регулиране позицията на гърба

Облегалката на седалката може да регулирате в три позиции – за легнало, полулегнало и седнало положение на детето.

За да регулирате положението на облегалката, повдигнете нагоре лоста за регулиране, разположен на гърба на облегалката. Установете една от желаните позиции и отпуснете лоста, за да се фиксира облегалката (фиг. 11). При фиксиране на избраната позиция трябва да чуете звук от щракване.

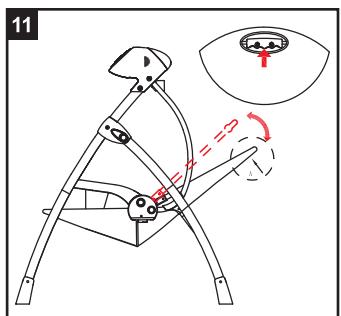

Табличка за игра и хранене

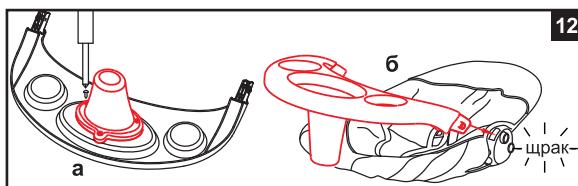


12

Поставете предпазителите (13) на табличката за игра и хранене и фиксирайте с винтове (фиг. 12-а).

Монтирайте с натиск таблата към съответните отвори на седалката, докато чуете щракване и таблата се фиксира (фиг. 12-б).

Поставяне и отстраняване на табличката за игра и хранене

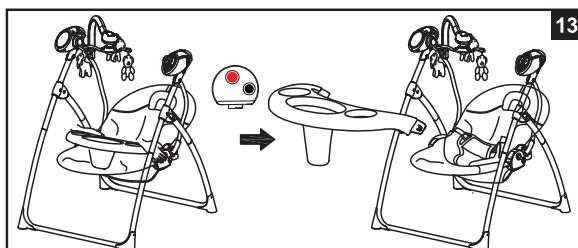

13

За да отстраните таблата от седалката, натиснете двета странични бутона на седалката и издърпайте таблата, както е показано на фиг. 13.

Предпазни колани



14


Люлката е снабдена с 5-точков обезопасителен колан.

Поставете детето в люлката. Обединените колани за през кръста и раменете закопчайте в обединяващата тока на колана през чатала. При фиксирането ще чуете щракване. Уверете се, че коланите се намират около коремчето на бебето. Дължината на коланите може да регулирате посредством пластмасовите токи.

ВНИМАНИЕ! Регулирайте дължината на коланите така, че коланът да обхваща пътно тялото на детето, без да му причинява неудобство.

За да освободите детето от предпазния колан, извършете описаните действия в обратен ред.

Сгъване на люлката

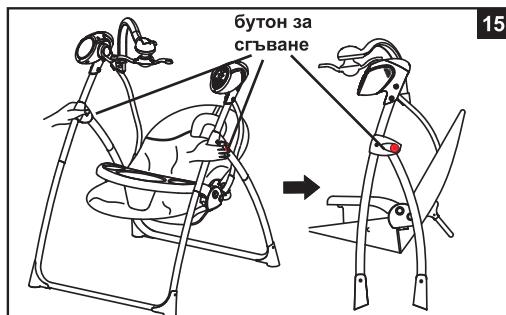


15

За да сгънете люлката, натиснете бутона, намиращи се от двете страни на рамата на люлката и приберете една към друга задната и предната опори, както е показано на фиг. 15.

ВНИМАНИЕ! Когато люлката е съната, я оставяйте на място, до което деца не могат да имат достъп! В противен случай детето може да я бутне и да се нарани!



Сглобяване на играчката

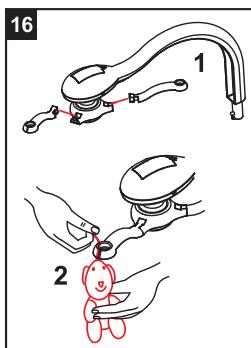

Поставете всяко от рамената на играчката към съответните отвори от въртележката (фиг. 16-1). Натиснете леко, докато чуете щракване и рамото се фиксира.

Окачете играчките на всяко от рамената, както е показано на фиг. 16-2.


Монтиране на играчката на люлката

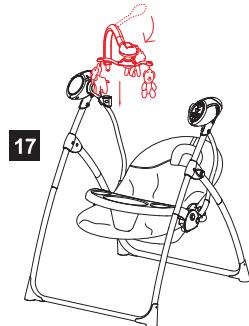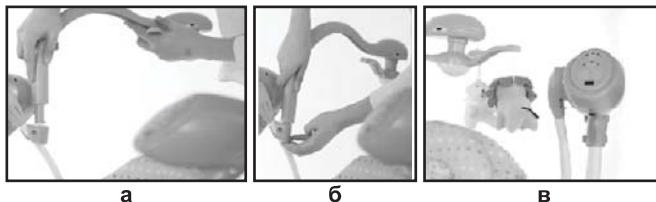

За да монтирате сглобената играчка към люлката, вмъкнете основата ѝ (14) към свързващия елемент от рамата (фиг. 17а) и пълзнете надолу с натиск (фиг. 17б), докато чуете щракване и играчката се фиксира (фиг. 17в).


Уверете се, че играчката е монтирана стабилно към люлката.

Регулиране позицията на играчката

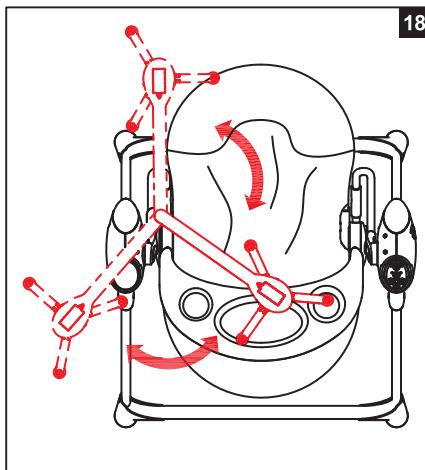

Може да промените позицията на играчката като завъртите държача в едната или другата посока (фиг. 18).

Монтиране на сенника и мрежата против насекоми

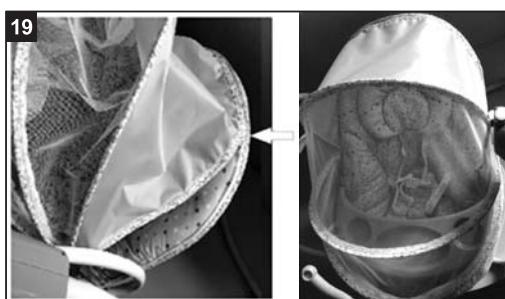


Закрепете сенника (18) към люлката посредством цип (фиг.19). Издърпайте мрежата против насекоми, за да покриете люлката. Закрепете мрежата към долната част на седалката посредством ластик.


ФУНКЦИИ

Функции на играчката

Поставяне батерии на играчката

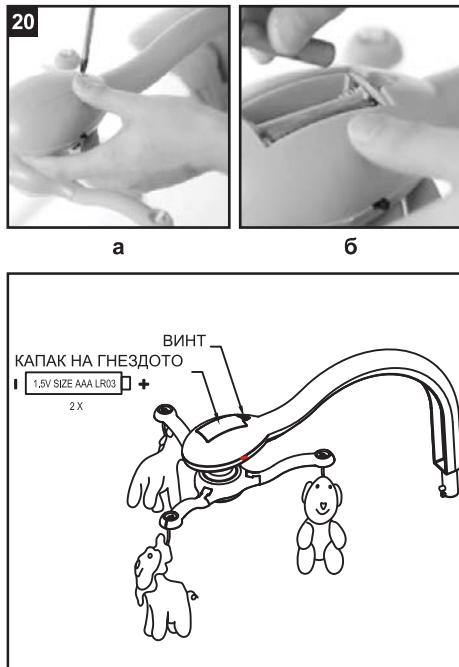

За да използвате функциите на играчката, отстранете капака на гнездото за батерии като отвийте винта с помощта на отвертка (фиг. 20а). Поставете 2 броя батерии тип AAA/LR03/1,5V (батерията не са включени в комплекта), като спазвате означения в гнездото за батерии поляритет (фиг.20б). Поставете отново капачето на гнездото и завийте с винта (фиг.20в). Не пренатягайте.

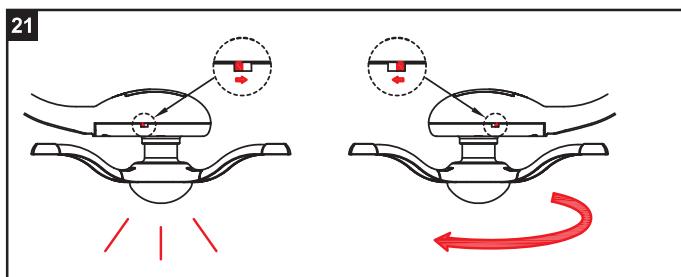


Функциите въртене и светлина се активират с плъзгачи, разположени от двете страни на играчката.

Установете плъзгача за включване на светлина в положение „включено“ (фиг. 21а) и лампичката на играчката ще светне. Преместете плъзгача в обратната посока и лампичката ще загасне.

Установете пълзгача за включване (on/off) на играчката в положение „включено/on” (фиг. 21б) и играчката ще започне да се върти. Преместете пълзгача в обратна посока (положение „изключено/off”) и играчката ще спре да се върти.

Кутията за управление на люлката. Функции.

Кутията за управление на люлката се намира на единия люлеещ механизъм. На фиг. 22 е показана кутията за управление и бутоните за функциите на люлката.

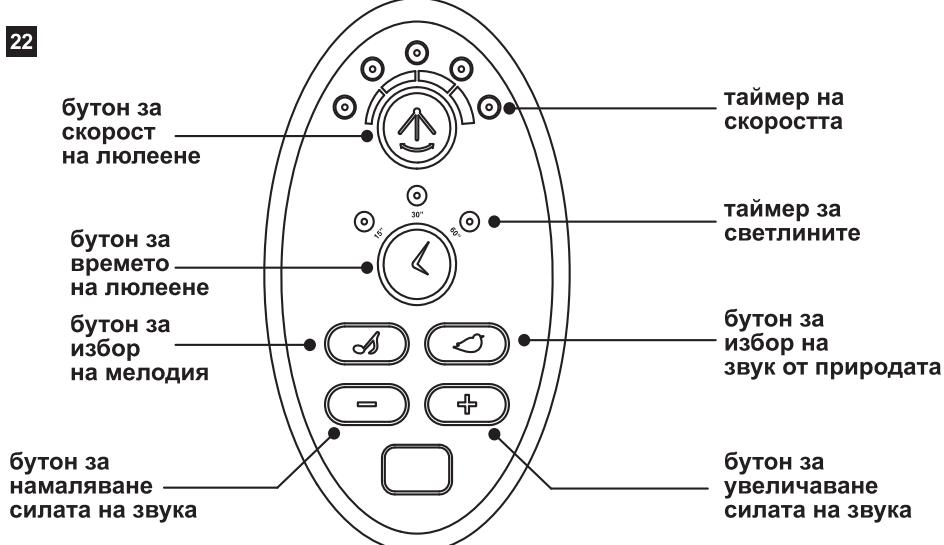

1. Бутон за скорост на люлееене

Люлката има пет скорости на люлееене.

ВАЖНО! Преди да натиснете бутона за скоростта, трябва да натиснете бутона за време и да определите периода на люлееене.

Натиснете бутона за скорост на люлееене, за да активирате функцията люлееене. Активира се най-ниската скорост на люлееене. При всяко следващо натискане на този бутоン се преминава на по-висока скорост. С включването на всяка една от скоростите светва съответната за скоростта лампичка. При шестото последователно натискане на бутона, люлеенето спира и не свети лампичка.

2. Бутон за време на люлееене

Използвайки този бутон, може да зададете три степени на продължителност на люлееене – 15 минути, 30 минути и 60 минути. Натиснете бутона за време на люлееене, за да преминете на следващата степен. При включване на всяка една от трите степени, съответната лампичка светва.

3. Бутон за избор на мелодия

Люлката има 16 различни мелодии. Натиснете бутона за музика, за да преминете на следващата мелодия. За да изключите тази функция, натиснете бутона и задръжте в продължение на 2 секунди. Бутона за мелодии не зависи от активирането или не на бутоните за скорост и продължителност.

4. Бутон за избор на звук от природата

Люлката има 5 различни звука от природата. Натиснете бутона за избор на звук от природата, за да преминете на следващия звук. За да изключите тази функция, натиснете бутона и задръжте в продължение на 2 секунди. Бутона за звук от природата не зависи от активирането или не на бутоните за скорост и продължителност.

5. Бутон за увеличаване силата на звука


Натиснете бутона за увеличаване силата на звука, за да увеличите силата на звука.

6. Бутон за намаляване силата на звука

Натиснете бутона за намаляване силата на звука, за да намалите силата на звука.


7. Ел. захранване. Кутия за батерии. Капак на кутията

За да използвате функциите на люлката, трябва да използвате ел. захранване за кутията за управление на люлката чрез 4 броя батерии тип C/LR14/1,5V или AC/DC адаптор (17).

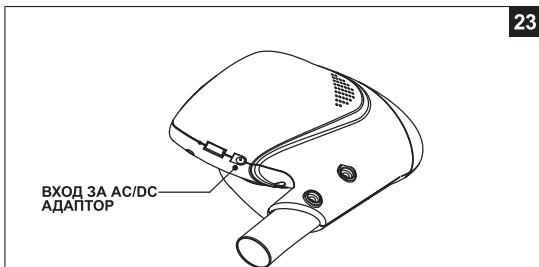

23

За да поставите батерийте, отвийте винта на капачето за батерии с помощта на отвертка, отворете капачето на гнездото за батерии и поставете четири броя батерии тип C/LR14/1,5V, като спазвате указания в гнездото поляритет. Затворете капачето и завийте винтовете (фиг. 23). Не пренатягайте.
Фиг. 23

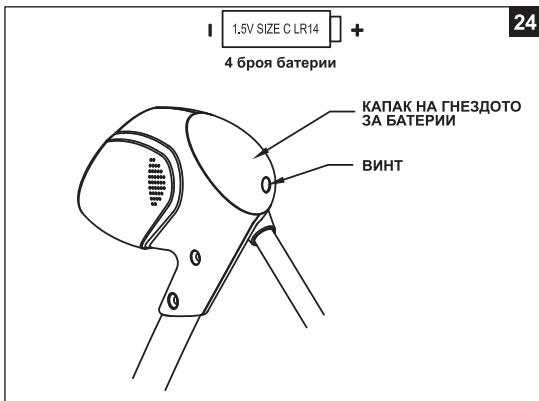

24

Когато използвате ел. захранване чрез AC/DC адаптор (AC 220V/50Hz и DC 6V/600mA), включете накрайника на адаптора към входа на кутията за функциите (фиг. 24), а щепселт на адаптора – към мрежовия контакт (220V).

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Редовно проверявайте съединенията, фиксиращите механизми и дамаската, за да сте сигурни, че са изправни, не са износени или повредени.
2. За да почистите текстилната част от конструкцията, играчката, замърсени пластмасови или метални части, използвайте кърпа или гъба, леко навлажнени с вода, мек сапун или препарат.
3. Дамаската се сваля и може да се пере. Играчките също се перат. Необходимо е да спазвате указанията от прикрепените към тях етикети. Може да перете на ръка при температура до 30°C. Не центрофугирайте и не сушете в машина!
4. Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
5. Поддържайте изправни и чисти всички части на продукта, за да работи добре и го използвате дълго време.
6. Периодично проверявайте за износени части, разхлабени връзки, износена и прокъсана дамаска или шевове. Ако части от продукта започнат да скърцат или да се движат трудно, първо се уверете, че не са замърсени. При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към дистрибутора/търговеца на продукта или фирмения сервиз.
7. Когато не използвате продукта, дори за кратко време, не оставяйте активирана, която и да е от функциите, за да не се изтощават батерии.
8. Винаги съхранявайте продукта на чисто и сухо място. След всяко почистване трябва да подсушите добре. Продуктът трябва да е напълно сух, преди да го използвате отново или да го приберете за съхранение. Така ще избегнете прогнивание, появлата на мухъл или ръждца и използването му няма да бъде опасно за детето!
9. Не съхранявайте в купето или в багажника на автомобил. Продължителното излагане на слънце може да причини избледняване на дамаската. При необходимост от съхранение за по-дълъг период, използвайте сухи и закрити помещения. Така продуктът няма да се повреди от приското въздействие на слънце, дъжд, влага или резки температурни промени.

Материалы за дамаската /мяка подложка/

Лицева част : 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер

Ел. захранване

AC/DC адаптор, включен в комплекта.

AC 220V/50Hz и DC 6V/600mA.

Батерии за кутията за управление на люлката: 4 броя тип C/LR14/1,5V.

Батерии не са включени в комплекта.





България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ №1
www.chipolino.com