


Безопасността на този продукт с марка **chipolino** и използваните материали е гарантирана и потвърдена чрез лабораторни изпитвания по изискванията на европейските стандарти.

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БЕБЕШКИ ШЕЗЛОНГ „ПАРТИ”

**PARTY**

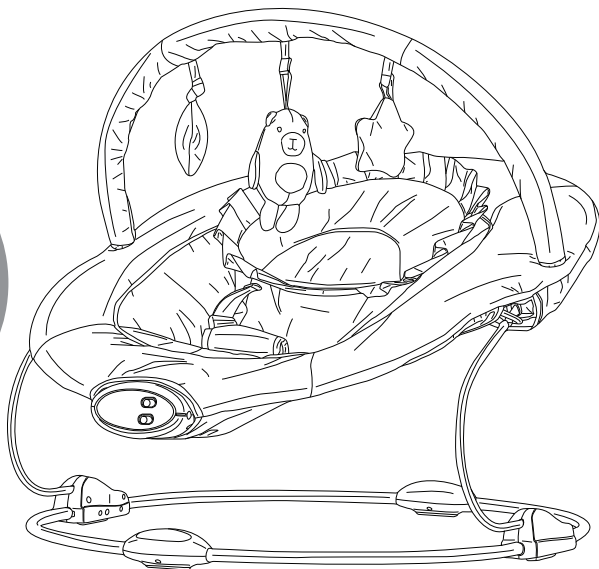

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ШЕЗЛОНГА И ЗА БЕЗОПАСНАТА МУ УПОТРЕБА.

Шезлонгът е предназначен за новородени бебета и много малки деца на възраст до около 6 месеца, с тегло не по-голямо от 9 kg. Може да се използва само за деца, които не могат без чужда помощ да седят, не могат да се преобръщат или да се изтласкват с ръце и с колене. Има отделна възглавничка за главата на детето. По желание може да се включи режим с лека вибрация и различни мелодии за забавление на детето. Силата на звука може да се регулира. Допълнителен аксесоар към шезлонга е арката с играчки.

Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на Директива 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“ на Европейския парламент и Съвета, на европейския стандарт EN 12790 „Предмети за отглеждане на малки деца. Шезлонг за малки деца“.

**ВНИМАНИЕ!** Вашето дете ще бъде защитено максимално при условие, че спазвате указанията и препоръките от инструкцията! Така ще осигурите безопасността на Вашето дете за времето на използване на шезлонга. Обърнете особено внимание на предупрежденията и осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност! Единствено Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се че всеки, който ползва шезлонга, е запознат с инструкцията и я спазва. Неспазването на предупрежденията и на инструкциите за експлоатация и поддръжка, може да доведе до сериозни наранявания или увреждане на детето!

Независимо от това, че шезлонгът е изработен в съответствие с приложимите стандарти и отговаря на изискванията за безопасност, ние се нуждаем от Вашата помощ за поддържането на това ниво на безопасност и за да бъде минимизиран рискът от увреждане на детето в резултат на неправилни действия.

## ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Никога не оставяйте детето без надзор! Винаги, когато в шезлонга има дете, трябва да има присъствие, контрол и пряко наблюдение на детето от възрастен!

2. Шезлонгът е предназначен за бебета - новородени и на възраст до около 6 месеца, с тегло не по-голямо от 9 kg.

3. Шезлонгът не е предназначен и не трябва да се използва за деца, които могат да седят сами, без чужда помощ и които могат да се преобръщат или да се изтласкват с ръце и с колени! В противен случай съществува риск от сериозни наранявания на детето.

4. Шезлонгът не е предназначен за продължителни периоди на ползване и спане на детето. Шезлонгът не замества коша или кошарката. Ако детето ви иска да спи, поставете го в подходящ кош или кошарка.

5. Преди да използвате шезлонга се уверете, че сте спазили точно указанията за сглобяване и установяване позиция за гръбчето и че дамската е поставена и закрепена стабилно.

6. Не използвайте шезлонга преди да се уверите, че всички части са изправни, установени и фиксирани в правилната им позиция. Трябва да сте убедени, че няма счупени или липсващи части и няма увреждане или прокъсвания на шевове и текстилният материал. Ако установите липсващи или повредени части, преустановете използването! В противен случай съществува голям риск за увреждане на детето.

7. Не премествайте шезлонга, не извършвайте настройки или ремонти, когато има дете в него!

8. Арката с играчката трябва да се монтира само от възрастен.

9. Арката трябва да е добре фиксирана в двата края, когато има дете в шезлонга. Арката не е дръжка за носене. Не вдигайте шезлонга посредством арката! Това ще застраши сигурността на детето и то може да се нарани!

10. Използвайте шезлонга само в домашни условия. Поставете го на твърди, сухи, равни и без наклон повърхности, когато има дете в него!

11. Опасно е да поставяте шезлонга върху високи повърхности или върху повдигнати на високо предмети, защото съществува голям риск за нараняване на детето!

12. Поставяйте шезлонга на достатъчно безопасно разстояние от прагове, стълби и ескалатори, електрически, газови или други отоплителни уреди, басейни и др. опасни места! Отчитайте риска за увреждане на детето от силни източници на топлина като открит огън, скари, грилове, газови котлони и др.!

13. Шезлонгът е предназначен само за едно дете! Не допускате поставянето на две деца едновременно!

14. Винаги, когато детето е в шезлонга, използвайте предпазните колани! Коланите трябва да са закопчани сигурно в тока, да не са усукани и да не променят дължината си при закопчано положение. Периодично проверявайте дали са стабилно закрепени и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани.

15. Докато детето е в шезлонга, не позволявайте други деца или животни да се движат или тичат в близост до него. В противен случай не трябва да оставяте без надзор както детето в шезлонга, така и тях!

16. Не поставяйте допълнително аксесоари, освен предвидените от производителя, защото могат да намалят стабилността на шезлонга и да допринесат за възникване на риск от нараняване на детето!

17. Не завръзвайте на шезлонга панделки, шнулове, не поставяйте предмети с дълги връзки около врата на детето, за да избегнете риска от омотаването им около детето или задушаване!

18. При необходимост от ремонт, не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя, защото те могат да направят шезлонга несигурен!

19. Не правете промени по конструкцията или модификации. Ако възникне проблем при експлоатацията, не извършвайте сами ремонт, а се свържете с търговеца илиоторизиран сервис за консултация или ремонт. Безопасността на шезлонга е потвърдена с изпитвания и гарантирана от производителя. Всяка промяна на конструкцията може да носи сериозен риск за безопасността на детето! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните.

20. Използвайте продукта само по предназначение!

21. Не поставяйте тежки предмети върху шезлонга, когато не го използвате или съхранявате, защото може да го повредите.

22. Опасно е да използвате или съхранявате шезлонга навън в дъждовни дни или във влажни помещения! Не мокрете обилно с вода или с други течности. След почистване подсушавайте много добре. Ако не се съобразите с тези препоръки, може да се появи мухъл, ръжда или да се повреди кутията за вибриращата и музикална функции.

23. Съхранявайте шезлонга на място, до което малки деца нямат достъп! В противен случай дете може да бутне шезлонга и да се нарани.

24. Спазвайте указанията за профилактика и поддръжка. Дамаската се почиства и пере на ръка, не трябва да се центрофугира или суши в машина.

25. Поставянето на батерии в кутията за активиране на вибрация или мелодии трябва да се извършва само от възрастен при спазване на означения поларитет.

26. Използвайте само батерии от посочения тип и напрежение. Винаги обезопасявайте кутията за батериите, като фиксирате капака с винт! Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях. Не смесвайте стари с нови батерии. Не смесвайте различни типове батерии, например стандартни с алкални или с презареждащи се. Не трябва да се зареждат незареждащи се батерии. Зареждането на батерии да се извършва от възрастен и под негов надзор, след като батериите се отстранят от играчката. Отстранете батериите, ако са изтощени или когато няма да използвате играчката продължително време, за да предотвратите увреждане на контактните повърхности. Не изхвърляйте батериите в открит огън. Не свързвайте накъсо клемите. Батериите не трябва да се разглобяват.

27. **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира разделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места. Това ще бъде Вашият значителен принос за намаляване на възможното вредно въздействие на веществата, съдържащи се в батериите, върху околната среда и човешкото здраве.

28. Найлоновата опаковка на шезлонга трябва да държите далеч от деца - както по време на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфикция (задушаване), вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ. ФУНКЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Шезлонгът трябва да се сглобява само от възрастен! Не допускайте присъствието на деца по време на сглобяването или на разглобяването, за да избегнете наранявания в резултат на достъпът им до частите!

## ОСНОВНИ ЧАСТИ



Седалка



Възглавничка за  
главата на детето




Ляв крак



Десен крак



Арка с играчки

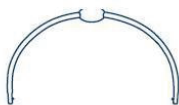

Задна тръба на  
основата на рамката



Тръба за гръбчето  
на детето



Музикална кутия




Предна тръба на  
основата на рамката




Дъга на поставката  
за крачетата


## РАМКА НА ШЕЗЛОНГА

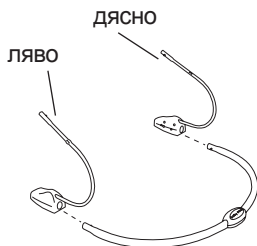


фиг. 1

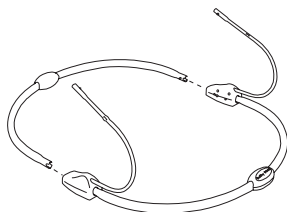


фиг. 2

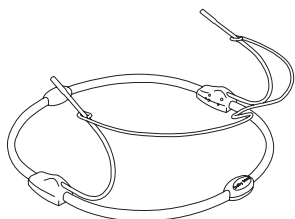

фиг. 3

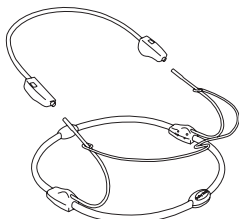

фиг. 4

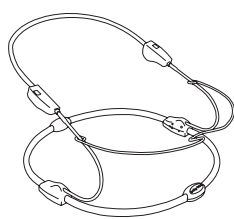

фиг. 5

1. Поставете с натиск левия и десния крак на шезлонга към съответните отвори от предната тръба на рамката, докато чуete щракване (**фиг.1**). Убедете се, че краката на шезлонга са заключени към рамката.


2. Вкарайте краищата на задната тръба в съответните отвори на левия и десния крак (**фиг. 2**).

3. Свържете дъгата от поставката за крачетата с така сглобената част от рамката на шезлонга като промушете тръбите от левия и десния крак през отворите на дъгата, както е показавно на **фиг.3**.


4. Поставете тръбата за гръбчето на детето към съответните тръби на двата крака, както е показано на **фиг.4**. Притиснете всеки край от тръбата за гръбчето към съответната тръба.

5. Рамката на шезлонга е сглобена (**фиг.5**).

## МУЗИКАЛНА КУТИЯ

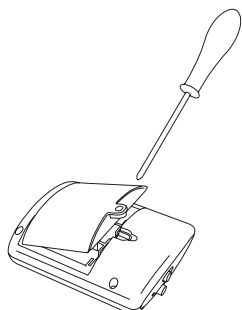

фиг. 6

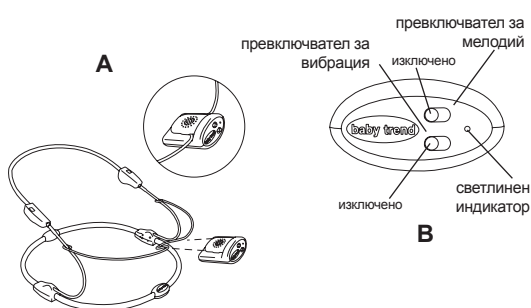

фиг. 7

Музикалната кутия има пет нежни мелодии, три успокояващи звука и успокояваща вибрация, която осигурява комфорт и спокойствие на детето. Силата на звука може да се регулира на две нива.

За да използвате описаните функции на музикалната кутия е необходимо да поставите 3бр. батерии LR14 в гнездото за батерии. За целта отвийте винта на капачето с помощта на отвертка (фиг.6), отворете капачето на гнездото за батерии и поставете трите батерии като спазвате указанията в гнездото за батерии поляритет. Затворете капачето и завийте винта. Не пренатягайте винта.


Установете улеите на музикалната кутия към дъгата за крачетата, както е показано на фиг.7А, и плъзнете музикалната кутия, докато се фиксира. Уверете се, че връзката е стабилна.

За да използвате вибриращата функция на шезлонга, плъзнете и установете превключвателя в положението за включване (фиг.7В).


За да слушате мелодии или звуци може да плъзнете превключвателя в две положения. В първото положение мелодиите са по-тихи, а във второто положение - мелодиите звучат по-силно.

Двете функции на музикалната кутия могат да се ползват едновременно.


## СЕДАЛКА

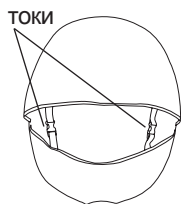


фиг. 8

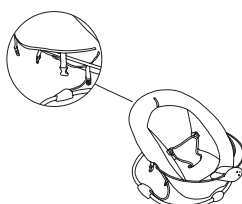

фиг. 9

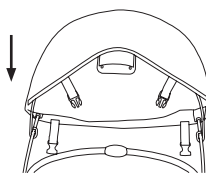

фиг. 10

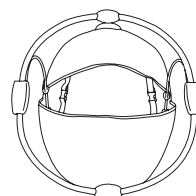

фиг. 11


1. Разкопчайте и освободете от токите двата колана, разположени отзад на седалка (фиг.8).

2. Поставете горната част на седалката върху тръбата за гръбчето на детето (фиг.9).


3. Повдигнете долната част на седалката и я облечете върху дъгата за крачетата (фиг.10).

4. Закопчайте коланите на гърба на седалката, за да я фиксирате (фиг.11) и поставете шезлонга в изправена позиция.

## АРКА С ИГРАЧКИ. ВЪЗГЛАВНИЧКА

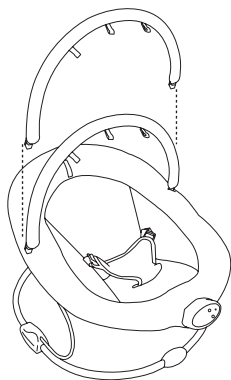

фиг. 12

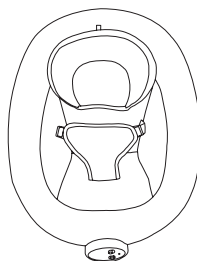


фиг. 13


1. Поставете арката над шезлонга, както е показано на **фиг.12** и вкарайте краищата на арката в съответните отвори от рамката на шезлонга. При фиксирането на арката ще чуете звук от щракване.

2. За да поставите възглавничката за главата на детето, разкопчайте лентата на гръба на възглавничката и промушете свободния край на лентата през гайката върху дамската на седалката. Закопчайте лентата (**фиг.13**).

## ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН

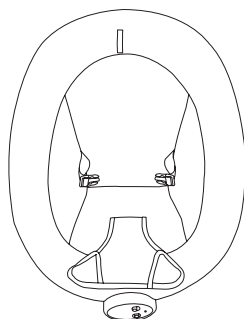

А

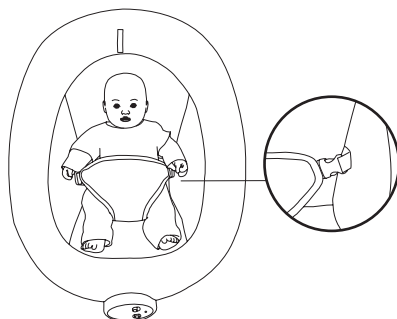

В

фиг. 14

Разкопчайте обезопасителният колан от двете странично разположени токи и отметнете колана напред (**фиг.14А**).

Поставете детето в шезлонга и закопчайте колана (**фиг.14В**).

Регулирайте дължината на колана така, че детето да бъде добре обхванато.

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Редовно проверявайте съединенията, фиксиращите механизми и дамската, за да сте сигурни, че са изправни, не са износени или повредени.

2. Избягвайте досег със солена/морска вода, тъй като има опасност от появата на ръжда. Почистете добре шезлонга от пясък и сол след употреба на плажа.

3. За да почистите дамската, арката с играчките, замърсени пластмасови или метални части от продукта, използвайте кърпа или гъба, леко навлажнени с вода и мек сапун. Запомнете, че трябва да поддържате изправни и чисти всички механизми, ако искате да работят добре и дълго време.

4. Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.

5. Следвайте указанията за пране, прикрепени към текстилните части. Дамската и възглавничката може да перете само на ръка, при температура до 30°C. Не центрофугирайте и не сушете в машина!

6. Ако части от шезлонга започнат да скърцат или да се движат трудно, първо се уверете, че не са замърсени. При необходимост предприемете действия за ремонт.

7. Когато съхранявате шезлонга, не поставяйте вещи и предмети в него или върху него, защото може да повредите конструкцията и дамската.

8. Винаги съхранявайте шезлонга на чисто и сухо място. След почистване го оставяйте в разгънато положение да изсъхне напълно, за да избегнете прогниване или поява на мухъл. След това може да го използвате или приберете за съхранение. В противен случай използването на продукта може да не бъде безопасно за детето!

9. Не съхранявайте шезлонга в купето или в багажника на кола.

10. При необходимост от продължително съхранение, използвайте сухи и закрити помещения. Така ще избегнете увреждане не само от прякото въздействие на слънце, но и от дъжд, влага или резки температурни промени.

11. Продължителното излагане на слънце може да причини избледняване на дамската.

12. Периодично проверявайте шезлонга за износени части, разхлабени връзки, износена и прокъсана дамска или шевове. При необходимост предприемете действия за ремонт или подмяна на повредените части.

13. При проблеми, свързани с нормалната експлоатация на шезлонга, се обръщайте за консултация или ремонт към дистрибутора/търговеца на продукта или фирмения сервиз.

**Батерии:** тип LR14 - 3бр. ( не са включени в комплекта )

**Състав на дамската:**

Лицева част : 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



