

Безопасността на този продукт с марка **chipolino** и използваните материали е гарантирана и потвърдена чрез лабораторни изпитвания по изискванията на европейските стандарти.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ШЕЗЛОНГ „ВЕНЕЦИЯ”

VENEZIA



МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СТОЛЧЕТО И ЗА БЕЗОПАСНАТА МУ УПОТРЕБА.

Този шезлонг е предназначен за новородени бебета и много малки деца на възраст от 0 до около 6 месеца, с тегло не по-голямо от 9 kg. Може да се използва само за деца, които не могат без чужда помощ да седят самостоятелно, не могат да се преобръщат или да се изтласкват с ръце и с колене. Допълнителен аксесоар към продукта е арката с играчки. Освен в стационарно положение, шезлогът може да се полюлява с възможност за избор на ниска и висока скорост и продължителност 10, 20 или 30 минути. Възпроизвеждат се различни мелодии и се регулира нивото на звука. Има детектор на движението, който помага на детето да заспи отново. Електрическото захранване се осъществява чрез 4бр. батерии тип C/LR14/1,5V или AC/DC адаптор (AC 220V/50Hz и DC 6V/1A).

Продуктът е произведен в съответствие с изискванията на директивите на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“ и 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки“, на европейския стандарт EN 12790:2009 „Предмети за отглеждане на малки деца. Шезлонг за малки деца“ и приложимите за играчките към арката европейски стандарти.

ВНИМАНИЕ! Вашето дете ще бъде защитено максимално при условие, че спазвате указанията и препоръките от инструкцията! Така ще осигурите безопасността на Вашето дете, когато използвате този продукт. Обърнете особено внимание на предупрежденията и осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето. Единствено Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се че всеки, който ползва този продукт, е запознат с инструкцията и я спазва. Неспазването на предупрежденията и на инструкциите за експлоатация и поддръжка, може да доведе до сериозни наранявания или увреждане на детето!

Независимо от това, че продуктът е изработен в съответствие с приложимите стандарти и отговаря на изискванията за безопасност, ние се нуждаем от Вашата помощ за поддържането на това ниво на безопасност и за да бъде минимизиран рискът от увреждане на детето в резултат на неправилни действия.


ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 1. ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР! ВИНАГИ, КОГАТО В ПРОДУКТА ИМА ДЕТЕ, ТРЯБВА ДА ИМА ПРИСЪСТВИЕ, КОНТРОЛ И ПРЯКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕТЕТО ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- 2. ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА БЕБЕТА НА ВЪЗРАСТ ДО ОКОЛО ШЕСТ МЕСЕЦА, С ТЕГЛО НЕ ПО-ГОЛЯМО ОТ 9 KG.
- 3. ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ДЕТЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕДИ САМО, БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ И КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕОБРЪЩА ИЛИ ДА СЕ ИЗТЛАСКВА С РЪЦЕ И С КОЛЕНЕ! В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ НА ДЕТЕТО.
- 4. ВНИМАНИЕ!** НЕ ПРЕМЕСТВАЙТЕ ПРОДУКТА, НЕ ИЗВЪРШВАЙТЕ НАСТРОЙКИ ИЛИ РЕМОНТИ, КОГАТО ИМА ДЕТЕ В НЕГО!
- 5. ВНИМАНИЕ!** АРКАТА ТРЯБВА ДА Е ДОБРЕ ФИКСИРАНА В ДВАТА КРАЯ, КОГАТО ИМА ДЕТЕ В ПРОДУКТА. АРКАТА НЕ Е ДРЪЖКА ЗА НОСЕНЕ. НЕ ВДИГАЙТЕ ПРОДУКТА ПОСРЕДСТВОМ АРКАТА! ТОВА ЩЕ ЗАСТРАШИ СИГУРНОСТТА НА ДЕТЕТО И ТО МОЖЕ ДА СЕ НАРАНИ!
- 6. ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПРОДУКТА НА МЕКИ ПОВЪРХНОСТИ КАТО ЛЕГЛО, ДИВАН И ДР.! КОГАТО ИМА ДЕТЕ В НЕГО, ТРЯБВА ДА ГО ПОСТАВЯТЕ САМО НА ТЪРДИ, СУХИ, РАВНИ И БЕЗ НАКЛОН ПОВЪРХНОСТИ! ОПАСНО Е ДА ГО ПОСТАВЯТЕ НА ПОВДИГНАТИ ПОВЪРХНОСТИ ИЛИ ВЪРХУ ПОВДИГНАТИ НА ВИСОКО ПРЕДМЕТИ! В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СЪЩЕСТВУВА МНОГО ГОЛЯМ РИСК ДЕТЕТО ДА СЕ НАРАНИ ИЛИ ЗАДУШИ!
- 7. ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО Е ПОСТАВЕНО В ПРОДУКТА, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ!

8. **ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ НЕ ЗАМЕСТВА КОША ИЛИ КОШАРАТА И НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИ НА ПОЛЗВАНЕ И СПАНЕ НА ДЕТЕТО. Ако детето Ви се нуждае от сън, трябва да го поставите в подходящ кош или кошарка.
9. **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН! Отчитайте риска за увреждане на детето от силни източници на топлина като открит огън, скари, грилове, газови котлони, отоплителни уреди и др.!
10. Поставяйте продукта на достатъчно безопасно разстояние от прагове, стълби и ескалатори, електрически, газови или други отоплителни уреди, басейни и др. опасни места!
11. Преди да използвате продукта се уверете, че сте спазили точно указанията за сглобяване и че дамаската е поставена и закрепена стабилно.
12. Не използвайте преди да се уверите, че всички части са изправни и са установени и фиксирани в правилната им позиция. Редовно проверявайте кабелите, щепселите и кутията на адаптора, когато използвате външно ел.захранване! Трябва да сте убедени, че няма счупени или липсващи части и няма увреждане по тях или прокъсвания на шевовете и текстилния материал. Ако установите липсващи или повредени части, преустановете използването! В противен случай съществува голям риск за увреждане на детето.
13. Продуктът е предназначен само за едно дете! Не поставяйте едновременно две деца!
14. Арката с играчки трябва да се монтира само от възрастен.
15. Предпазните колани трябва да са закрепени и закопчани сигурно в токите, да не са усукани и да не променят дължината си, след като са фиксирани в желаното положение. Периодично проверявайте дали са стабилно закрепени и за сигурността на фиксирането! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани.
16. Когато в продукта има дете, не позволявайте други деца или животни да се движат или тичат в близост до него! Всички трябва да са под постоянен надзор!
17. Не поставяйте допълнително аксесоари, освен предвидените от производителя, защото могат да намалят стабилността на продукта и да допринесат за възникване на риск от нараняване на детето!
18. Не завързвайте на продукта панделки и шнурове, не поставяйте предмети с дълги връзки около врата на детето, за да избегнете риска от омотаването им около детето или задушаване!
19. При необходимост от ремонт, не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя, защото те могат да направят продукта несигурен!
20. Не правете промени по конструкцията или модификации. Ако възникне проблем при експлоатацията, не извършвайте сами ремонт, а се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация или ремонт. Безопасността на продукта е потвърдена с изпитвания и гарантирана от производителя. Всяка промяна на конструкцията може да носи сериозен риск за безопасността на детето! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните или препоръчани от него.
21. Използвайте продукта само в домашни условия и по предназначение.
22. Не поставяйте други предмети върху продукта, когато го транспортирате или съхранявате, независимо от това дали е сглобен или не, защото може да го повредите.
23. Опасно е да използвате или съхранявате продукта навън в дъждовни дни или във влажни помещения! Не мокрете обилно с вода или с други течности.
24. Адапторът и кутията за управление на шезлонга не трябва да се мокрят и обливат с вода или други течности! Преди почистване задължително извадете щепсела на адаптора от мрежовия контакт (220V) и изключете електрическото захранване на кутията за управление на шезлонга!

25. Винаги обезопасявайте гнездото на батериите по указания начин. Не допускате достъп на деца до батериите и адаптора, както и да си играят с тях!
26. Всички действия, свързани с ел.захранването – включване, изключване, смяна или зареждане на презареждащи се батерии, трябва да се извършват от възрастен.
27. Трябва да се поставят батерии само от посочения тип и напрежение и да се спазва означения поляритет в гнездото за батерии.
28. Да не се поставят едновременно батерии от различен тип или да се смесват нови с вече използвани.
29. Повредените батерии да се отстраняват и да не се допуска протичане на батериите в гнездото.
30. Отстранете батериите, когато продуктът няма да се използва. Отстранете изтощените батерии, за да предотвратите увреждане на контактните повърхности при протичането им в гнездото за батерии. Изтощените батерии трябва да се подменят едновременно, по едно и също време.
31. Батериите не трябва да се изхвърлят в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.
32. Захранващите клеми да не се свързват накъсо. Не променяйте схемата на свързване на проводниците. В противен случай ще предизвикате повреда.
33. **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.
34. Съхранявайте продукта на място, до което малки деца нямат достъп! В противен случай дете може да го бутне и да се нарани.
35. Спазвайте указанията за профилактика и поддръжка.
36. **ВНИМАНИЕ!** Всяка пластична обвивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от деца - както по време на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфикция (задушаване), вследствие на отаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

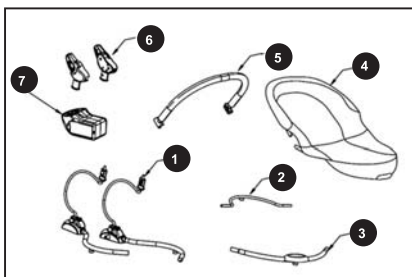

1. Ляв/десен крак на основата
2. Задна тръба на основата
3. Предна тръба на основата
4. Дамаска
5. Арка с играчки
6. Ляв/десен свързващ елемент за седалката
7. Кутия за управление на функциите


УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ. ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ! ШЕЗЛОНГЪТ ТРЯБВА ДА СЕ СГЛОБЯВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ, ПРЕДИ ДА СТЕ СГЛОБИЛИ ПРОДУКТА НАПЪЛНО, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ДОСТЪП ДО ДРЕБНИ, РАЗГЛОБЕНИ ЧАСТИ ИЛИ ПЛАСТИЧНА ОПАКОВКА!

Указанията за всяко действие при сглобяване се допълват от съответна фигура. Фиксирането на някои от детайлите или на определено положение е съпроводено със звук от щракване. Трябва да се убедите в сигурността на фиксирането и след това да продължите със следващата стъпка от сглобяването или задействането на определена функция.

Сглобяването на продукта трябва да извършите като следвате указанията и съедините отделните части по начин, указан на фигурите. В комплекта не са включени инструменти.

СГЛОБЯВАНЕ

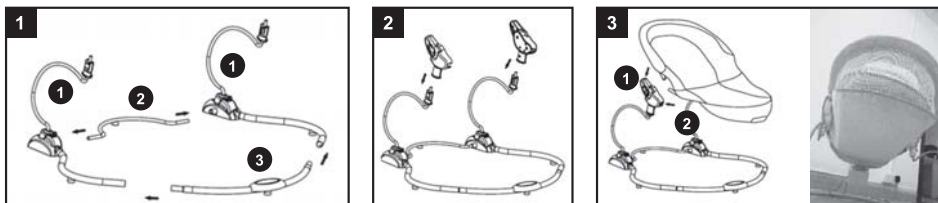

Поставете левия и десния крак на основата на равна повърхност, като е показано на фиг.1-1. Поставете задната тръба на основата към тях (фиг.1-2). Уверете се, че извивките сочат навън. Монтирайте с натиск двата края на задната тръба съответните отвори от левия и десния крак на основата, докато чуе щракване и тръбите се фиксират. Щифтовете от задната тръба трябва да се покажат през съответните отвори от левия и десния крак на основата.


Поставете предната тръба на основата (фиг.1-3) към тръбите на левия и десния крак (фиг.1-1), както е показано на фиг.1. Монтирайте с натиск, докато чуе щракване и щифтовете от предната тръба се покажат през отворите от тръбите на левия и десния крак.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че тръбите на основата са правилно монтирани и фиксирани, като се опитате да ги издърпате една от друга.

Вмъкнете левия и десния свързващи елементи за седалката към съответните краища от левия и десния крак на основата, както е показано на фиг.2. Монтирайте с натиск, докато чуе щракване и свързващите елементи се фиксират.

Уверете се, че свързващите елементи са правилно монтирани и фиксирани, като се опитате да ги издърпате от левия и десния крак.

Поставете краищата на тръбата за облегалката (фиг.3-1) и тръбата за седалката (фиг.3-2) на шезлонга. Монтирайте с натиск, докато чуе щракване и щифтовете от тръбите се покажат през съответните отвори на свързващите елементи. Поставете дамската върху тръбите за облегалката и седалката, както е показано на фиг.3.

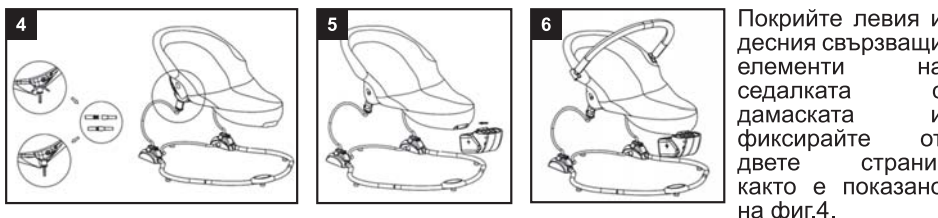

Покрийте левия и десния свързващи елементи на седалката с дамската и фиксирате от двете страни, както е показано на фиг.4.



За да отстраните дамската, извършете описаните действия в обратен ред.

Поставете кутията за управление на функциите към долната част на седалката, така че панела с бутоните за управление да е разположен нагоре (фиг.5). Вмъкнете кутията за управление в жлебовете, в указаната на фиг. 5 посока, докато се фиксира.

Закрепете играчките към арката с велкро лентите. Поставете арката с играчки към тръбите на седалката (фиг.6). Притиснете скобите в двата края на арката към тръбите, докато се фиксира.

ВНИМАНИЕ! АРКАТА НЕ Е ДРЪЖКА ЗА НОСЕНЕ. ОПАСНО Е ДА ВДИГАТЕ ИЛИ НОСИТЕ ШЕЗЛОНГА ПОСРЕДСТВОМ АРКАТА.

ФУНКЦИИ

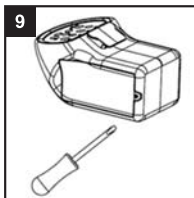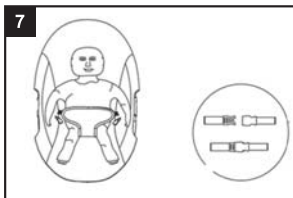

Разкопчайте двете токи на колана, отметнете колана за през крачетата напред и поставете детето в шезлонга. Съединете токите от двете страни, както е показано на

фиг.7, докато чуе щракване. Регулирайте дължината на колана така, че детето да бъде добре обхванато, без колана да го притиска.

За да отстраните детето от шезлонга, натиснете с пръсти двете токи и разединете коланите.

ВНИМАНИЕ! Регулирайте дължината на коланите така, че коланът да бъде стегнат възможно най-плътно до тялото на детето, без да му причинява неудобство.

Седалката на шезлонга може да бъде регулирана в три положения – легнало, полулегнало и седнало. Натиснете едновременно бутоните от двете страни на рамката (фиг.8-1) и преместете седалката в желаната позиция. Отпуснете бутоните, за да се фиксира седалката.

Шезлонгът може да се използва в стационарно положение или да се включи люлеещата му функция.


За да използвате люлеещата функция на шезлонга, преместете плъзгача (фиг.8-2) надолу.

За да изключите люлеещата функция и да застопорите шезлонга в неподвижно положение, трябва да го изключите от ел.захранването и да преместите плъзгача нагоре.

За да използвате функциите на шезлонга, трябва да използвате ел.захранване за кутията за управление на функциите чрез 4бр. батерии тип C/LR14/1,5V или AC/DC адаптор.

За да поставите батериите, отвийте винта на капачето (фиг.9) с помощта на отвертка, отворете капачето на гнездото за батерии и поставете четирите батерии, като спазвате указанията в гнездото поляритет. Затворете капачето и завийте винтовете. Не пренатягайте.

Когато използвате ел. захранване чрез AC/DC адаптор (AC 220V/50Hz и DC 6V/1A), включете накрайника на адаптора към входа на кутията за управление на функциите, а щепселът на адаптора - към мрежовия контакт (220V).

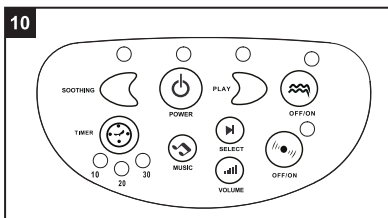

На фиг.10 е показана кутията за управление и бутоните за функциите на шезлонга: люлееща функция с възможност за избор на две скорости и продължителност 10, 20 или 30 минути; вибрация на шезлонга, възпроизвеждане на мелодии; регулиране нивото на звука и детектор за движение на детето.

ВНИМАНИЕ! Функцията на детектора за движение и вибрацията не могат да се използват едновременно. При включен

детектор за движение, функцията вибрация е изключена и обратно.

1. Бутон за ел. захранване (POWER)

Натиснете бутона за ел. захранване, за да активирате функциите на шезлонга.

2. Бутон за време (TIME)

Използвайки този бутон, може да зададете продължителност на люлеенето от 10min, 20min или 30min. Натиснете бутона веднъж за люлеене с продължителност 10min, два пъти – за 20min и три пъти – за 30min.

Отстрани на бутона за време има LED индикатори, които показват избраната продължителност. След изтичане на зададеното време люлеенето спира автоматично.

3. **Бутон за активиране на функцията „мелодии” (MUSIC)**
Натиснете този бутон, за да включите или изключите тази функция.
4. **Бутон за избор на мелодия (SELECT)**
Възпроизвеждат се различни мелодии. Натиснете бутона, за да изберете желаната мелодия.
5. **Бутон за регулиране нивото на звука (VOLUME)**
Натиснете бутона, за да промените силата на звука.
6. **Бутон за избор на вибрация**
Натиснете този бутон, за да включите или изключите вибрацията.
7. **Бутони за избор на скоростта на люлеене**
С двата бутона, означени с (SOOTHING) и (PLAY) може да изберете ниска или висока скорост на люлеене.
8. **Бутон „Детектор на движението”**
Натиснете този бутон, за да включите или изключите тази функция.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Редовно проверявайте съединенията, фиксиращите механизми и дамаската, за да сте сигурни, че са изправни, не са износени или повредени.
2. За да почистите текстилната част от конструкцията, арката и играчките, замърсени пластмасови или метални части, използвайте кърпа или гъба, леко навлажнени с вода, мек сапун или препарат.
3. Адапторът и кутията за управление на шезлонга не трябва да се мокрят и обливани с вода или други течности! Преди почистване задължително извадете шепселата на адаптора от мрежовия контакт (220V) и изключете електрическото захранване на кутията за управление на шезлонга!
4. Дамаската се сваля и може да се пере. Играчките също се перат. Необходимо е да спазвате указанията от прикрепените към тях етикети. Може да перете дамаската и меката подложката в перална машина при температура до 30°C. Не центрофугирайте и не сушете в машина!
5. Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амониак, белина или спирт.
6. Поддържайте изправни и чисти всички части на продукта, за да работи добре и го използвате дълго време.
7. Периодично проверявайте за износени части, разхлабени връзки, износена и прокъсана дамаска или шевове. Ако части от продукта започнат да скърцат или да се движат трудно, първо се уверете, че не са замърсени. При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към дистрибутора/търговеца на продукта или фирмения сервис.
8. Когато не използвате продукта, дори за кратко време, не оставяйте активирана която и да е от функциите, за да не се изтощават батериите.
9. Когато съхранявате продукта, не поставяйте вещи и предмети в него или върху него, защото може да повредите конструкцията, дамаската или кутията за управление.
10. Винаги съхранявайте продукта на чисто и сухо място. След всяко почистване трябва да подсушите добре. Продуктът трябва да е напълно сух, преди да го използвате отново или да го приберете за съхранение. Така ще избегнете прогниване, появата на мухъл или ръжда и използването му няма да бъде опасно за детето!
11. Не съхранявайте в купето или в багажника на автомобил. Продължителното излагане на слънце може да причини избледняване на дамаската. При необходимост от съхранение за по-дълъг период, използвайте сухи и закрити помещения. Така продуктът няма да се повреди от прякото въздействие на слънце, дъжд, влага или резки температурни промени.

Материали за дамаската /меката подложка /

Лицева част : 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер

Ел. захранване

AC/DC адаптор, включен в комплекта.

AC 220V/50Hz и DC 6V/1A.

Батерии: 4бр. тип C/LR14/1,5V. Батериите не са включени в комплекта.

SHEVE015xxx / BY-018

chipolino