


Безопасността на този продукт с марка **chipolino** и използваните материали е гарантирана и потвърдена чрез лабораторни изпитвания по изискванията на европейските стандарти.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА „РЕЙСЪР“

RACER

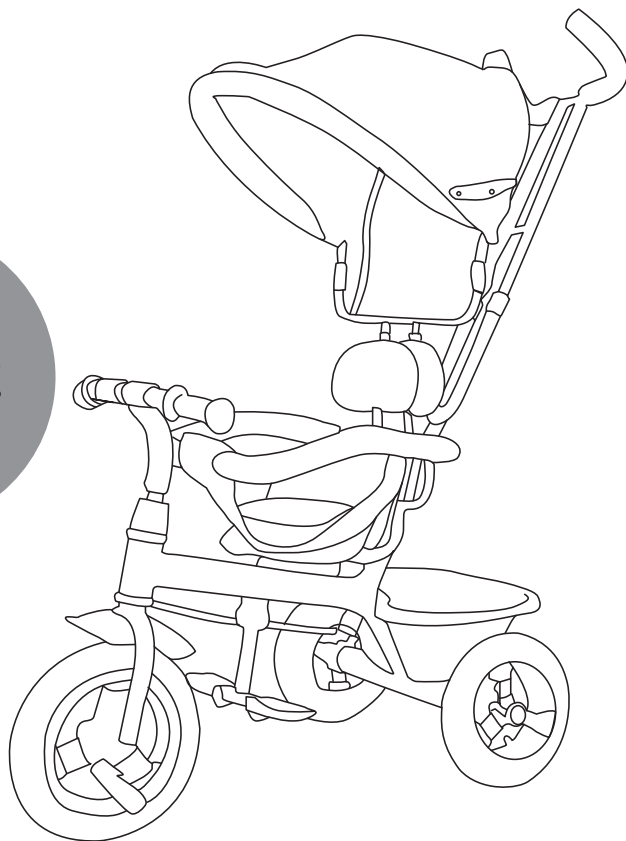

**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ
ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО.**

Тази играчка е предназначена за деца на възраст от 1,5 до 5 години, с тегло до 25 kg. Когато детето е седнало в триколката, тя може да се задвижва от него посредством педалите или от възрастен, който бутва триколката отзад. Сенникът осигурява допълнителен комфорт за детето.

Триколката е произведена в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/ЕО "Безопасност на детските играчки" на Европейския парламент и Съвета, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ВНИМАНИЕ! Спазвайте указанията и препоръките в тази инструкция! Така ще осигурите безопасността на Вашето дете за времето на използване на триколката. Обърнете особено внимание на предупрежденията, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност! Единствено Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки!
Уверете се че всеки, който ползва триколката, е запознат с инструкцията и я спазва.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА С ПРИДРУЖИТЕЛ И САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
2. **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
3. **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1,5 ГОДИНИ!
4. Триколката да се използва само от деца на възраст, не по-малка от 1,5 години! Конструкцията осигурява безопасност при тегло на детето максимум 25 kg. Не претоварвайте!
5. Сглобяването и монтирането на отделните части и фиксиращи механизми да се извършва само от възрастен, като се спазват точно указанията в тази инструкция!
6. **ВНИМАНИЕ!** КОМПЛЕКТЪТ В ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! Има опасност от поглъщането им! Не допускайте присъствието на деца под 3 години преди да сте сглобили играчката напълно, или по време на сглобяването ѝ, за да избегнете наранявания в резултат на достъп до дребни или разглобени части!
7. Да не се ползва едновременно от две деца! Триколката е предназначена само за едно дете!
8. Не позволявайте деца да бутат триколката, когато има дете в нея!
9. Преди всяко използване да се извършва проверка от възрастен за изправността на всички части! Не трябва да има повредени или износени части, всички съединения трябва да са изправни и монтирани правилно. Болтовете трябва да са добре затегнати, колелата, кормилото и облегалката да са здрави и фиксирани. Не трябва да има пукнатини по конструкцията. Преустановете използването, ако установите неизправност, до отстраняването ѝ! Така ще предотвратите рисковете от преобръщане на триколката, нараняване и/или увреждане на детето.
10. **ВНИМАНИЕ!** КОГАТО ТРИКОЛКАТА СЕ БУТА ОТ ВЪЗРАСТЕН, СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НЕ ТРЯБВА ДА Е ПО-ГОЛЯМА ОТ СКОРОСТТА ПРИ НОРМАЛНО ХОДЕНЕ.
11. **ВНИМАНИЕ!** ЗАБРАНЯВА СЕ БЯГАНЕТО ИЛИ ПЪРЗАЛЯНЕТО ПРИ БУТАНЕ, КОГАТО ДЕТЕТО Е В ТРИКОЛКАТА!
12. Продуктът не трябва да се използва по неравни повърхности или повърхности с наклон.
13. Продуктът да се използва за игра само на обезопасени площадки. При необходимост може да се използва за движение по тротоар или пешеходна зона, но на безопасно разстояние от пътни платна, по които се движат автомобили.

14. Да не се използва по стълби, в близост до врати, басейни и източници на топлина.
15. Триколката трябва да е в покой, когато детето се качва или слиза от нея!
16. Не позволявайте на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, защото може да падне и да се нарани.
17. Не допускайте по играчката да има частично залепени стикери, защото може да попаднат части от тях в устата на детето, да се залепят за устата или носът му и да затруднят дишането му.
18. Не поставяйте и не завръзвайте по триколката предмети, връзки или допълнителни аксесоари, за да предотвратите риска от увреждане на детето вследствие на закачването, омотаването им или нарушаване на равновесието.
19. Не окачвайте чанти и други предмети на дръжката за родителски контрол, облегалката и кормилото на триколката. Всеки допълнително поставен товар може да повлияе на нейната стабилност, в резултат на което триколката да се преобърне и детето да се увреди.
20. Както детето, което кара триколката, така и децата в близост до нея, не трябва да пипат с ръце колелата, не трябва да поставят в тях предмети или да ги допират, за да не се наранят.
21. Опасно е да правите промени, допълнения или модификации по конструкцията! Безопасността на тази триколка е потвърдена с изпитвания и гарантирана от производителя. Всяка промяна на конструкцията може да носи сериозен риск за безопасността на детето!
22. При необходимост от ремонт, използвайте само резервни части, одобрени от производителя и препоръчани от дистрибутора или фирмения сервиз!
23. Не използвайте триколката навън в дъждовни дни. Не я мокрете обилно с вода или с други течности по време на игра или за почистване.
24. Когато не използвате или съхранявате триколката продължително време, не трябва да поставяте върху нея тежки предмети или да я държите на места, изложени на много високи температури или на влага. Пластмасовите и метални части може да се увредят или деформират, а използването ѝ няма да е безопасно или ще е невъзможно.
25. **ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!**
26. **ВНИМАНИЕ!** Всяка пластична обвивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от деца - както по време на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфикция (задушаване), вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

ОСНОВНИ ЧАСТИ В ЕДНА ОПАКОВКА

1. Предно колело комплект
2. Предно колело
3. Вилка
4. Калник
5. Рамка
6. Декоративно капаче
7. Гъвкава връзка на кормилото
8. Кормило комплект
9. Предпазен борд
10. Облегалка
11. Тръби на сенника
12. Сенник
13. Дръжка за родителски контрол
14. Регулираща тръба на дръжката за родителски контрол (А)
15. U-образна тръба на дръжката за родителски контрол (В)



16. Тръби на облегалката
17. Седалка
18. Място на фиксиране на дръжката за родителския контрол
19. Кош за багаж
20. Задна тръба на рамката
21. Задно колело
22. Поставка за краката
23. Свързваща тръба

ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете наличието на описаните части. Ако установите счупена или липсваща част, трябва да се обърнете за съдействие към търговеца.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ

ВНИМАНИЕ! ТРИКОЛКАТА ТРЯБВА ДА СЕ СГЛОБЯВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!
ВНИМАНИЕ! Не допускайте присъствието на деца под 3 години по време на сглобяването или на разглобяването, за да избегнете наранявания в резултат на достъпът им до дребни или разглобени части!

ВНИМАНИЕ! Винтовете трябва да бъдат добре затегнати, за да не се разхлабят. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от триколката и нараняване на детето.


Преди да сглобите триколката, отделете няколко минути и прочетете внимателно инструкциите за сглобяване. Правилното изпълнение на всяко действие е важно условие за безопасността на детето в триколката.

Указанията за всяко действие се допълват от съответна фигура. Фиксирането на някои от детайлите или на определено положение е съпроводено със звук от щракване. Трябва да се убедите в сигурността на фиксирането и след това да продължите със следващата стъпка от сглобяването или задействането на определена функция.

Сглобяването на триколката трябва да извършите с помощта на отвертка и гаечен ключ като следвате указанията и съедините отделните части по начин, указан на фигурите. Инструментите не са включени в комплекта.

Някои части може да са предварително монтирани на етап производство.

1. Предно, задни колела и кормило.

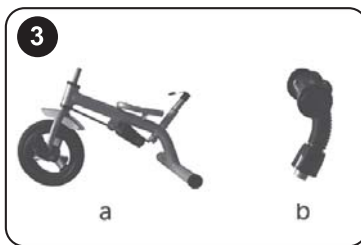

Вмъкнете всяко от задните колела към задните оси, след което всяка една от осите към отворите на задната тръба от рамката (фиг.1). Фиксирайте с винтове.

Поставете свързващите части от предното колело към вилката, както е показано на фиг.2. Отворите на свързващите части от предното колело и тръбите на вилката трябва да съвпадат. Фиксирайте вилката с два винта и гайки.

Вмъкнете монтираната към предното колело вилка в предната тръба на рамката (фиг.3а). Поставете колчето на кормилото (фиг.3b) към тръбата на вилката, така че отворите от тръбите на вилката и кормилото да съвпадат. Фиксирайте това положение с винт и гайка. Покрийте с декоративното капаче.

За да монтирате свързващата тръба, поставете краищата ѝ в отворите на вилката и на тръбата с планка, както е показано на фиг.4. Завийте гайката, за да фиксирате положението на свързващата тръба.

2. Облегалка, седалка и сенник.



Вмъкнете тръбите на облегалката към рамката, както е показано на фиг.5. Фиксирайте с винт и гайка.


Поставете седалката на рамката и фиксирайте с два винта и гайки (фиг.6).

ВНИМАНИЕ! Преди да монтирате тръбите на сенника, поставете дамската върху облегалката.

Подравнете тръбите на сенника към отворите на облегалката и монтирайте с натиск, докато щифтовете на тръбите се покажат през съответните отвори на облегалката (фиг.7А). При фиксиране ще чуете щракване.




Подравнете двата края на сенника към тръбите на сенника и монтирайте с натиск, докато чуете щракване и щифтовете от сенника се покажат през отворите на тръбите (фиг.7В).

3. Дръжка за родителски контрол и кош за багаж

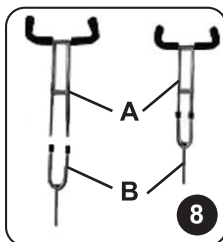

Монтирайте регулиращата тръба на дръжката за родителски контрол (А) към U-образната тръба (В) с натиск, докато щифта от регулиращата тръба се покаже през съответния отвор от U-образната тръба и чуете щракване (фиг.8). След това вмъкнете долния край на U-образната тръба (В) към тръбата на рамката (фиг.8). Монтирайте с натиск, докато щифта от U-образната тръба се покаже през отвора от тръбата на рамката и чуете щракване. Уверете се, че тръбата е фиксирана. Поставете коша за багаж към задната тръба на рамката, както е показано на фиг.10 и фиксирайте с винта (фиг.10А).

ФУНКЦИИ

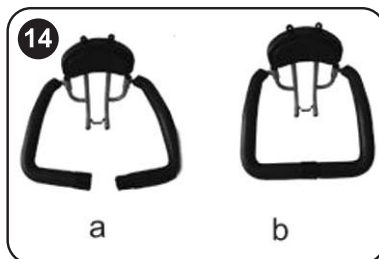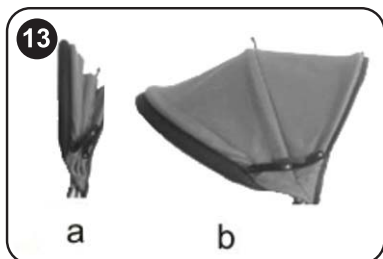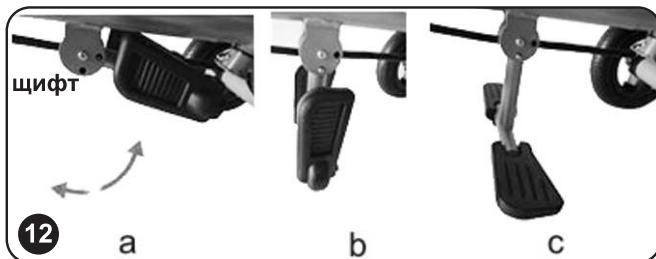

1. Дръжката за родителски контрол може да се установи в две позиции по височина (фиг.11). За да промените позицията на дръжката, натиснете щифта (фиг.11а) и преместете дръжката нагоре или надолу до желаната височина. Дръжката за родителски контрол може да бъде отстранена и детето само да управлява триколката.

ВНИМАНИЕ! Отстранете дръжката за родителски контрол, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

2. Поставката за крачетата може да приберете навътре към рамката като натиснете щифта и преместите поставката нагоре, докато чуете щракване и се фиксира (фиг.12а). За да ползвате поставката за крачета, натиснете щифта и я придвижете в посока надолу, докато чуете щракване и се фиксира (фиг.12b). Разтворете двете степенки, както е показано на фиг. 12с. Когато управлявате триколката, използвайте поставката за крачетата. Ако триколката се управлява от детето, приберете поставката за крачетата навътре.

3. Сенникът може да сгънете или разтворите. Повдигнете механизмите от двете страни на сенника нагоре, за да го сгънете (фиг.13a). Натиснете механизмите надолу, за да разтворите сенника (фиг.13b).
4. Предпазният борд може да се отвори като натиснете бутона в средата на борда и издърпате двете му рамена встрани (фиг.14a). За да затворите предпазния борд, съединете двете му рамена с натиск, докато чуete щракване и се фиксира (фиг.14b).
За да поставите дамската на седалката, отворете предпазния борд, промушете през едното рамо единия край на дамската и закопчайте борда. Другият край на дамската закрепете към задната част на седалката с велкро лентата.

ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Периодично проверявайте изправността на отделните части.
2. Поддържайте триколката чиста. Не я мийте и не я обливайте с вода. Използвайте мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат. Не използвайте агресивни препарати или съдържащи абразивни частици.
3. Смазвайте въртящите се части. Така ще удължите живота на триколката.
4. Извършвайте цялостен преглед на триколката преди всяко използване. Проверявайте дали неподвижните части са добре фиксирани. При необходимост затегнете разхлабените винтове и болтове, за да осигурите стабилни връзки и нормално функциониране. Те трябва да бъдат добре затегнати, за да не се разхлабят, но не трябва да се пренатягат.
5. Не съхранявайте играчката в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
6. При необходимост от продължително съхранение използвайте сухи и закрити помещения. Така ще избегнете увреждане не само от прякото въздействие на слънце, но и от дъжд, влага или резки температурни промени.
7. Винаги след почистване оставяйте триколката да изсъхне напълно, за да избегнете прогниване и поява на мухъл по тексилните части или ръжда по частите от метал. След това може да я използвате или приберете за съхранение.

Използвани материали: пластмаса, метал, текстил - 100% полиестер.

chipolino