


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА „ПАТЕ” И „МЕЧЕ”

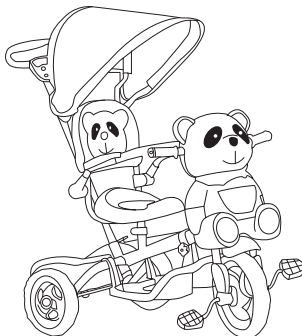

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО.

Тази играчка е предназначена за деца на възраст над 3 години, с тегло до 25 kg. Препоръчителна възраст от 3 до 5 години. Детето може да задвижва играчката посредством педалите.

ВНИМАНИЕ! Спазвайте указанията и препоръките в тази инструкция за безопасно използване на триколката. Обърнете внимание на предупрежденията, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност!

Преди да използвате триколката по предназначение, трябва да се убедите в способностите на детето, да го запознаете с правилата за безопасност и да проучите площадката, на която където ще се ползва.

За забавните функции са необходими 2 броя батерии тип AA/1,5V.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
2. **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
3. **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 3 ГОДИНИ!
4. **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 3 ГОДИНИ И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ 25 kg. НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ!
5. Сглобяването да се извършва само от възрастен, като се спазват точно указанията в инструкцията.
6. **ВНИМАНИЕ!** КОМПЛЕКТЪТ В ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! ИМА ОПАСНОСТ ОТ ПОГЛЪЩАНЕТО ИМ! Не допускате присъствието на деца под 3 години преди да сте сглобили играчката напълно, за да избегнете наранявания в резултат на достъп до дребни или разглобени части.
7. Да се използва само по предназначение. Преди да използвате триколката по предназначение, трябва да се убедите в способностите на детето, да го запознаете с правилата за безопасност и да проучите площадката, на която където ще се ползва.
8. **ВНИМАНИЕ!** КОГАТО ТРИКОЛКАТА СЕ БУТА ОТ ВЪЗРАСТЕН, СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НЕ ТРЯБВА ДА Е ПО-ГОЛЯМА ОТ СКОРОСТТА ПРИ НОРМАЛНО ХОДЕНЕ.
9. **ВНИМАНИЕ!** ЗАБРАНЯВА СЕ БЯГАНЕТО ИЛИ ПЪРЗАЛЯНЕТО ПРИ БУТАНЕ, КОГАТО В ТРИКОЛКАТА ИМА ДЕТЕ!
10. Да не се ползва едновременно от две деца! Триколката е предназначена само за едно дете!

11. Преди използване да се извършва проверка от възрастен за изправността на всички части! Не трябва да има повредени, износени или недобре фиксирани части. Не трябва да има пукнатини по конструкцията. Преустановете използването, ако установите неизправност, до отстраняването ѝ, за да предотвратите рисковете от преобръщане на триколката, нараняване и/или увреждане на детето.
12. Да се използва само през деня на обезопасени площадки и на безопасно разстояние от улици и пътни платна, по които се движат автомобили.
13. Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия.
14. Да не се използва в близост до отоплителни уреди и други източници на топлина.
15. Да не се използва по неравни и наклонени повърхности.
16. Да не се използва навън в дъждовни дни. Не я мокрете обилно с вода или с други течности по време на игра или за почистване.
17. Триколката трябва да е в покой, когато детето се качва или слиза от нея!
18. Не поставяйте други предмети на кормилото, не завръзвайте връзки или допълнителни аксесоари, за да предотвратите увреждане на детето вследствие на омотаване, претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на триколката.
19. Децата не трябва да пипат с ръце колелата и не трябва да поставят в тях предмети, за да не се наранят.
20. Опасно е да правите промени, допълнения или модификации по конструкцията! Всяка промяна може да носи сериозен риск за безопасността на детето!
21. Не трябва да поставяте върху триколката тежки предмети или да я държите на места, изложени на много високи температури или на влага, защото пластмасовите и метални части може да се увредят и деформират, а използването няма да е безопасно или ще е невъзможно.
22. **ВНИМАНИЕ! ДА СЕ ПАЗИ ОТ ОГЪН!**
23. **ВНИМАНИЕ!** Всяка пластична обвивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от деца - както по време на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфикция (задушаване), вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

ОСНОВНИ ЧАСТИ



ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ. ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ! Триколката трябва да се сглобява само от възрастен! Не допускате присъствието на деца под 3 години по време на сглобяването или на разглобяването, за да избегнете наранявания в резултат на достъпът им до дребни или разглобени части!

Някои части може да са предварително монтирани на етап производство.

За сглобяването на триколката е необходима отвертка, която не е включена в комплекта.

Указанията за всяко действие се допълват от съответна фигура. Фиксирането на някои от детайлите или на определено положение е съпроводено със звук от щракване. Трябва да се убедите в сигурността на фиксирането.



фиг. 1



фиг. 2



фиг.3



фиг. 4



фиг. 5



фиг. 6



фиг. 7



фиг. 8



фиг. 9



фиг. 10



фиг. 11



фиг. 12



фиг. 13



фиг. 14



фиг. 15



фиг. 16

1. Промушете задната ос през отворите на рамката. Поставете всяко едно от задните колела в двата края на оста и фиксирайте с шайба и шплент (фиг.1 и фиг.2).
2. Поставете поставката за крака на рамката, както е показано на фиг.3. Фиксирайте поставката с болт и гайка към основната тръба и с два винта към задната тръба на рамката (фиг.4).
3. Поставете комплекта предна вилка, музикална кутия и кормило към предната тръба на рамката, както е показано на фиг.5. Фиксирайте с болт.
4. Поставете предното колело на вилката (фиг.6) и го фиксирайте с болт и гайка от двете страни, както е показано на фиг.7.
5. Вмъкнете дръжката за родителски контрол в съответния отвор от рамката и фиксирайте, както е показано на фиг.8.
6. Монтирайте седалката към рамката, предпазния борд и сенника към седалката и фиксирайте, както е показано на фиг. 9, фиг. 10 и фиг. 11. Поставете единия край на свързващата ос към вилката, а другия към планката от дръжката за родителски контрол (фиг.12) и фиксирайте с гайка.

7. Монтирайте коша за багаж към рамката и ръкохватката на дръжката за родителски контрол към дръжката с винтове и гайки, както е показано на фиг.13 и фиг.14. Поставете декоративно капаче към всяко от задните колела и монтирайте с натиск, докато се фиксира и чуete щракване (фиг.15).
8. За да използвате функциите на музикалната кутия, отвийте винта на капача на кутията за батерии с помощта на отвертка, отстранете капача и поставете в гнездото за батерии (фиг.16) 2 бр. батерии тип AA/1,5V, като спазвате означения поляритет (фиг.17). Поставете капача и завийте винта. Натиснете бутона (фиг.16), за да чуete различни мелодии.

УКАЗАНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ

1. Батериите да се поставят само от възрастен, като се спазва означения поляритет в гнездото за батерии!
2. Презареждането на батерии трябва да става само от възрастен!
3. Не зареждайте презареждащи се батерии.
4. Отстранявайте батериите, когато играчката няма да се ползва.
5. Не смесвайте стари с нови батерии или батерии от различен тип. Подменяйте едновременно всички батерии.
6. Отстранявайте повредените батерии от играчката, за да предотвратите протичане на батериите и увреждане на контактните повърхности.
7. Не свързвайте контактните клеми накъсо. Не разглобявайте, не загревайте и не изхвърляйте батериите в огън.
8. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места. Не трябва да се изхвърлят в контейнери за смесени битови отпадъци.
9. Да се използват батерии с посочения от производителя тип. Винаги обезопасявайте гнездото на батериите по указания начин. Не допускате достъп на деца до батериите.

ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Периодично проверявайте изправността на отделните части.
2. Не я мийте и не обливайте триколката вода.
3. За почистване използвайте мека кърпа, леко навлажнена с вода или с неутрален течен препарат. Не използвайте агресивни препарати или съдържащи абразивни частици.
4. Смазвайте периодично въртящите се части.
5. Извършвайте цялостен преглед на триколката преди всяко използване.
6. Не съхранявайте в близост до източници на топлина, в много топли или влажни помещения.
7. За съхранение използвайте сухи и закрити помещения.

Използвани материали: пластмаса, метал.

Батерии: 2 броя тип AA/1,5V. Батериите не са включени в комплекта

Производител: Произведено в Китай.

Вносител: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, Пловдив, БЪЛГАРИЯ

ул. „Голямоконарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889

CHIPOLINO LTD., 1 Goliamakonarsko Shosse Str,

Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com