
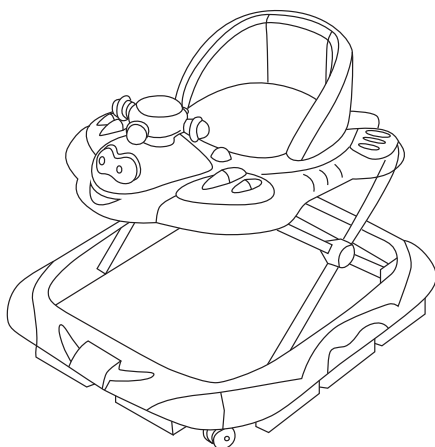


# ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОХОДИЛКИ ЗА МАЛКИ ДЕЦА „АМИГО”, „ЛЪКИ”, „ТЕДИ”, „ДЕЙЗИ”

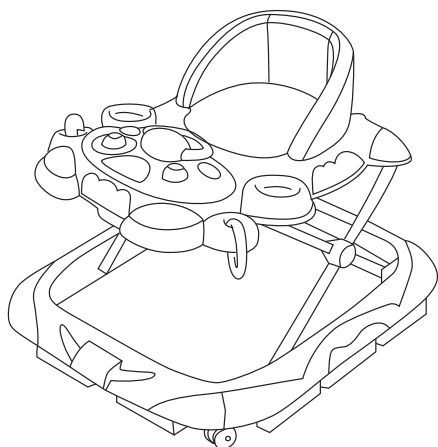

**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ  
ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ  
СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ  
ЗА ПРОХОДИЛКАТА И ЗА БЕЗОПАСНАТА ѝ УПОТРЕБА.**

Проходилката подпомага малките деца да се придвижват, когато все още не могат да ходят самостоятелно, но могат да седят сами, без чужда помощ. Предназначена е за деца на възраст около и повече от 6 месеца и тегло, не по-голямо от 12 kg. По табличката има играчки за забавление на детето. Седалката може да се регулира и установява на 2 нива според височината на детето. Дамаската може да се демонтира и да се пере. Има 8 броя ограничители (стопери), разположени под носещата рама, предназначени да осигуряват добър контакт с повърхността и да предпазват проходилката от преобръщане и падане по стълби. Проходилката се съгва компактно, за улеснение при съхранение, пренасяне и транспорт.


Проходилката е произведена по изискванията на Директива 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“ и на европейския стандарт EN 1273:2005 „Предмети за отглеждане на малки деца. Проходилки за бебета. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“.

## **ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.**

- 1. ВНИМАНИЕ! НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!**
- 2. ВНИМАНИЕ! Детето може да достига повече предмети, да се придвижва по-бързо и на по-големи разстояния. За да предпазите детето от наранявания:**
  - ✓ не допускате достъп до стълби, стъпала и неравни повърхности
  - ✓ пазете от огън, източници на топлина, готварски уреди
  - ✓ върху табличката не поставяйте горещи течности
  - ✓ избягвайте сблъсъци със стъкла на врати, прозорци и мебели
- 3. ВНИМАНИЕ! Не използвайте проходилката, ако детето не може самостоятелно и без чужда помощ да седи в нея!**
- 4. ВНИМАНИЕ! Не използвайте проходилката за деца, които могат да ходят сами и тежат повече от 12 kg!**
- 5. За да намалите риска от изхлузване на детето от седалката, трябва да се убедите, че и двете му крачета докосват пода.**
- 6. Проходилката да се използва само за кратки периоди от време. Препоръчителна е продължителност от 20 минути.**
- 7. Сглобяването на проходилката и аксесоарите към нея, да се извършва само от възрастен!**
- 8. Преди да използвате проходилката се уверете, че сте спазили точно указанията за монтаж! Преди всяка употреба проверявайте изправността на всички части! Не използвайте проходилката преди да се уверите, че всички части са изправни и са установени и фиксирани в правилната позиция! Преди да поставите детето в проходилката се уверете, че е напълно разгъната, сигурно фиксирана в отворено положение и че седалката е фиксирана. Така ще предотвратите нараняване на детето от внезапно съгване на проходилката. Всички проверки трябва да се извършват от възрастен!**
- 9. ВНИМАНИЕ! Проходилката е предназначена за използване само в домашни условия, на равни и без наклон повърхности, свободни от предмети, които биха могли да я спънат и/или преобрънат. Обезопасете стълбищата, стъпалата и праговете, преди да използвате проходилката! Не използвайте и не поставяйте проходилката на повдигнати повърхности, когато има дете в нея!**
- 10. Когато детето е в проходилката, не трябва да има достъп до лекарства, остри и малки предмети. Така ще предотвратите риска от задушаване и от вредни за здравословното състояние на детето последствия!**
- 11. ВНИМАНИЕ! ДА СЕ ПАЗИ ОТ ОГЪН!**
- 12. Преустановете използването на проходилката, ако тя се повреди, счупи или установите липсващи части!**

13. Не сгъвайте, не премествайте и не извършвайте настройки или ремонти, когато има дете в проходилката!
14. Не вдигайте и не носете проходилката посредством табличката с играчка!
15. При ремонт да се използват само резервни части, одобрени от производителя или дистрибутора.
16. Спазвайте инструкциите за почистване и поддръжка.
17. Ако установите разлепен стикер или части от него, трябва да го залепите или отстраните, за да не бъде погълнат от малки деца.
18. Не правете промени по конструкцията или модификации!
19. Играчката е електрическа и не трябва да се мокри или потапя във вода! Почистването на пластмасовите части да се извършва само със суха или леко навлажнена памучна кърпа с мек препарат.
20. Батериите да се поставят само от възрастен, като се спазва означения поляритет в гнездото за батерии! Те трябва да са само от посочения тип и напрежение.
21. Контактните повърхности не трябва да се свързват накъсо.
22. Отстранете батериите, когато няма да използвате играчката продължително време.
23. Когато батериите са изтощени, трябва да се подменят едновременно, по едно и също време.
24. Да не се допуска протичане на батериите в кутията или гнездото за тях.
25. Да не се зареждат презареждащи се батерии.
26. Да не се използват и поставят едновременно батерии, комбинирани от различни типове, марки или нови и използвани (стари).
27. Батериите не трябва да се изхвърлят в открит огън и не трябва да се разгряват. Опасно е да загрявате или удряте батериите.
28. **ВНИМАНИЕ!** Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.
29. Всяка пластична обвивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от деца - както по време на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфикция (задушаване), вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дишателните пътища през устата или носа.

## ОСНОВНИ ЧАСТИ:

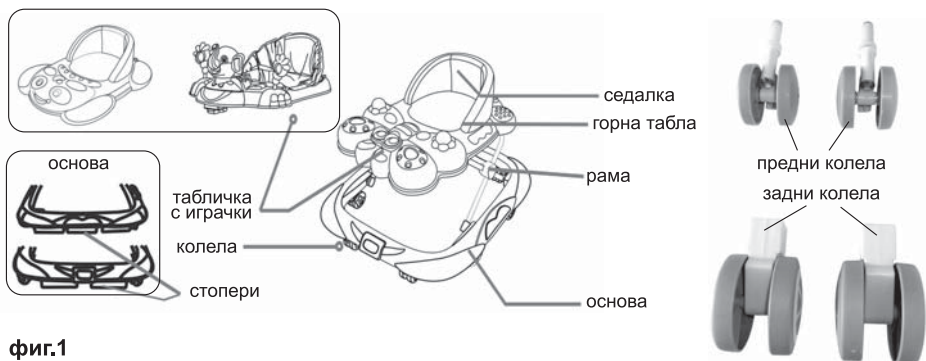

фиг.1

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ, РАЗГЪВАНЕ И СГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА. ФУНКЦИИ.

Проходилката се доставя от производителя частично сглобена.

**ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Проходилката трябва да се сглобява само от възрастен! Не допускате присъствието на деца по време на сглобяването, сгъването или на разгъването, за да избегнете наранявания! Пазете ръцете си от прищипване при изпълнение на отделните операции, особено при сгъване и разгъване на проходилката! След изпълнението на всяка операция се убедете, че сте изпълнили указанията правилно и фиксирането е стабилно.


### КОЛЕЛА И СТОПЕРИ



фиг.2

Поставете стоперите с натиск към съответните отвори от основата на рамата, както е показано на **фиг.2**. Монтирайте предните и задните колела в съответните отвори от предната и задната част на основата (**фиг.2**). Уверете се, че стоперите и колелата са монтирани стабилно.

### РАЗГЪВАНЕ

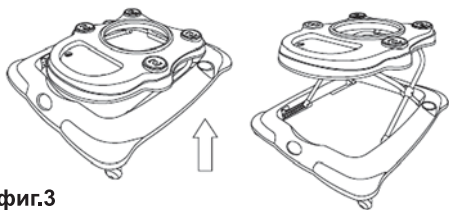

фиг.3

Хванете с ръце горната част на рамата и я издърпайте нагоре (**фиг.3**) докато чуete щракване. При това бутонът, който се намира на механизма за регулиране височината на седалката, ще се завърти автоматично на 90° и ще фиксира първото възможно положение на седалката.

### СЕДАЛКА




предна част на седалката

задна част на седалката


фиг.4

Вмъкнете щифтовете (**фиг.4 - a**) от предната част на седалката в отворите от горната табла (**фиг.4 - b**) и ги натиснете надолу, за да се фиксира предната част на седалката. Поставете щифтовете от задната страна на седалката към съответните отвори от горната табла, както е показано на **фиг.4**. Натиснете надолу, докато чуete щракване и задната част на седалката се фиксира. Уверете се, че седалката е здраво и сигурно фиксирана към проходилката.

## ПОЗИЦИИ НА СЕДАЛКАТА. РЕГУЛИРАНЕ

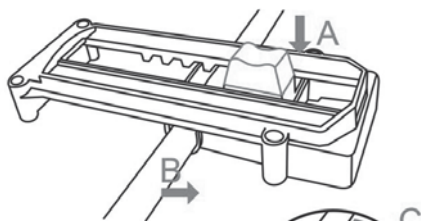

фиг.5

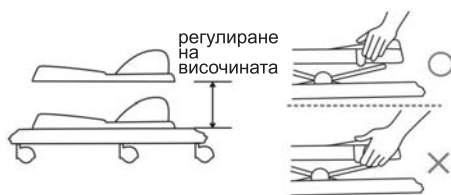

Седалката може да се установява в две позиции. Изберете позицията, при която крачетата на детето докосват пода.

За да увеличите височината на седалката, издърпайте горната табла нагоре до желаната позиция. При фиксиране на позицията, ще чуете щракване.

За да намалите височината на седалката, завъртете бутона за регулиране на 90° и го натиснете в единия край (фиг.5-А), за да освободите заключващият механизъм. Придвижете горната табла надолу (фиг.5-В) до желаното положение на седалката и пуснете бутона. Той ще се завърти автоматично на 90° (фиг.5-С) и ще фиксира позицията. При фиксирането ще чуете щракване. Уверете се, че бутонът за регулиране е в положението, показано на фиг. 5-С и избраната позиция е фиксирана.

**ВНИМАНИЕ!** При всяка промяна на височината се уверете, че механизмът за регулиране на височината е заключен и проходилката е фиксирана стабилно.

## ТАБЛА С ИГРАЧКИ

Табличката с играчки се монтира към горната табла на проходилката по един от следните начини:

### Вариант 1 (фиг.6-А):

Промушете пластмасовите фиксатори от долната страна на проходилката, както е показано на фиг.6-А. Поставете табличката с играчки върху горната табла и я фиксирайте, като завъртите фиксаторите на 90°.



фиг.6




### Вариант 2 (фиг.6-В):

Поставете табличката с играчки върху проходилката и завъртете съответния елемент от горната табла, докато табличката се фиксира (фиг. 6-В).

След монтиране се уверете, че табличката с играчки е здраво и сигурно фиксирана. За да отстраните табличката, извършете описаните действия в обратен ред.

За да използвате музикалните функции на играчките трябва да отстраните табличката с играчки от проходилката и да поставите батериите. Отвийте винта и отворете капачето на кутията с батериите, която се намира от долната страна на табличката (фиг.7). Поставете батериите според означения поляритет, затворете капачето и завийте винта.

фиг.7

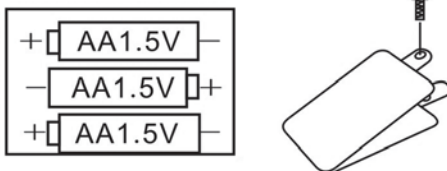

На фиг. 8 е показана сглобената проходилка.

фиг.8



## ФУНКЦИИ

След като поставите батериите, натиснете бутоните върху табличката с играчки и ще чуете различни мелодии, а лампичките ще започнат да светят.

Двете предни колела могат да се въртят на 360°.

Ограничителите, монтирани под рамата, осигуряват добър контакт с повърхността и предпазват проходилката от преобръщане и падане по стълби.

Проходилката се съгва компактно, което улеснява нейното съхранение, пренасяне и транспорт.

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Проходилката изисква редовна поддръжка и периодична профилактика. Така тя ще бъде безопасна за детето и ще се използва по-продължително време.
2. Редовно проверявайте заключващите устройства, съединенията, дамаската и механизмите за регулиране на седалката, фиксиращите механизми и стоперите, за да сте сигурни, че са изправни, не са износени или повредени, а използването им е безопасно.
3. Ако установите разхлабени връзки, скъсани, напукани или повредени части, те трябва да бъдат ремонтирани или подменени.
4. Ако установите повреда или че някоя функция не работи, преустановете ползването на проходилката.
5. Дамаската може да перете на ръка при температура до 30°C.
6. Всички части на проходилката може да почиствате с гъба или мека кърпа, топла вода и сапун. Никога не почиствайте с препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
7. При необходимост от съхранение, използвайте сухи и закрити помещения. Така ще избегнете увреждане не само от прякото въздействие на слънце, но и влага или резки температурни промени.

Необходими батерии:

3 бр. тип AA/1,5V за проходилки „АМИГО”, „ЛЪКИ” и „ДЕЙЗИ”.

2 бр. тип AA/1,5V за проходилка „ТЕДИ”.

Батериите се закупуват отделно.

Използвани материали: 100% полиестер за дамаска и пълнеж, пластмаса, метал



PRB0140xxx / TS12F  
PRA0140xxx / TS05  
PRL0140xxx / TS10F  
PRT0140xxx / TS11

---

**Производител:** Произведено в Китай.  
**Вносител:** „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, България, Пловдив,  
ул. „Голямokonарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889  
CHIPOLINO LTD., 1 Goliyamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA;  
tel.: +359 32 600 889; [www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)