


Безопасността на този продукт с марка **chipolino** и използваните материали е гарантирана и потвърдена чрез лабораторни изпитвания по изискванията на европейските стандарти.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОХОДИЛКА ЗА МАЛКИ ДЕЦА „OLEA”

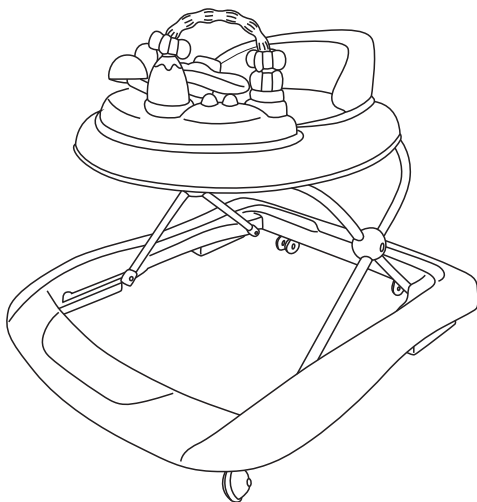

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОХОДИЛКАТА И ЗА БЕЗОПАСНАТА ѝ УПОТРЕБА.

Проходилката подпомага малките деца да се придвижват, когато все още не могат да ходят самостоятелно, но могат да седят сами, без чужда помощ. Предназначена е за деца на възраст около и повече от 6 месеца и тегло, не по-голямо от 12 kg. По табличката има играчки за забавление на детето. Седалката може да се регулира и установява на 2 нива според височината на детето. Дамаската може да се демонтира и да се пере. Има 6 броя ограничители (стопери), разположени под носещата рама, предназначени да осигуряват добър контакт с повърхността и да предпазват проходилката от преобръщане и падане по стълби. Проходилката се съгва компактно, за улеснение при съхранение, пренасяне и транспорт.

Проходилката е произведена по изискванията на Директива 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“ и на европейския стандарт EN 1273:2005 „Предмети за отглеждане на малки деца. Проходилки за бебета. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“.

ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

- 1. ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН! НАБЛЮДАВАЙТЕ ГО ПОСТОЯННО, ДОКАТО Е В ПРОХОДИЛКАТА, ЗАЩОТО ТО МОЖЕ ДА ДОСТИГА ПОВЕЧЕ ПРЕДМЕТИ, ДА СЕ ПРИДВИЖВА ПО-БЪРЗО И НА ПО-ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ!**
- 2. ВНИМАНИЕ! Не използвайте проходилката, ако детето не може самостоятелно и без чужда помощ да седи в нея!**
- 3. ВНИМАНИЕ! Не използвайте проходилката за деца, които могат да ходят сами и тежат повече от 12 kg! Преустановете употребата на проходилката, когато детето се научи да ходи само или да стои изправено без чужда помощ! Използването на проходилката за дете с по-голямо тегло от допустимите 12kg ще причини свръх натоварване, напрежение и нестабилност на конструкцията, може да предизвика риск от преобръщане и сериозни увреждания на детето!**
- 4. ВНИМАНИЕ! КОМПЛЕКТЪТ В ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! ИМА ОПАСНОСТ ОТ ПОГЛЪЩАНЕТО ИМ! Не допускайте присъствието на деца под 3 години преди да сте сглобили играчката напълно, за да избегнете наранявания в резултат на достъп до дребни или разглобени части.**
- 5. За да намалите риска от изхлузване на детето от седалката, трябва да се убедите, че и двете му крачета докосват пода.**
- 6. Трябва да използвате тази проходилка само за кратки периоди от време. Препоръчителна е продължителност от 20 минути.**
- 7. ВНИМАНИЕ! Не поставяйте в проходилката дете, което може да ходи самостоятелно, без чужда помощ!**
- 8. Сглобяването на проходилката и аксесоарите към нея, съгването и разгването да се извършва само от възрастен!**
- 9. Преди да използвате проходилката се уверете, че сте спазили точно указанията за монтаж! Преди всяка употреба проверявайте изправността на всички части! Не използвайте проходилката преди да се уверите, че всички части са изправни и са установени и фиксирани в правилната позиция! Преди да поставите детето в проходилката се уверете, че е напълно разгъната, сигурно фиксирана в отворено положение и че седалката е фиксирана. Така ще предотвратите нараняване на детето от внезапно съгване на проходилката. Всички проверки трябва да се извършват от възрастен!**
- 10. Връзките могат да предизвикат задушаване. Не поставяйте предмети с връзки около врата на детето, като напр. качулка с връзки или биберон на връзка! Не завръзвайте шнулове, връзки и панделки и не окачвайте допълнителни играчки и други предмети на проходилката, за да предотвратите риска от омотаване около детето и задушаване или преобръщане на проходилката!**

11. **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ САМО В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ, НА РАВНИ И БЕЗ НАКЛОН ПОВЪРХНОСТИ, СВОБОДНИ ОТ ПРЕДМЕТИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА Я СПЪНАТ И/ИЛИ ПРЕОБЪРНАТ. НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ВЪРХУ ПРОХОДИЛКАТА ПРЕДМЕТИ, ЗАЩОТО ОТ ТЕЖЕСТТА ИМ ПРОХОДИЛКАТА МОЖЕ ДА СЕ НАКЛОНИ, ПРЕОБЪРНЕ И ДЕТЕТО ДА СЕ НАРАНИ! НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО СТЬЛБИЩА, ПРАГОВЕ, ИЗДАТИНИ, УЛИЦИ, БАСЕЙНИ И ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ! ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ СМЪРТ, ОБЕЗОПАСЕТЕ СТЬЛБИЩАТА, СТЬПАЛАТА И ПРАГОВЕТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОХОДИЛКАТА!
12. **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте и не поставяйте проходилката на повдигнати и/или неравни повърхности, когато има дете в нея!
13. Когато детето е в проходилката, не трябва да има достъп до остри предмети. Не трябва да има достъп до малки предмети или лекарства! Така ще предотвратите риска от задушаване и от вредни за здравословното състояние на детето последствия!
14. Докато детето е в проходилката, не позволявайте други деца или животни да се движат и тичат в близост до проходилката.
15. За да предпазите детето от нараняване, винаги предприемайте мерки, с които да предотвратите сблъсък на проходилката и детето в стъклени врати, прозорци, мебели, издадени или остри предмети!
16. **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ПАЗИ ОТ ОГЪН! За да избегнете изгаряния, предприемете мерки за ограничаване достъпа на детето в проходилката до горещи течности, готварски печки, радиатори, отоплителни уреди, камини и други източници на топлина. Приберете също всички горещи напитки, електрически шнурове и други потенциално опасни предмети на недостъпно за детето място!
17. Детето не трябва да е в проходилката по време на ремонт или настройки!
18. Преустановете използването на проходилката, ако тя се повреди, счупи или установите липсващи части!
19. Никога не носете проходилката с дете в нея! Не сгъвайте, не премествайте и не извършвайте настройки или ремонти, когато има дете в проходилката!
20. Не вдигайте и не носете проходилката посредством табличката или играчката!
21. Не поставяйте тежки предмети върху проходилката, когато я транспортирате или съхранявате. Това може да я повреди или направи нестабилна и съществува риск за увреждане на детето!
22. Когато не използвате проходилката, трябва да я оставите за съхранение на безопасно място, до което нямат достъп малки деца. Не съхранявайте и не оставайте проходилката продължително време на места, изложени на много високи или много ниски температури или на влага.
23. При необходимост от ремонт, използвайте само резервни части, одобрени от производителя и препоръчани от дистрибутора или фирмения сервиз!
24. Не правете промени по конструкцията или модификации! Безопасността на този продукт е гарантирана от производителя и е потвърдена чрез лабораторни изпитвания. Ако възникне проблем при експлоатацията на продукта, не извършвайте сами ремонт, а се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация или ремонт. Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения и изпитан тип.
25. Когато проходилката е сгъната, я оставете на място, до което деца не могат да имат достъп! В противен случай дете може да бутне проходилката и да се нарани.
26. Играчката е електрическа и не трябва да се мокри или потапя във вода! Почистването на пластмасовите части да се извършва само със суха или леко навлажнена памучна кърпа с мек препарат.

27. **ВНИМАНИЕ!** Не съхранявайте играчката продължително време в близост до източници на топлина или под въздействието на пряка слънчева светлина, за да не се деформира или повредят контактните повърхности за батериите.
28. Батериите да се поставят само от възрастен, като се спазва означения поляритет в гнездото за батерии! Те трябва да са само от посочения тип и напрежение.
29. Контактните повърхности не трябва да се свързват накъсо.
30. Отстранете батериите, когато няма да използвате играчката продължително време. Изтощените или повредени батерии също трябва да се отстраняват своевременно от играчката. Така ще предотвратите увреждане на контактните повърхности при протичането им в гнездото за батерии. Когато батериите са изтощени, трябва да се подменят едновременно, по едно и също време.
31. Да не се допуска протичане на батериите в кутията или гнездото за тях.
32. Да не се зареждат непрезареждащи се батерии.
33. Да не се използват и поставят едновременно батерии, комбинирани от различни типове, марки или нови и използвани (стари).
34. Батериите не трябва да се изхвърлят в открит огън и не трябва да се разглобяват. Опасно е да загряват или удрят батериите.
35. **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира разделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места. Това ще бъде Вашият значителен принос за намаляване на възможното вредно въздействие на веществата, съдържащи се в батериите, върху околната среда и човешкото здраве.
36. Всяка пластична обвивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от деца - както по време на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфикция (задушаване), вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

ОСНОВНИ ЧАСТИ:



1. Рама - 1бр.
2. Табличка с играчки – 1бр.
3. Седалка – 1бр.
4. Ограничители (стопери) – 6бр.
5. Задни колела – 2бр.
6. Предни колела – 2бр.
7. Винтове за ограничителите - 6бр.
8. Фиксатор за табличката с играчки – 2бр.

Забележка: Фиксаторите не са показани на фигурата.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ, РАЗГЪВАНЕ И СГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА. ФУНКЦИИ.

Проходилката се доставя от производителя частично сглобена. За да завършите сглобяването е необходима отвертка, която не е включена в комплекта на проходилката. Следвайте точно указанията от текста и от приложените фигури. Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

ВАЖНО! След изпълнението на всяка операция се убедете, че сте изпълнили указанията правилно и фиксирането е стабилно.

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ СИ ОТ ПРИЩИПВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ, ОСОБЕНО ПРИ СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА!

ВНИМАНИЕ! ПРОХОДИЛКАТА ТРЯБВА ДА СЕ СГЛОБЯВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕЦА ПО ВРЕМЕ НА СГЛОБЯВАНЕТО, СГЪВАНЕТО ИЛИ НА РАЗГЪВАНЕТО, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНИЯ!


РАЗГЪВАНЕ

За да разгънете проходилката, хванете таблата и я издърпайте нагоре до достигане на най-високата позиция (**фиг. 2**). При това бутонът, който се намира на механизма за регулиране височината на седалката, ще се завърти автоматично на 90° и ще фиксира седалката.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че механизмът за регулиране на височината е заключен и проходилката е фиксирана стабилно.



КОЛЕЛА И СТОПЕРИ

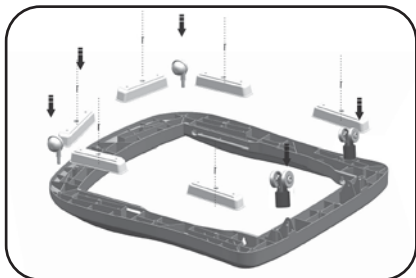


фиг.3



Поставете стоперите към съответните отвори от основата на рамката, както е показано на **фиг.3** и фиксирайте с винтове. Монтирайте с натиск предните и задните колела в съответните отвори от предната и задната част на основата (**фиг.3**). Уверете се, че стоперите и колелата са монтирани стабилно.

СЕДАЛКА

Вмъкнете щифтовете (фиг.4а) от предната част на седалката в отворите от горната табла (фиг.4б) и ги натиснете надолу, за да се фиксира предната част на седалката. Поставете щифтовете от задната страна на

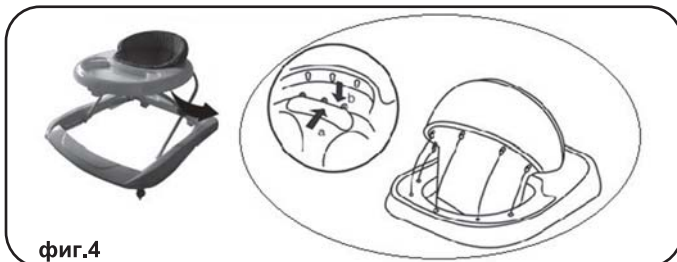

седалката към съответните отвори от горната табла, както е показано на фиг.4. Натиснете надолу, докато чуete щракване и задната част на седалката се фиксира. Уверете се, че седалката е здраво и сигурно фиксирана към проходилката.

ТАБЛА С ИГРАЧКИ

Поставете двата фиксатора от долната страна на проходилката, както е показано на фиг.5. След това поставете табличката с играчки върху горната табла на рамата. Фиксирайте табличката с играчки като завъртите фиксаторите на 90° (фиг.5). След монтиране се уверете, че табличката с играчки е здраво и сигурно фиксирана. За да отстраните табличката, извършете описаните действия в обратен ред.



ПОЗИЦИИ НА СЕДАЛКАТА. РЕГУЛИРАНЕ

Седалката може да се установява в две позиции. Изберете позицията, при която крачетата на детето докосват пода.

За да увеличите височината на седалката, издърпайте горната табла нагоре до желаната позиция. При фиксиране на позицията, ще чуete щракване.

За да намалите височината на седалката, завъртете бутона за регулиране на 90° и го натиснете в единия край, за да освободите заключващият механизъм. Придвигнете горната табла надолу до желаното положение на седалката и пуснете бутона. Той ще се завърти автоматично на 90° и ще фиксира позицията. При фиксирането ще чуete щракване. Уверете се, че избраната позиция е фиксирана.




ВНИМАНИЕ! При всяка промяна на височината се уверете, че механизмът за регулиране на височината е заключен и проходилката е фиксирана стабилно.

СГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА

За да сгънете проходилката, завъртете бутонът за регулиране на 90° и го натиснете в единия край, за да освободите заключващият механизъм. Натиснете горната табла надолу, докато проходилката се сгъне, след което освободете бутона.

ФУНКЦИИ

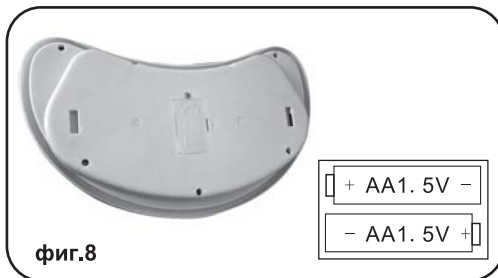

За да използвате музикалните функции на играчките трябва да отстраните табличката с играчки от проходилката (фиг.7) и да поставите батериите. Отвийте винта и отворете капачето на кутията с батериите, която се намира от долната страна на табличката (фиг.8). Поставете батериите според означения поляритет, затворете капачето и завийте винта.

След като поставите батериите, натиснете бутоните върху табличката с играчки и ще чуете различни мелодии.

Двете предни колела могат да се въртят на 360°.

Ограничителите, монтирани под рамата, осигуряват добър контакт с повърхността и предпазват проходилката от преобръщане и падане по стълби.

Проходилката се сгъва компактно, което улеснява нейното съхранение, пренасяне и транспорт.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Проходилката изисква редовна поддръжка и периодична профилактика. Така тя ще бъде безопасна за детето и ще се използва по-продължително време.
2. Редовно проверявайте заключващите устройства, съединенията, дамската и механизмите за регулиране на седалката, фиксиращите механизми и стоперите, за да сте сигурни, че са изправни, не са износени или повредени, а използването им е безопасно.
3. Ако установите разхлабени връзки, скъсани, напукани или повредени части, те трябва да бъдат ремонтирани или подменени.
4. Ако установите повреда или че някоя функция не работи, преустановете ползването на проходилката.
5. Дамската може да перете на ръка при температура до 30°C.
6. Всички части на проходилката може да почиствате с гъба или мека кърпа, топла вода и сапун. Никога не почиствайте с препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
7. При необходимост от съхранение, използвайте сухи и закрити помещения. Така ще избегнете увреждане не само от прякото въздействие на слънце, но и влага или резки температурни промени.

Необходими батерии: 2 бр. тип AA/1,5V. Батериите се закупуват отделно.

Използвани материали: 100% полиестер за дамска и пълнеж, пластмаса, метал.



chipolino

България, Пловдив, ул. "Голямokonарско шосе" №1
www.chipolino.com