


# ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОЛА ЗА ЯЗДЕНЕ „ПАТЕ/ МЕЧЕ“

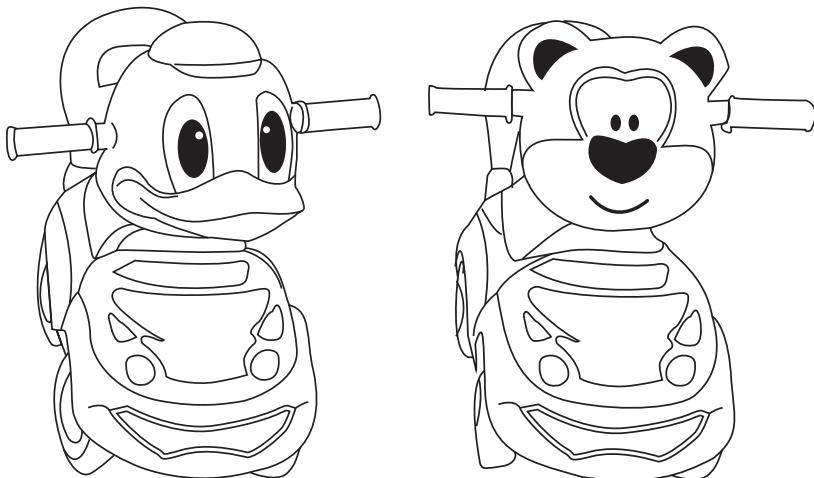

**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ  
ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО.**

Тази играчка е предназначена за деца на възраст над 3 години с тегло до 30 kg. Когато детето е седнало в количката, тя може да се задвижва от него, като я избутва с крака или от възрастен, като бута количката отзад.

## ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
2. **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
3. **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 3 ГОДИНИ И ТЕГЛО НАД 30 kg. НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ!
4. Да не се ползва едновременно от две деца!
5. Сглобяването да се извършва от възрастен.
6. Преди всяко използване проверявайте изправността на всички части. Болтовете трябва да са добре затегнати, колелата, кормилото и облегалката да са здрави и фиксирани.
7. Детето трябва да носи обувки, когато използва играчката.
8. Не позволявайте на детето да стои изправено върху седалката.
9. Да не се употребява по тъмно. Видимостта е ограничена при изгрев и залез.
10. Да се употребява само на дневна светлина и на много добре осветени места!
11. **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА. Количката трябва да се използва за игра само на равни, без наклон и обезопасени площадки, разположени на безопасно разстояние от пътни платна.

12. Да не се използва в близост до стълбища, прагове, издатини, улици или басейни или източници на топлина!
13. **ВНИМАНИЕ! ДА СЕ ПАЗИ ОТ ОГЪН.** Не използвайте играчката в близост до източници на топлина - отоплителни уреди, открит огън и др.
14. Не съхранявайте играчката във влажни помещения и не я използвайте навън в дъждовни дни.
15. **ВНИМАНИЕ!** Всяка пластична обвивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от деца - по време на разопаковането, на сглобяването или при съхранение! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфиксия (задушаване), вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

## ОСНОВНИ ЧАСТИ



## СГЛОБЯВАНЕ. ФУНКЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Играчката трябва да се сглобява само от възрастен! Не допускайте присъствието на деца под 3 години преди да сте сглобили играчката напълно, за да избегнете наранявания в резултат на достъп до дребни или разглобени части! След изпълнението на всяка операция се убедете, че сте изпълнили указанията правилно и фиксирането е стабилно.



фиг. 1



фиг. 2



фиг.3



фиг. 4



фиг. 5



фиг. 6



фиг. 7



фиг. 8



фиг. 9



фиг. 10



фиг. 11



фиг. 12

1. Поставете вилката на предните колела в съответния отвор от корпуса. Вмъкнете кормилото с музикалната кутия в отвора на корпуса и леко притиснете (фиг.1 и фиг.2). Фиксирайте това положение с винт и гайка.
2. Поставете осите за предните и задните колела (фиг.3). Вмъкнете по едно колело от двете страни (фиг.4). Фиксирайте всяко колело с шайба и шплент (фиг.5,6 и 7).
3. Монтирайте с натиск седалката в двата отвора от корпуса, както е показано на фиг.8. При фиксиране ще чуете щракване.
4. Поставете двата края на облегалката към съответните отвори от корпуса (фиг.9) и монтирайте с натиск, докато облегалката се фиксира и чуете щракване.
5. Поставете капак (тас) на всяко колело и монтирайте с натиск, докато чуете щракване и капака се фиксира (фиг.10).
6. За да използвате функциите на музикалната кутия, отвийте винта на кутията за батерии (фиг.2) с помощта на отвертка, отстранете капака и поставете в гнездото за батерии (фиг.11) 2 бр. батерии тип AA/1.5V, като спазвате означения поляритет (фиг.12). Поставете капака и завийте винта. Натиснете бутона (фиг.2), за да чуете различни мелодии.

## УКАЗАНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ

1. Батериите да се поставят само от възрастен, като се спазва означения поляритет в гнездото за батерии!
2. Презареждането на батерии трябва да става само от възрастен!
3. Не зареждайте непрезареждащи се батерии.
4. Отстранявайте батерии, когато играчката няма да се ползва.
5. Не смесвайте стари с нови батерии или батерии от различен тип. Подменяйте едновременно всички батерии.
6. Отстранявайте повредените батерии от играчката, за да предотвратите протичане на батерии и увреждане на контактните повърхности.
7. Не свързвайте контактните клеми накъсо, не загрявайте и не изхвърляйте батерии в огън.
8. Изхвърляйте батерии само в предназначени за целта места. Не трябва да се изхвърлят в контейнери за смесени битови отпадъци.

## ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Периодично проверявайте изправността на отделните части.
2. Поддържайте играчката чиста. Не мийте и не обливайте с вода. Може да почиствате с мека кърпа, навлажнена с вода или с мек неутрален препарат. Не използвайте агресивни препарати или съдържащи абразивни частици.
3. Извършвайте цялостен преглед на играчката преди всяко използване.
4. Съхранявайте в сухи помещения, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина. Покривайте играчката.

**Използвани материали:** пластмаса, метал.

**Батерии:** 2 броя тип AA/1,5V. Батерии не са включени в комплекта.

**Производител:** Произведено в Китай

**Вносител:** „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, БЪЛГАРИЯ, Пловдив,  
ул. „Голямоконарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889  
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str,  
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;  
[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)