




ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА КОЛИЧКА “RACHEL”, АРТИКУЛЕН НОМЕР: H5106A

Rachel

H5106A

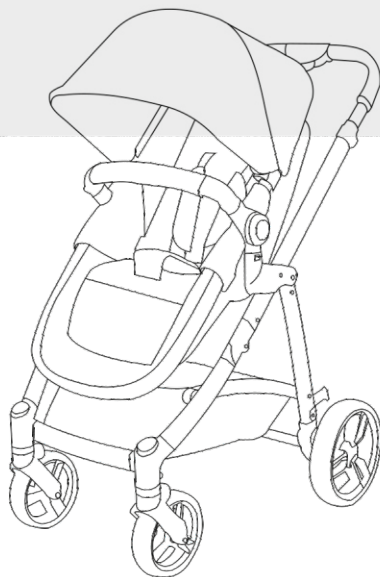

- ♥ Олекотена алуминиева рамка
- ♥ Откачащ се предпазител и сенник
- ♥ Подходяща за деца от 0 до 36 месеца
- ♥ Надеждна и безопасна спирачна система
- ♥ Трансформиращ се 2-в-1, обръщащ се кош - подходящ и за новородени бебета




cangaroo-bg.com


**ВНИМАНИЕ:**

01. Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба на продукта, за да осигурите правилното използване на количката и ги запазете за бъдеща справка.
02. Количката е подходяща за деца на възраст от 0 до 36 месеца и с максимално тегло до 15 кг.
03. Към количката използвайте само аксесоари, които са одобрени или препоръчани от вносителя.
04. Преди да поставите детето в количката се уверете, че е напълно разгъната и всички заключващи механизми са задействани, за да предотвратите нараняване на детето от внезапно сгъване.
05. Пускайте спирачката преди да сложите или да извадите детето от количката.
06. Всеки товар, закачен на дръжката, предпазителя, облегалката на гърба или отстрани на количката ще се отрази на стабилността ѝ. Не претоварвайте количката. В противен случай тя може да се обърне и детето да се нарани.
07. Преди употреба проверявайте дали количката е правилно разгъната, дали всички части са в изправност и са фиксирани правилно в избраното положение. Прекратете използването ако има износени или разхлабени съединения, повредени или липсващи части.
08. Не използвайте количката, докато спортувате -тичате, карате ролери или се пързалате.
09. НИКОГА не оставяйте детето без родителски надзор!
10. Никога не поставяйте възглавничка или матраче, по-дебело от 25 мм в количката.
11. Винаги закрепяйте колана между крачетата към колана през кръстчето, за максимална защита и безопасност! Винаги проверявайте дали коланите са поставени преди да използвате количката.
12. Не сгъвайте количката и не регулирайте позициите на гръбчето, докато детето е в нея!
13. ВИНАГИ поставяйте спирачката, докато не държите количката или я оставяте, дори за малко.
14. Не използвайте количката по стълби или бордюри. Това може да се отрази на здравината на конструкцията и сглобката.

## &gt;&gt;СПИСЪК С ЧАСТИ

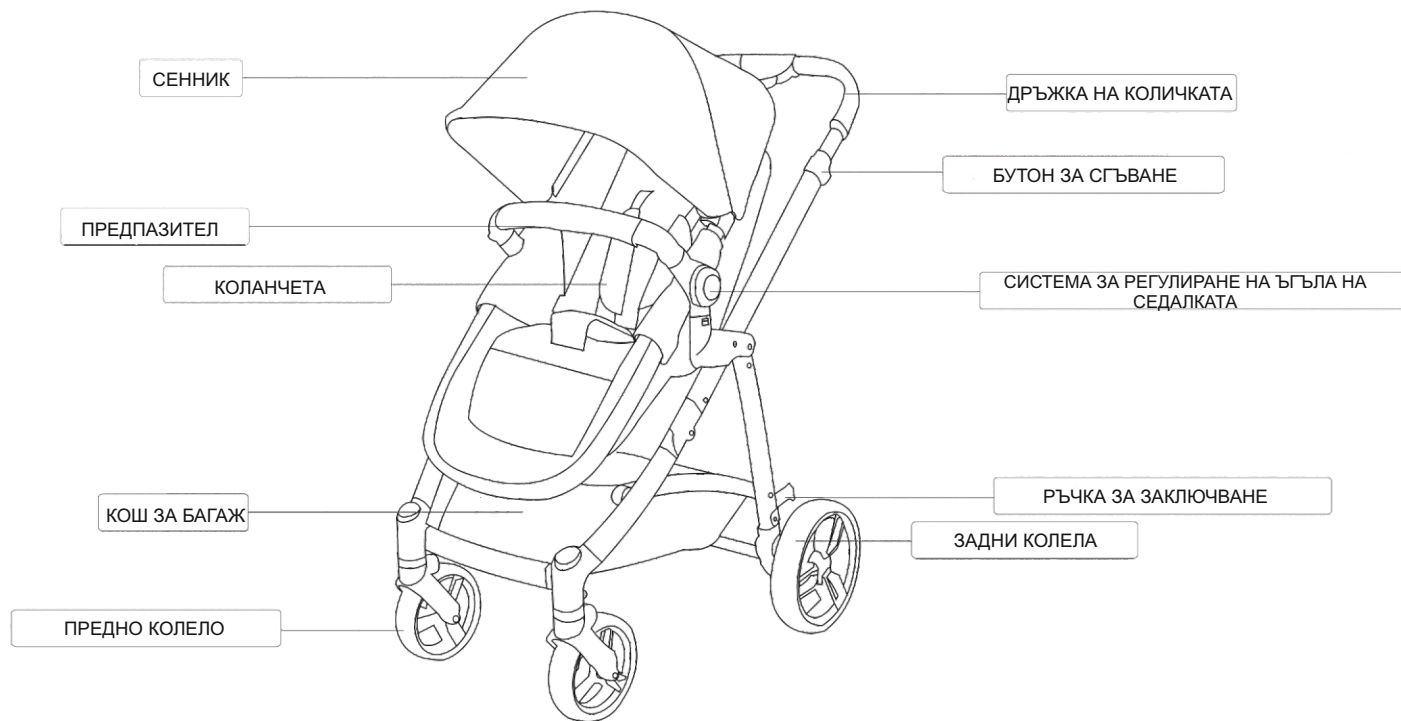


>> Инструкции за сглобяване и употреба на количката.

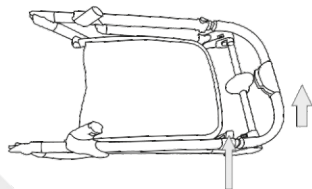

1


РЪЧКА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ

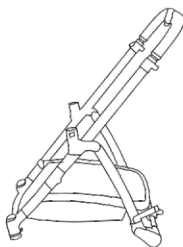

2

## 1-2 РАЗГЪВАНЕ НА РАМКАТА

Откачете ръчката за заключване от рамката и повдигнете нагоре дръжката на количката, докато не чуete как тръбата изщраква и се фиксира.

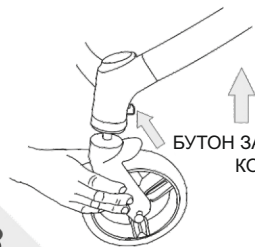

БУТОН ЗА ОТКАЧАНЕ НА  
КОЛЕЛОТО

3



РЪЧКА ЗА ФИКСИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ  
КОЛЕЛЦА ДА НЕ СЕ ВЪРТЯТ НА  
360 ГРАДУСА

## 3 МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА

Вкарайте колелото в отвора в предната част на рамката и натиснете, докато чуete изщракване. Уверете се че е фиксирано правилно. Натиснете надолу ръчката за фиксиране, за да застопорите колелото да се движи в 1 позиция. Повдигнете я нагоре, за да се върти на 360 градуса.

БУТОН ЗА ОТКАЧАНЕ НА  
КОЛЕЛОТО



4


## 4 МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

Повдигнете задните крачета на рамката, поставете задните колелца върху оста и натиснете. Уверете се, че сте поставили правилно системата и че колелцата са здраво закрепени за рамката.



>> Инструкции за сглобяване и употреба на количката.

5

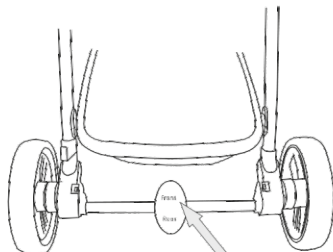


СПИРАЧКА

## 5 ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЧКАТА НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

Натиснете надолу задната част на спирачката (тази, която е към вас, когато хванете количката), за да я активирате. За да я освободите, натиснете предната част на механизма (тази, която се намира към вътрешността на количката). Винаги се уверявайте, че сте поставили правилно спирачката.

6

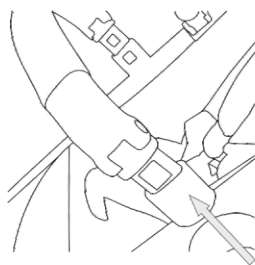


ПЛАСТМАСОВ ОТВОР НА РАМКАТА

## 6 МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ

Вкарайте предпазителя в пластмасовия отвор на рамката (както е показано на картинката) и натиснете, докато се фиксира на мястото си. Преди употреба на количката се уверете, че сте монтирали правилно предпазителя.

7

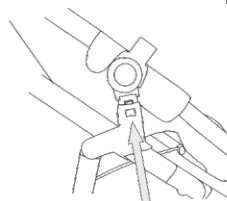
СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ  
НА ЪГЪЛА НА  
СЕДАЛКАТА

БУТОН

## 7 ПОСТАВЯНЕ НА СЕДАЛКАТА

Поставете седалката върху рамката и натиснете, докато изщрака на място. Преди да използвате количката, се уверете, че седалката е надеждно фиксирана върху рамката.

>> Инструкции за сглобяване и употреба на количката.

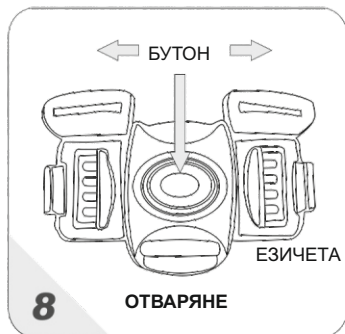


## 8 ОТКОПЧАВАНЕ НА КОЛАНИТЕ

Натиснете бутона и ги издърпайте настрани, за да откопчаете катарамата.

## 9 ЗАКОПЧАВАНЕ НА КОЛАНИТЕ

Вкарайте езичетата от двете страни в катарамата, докато чуе изщракване. Използвайте регулаторите на коланчетата, за да настроите дължината на ремъците, така че детето да се чувства максимално комфортно. D-халките са разположени в края на всяко от коланчетата през кръста, в случай, че искате да закачите допълнителни колани.

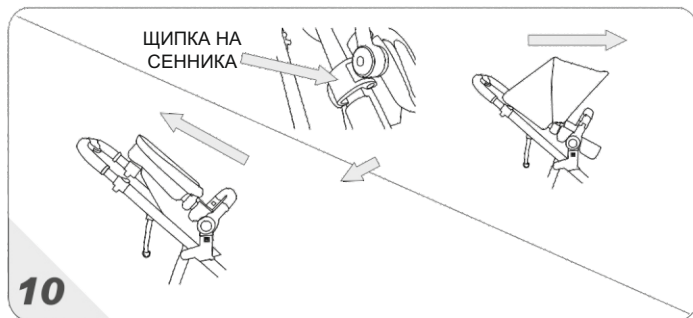

## 10 ПОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕННИКА

Поставяне на сенника: Закрепете щипките на сенника върху рамката над седалката на количката.


Използване на сенника: Дръпнете сенника напред, за да го разпънете и го бутнете назад, за да го свие.



## 11 РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА ГРЪБЧЕТО

Натиснете бутона за завъртане на седалката и я наклонете, както е показано на картинка 11-1. Седалката има 3 позиции на наклон. Натиснете катарамата за регулиране на позицията на гръбчето, от задната страна на облегалката, за да настроите желаните от вас наклони на гръбчето. (картинка 11-2).

## >> Инструкции за сглобяване и употреба на количката.

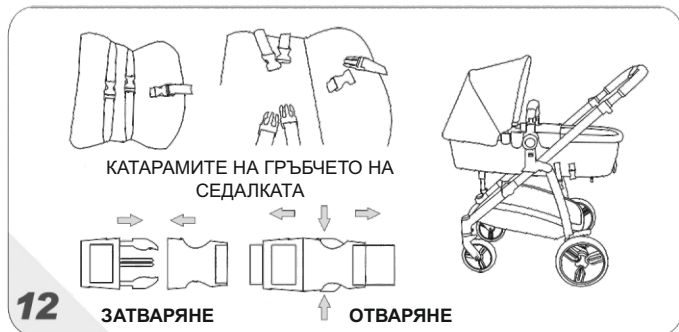

### **12** ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА В КОШ

За деца над 6 месеца: За да използвате коша като седалка на количка, закопчайте всички катарами на коланите от задната страна на коша.

За новородени и деца до 6 месеца: Откачете седалката и я монтирайте с лице към майката. Откопчайте катарамите и освободете коланчетата от задната част на седалката, за да я трансформирате в кош за новородено.

### **ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

1. За да осигурите максимална безопасност за вашето дете, спазвайте инструкциите за използване и поддръжка на количката.
2. Моля, използвайте четка и мек сапун за почистване на плата. Не използвайте агресивни почистващи препарати или такива, които съдържат абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
3. Проверявайте периодично състоянието на количката. Преди да използвате продукта винаги се уверете, че всички заключващи устройства, спирачките, безопасните колани и зкопчалките, съединенията и фиксиращите механизми са в изправност, не са износени или повредени. Ако откриете повредени, разхлабени, скъсани или липсващи части, не ги поправяйте сами, а се обърнете към продавача или към оторизиран сервиз.
4. Правиното спазване на препоръките в тази инструкция, ще удължат живота на вашата количка и запазването ѝ в добро състояние.



### **13** СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

Натиснете единичния бутон за сгъване на количката (намира се отвътре на рамката, от дясната страна) и в същото време плъзнете едновременно нагоре ръчките на механизма за сгъване от двете страни на рамката (следвайте посоката на малката стрелка на картинка 13 в ляво). Натиснете бутоните от двете страни на дръжката и я завъртете, за да регулирате удобната за вас височина.



МОДЕЛ: RACHEL, АРТИКУЛЕН НОМЕР: H5106A  
КОЛИЧКАТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 0 ДО 36 МЕСЕЦА  
И С ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ТЕГЛО 15 КГ.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА  
И ГИ ЗАПАЗЕТЕ В СЛУЧАЙ НА БЪДЕЩИ ВЪПРОСИ. ПРИ ПРОБЛЕМИ,  
СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, СЕ ОБРЪЩАЙТЕ ЗА  
КОНСУЛТАЦИЯ ИЛИ РЕМОНТ КЪМ ПРОДАВАЧА ИЛИ ВНОСИТЕЛЯ.

[cangaroo-bg.com](http://cangaroo-bg.com)

ВНОСИТЕЛ:  
„МОНИ ТРЕЙД„ АД  
БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ,  
УЛ.„СКЛАДОВА БАЗА„ 1  
ТЕЛ.: +359 2 936 07 90  
ФАКС: +359 2 936 07 95

