

ПРОФЕСОР ВСЕЗНАЙКО

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИГРА

- За 2 – 10 играчи
- 1 игра = около 10 минути
- Съдържание: 1 електронна игра, 20 „нули“ за отброяване на точките.

Начало на играта:

Подредете нулите около Професор Всезнайко и превключете бутона в задната част на Професора на позиция ON.

Добра новина!

Добрата новина е, че можете да започнете с играта веднага, без дори да четете правилата. Точно така! Професор Всезнайко ще се погрижи за всичко! Но погледнете в раздел „Съвети“, за да научите някои неща, които Професор Всезнайко може и да не ви каже.

Правила:

Професор Всезнайко знае всичко за всичко. Честно казано, понякога той дори е самохвалко! Той ще предизвика играчите да бъдат толкова добри, колкото е самият той.

В началото на играта Професор Всезнайко обявява тема. Например: „черно-бяло животно“; „телевизионен канал“; „нещо, което може да се види в небето“... Играчът, който започва играта, трябва да назове нещо, което е свързано с темата. Например, ако темата е „Нещо, което може да се види в небето“, играчът може да каже „птица“, „облак“, „самолет“ или дори „падаща звезда“... Професор Всезнайко ще ви каже кой играч ще започне играта.

Когато първият играч измисли отговора си, той трябва да го каже на глас и да натисне главата на Професор Всезнайко. Тогава идва ред на играча от лявата му страна, който също трябва да назове нещо, свързано с темата. Така играта продължава по посока на часовниковата стрелка... докато Професор Всезнайко не се отегчи! Когато това се случи, играчът, който е бил на ред да отговаря, но не го е направил все още, губи този кръг от играта. Професор Всезнайко му дава нула и играта продължава със следващия кръг.

Професор Всезнайко е непредсказуем. Той може да реши да промени правилата, докато играта още е в разгара си. Например, той може да поиска от играч да даде два отговора, вместо един.

Всъщност, Професор Всезнайко прави каквото си поиска и всичко е възможно. Но не се притеснявайте, трябва само да спазвате инструкциите му. Най-добрият начин да успеете в играта е да отговаряте много бързо.

Съвети:

- **Възражение:** Ако някой от играчите мисли, че някой отговор е грешен или е бил даден и преди, той може да го оспори и да поиска от Професор Всезнайко да прекъсне играта. За да направи това, играчът трябва да натисне главата на Професор Всезнайко бързо два пъти. Играчите обсъждат възражението и решават заедно дали то е валидно или не. Трябва само да следвате инструкциите на Професор Всезнайко. Ако искате да отмените възражението си, просто натиснете главата на Професор Всезнайко отново два пъти.

- **Пауза:** Можете да направите почивка във всеки момент от играта. За да прекъснете играта, натиснете вратовръзката на Професор Всезнайко. За да се върнете отново към играта, натиснете повторно вратовръзката.

- **Повторение:** Ако искате да чуете отново темата или инструкцията на Професор Всезнайко, натиснете бързо вратовръзката му два пъти.

- **При равен резултат:** Ако в края на играта има няколко играчи с равен резултат и с най-малко нули, Професор Всезнайко ще продължи играта, за да се определи победител. За да направите това, натиснете два пъти главата му и следвайте инструкциите; Всеки от играчите с равен резултат трябва да натисне главата на Професор Всезнайко. После изчакайте няколко секунди.

- **Пропускане:** Професор Всезнайко знае всичко за всичко, но понякога е много приказлив. Можете да го помолите да пропусне това, което казва. Просто натиснете главата му, докато той дава инструкции.

- **Нова тема:** Ако някоя тема наистина мноооооооо ви затруднява, можете да помолите Професор Всезнайко да ви зададе нова тема! За да направите това, натиснете и задръжте главата му за три секунди.

Изключване


За да изключите играта, превключете бутона в задната част на Професор Всезнайко на позиция OFF. Ако забравите да изключите играта, тя автоматично ще се изключи след няколко минути, освен ако е оставена на пауза.

Поставяне на батериите:

Тази играчка използва 3 бр. 1.5V батерии тип AAA (R03), които са включени в комплекта с демонстрационна цел.

Включените в комплекта батерии са само с цел изпробване на продукта в магазините. Те не са с продължителна издръжливост. За най-добри резултати препоръчваме използването само на алкални батерии. Акумулаторните батерии не се препоръчват, тъй като те не предоставят достатъчна мощност.

Отворете отделението за батерии в долната част на играчката с помощта на отвертка. Поставете батериите, като следите те да са с правилно насочен поляритет. Затворете отделението за батерии.

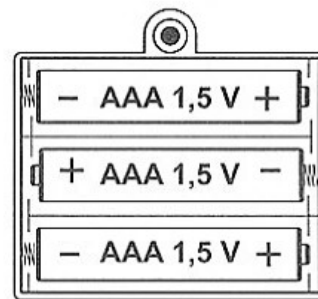

Диаграма за поставяне на батериите.

Важна информация за батериите:

За най-добри резултати препоръчваме използването само на алкални батерии. Акумулаторните батерии не се препоръчват, тъй като те не предоставят достатъчна мощност. Използвайте само батериите, които се препоръчват за този продукт. Не смесвайте стари и нови батерии. Не смесвайте различни видове батерии (алкални, стандартни [въглерод-цинкови] и акумулаторни [никел-кадмий]). Поставете батериите, като следите те да са с правилно насочен поляритет. Не допускайте късо съединение с батериите. Извадете батериите от играчката, когато тя няма да се използва за дълги периоди от време. Не презареждайте неакумулаторни батерии. Акумулаторните батерии трябва да бъдат извадени от играчката преди презареждане. Проверявайте батериите периодично. Използваните батерии трябва да бъдат извадени от играчката. Батериите трябва винаги да бъдат сменяни от възрастен. Акумулаторните батерии трябва да бъдат презареждани от възрастен. Не изхвърляйте използваните батерии в огън или в природата, не ги изхвърляйте с битови отпадъци. Занесете ги в местен пункт за събиране и рециклиране на батерии.

Ако звукът започне да се забавя или изкривява, сменете батериите.

Мерки за сигурност:

Запазете тази инструкция за бъдещи справки.

Следвайте инструкциите по-долу, за избегнете увреждане на играчката:

- Съхранявайте играчката на сухо място.
- Пазете играчката от пряка слънчева светлина и източници на топлина.
- Не разглобявайте играчката по никакъв начин.
- Почиствайте играчката с леко влажна кърпа.
- Извадете батериите от играчката, когато тя няма да се използва за дълги периоди от време.



Този продукт е маркира със символ за разделно събиране на електрически и електронни устройства. Това означава, че продуктът трябва да бъде третиран според регламентите на Европейска директива 2002/96/CE, за да се рециклира и да намали ефекта върху околната среда. За повече информация, свържете се с местните отговорни органи.



Pb

Електронните продукти, които не са обект на разделно събиране, са потенциално опасни за околната среда и общественото здраве, защото съдържат опасни материали.

Оловото (Pb) е повече от 0,004%. Моля, извадете изтощените батерии от продукта и използвайте съответните места за рециклиране и изхвърляне на батерии.



Внимание! Не е подходящо за деца под 36 месеца, поради наличието на малки части. Опасност от задушаване.



Вносител: **ФЕЛИКС ТОЙС ООД**
гр. София 1532, кв. Казичене,
ул. "Трети Март", 5,
Тел: 003592 80 919
office@felyx-toys.com
www.felyx-toys.com



Производител: Занзуун, 83 Рю ду Виер
92200 Ньой Сюр Сен, Франция
www.zanzoon.net
© 2016 Zanzoon

Арт.номер: 3116097