




ANGRY BIRDS™

SLING AND SMASH™

КОМПЛЕКТ ЗА ИГРА

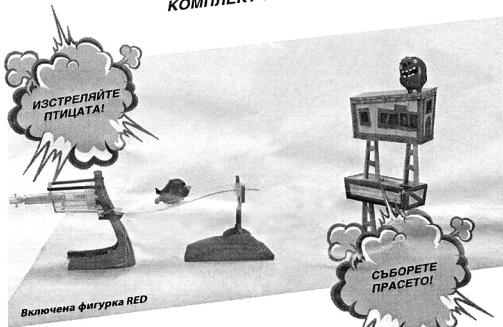

СЪДЪРЖАНИЕ: 1 фигурка на колелца,
1 ускорител(пращка), 1 писта, 4 кули със стълби,
1 блокче във формата на щайга, 1 стойка за пистата,
1 блокче във форма на къща, 1 фигурка прасе, 1 Инструкция за употреба.

1 КОМПЛЕКТ



⚠ ВНИМАНИЕ! Опасност от задушаване - Съдържа малки части.



ANGRY BIRDS™

SLING AND SMASH™


КОМПЛЕКТ ЗА ИГРА



Поставете стойката за пистата в базата.




Поставете рампата в стойката на писта, докато щракне.

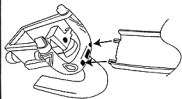


Прикрепете рампата към ускорителя/ прашка.

1. Заредете птицата в прашката.
2. Издърпайте дръжката назад и я пуснете.






Поставете стикерите с изображенията на къщата тук.

⚠ ВНИМАНИЕ! Стикерите не са предназначени да се поставят върху кожа.

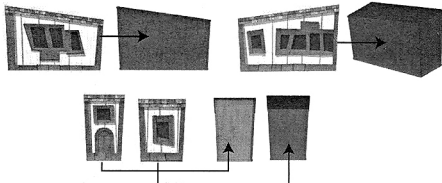

ANGRY BIRDS™

Поставете стикерите с изображение на кутия тук.

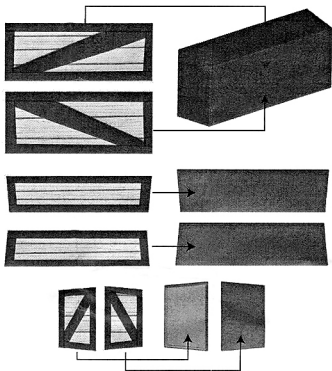

**ПОСТРОЙТЕ
РАЗЛИЧНИ
КОМБИНАЦИИ**

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Моля, отстранете всички опаковъчни материали, преди да дадете играчката на децата си. Пазете адреси, телефонни номера и информация за бъдещи справки. Продуктът в опаковката може да се различава от снимките и / или илюстрациите. Възрастен трябва периодично да проверява играчката, за да се увери, че не съществува никаква повреда или опасност и, ако съществува такава, да прекъсне употребата на играчката. Децата трябва да се наблюдават от възрастен по време на игра. Не използвайте други снаряди освен тези, предоставени в комплекта. Не насочвайте към очите или лицето.