

# AIR HOGS RE




# VECTRON WAVE™

Радиоуправляема  
леляща играчка




## НЛО С РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА


Години	Ниво	Среда	Съдържание:
8+	Средна сложност	За употреба в закрити пространства	 x1  x2  x1  x1

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Винаги използвайте нови, висококачествени батерии.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Опасност от запалитане на косата. Вържете и покрийте косата и предпазете широките дрехи преди игра.

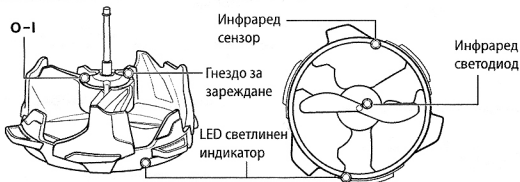


### Управление

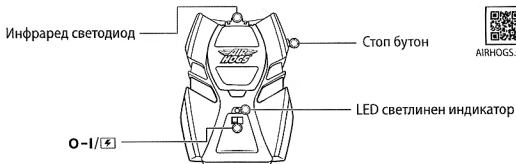


AIRHOGS.COM

### Монтаж на подвижната ръкохватка

**БЕЛЕЖКА:** Прикрепете подвижната ръкохватка към Vectron Wave™, като натискате края на ръкохватката към дупката на върха на Vectron Wave™. Използвайте ръкохватките/пръчките, за да подхвърляте или хващате Vectron Wave™.

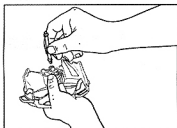


## Как да поставите батериите

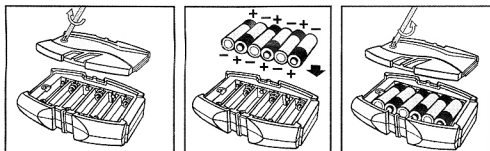


1. Отворете вратичката за батериите с отверка (А). 2. Ако използваните батерии са изтощени, извадете батериите от уреда чрез издърпване на единия край на всяка батерия. НЕ изваждайте или поставяйте батериите посредством остри или метални инструменти. 3. Поставете новите батерии, както е показано на поляритетната схема (+/-) в отделението за батерии (В). 4. Поставете обратно вратата на батериите сигурно (С). 5. Проверете местните закони и наредби за правилно рециклиране и/или изхвърляне на батерии.

## КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ Vectron Wave™



1. Дръжте Вашия Vectron Wave™ посредством ръкохватката/пръчка. Включете Вашия Vectron Wave™, като натиснете "ON". След няколко секунди вятлото ще започне да се върти. **ВНИМАНИЕ:** Въртящи се вела, моля, бъдете предпазливи. 2. Ще отнеме няколко секунди Vectron Wave™ да се зареди напълно. **ЗАБЕЛЕЖКА:** През целия този процес дръжте Vectron Wave™ стабилно с ръкохватката/пръчката или способността за кръжене във въздуха може да стане нестабилна. След 3 секунди може да стартирате Vectron Wave™, като го поставите върху гладка повърхност или поставете ръката си под него. 3. Игра с ръка: Vectron Wave™ ще лети над Вашата протегната ръка. 4. Подаване: Дръжте Vectron Wave™ посредством ръкохватката/ пръчка и го наклонете напред на 10-30 градуса. Подайте го внимателно на другия играч. 5. Спиране на вашия Vectron Wave™: За да спрете Vectron Wave™ натиснете бутона "стоп" на дистанционното и по този начин се спира въртенето на ротора. 6. Когато спрете да играете, натиснете "стоп" бутона намиращ се на зарядното устройство, за да изключите вятлото. След това завъртете ключа на захранването на Vectron Wave™ на позиция изключено (OFF). **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако Vectron Wave™ се обръща или засяда на тавана, използвайте "Стоп" бутона на зарядното устройство, за да спрете вятлото. След натискане на "Стоп" бутона на зарядното устройство, Vectron Wave™ ще забави скоростта си и ще се приземи на земята.

## Инструкции за зареждане

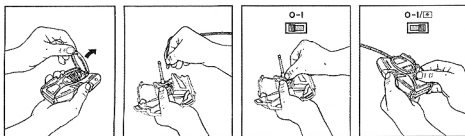

Настройте зарядното устройство да зарежда/ включено (ON). LED светлинният индикатор на зарядното ще светне в червено. Когато Vectron Wave™ е напълно зареден светлинният индикатор ще светне в зелено. Това може да отнеме 30 минути или повече, ако Vectron Wave™ е напълно изтощен и батериите на зарядното не са нови.

Местоположение - Пускайте Vectron Wave™ да лети в широка и просторна стая далеч от чупливи предмети. Избягнете летенето в близост до отвори и/или вентилатори, защото това може да омаломощи Vectron Wave™ и да бъде трудно контролирането му. ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги искайте разрешението, за да пускате да лети Вашия Vectron Wave™ в закрити помещения. ВНИМАНИЕ: Никога не приближавайте лицето си към Vectron Wave, когато той лети. Дръжте пръстите, косата, очите и други части на тялото далеч от ротора му. Не трябва да държите летящата играчка в ръката си, докато се издига във въздуха. НЕ СТАРТИРАЙТЕ летящата играчка пред хора или животни. Стойте далеч от препятствия и електрически опасности.

При въпроси и решения за отстраняване на неизправности, моля посетете нашия сайт [www.airhogs.com](http://www.airhogs.com)

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако нормалното функциониране на продукта е нарушено или прекъснато, то силно електромагнитно смущение може да предизвика проблема. За да рестартирате продукта, го изключете напълно и след това го включете. Ако нормалната функция не се възвърне, преместете продукта на друго място и опитайте отново. За нормална работа на устройството сменете батериите, защото ниското ниво на заряда на батериите може да причини някоя от функциите му.

**ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:**- Пазете ръцете, косата и дрехите си от роторите, когато играчката е включена. - Изключете дистанционното/зарядното, когато не използвате Vectron Wave. - Махнете батериите от дистанционното/зарядното, когато не използвате Vectron Wave. - Препоръчва се родителски контрол, когато се пуска играчката да лети. - За оптимална работа се препоръчват нови алкални батерии. - Потребителите трябва стриктно да се придържат към Инструкциите за употреба, докато използват продуктът. - Вашият контролер/ зарядно устройство е специално направен за Li-Poly зареждаща се батерия, използвана във Вашия Vectron Wave. Моля не го използвайте за зареждане на други батерии.

**СПЕЦИАЛНА ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ВЪЗРАСТНИ:** Препоръчва се наблюдение от възрастен, когато се слагат или сменят батериите. Периодично проверявайте за повреда на щепсела, корпуса или други части. Ако се установят какъвто и да е повреда, играчката не трябва да се употребява със зарядното, докато повредите не се отстранят. - Тази играчка не е предназначена за употреба под 3 годишна възраст. - Тази играчка трябва да се употребява само с препоръчаното зарядно. - Не пробвайте да зареждате други батерии с това зарядно.

**ГРИЖИ И ПОДРЪЖКА:** - Винаги изваждайте батериите, ако играчката не се използва дълго време (зарядното само). - Избърсвайте играчката внимателно с чиста, влажна кърпа. - Пазете играчката от директна топлина. - Не потапяйте играчката във водата. Това може да повреди електронните модули. - При нарушение на цялостта на стиропорения корпус, можете да го поправите посредством залепваща лента.

Вашият Vectron Wave е оборудван с литиево - полимерна батерия. **СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА LiPO БАТЕРИЯ:** - Никога не зареждайте батерията без надзор. - Зареждайте батерията в изолиран район. Дръжте далеч от запалими материали. - Не излагайте на директна слънчева светлина. Съществува риск от експлодиране, прегряване или възпламеняване на батериите. - Не разглобявайте батериите, не модифицирайте батериите посредством топлина или късо съединение. Не ги изхвърляйте в огън или на топли места. - Не изпускате батериите и не ги подлагайте на силни удари. - Не мокрете батериите или съединителите. - Зареждайте батериите само с посоченото от Spin Master зарядно устройство. - Поставете батериите само в устройството посочено от Spin Master. - Внимателно прочетете Инструкцията за употреба и използвайте батериите правилно. - В малко вероятно случаи при изтичане или експлозия на батериите използвайте прахов или с въглероден диоксид пожарогасител. - Батериите трябва да се рециклират или изхвърлят правилно.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БАТЕРИИТЕ:** - Продуктът изисква 6 x 1,5 V "AA" (LR06) алкални батерии (НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ), за да работи. - Батериите са малки предмети. - Смяната на батерии трябва да се извършва от възрастен. - Следвайте диаграмата за поляритет (+/-) в отделението за батерии. - Незабавно изваждайте изтощените батерии от играчката. - Изхвърляйте използваните батерии на определените за това места. - Изваждайте батериите, ако играчката не се използва дълго време. - Препоръчително е да използвате само батерии от същия или еквивалентен тип. - НЕ горете използвани батерии. - НЕ изхвърляйте батериите в огън, защото могат да експлодират или протекат. - НЕ смесвайте стари и нови батерии или различни видове батерии (напр. алкални/стандартни). - НЕ използвайте презареждащи батерии. - НЕ се опитвайте да презареждате обикновени батерии. - НЕ съединявайте какъвто и да е контактните в отделението за батерията или изводите на батериите.

**ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ЛИТИЕВО-ПОЛИМЕРНИТЕ И НИКЕЛ-МЕТАЛХИДРИДНИТЕ БАТЕРИИ:** Вътрешната батерия е фабрично поставена. Отварянето на отделението за батерии, изваждането и поставянето на батерии трябва да се осъществява от възрастен. Не пробивайте, режете, изкъртвайте, смачквайте или деформирайте частите на продукта. Уверете се, че продуктът е изключен, после използвайте отвертка, за да развие всички винтове. Отворете частите на корпуса така, че да получите достъп до вътрешните електронни елементи. Когато батерията е изцяло видима, използвайте ножица, за да срежете една жица на батерия. Незабавно увийте отрязания край с изолирбанд. Повторете процедурата с всички жици, така че батерията да може да се отдели от продукта. Изхвърлете батерията в съответствие с местните закони за рециклиране или изхвърляне. **БЕЛЕЖКА:** Отварянето на продукта и/или изваждането на батериите му ще отмени гаранцията, предоставена от производителя. След приключване на употреба на продукта, изхвърлете останалите части в съответствие с местните закони.



Съдържа 1 x 3,7V, 140mAh LiPo презареждаща батерия. Изисква 6 x 1,5V AA(LR6) алкални батерии (не са включени). Батериите и комплектите батерии трябва да бъдат рециклирани или изхвърлени правилно. Когато продуктът достигне края на полезния си живот, не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци на домакинството. Наредбите за електрически и електронни отпадъци изискват тези отпадъци да се събират отделно, за да може да бъдат третирани с най-добрата техника за възстановяване и рециклиране. По този начин ще се минимизира влиянието върху околната среда и човешкото здраве от замърсяване на почвата и водата от всякакви опасни субстанции, ще намали ресурсите, необходими за създаването на нови продукти и ще намали количеството боклук на градските свлачища. Моля, внесете своя принос, като не изхвърляте тези отпадъци в общинските битови отпадъци! Символът със задрасканата кофа за боклук показва, че продуктът и батериите трябва да се събират като „електронни и електрически отпадъци“. Можете да върнете стария продукт при продавача, където можете да закупите нов подобен. За други опции, моля свържете се с местните държавни органи.

Статус на управлението	Изключване	Включване/ зарядване	Изтощена батерия	Зарядване	Устройството е заредено	Проблем при зарядването (променливо натоварване)
Мигащ						
Постоянна светлина						



#### Изисквания за батериите за VECTRON WAVE™

Захранване ===

Параметри: 3,7 V постоянен ток, 140mAh

Батерии: 1x 3,7V Li-Poly презареждаща батерия

Изисква 1x 3,7V Li-Poly презареждаща батерия (включена)

#### Изисквания за зарядното:

Захранване ===

Параметри: 9 V постоянен ток, 0,45 W

Батерии: 6x1,5 V "AA"/LR6/AM3

Изисква 6x1,5V "AA" батерии (не са включени)

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Ако роторът/ите се повредят или се счупят, не я пускайте да лети. Летенето със счупен ротор може да причини увреждане или да доведе до нараняване.

Spin Master Ltd. е собственик на Air Hogs и свързаните с него търговски марки. VECTRON WAVE™ е регистрирана търговска марка на Стивън Дейвис, която се използва под лиценза на Spin Master Ltd. Всички права запазени. Пазете адреси, телефонни номера и информация за бъдещи справки. Моля, отстранете всички опаковъчни материали преди да дадете играчката на децата си. Възрастен трябва периодично да проверява играчката, за да се увери, че не съществува никаква повреда или риск и, ако съществува, да прекъсне употребата ѝ. Препоръчва се наблюдение от възрастен по време на игра. Продуктът в опаковката може да варира от снимките и / или илюстрациите. Spin Master си запазва правото да прекрати уеб сайта [www.airhogs.com](http://www.airhogs.com) по всяко време. ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВАНЕ - Съдържа малки части.  
Неподходящо за деца под 3 години.

