


Безопасността на този продукт с марка **chipolino** и използваните материали е гарантирана и потвърдена чрез лабораторни изпитвания по изискванията на европейските стандарти.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА ЗА БЛИЗНАЦИ „АПОЛО”

APOLLO

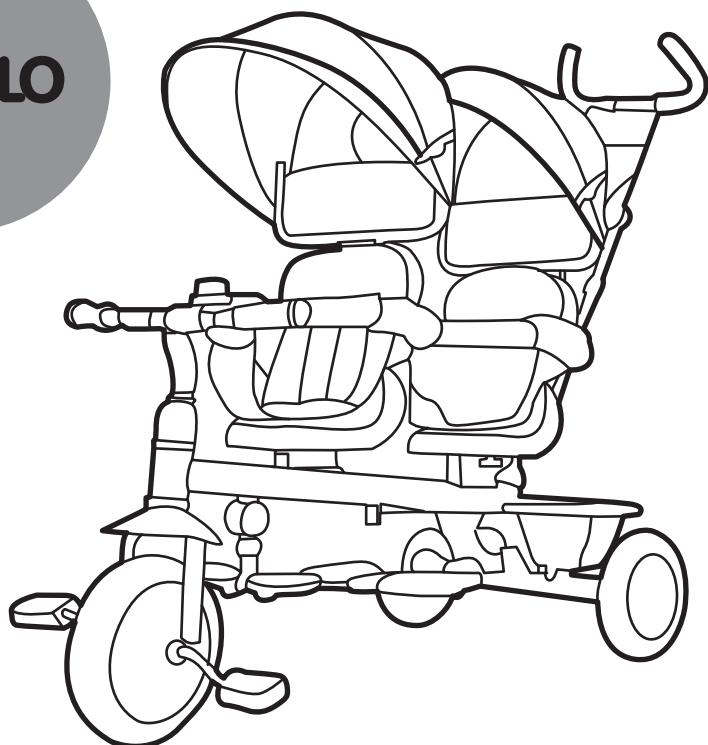

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ТРИКОЛКАТА И ЗА БЕЗОПАСНАТА Й УПОТРЕБА.

Тази играчка е предназначена за ползване едновременно от две деца на възраст над 1,5 години, с общо тегло на децата не повече от 40 kg. Препоръчителна възраст на децата от 1,5 години до 5 години. Триколката може да бъде задвижвана от детето, седнало на предната седалка, посредством педалите, или от възрастен, който бута триколката отзад. Има сенници и поставки за крачета, които осигуряват допълнителен комфорт за децата.

Триколката е произведена в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/EU „Безопасност на детските играчки“ на Европейския парламент и Съвета, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ВНИМАНИЕ! Спазвайте указанията и препоръките в тази инструкция! Така ще осигурите безопасността на Вашите деца за времето на използване на триколката. Обърнете особено внимание на предупрежденията, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на децата и да осигурите тяхната безопасност! Единствено Вие носите отговорност за безопасността на децата, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се, че всеки, който ползва триколката, е запознат с инструкцията и я спазва.

Преди да използвате триколката по предназначение, трябва да се убедите в способностите на детето, да го запознаете с правилата за безопасност и да проучите площадката, на която ще се ползва.

ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 1. ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- 2. ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- 3. ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1,5 ГОДИНИ!
- 4. ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 1,5 ГОДИНИ И ОБЩО ТЕГЛО НА ДЕЦАТА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 40 kg. НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ!
- 5. Сглобяването и монтирането на отделните части и фиксиращи механизми да се извършва само от възрастен, като се спазват точно указанията в тази инструкция.**
- 6. ВНИМАНИЕ!** КОМПЛЕКТЪТ В ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! ИМА ОПАСНОСТ ОТ ПОГЛЪЩАНЕТО ИМ! Не допускайте присъствието на деца под 3 години преди да сте сглобили играчката напълно, за да избегнете наранявания в резултат на достъп до дребни или разглобени части.
7. Да се използва само по предназначение. Преди да използвате триколката по предназначение, трябва да се убедите в способностите на децата, да ги запознаете с правилата за безопасност и да проучите площадката, на която ще се ползва.
- 8. ВНИМАНИЕ!** Когато триколката се бута от възрастен, СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НЕ ТРЯБВА ДА Е ПО-ГОЛЯМА ОТ СКОРОСТТА ПРИ НОРМАЛНО ХОДЕНЕ.
- 9. ВНИМАНИЕ!** Когато триколката се бута от възрастен децата трябва да поставят стъпалата си на поставките за крака, а не на педалите, за да се избегне нараняване на детските крачета!
- 10. ВНИМАНИЕ!** ЗАБРАНЯВА СЕ БЯГАНЕТО ИЛИ ПЪРЗАЛЯНЕТО ПРИ БУТАНЕ, КОГАТО В ТРИКОЛКАТА ИМА ДЕЦА!
11. Да не се ползва едновременно за повече от две деца! Триколката е предназначена само за две деца с общо тегло до 40 kg!
12. Не позволявате деца да бутат триколката, когато има деца в нея!
13. Преди използване да се извърши проверка от възрастен за изправността на всички части! Не трябва да има повредени, износени или не добре фиксиращи части. Не трябва да има пукнатини по конструкцията. Преустановете използването, ако установите неизправност, до отстраняването ѝ, за да предотвратите рисковете от преобръщане на триколката, нараняване и/или увреждане на децата.

- 14.** Да се използва само през деня на обезопасени площадки и на безопасно разстояние от улици и пътни платна, по които се движат автомобили.
- 15.** Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия.
- 16.** Да не се използва в близост до отопителни уреди и други източници на топлина.
- 17.** Да не се използва по неравни и наклонени повърхности.
- 18.** Да не се използва навън в дъждовни дни. Не я мокрете обилно с вода или с други течности по време на игра или за почистване.
- 19.** Триколката трябва да е в покой, когато децата се поставят или изваждат от нея!
- 20.** Не позволявайте на децата да стоят изправени на поставките за крачетата или на седалките, защото може да паднат и да се наранят.
- 21.** Не поставяйте други предмети на кормилото, не завръзвайте връзки или допълнителни аксесоари, за да предотвратите увреждане на децата вследствие на омотаване, претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на триколката.
- 22.** Не поставяйте във всяко от отделенията за багаж (кош и раница) повече от 0,5 kg товар.
- 23.** Децата не трябва да пипат с ръце колелата и не трябва да поставят в тях предмети, за да не се наранят.
- 24.** Опасно е да правите промени, допълнения или модификации по конструкцията! Безопасността на тази триколка е потвърдена с изпитвания и гарантирана от производителя. Всяка промяна може да носи сериозен риск за безопасността на децата!
- 25.** При необходимост от ремонт, използвайте само резервни части, одобрени от производителя и препоръчани от дистрибутора или фирмения сервис!
- 26.** Не трябва да поставяте върху триколката тежки предмети или да я държите на места, изложени на много високи температури или на влага, защото пластмасовите и метални части може да се увредят и деформират, а използването има да е безопасно или ще е невъзможно.
- 27.** Когато не използвате триколката, оставяйте я на място, до което деца не могат да имат достъп! В противен случай дете може да я бутне и да се нарани.
- 28.** **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ПАЗИ ОТ ОГЪН! Отчитайте риска за увреждане на децата от открит огън и други източници на топлина, разположени в близост до триколката!
- 29.** **ВНИМАНИЕ!** Всяка пластична обивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от деца - както по време на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфиксия (задушаване), вследствие омотаване на опаковката около децата или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ

ВНИМАНИЕ! ТРИКОЛКАТА ТРЯБВА ДА СЕ СГЛОБЯВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!

ВНИМАНИЕ! Не допускайте присъствието на деца под 3 години по време на слобяването или на разглобяването, за да избегнете наранявания в резултат на достъпа им до дребни или разглобени части!

ВНИМАНИЕ! Винтовете трябва да бъдат добре затегнати, за да не се разхлабят, но не трябва да се пренатягат. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от триколката и нараняване на децата.

Преди да слободите триколката, отделете няколко минути и прочетете внимателно инструкциите за слобяване. Правилното изпълнение на всяко действие е важно условие за безопасността на децата в триколката.

Указанията за всяко действие се допълват от съответна фигура. Трябва да се убедите в сигурността на фиксирането и след това да продължите със следващата стъпка от слобяването или задействането на определна функция.

Сглобяването на триколката трябва да извършите с помощта на отвертка и гаечен ключ като следвате указанията и съедините отделните части по начин, указан на фигураните. Някой от частите може да са предварително монтирани на етап производство. Отвертката не е включена в комплекта.

ОСНОВНИ ЧАСТИ



1



2


1	Кормило	6	Дръжка за родителски контрол	11	Дръжка за родителски контрол долната част
2	Седалка-2 броя	7	Предпазен борд-4 части (2 броя)	12	Облегалка-2 броя
3	Задни колела	8	Сенник- 2 броя	13	Вилка
4	Предно колело с педали	9	Кош за багаж	14	Раница
5	Рама на триколката	10	Дамаска за седалката- 2 броя	15	Калник

СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ. ФУНКЦИИ



Промушете осите на всяко едно от задните колела в съответните отвори от тръбата в задната част на рамата на триколката (фиг. 3). Монтирайте с натиск, докато чуете щракване и колелата се фиксираят.

ВНИМАНИЕ! Винаги след монтиране и преди употреба се уверете, че колелата са правилно и здраво фиксираны към рамата на триколката.

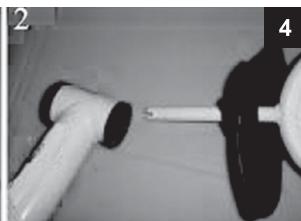

Поставете калника към тръбата на вилката (фиг. 4-1) и натиснете внимателно надолу, докато калникът опре в рамената на вилката.

Вмъкнете тръбата на вилката в отвора от предната част на рамата на триколката (фиг. 4-2).



Поставете отвора от накрайника на кормилото към тръбата на вилката, монтирана вече на рамата на триколката, както е показано на фиг. 5. Натиснете, докато се фиксира. Фиксирането на кормилото към тръбата на вилката става автоматично.

ВАЖНО! Проверете сигурността на закрепване на кормилото към рамата.




Монтирайте седалките към съответните места от рамата на триколката, като фиксирате с винтове и гайки с помощта на гаечен ключ. След това фиксирането на седалките се подсигурява с гайки с пластмасови звездообразни ръкохватки, както е показано на фиг. 6-1 и фиг. 6-2.

ВНИМАНИЕ! Преди употреба на триколката се уверете, че седалките са монтирани правилно и стабилно.



Предната седалка на триколката може да монтирате в две посоки – детето да стои с лице по посоката на движение и детето да стои с лице по посока, обратна на посоката на движение (фиг. 7).

Фиксирането на седалката за рамата на триколката става по начинът, описан за фиг. 6.
ВНИМАНИЕ! Преди употреба се уверете в сигурността на закрепване на седалките!

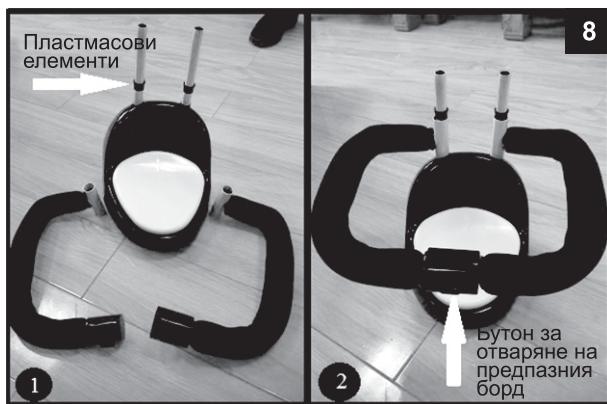


Отстранете пластмасовите елементи от тръбите на седалката (фиг. 8-1).
 Монтирайте тръбите на двете части на предпазния борд към тръбите от седалката. Натиснете внимателно надолу, докато тръбите на предпазния борд опрат в горния край на седалката. За да фиксирате, поставете отново пластмасовите елементи в тръбите от седалката, както е показано на фиг. 8-2.


Съединете двете части на борда с натиск, докато чуете щракване.

Уверете се, че бордът е здраво и сигурно фиксиран за седалката.

Предпазния борд може да се отвори като натиснете бутона в средата на борда (фиг. 8-2) и издърпайте двете му части встрани.

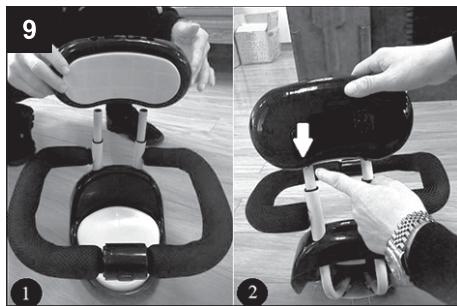

Поставете отворите на облегалката за гръб към тръбите от седалката, както е показано на фиг. 9-1. Натиснете надолу, докато чуете щракване и щифтовете от тръбите на седалката попаднат в съответните отвори от облегалката за гръб (фиг. 9-2). Уверете се, че сте монтирали облегалката за гръб здраво и сигурно към седалката.

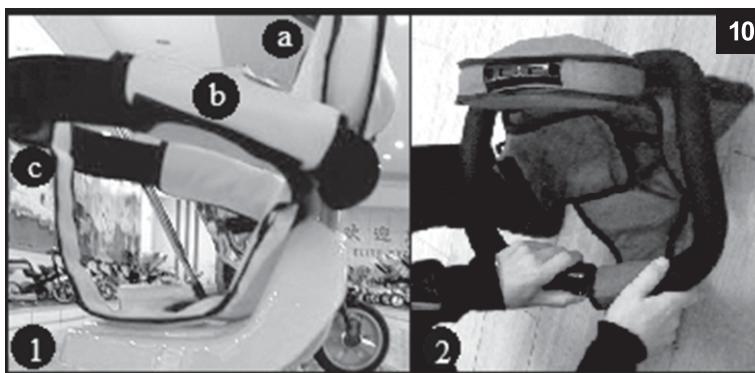


Промушете горния край (а) на дамаската върху облегалката за гръб (фиг. 10-1). Закрепете подлакътниците (б) от дамаската към предпазния борд, посредством велкро-ленти (фиг. 10-1).

Отворете предпазния борд, посредством бутона за отваряне на предпазния борд (фиг. 8-2).

Прокарайте ограничителя (с) за чатала на детето (част от дамаската) към единия края на предпазния борд, както е показано на фиг. 10-2.

Съединете двете части на борда с натиск, докато чуете щракване и се фиксира. Покрайте бутона за освобождаване на предпазния борд с ограничителя за чатала.

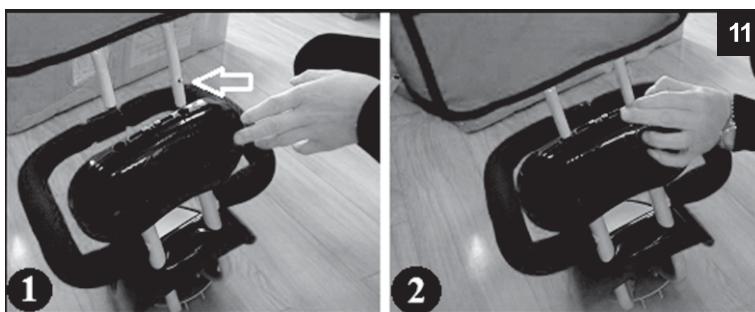


Поставете двете тръби от сенника към съответните отвори от облегалката за гръб, както е показано на фиг. 11-1. Натиснете надолу, докато чуете щракване и щифтчето от тръбите на сенника попадне в отворите от облегалката за гръб (фиг. 11-2).



Сенниците на триколката може да се разгънат или приберат, посредством лостчетата в двата им края.

За да разгънете сенниците, издърпайте с ръка напред и натиснете двете лостчета надолу (фиг. 12).


За да приберете сенниците, издърпайте двете лостчета нагоре.

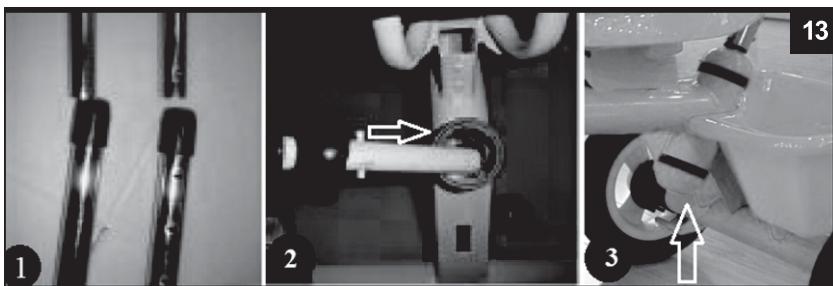

Монтирайте тръбите от горната част на дръжката за родителски контрол към съответните отвори от долната част на дръжката за родителски контрол, както е показано на фиг. 13-1. Натиснете, докато чуете щракване и щифтът се покаже от съответния отвор.

Монтирайте тръбата на долната част на дръжката за родителски контрол към отвора от тръбата в задната част на рамата (фиг. 13-2). Натиснете, докато чуете щракване и щифтът попадне в съответния отвор. Фиксирайте дръжката за родителски контрол като завийте с пластмасовото капаче (фиг. 13-3).


Дръжката за родителски контрол може да се установи в различни позиции по височина. За да промените позицията на дръжката, натиснете щифта и преместете дръжката нагоре или надолу до достигане на желаната височина. Фиксирането във всяка една позиция е съпроводено със звук от щракване.

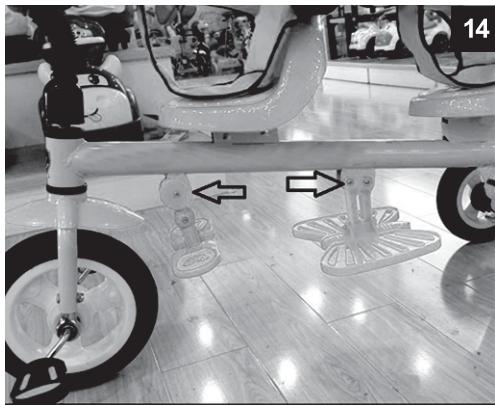

Поставете всяка една от поставките за крачета на съответното място от рамата на триколката (фиг. 14) така, че отворите от поставките да съвпаднат с отворите от рамата. Фиксирайте ги с винт и гайка.

ВНИМАНИЕ! Когато управлявате триколката, използвайте поставките за крачета разгънати, а когато триколката се управлява от детето, посредством педалите, прибирайте предната поставка за крачета навътре към рамата.

Приспособление за паркиране

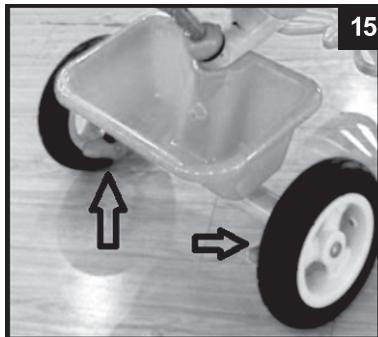

Триколката има приспособления за паркиране, с които се блокират двете задни колела, съответно движението на триколката.

Натиснете с крак надолу всеки един от двата педала на задните колела (фиг. 15), за да блокирате движението на триколката.

Повдигнете с крак нагоре педалите на всяко от колелата (фиг. 15), за да освободите приспособленията за паркиране.

ВНИМАНИЕ! Когато триколката е в покой винаги използвайте паркиращите устройства! Не оставяйте триколката по наклонена повърхност, когато в нея има деца, дори и при задействано приспособление за паркиране.

ВНИМАНИЕ! Винаги преди да поставите или да отстраните децата от триколката трябва да задействвате приспособлението за паркиране!

Раница и кош за багаж

ВНИМАНИЕ! Не поставяйте във всяко едно от отделенията за багаж (кош и раница) товар по-голям от 0,500 kg. Претоварването ще наруши стабилността на триколката и ще застраши безопасността на детето в нея!

ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Периодично проверявайте изправността на отделните части.
2. Поддържайте триколката чиста. Не я мийте и не я обливайте с вода. Използвайте мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат. Не използвайте агресивни препарати или съдържащи абразивни частици.
3. Смазвайте въртящите се части. Така ще удължите живота на триколката.
4. Извършвайте цялостен преглед на триколката преди всяко използване. Проверявайте дали неподвижните части са добре фиксираны. При необходимост затегнете разхлабените винтове и болтове, за да осигурите стабилни връзки и нормално функциониране. Те трябва да бъдат добре затегнати, за да не се разхлабят, но не трябва да се пренатягат.
5. Не съхранявайте играчката в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
6. При необходимост от продължително съхранение използвайте сухи и закрити помещения. Така ще избегнете увреждане не само от прякото въздействие на слънце, но и от дъжд, влага или резки температурни промени.
7. Винаги след почистване оставяйте триколката да изсъхне напълно, за да избегнете прогниване и появя на мухъл по тексилните части или ръжда по частите от метал. След това може да я използвате или приберете за съхранение.

Използвани материали: пластмаса, метал, текстил - 100% полиестер.



България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ №1
www.chipolino.com