

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА „СПОРТИКО”**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/EО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчката, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДУНИЯ!

- ВНИМАНИЕ! ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- ВНИМАНИЕ! ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- ВНИМАНИЕ! ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1,5 ГОДИНИ!
- ВНИМАНИЕ! ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 1,5 ГОДИНИ И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ 25 kg.
- ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТРИКОЛКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
- ВНИМАНИЕ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Използвайте продукта само по предназначение.
- Триколката е предназначена само за едно дете!
- Не позволявате деца да бутат триколката или да си играят с нея!
- Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- Не позволявате на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, за да избегнете нараняване.
- Винаги задействайте паркиращото устройство, когато поставяте и отстранявате детето от продукта!
- Не поставяйте на продукта допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- Не поставяйте в отделението за багаж и чантата повече от 0,5 kg товар.
- Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не поставяйте вещи и тежки предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията или дамаската.
- Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА


- Предназначена за деца на възраст над 1,5 години с тегло до 25 kg
- Може да се управлява от детето или да се бута от възрастен
- Две положения на седалката - по посока на движение или обратно на посоката на движение
- Регулируема дръжка за родителски контрол
- Предпазен борд
- Поставка за крачета
- 3-точков обезопасителен колан
- Регулируем сенник
- Отделения за багаж – кош ираница
- Звънче на кормилото
- Позиции на гръбчето

ОСНОВНИ ЧАСТИ



1	Дръжка за родителски контрол	10	Седалка с дамаска
2	Раница	11	Кош за багаж
3	Сенник	12	Рама
4	Предпазен борд	13	Вилка
5	3 точков предпазен колан	14	Калник
6	Звънец	15	Задни колела
7	Кормило	16	Поставка за крачета
8	Ръкохватки	17	Предно колело с педали
9	Предпазно капаче		

Моля, проверете дали описаните по-долу части са налични в опаковката:

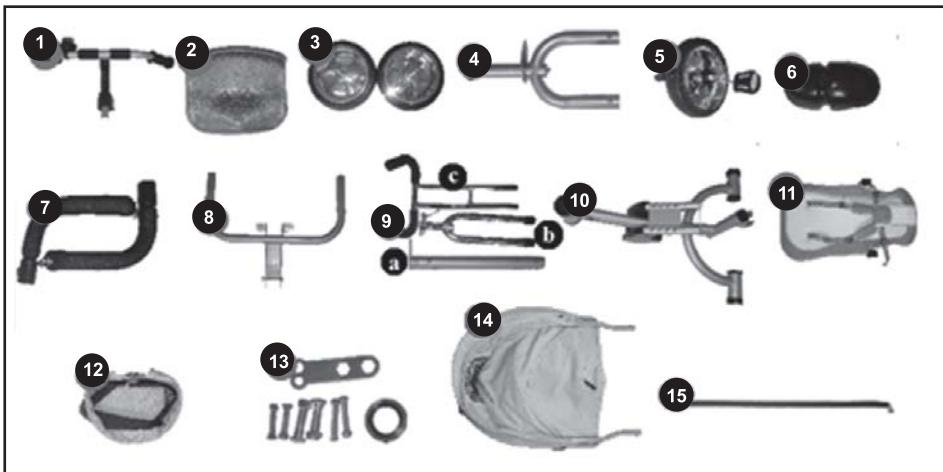

1	Кормило	9	Комплект части за дръжка за родителски контрол (a, b, c)
2	Седалка	10	Рама
3	Задни колела	11	Облегалка (с дамаска)
4	Предна вилка	12	Кош за багаж
5	Предно колело с педали	13	Крепежни елементи
6	Калник	14	Сенник
7	Предпазен борд	15	Управляваща ос
8	Поддържаща рамка		

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за слобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! Затегнете винтовете добре, но не пренатягайте. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от продукта и нараняване на детето.

Действията по слобяване и функциите са номерирани от 1 до 12. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

Необходими инструменти: отвертка и гаечен ключ. Отвертката не е включена в комплекта.

1 – Монтиране на калника към вилката

Фиксирайте калника към вилката с винт M5.

2 – Монтиране на предното колело към вилката

Фиксирайте с болт и гайка предното колело към тръбите на вилката.

3 – Монтиране на кормилото

3-1 Вмъкнете тръбата от вилката в предната тръба на рамата.

3-2 Поставете металната скоба към тръбата от вилката.

3-3 Поставете накрайника на кормилото.

3-4 Затегнете металната скоба с гаечен ключ. Покройте с педгазния капак.

4 – Монтиране на задните колела

5 – Монтиране на поддържащата рамка

Фиксирайте с болт и гайка.

6 – Монтиране на дръжката за родителски контрол. Функции.

6-1 Монтирайте част „a“ на дръжката за родителски контрол.

6-2 Монтирайте U-образната част „b“ на дръжката за родителски контрол. Щифтът трябва да се покаже от отвора.

6-3 Монтирайте регулиращата тръба „c“ към част „b“. Щифтовете трябва да се покажат от отворите.

Дръжката за родителски контрол може да се установява в три позиции по височина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжката за родителски контрол може да бъде отстранена и детето само да управлява триколката.

ВНИМАНИЕ! Отстранете дръжката за родителски контрол, когато детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

7 – Монтиране на седалката. Функции.

7-1 Монтирайте седалката.

7-2 и 7-3 Издърпайте надолу бутона за промяна посоката на седалката.

7-4 Завъртете седалката на 1800 С. Седалката е фиксирана, когато бутонът щракне.

8 – Монтиране на облегалката с дамаската. Функции.

8-1 Монтирайте облегалката с дамаската към рамата на триколката с винт и гайка.

8-2 Издъртайте настрани бутона за регулиране позициите на облегалката. Установете облегалката в желаната позиция. Облегалката е фиксирана, когато бутонът щракне.

9 – Монтиране на предгазния борд. Функции.

9-1 Монтирайте едната половина от предгазния борд към рамата на триколката.

9-2 Прокарайте ограничителя за чата на детето (част от дамаската) към другия край на предгазия борд.

Повторете гореописаните действия, за да монтирате и другата половина от предгазния борд.

9-3 Съединете двете части на борда. Покройте с ограничителя за чата.

Натиснете бутона в средата на борда, за да издърпате двете му части встрани.

10 – Монтиране на управляващата ос


Фиксирайте с гайка единия край на управляващата ос към отвора на вилката. Прекарайте оста под седалката. Фиксирайте с гайка другия край на оста към планката от управляващата тръба част „a“ на дръжката за родителски контрол.


11 – Монтиране на сенника. Функции.

12 – Поставка за крачета

ВАЖНО! Когато тритолката се бути от възрастен, детето трябва да постави стъпалата си на поставката за крачета, а не на педалите, за да се избегне нараняване на детските крачета!



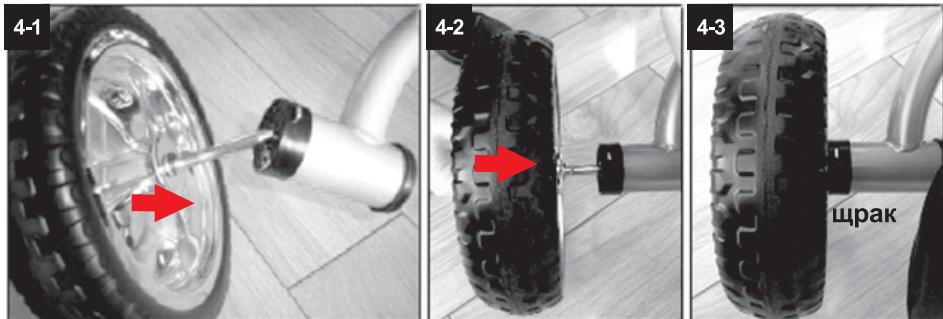

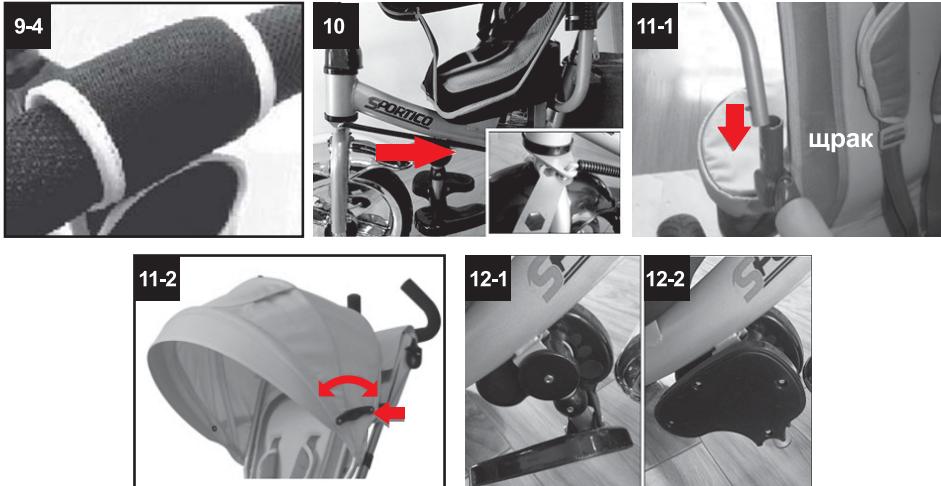

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- Не обливайте триколката с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Редовно смазвайте задвижващите механизми.
- Не съхранявайте триколката в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- Съхранявайте триколката на чисто и сухо място. Не излагайте на прокото въздействие на околната среда - слънце, дъжд,лага, или резки температурни промени!
- Винаги подсушавайте триколката, оставяйте я да исъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервизи.

Използвани материали: пластмаса, метал, текстил - 100% полиестер.

STKSR01XXXX/B37-5

chipolino

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1
www.chipolino.com