


**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  
ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА  
МОДЕЛ „ЎРБАН”**

**URBAN**

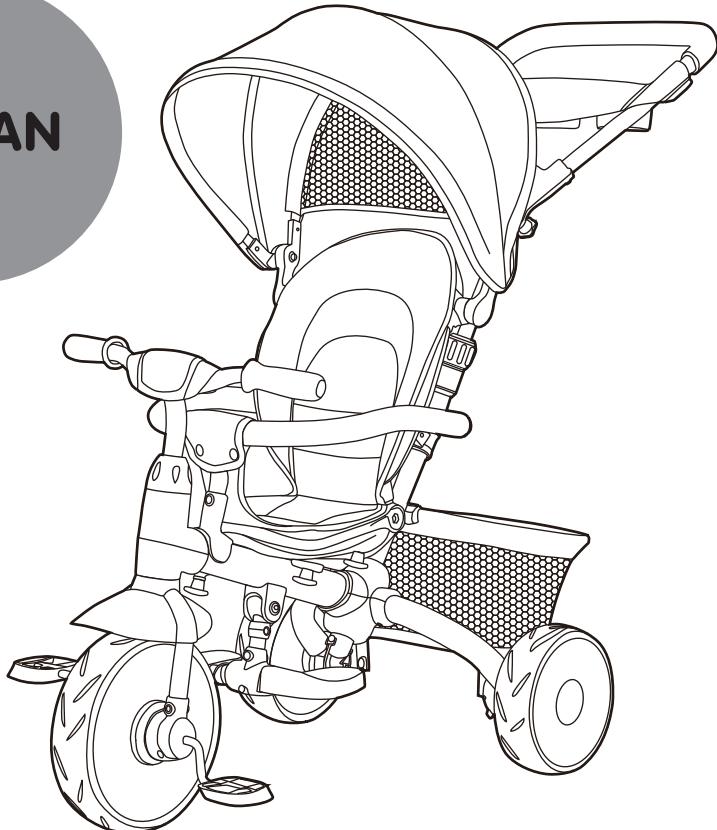

Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/EО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчката, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

## **ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:**

### **ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДУНИЯ!**

- **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 9 МЕСЕЦА И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ 23 kg.
- **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 36 МЕСЕЦА, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ИГРАЧКАТА!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
- **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- Столярването на ИГРАЧКАТА да се извършва само от възрастен!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Тази ИГРАЧКА триколка е предназначена само за едно дете!
- Не позволяйте деца да бутат триколката!
- Тази ИГРАЧКА не е подходяща за тичане или пързалияне!
- Не използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- Не позволяйте на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, за да избегнете нараняване.
- Винаги задействайте паркиращото устройство, когато поставяте и отстранявате детето от ИГРАЧКАТА!
- Не поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
  - Не поставяйте в отделението за багаж повече от 0,5 kg товар.
  - Не поставяйте предмети или багаж на кормилото и дръжката за родителски контрол!
  - Не поставяйте вещи и тежки предмети в ИГРАЧКАТА или върху нея, за да не повредите конструкцията или дамаската.
  - Не поставяйте на горната табличка за родителя прекалено топли течности. Течността може да се разлезе и да нарина детето!
  - Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
  - Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт
  - Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
  - Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!


### **ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА**

**ВАЖНО!** Това е функционална ИГРАЧКА, която е предназначена да създаде първоначални умения на Вашето дете, свързани с управлението и координацията на движенията на ръце и крака при самостоятелно управление на триколка или велосипед.

- Тази ИГРАЧКА е предназначена за деца на възраст от 9 до 36 месеца с тегло до 23 kg.
- Когато детето управлява ИГРАЧКАТА, то я задвижва, посредством педалите;
- Когато ИГРАЧКАТА се бута от възрастен, детето поставя крачетата си върху поставката за крачета;
- Възможност за регулиране височината на дръжката за родителски контрол
- Предпазен борд
- Съща се поставка за крачета
- Безопасителен колан







- Регулируем сенник
- Отделение за багаж – кош
- Регулиране положението на гръбчето в две положения
- Паркиращо устройство
- Горна табличка за родителя с поставка за чаша/шише и принадлежности.


## ОСНОВНИ ЧАСТИ

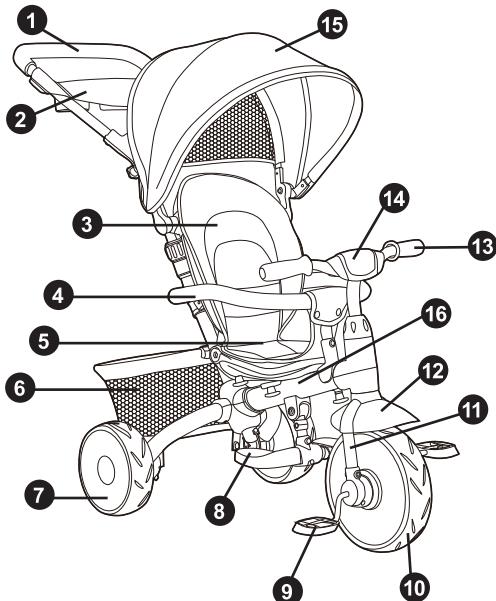


- 1 – Дръжка за родителски контрол (Parental control handle)
- 2 – Горна табличка за родителя (Parental information card)
- 3 – Облегалка на седалката (Seat backrest)
- 4 – Предпазен борд (Safety board)
- 5 – Седалка с дамаска (Damask seat)
- 6 – Кош за багаж (Luggage basket)
- 7 – Задни колела \*2 (Rear wheels \*2)
- 8 – Подвижна поставка за крачета (Swivel footrest)
- 9 – Педали (Pedals)
- 10 – Предно колело \*1 (Front wheel \*1)
- 11 – Вилка (Fork)
- 12 – Преден калник (Front mudguard)
- 13 – Ръкохватки \*2 (Handlebars \*2)
- 14 – Кормило (Steering wheel)
- 15 – Сенник (Sunshade)
- 16 – Рама на триколката (Trike frame)

Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката:

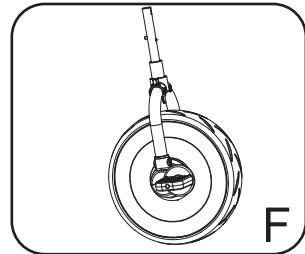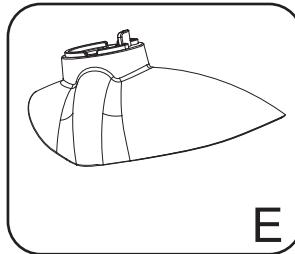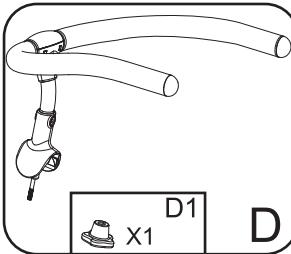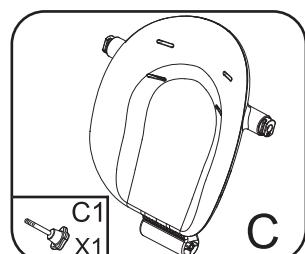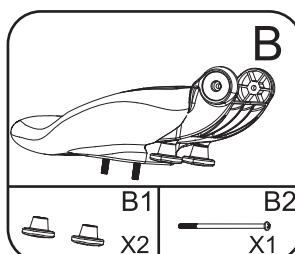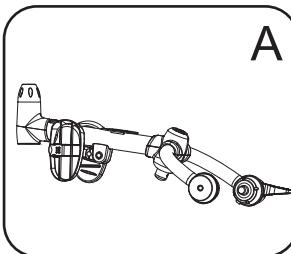


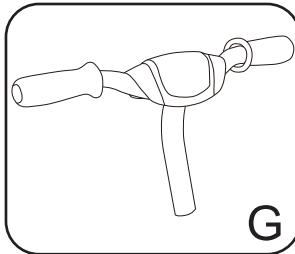


G

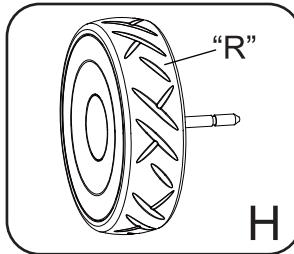


H

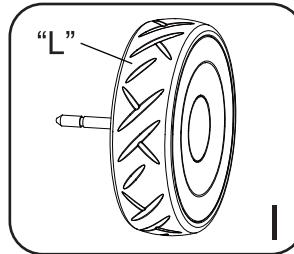


I

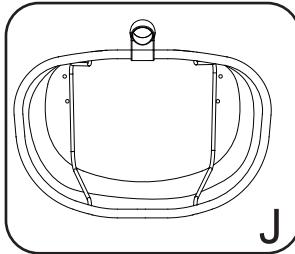


J

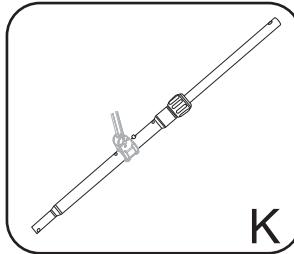


K

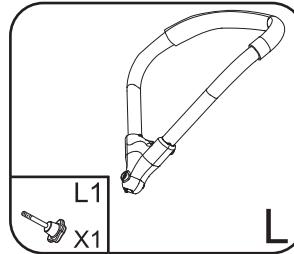


L

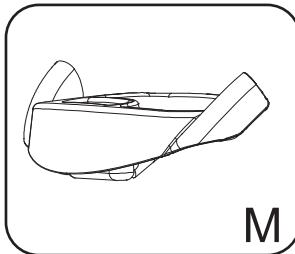

M

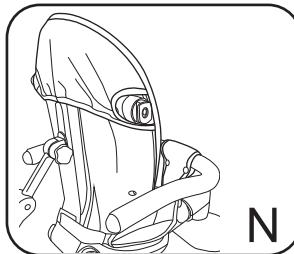

N

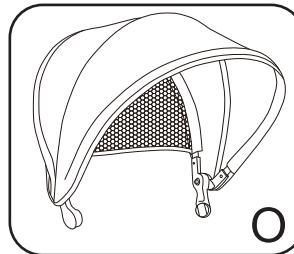

O



M6 3 бр.



M6 X30 mm 1 бр.



M6 X118 mm 1 бр.



M6 X42 mm 1 бр.

A	Рама с поставка за крачета	I	Ляво задно колело
B	Седалка	J	Кош за багаж
C	Облегалка	K	Долна част от дръжката за родителски контрол
D	Предпазен борд	L	Горна част от дръжката за родителски контрол
E	Калник	M	Горна табличка за родителя
F	Предна вилка с предно колело и педали	N	Дамаска
G	Кормило	O	Сенник
H	Дясно задно колело		Крепежни елементи

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ

**ВАЖНО!** Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.

**ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

**ВНИМАНИЕ!** Затегнете винтовете добре, но не пренатягайте. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от продукта и нараняване на детето.

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 20. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

**Необходими инструменти:** отвертка (включена в комплекта).

- 1 – Монтиране на седалката към рамата
- 2 – Монтиране на облегалката към седалката
- 3 – Монтиране на предпазния борд към рамата
- 4 – Монтиране на калника към вилката
- 5 – Монтиране на вилката към рамата
- 6 – Монтиране на кормилото
- 7 – Монтиране на задните колела
- 8 – Монтиране на коша за багаж
- 9 – Монтиране на долната част дръжката за родителски контрол към рамата
- 10 – Монтиране на горната част на дръжката за родителски контрол и горната табличка за родителя

**ВНИМАНИЕ!** Отстранете дръжката за родителски контрол, когато детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

11 – Поставяне на дамаската

12 – Монтиране на сенника

13 – Регулиране позицията на облегалката

14 - Поставка за крачета - прибиране към рамата на триколката

15 - Поставка за крачета – прибиране на стъпнените към оста на поставката за крачета

Когато управлявате триколката, използвайте поставката за крачета разгъната, а когато триколката се управлява от детето, прибирайте поставката за крачета навътре към рамата.

16 – Механизъм за заключване/отключване на връзката между педалите и предното колело





17 - Приспособление за паркиране









18 – Вариант 1 за използване на триколката за деца на възраст от 9 месеца


19 – Вариант 2 за използване на триколката за деца на възраст над 2 години

**ВАЖНО!** Когато триколката се бута от възрастен, детето трябва да постави стъпалата си на поставката за крака, а не на педалите, за да се избегне нараняване на детските крачета!


20 – Вариант 3 за използване на триколката за деца на възраст от 2,5 до 3 години.

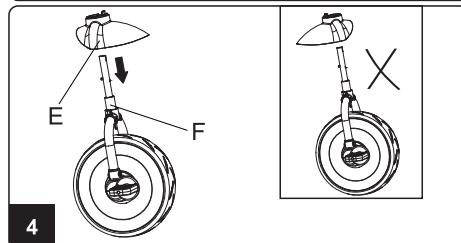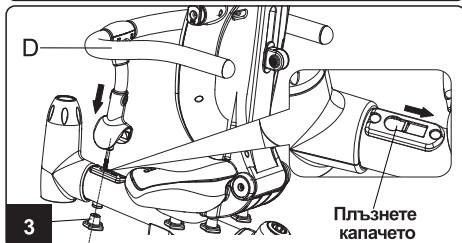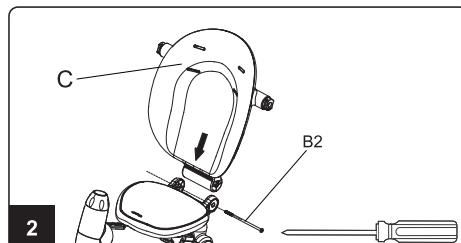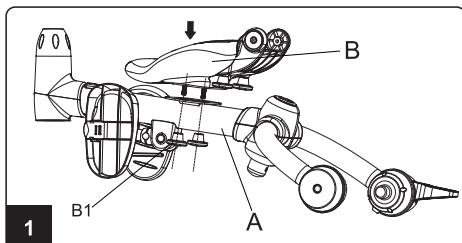

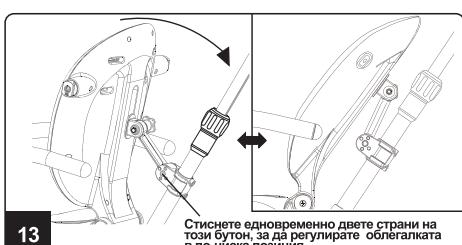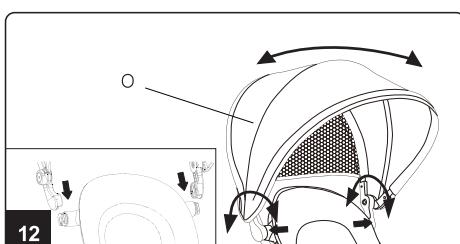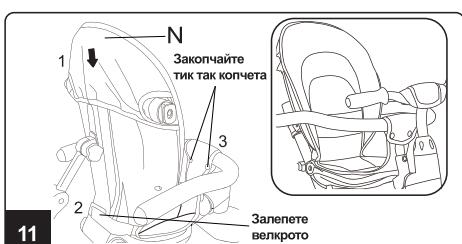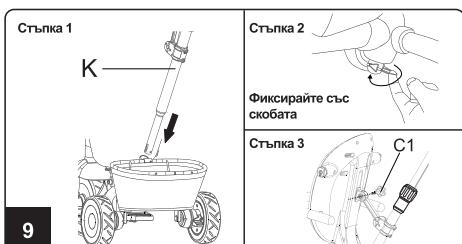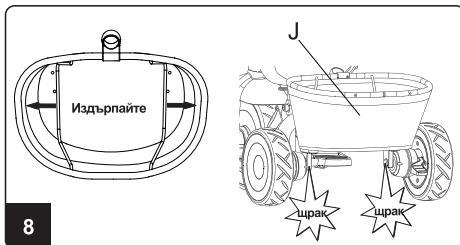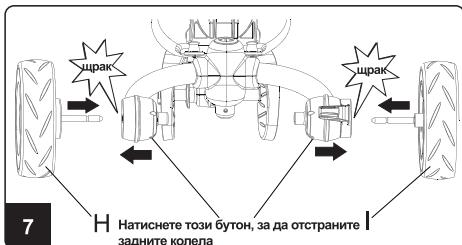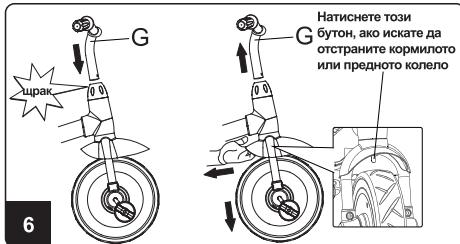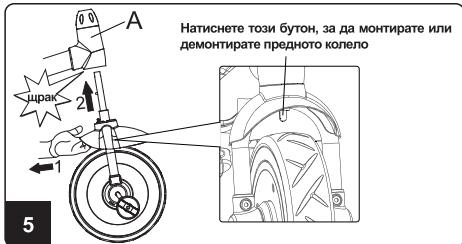


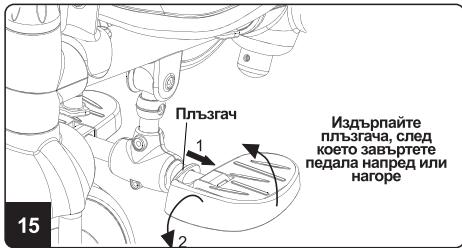

15

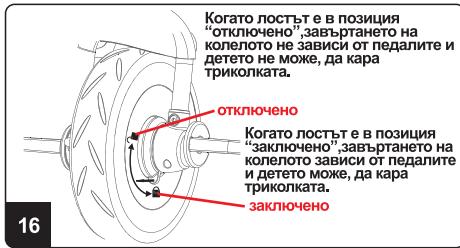


16

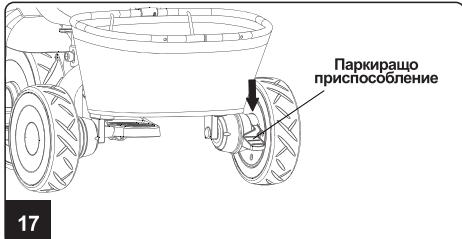


17



18

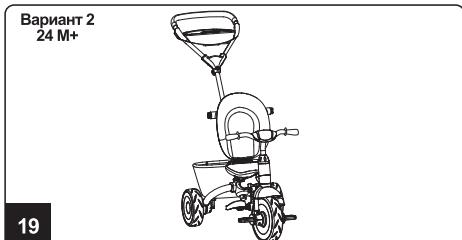

19

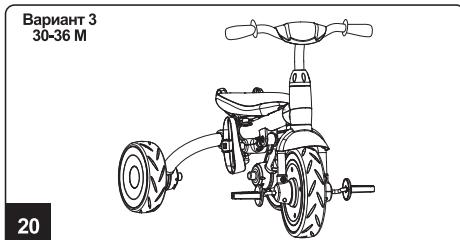

20

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- Не обливайте ИГРАЧКАТА с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Редовно смазвайте задвижващите механизми.
- Не използвайте по пъстървливи терени.
- Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставяйте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появят мухъги, ако съхранявате продукта влажен.
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервизи.

**Използвани материали:** пластмаса, метал, текстил - 100% полиестер.

TRKUB017xxx /HSR201

**chipolino**

---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1  
[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)