




**Click Lock™ Deco Sippy Cup**  
**Gobelet à petites gorgées déco Click Lock™**  
**Click Lock™ Deco drinkbeker**  
**Click Lock™ Deco Schnabeltasse**  
**Taza Click Lock™ Deco Sippy**

- Please read and retain this information for future reference.
- Veuillez lire et conserver ces informations pour pouvoir vous y référer ultérieurement. • Deze zorgvuldig bewaren • Anleitung bitte vor dem Gebrauch lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
- Le rogamos que guarde estas instrucciones para referencia futura

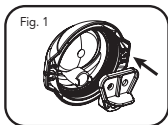

**TO CLEAN:** Wash all parts prior to first use. Before first use and after cleaning, squeeze the circular part of the valve to activate. Insert valve into hole underneath lid, and align with plastic slots (See Fig. 1). Push firmly until valve is completely in place to avoid leakage.

**NOTE:** To ensure a leak-proof seal, turn lid to tighten until the CLICK LOCK™ is heard (See Fig. 2).

**For your child's safety and health. WARNING!** Always use this product with adult supervision. Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay. Always check food temperature before feeding. Before first use clean and inspect the product. Top rack dishwasher safe. Do not microwave or use with hot liquids. Do not boil or sterilize. Do not store in direct sunlight. Not suitable for freezing. Throw away at the first sign of damage or weakness. Never use straw as a soother. Children should not walk or run while holding cup. Remove all packaging components before use. Keep all components not in use out of the reach of children. Conforms to EN 14350. **Click Lock™ Leak Proof 100% Guarantee. If you are unhappy with your Click Lock™ Leak Proof cup, please return the cup with proof of purchase to Munchkin Consumer Services, Lindam Ltd, Unit 760, Thorp Arch Trading Estate, Thorp Arch, Wetherby, Leeds, LS23 7FW and we will send you a replacement cup.**



Front

munchkin.com

Item number: 011892 Model number: MKCU0176  
 PRODUCT DESIGN IS TM & ©2014 MUNCHKIN, INC. CA 91343.  
 IMPORTED BY LINDAM LTD (THE EUROPEAN DIVISION OF MUNCHKIN INC), UNIT 760, THORP ARCH TRADING ESTATE, WETHERBY, WEST YORKSHIRE, LS23 7FW, ENGLAND. PATENT:  
 WWW.MUNCHKIN.COM/PATENTS AND OTHER INT'L PATENTS PENDING. MADE IN CHINA. MUNCHKIN AND IT'S THE LITTLE THINGS ARE TRADEMARKS OF MUNCHKIN, INC. WWW.MUNCHKIN.COM. 11892-CB01-1  
 CCD-0116-000 Rev1 11892-IB01-1

Back

**NETTOYAGE :** avant la première utilisation, nettoyez le produit. Avant la première utilisation et après le nettoyage, pincer la partie circulaire de la valve pour l'activer. Insérer la valve dans l'orifice situé sous le couvercle et s'aligner sur les fentes en plastique (voir Fig.1). Appuyer fermement jusqu'à ce que la valve soit bien place, pour éviter les fuites.

**REMARQUE :** Pour assurer une fermeture hermétique sans fuites, visser le couvercle jusqu'à ce que le CLICK LOCK™ se produise (voir fig. 2).

**Pour la sécurité de la santé de votre enfant. AVERTISSEMENT!** Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte. La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires. Toujours vérifier la température de l'aliment avant de faire boire l'enfant. Avant la première utilisation, nettoyez le produit. Lavable au lave-vaisselle (panier supérieur). Ne pas mettre au micro-ondes, ne pas utiliser avec des liquides chauds. Ne pas faire bouillir, ne pas stériliser. Ne pas ranger à la lumière directe du soleil. Ne pas congeler. Jeter dès les premiers signes de détérioration ou d'usure. Ne jamais utiliser la paille comme objet pour soulager les dents. Les enfants ne doivent pas marcher ou courir en tenant une tasse. Retirer tous les éléments d'emballage avant d'utiliser le produit. Garder tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants. Conforme à la norme EN 14350.

**SCHOONMAKEN:** voor het eerste gebruik alle onderdelen wassen. Vóór het eerste gebruik en na het reinigen in het ronde deel van de afsluiter knijpen om deze te activeren. De afsluiter in het gat onder het deksel, en parallel met de plastic gleuven plaatsen (zie Fig. 1). Afsluiter goed aandrukken om lekken te voorkomen.

**OPMERKING:** om de beker lekrijf dicht te maken draait u aan het deksel tot u de CLICK LOCK™ hoort (zie afb. 2).

**Voor de veiligheid en gezondheid van uw kindje. WAARSCHUWING!** Gebruik het product altijd in aanwezigheid van een volwassene persoon. Langdurig en continu zuigen op vloeistoffen kan tandbederf veroorzaken. Controleer altijd de voedseltemperatuur voor u uw kind begint te voeden. Reinigen kijk na voor elk gebruik. Mag op het bovenste rek van de vaatwasser. Mag niet in de magnetron en niet gebruiken voor warme vloeistoffen, niet koken of steriliseren. Niet bewaren in direct zonlicht. Mag niet worden gebruikt om levensmiddelen in te vriezen. Gooi het product weg bij de eerste sporen van schade of slijtage. Gebruik het product nooit als fopspeen. Laat kinderen niet rondlopen met de beker in de hand. Verwijder alle verpakkingselementen voor u het product aan uw kind geeft. In overeenstemming met EN 14350.

**REINIGUNG:** Trennen Sie den Silikon Schnabel vom Verschlussring. Waschen Sie alle Teile vor dem ersten Gebrauch mit warmen Spülwasser ab oder im obersten Fach des Geschirrspülers. Achten Sie beim Zusammenbauen darauf, dass die Verriegelungs nasen am Verschlussring mit den Kerben am Schnabel ausgerichtet sind. Ziehen Sie den Silikon schnabel durch den Ring,

Inside Left

bis die Verriegelungs nasen am Verschlussring in die Kerben am Schnabel einrasten. (Siehe Abb. 1) Vor dem ersten Gebrauch und nach dem Reinigen den Schnabel durch Zusammendrücken aktivieren.

**HINWEIS:** Drehen Sie den Deckel fest, bis Sie das Einrasten des CLICK LOCK™ hören, um Auslaufsicherheit zu gewährleisten (siehe Abb. 2).

**Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes. ACHTUNG!** Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Andauerndes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies. Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen. Hinweis, dass das Produkt vor dem Erstgebrauch zu reinigen ist. Spülmaschinenfest im oberen Geschirrkorb. Nicht in der Mikrowelle oder mit heißen Flüssigkeiten verwenden. Bitte nicht abkochen oder sterilisieren. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren. Es ist nicht zum Einfrieren geeignet. Beim ersten Anzeichen von Schäden oder Schwächen bitte entsorgen. Den Strohhalm niemals statt Schnuller verwenden. Kinder nicht gehen oder rennen lassen, während sie den Becher halten. Entsorgen Sie alle Verpackungsteile vor dem Gebrauch. Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Entspricht EN 14350

**LIMPIEZA:** Lave todas las piezas antes de usar por primera vez. Antes de usar por primera vez y después de lavar, apriete la parte circular de la válvula para accionarla. Inserte la válvula en el orificio debajo de la tapa, y alinee las ranuras de plástico (Véase Fig. 1). Empuje firmemente hasta que la válvula esté completamente encajada para evitar fugas.

**NOTA:** Para conseguir un cierre hermético a prueba de fugas, gire la tapa para apretarla hasta que escuche el CLICK LOCK™ (Véase Fig. 2).

**Para la seguridad y salud de su hijo. ¡PRECAUCIÓN!** Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto. Chupar líquidos continua y prolongadamente ocasionará caries dentales. Comprobar siempre la temperatura de los alimentos antes de dar de comer al niño. Lavar e inspeccionar antes de usar. Apta para la bandeja de superior del lavavajillas. No utilizar en el microondas o con líquidos calientes. No hervir o esterilizar. No conservar bajo la luz solar intensa. No es apta para congelar. Desechar a la primera señal de daño o debilidad. La pajita nunca debe utilizarse como chupete o mordedor. Los niños no deben andar o correr mientras sujetan la taza. Tirar todos los embalajes antes de dar al niño. Cumple la norma EN 14350..

Inside Right