


**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА
БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ДЕТЕТО МОЖЕ ДА СЕ НАРАНИ, АКО НЕ СПАЗВАТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА И УКАЗАНИЯТА ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ПРОХОДИЛКА ЗА МАЛКИ ДЕЦА ЛИЛИ 3 в 1

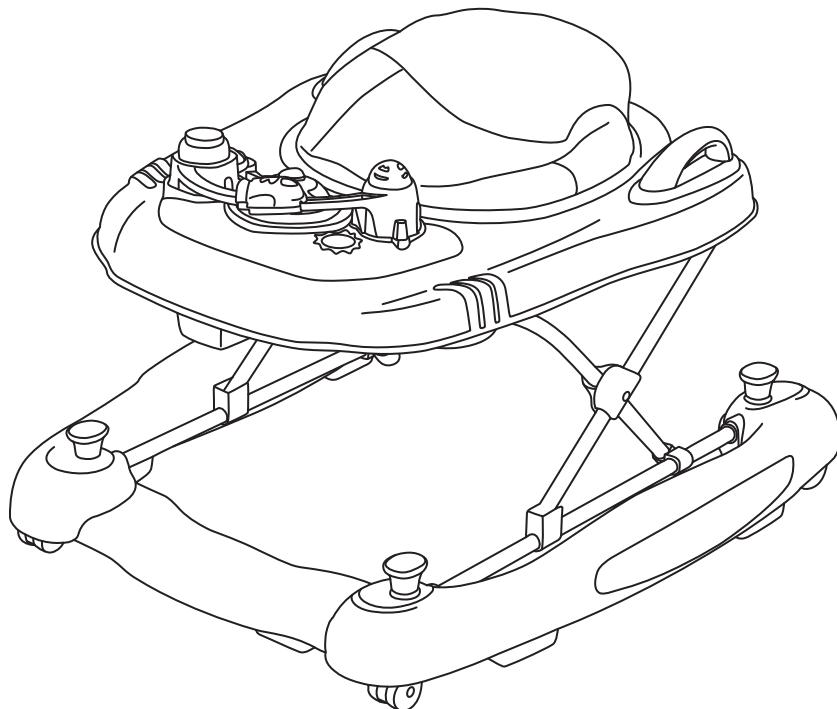

Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/EO „Обща безопасност на продуктите”, на Европейския стандарт EN 1273:2005 „Предмети за отглеждане на малки деца. Проходилки за бебета. Изисквания за безопасност и методи за изпитване”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:

- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО В ПРОХОДИЛКАТА БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА ХОДЯТ!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО НАД 12 kg!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОХОДИЛКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕДЯТ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ (ПОД 6 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ)!
- **ВНИМАНИЕ!** ДЕТЕТО В ПРОХОДИЛКАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРИДВИЖВА БЪРZO, ДА ДОСТИГА ПО-ДАЛЕЧЕ И ДО РАЗЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ! СЪЗДАЙТЕ БЕЗОПАСНА ЗОНА НА ДЕТЕТО КАТО:
 - ПРЕДОТВРАТЕТЕ ДОСТЪПА НА ДЕТЕТО ДО СТЪЛБИ, СТЪПАЛА И НЕРАВНИ ПОВЪРХНОСТИ!
 - ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ОГРАНИЧЕТЕ ДОСТЪПА ДО УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ЗА ГОТВЕНЕ!
 - ПОСТАВЕТЕ НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕТЕТО МЕСТА ГОРЕЩИ ТЕЧНОСТИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШНУРОВЕ И ДРУГИ ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИ ПРЕДМЕТИ!
 - ПРЕДОТВРАТЕТЕ СБЪЛСЪЦИ СЪС СТЪКЛА НА ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ И МЕБЕЛИ
 - НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОХОДИЛКАТА, АКО УСТАНОВИТЕ, ЧЕ ИМА СЧУПЕНИ, РАЗМЕСТЕНИ, КЛАТЕЩИ СЕ ИЛИ ЛИПСВАЩИ ЧАСТИ.
- Сглобяването на проходилката и аксесоарите към нея, да се извършва само от възрастен!
- Височината на седалката трябва да бъде съобразена с височината на детето.
- Проходилката може да се използва само за кратки периоди от време - максимум 20 минути.
- Когато детето е в проходилката, стъпалата на двете му крачета трябва да опират земята.
- Преди всяка употреба се уверете, че проходилката е напълно разгъната, всички части са фиксирани и всички заключващи механизми са заключени!
- Използвайте по предназначение и само в домашни условия!
- Не повдигайте и не мествайте проходилката, когато детето е в нея!
- Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го отстраните напълно или запелите, за да не бъде погълнат от малки деца!
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не правете промени или модификации по конструкцията на продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт.
- Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерията.
- Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- Не използвайте батерии от различен тип.
- Не свързвайте контактните повърхности накъсо.
- Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- Отстранявайте батерии, когато продуктът няма да се използва.
- Не изхвърляйте батерите в открит огън. Батерии не трябва да се разглобяват.
- **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползвани батерии, трябва да се събира разделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батерите само в предназначени за целта места.



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА


Проходилка „ЛИЛИ 3 в 1“ насырчава опитите на детето да направи и усъвършенства първите си крачки и подпомага развитието на баланс и координация на прохождащото дете. Ярките цветове и звуци на табличката с играчки и музикален панел стимулират креативността на детето, развиват слуха и зрението му.

- ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА СЕДЯТ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ, ПРИБЛИЗИТЕЛНО НА ВЪЗРАСТ СЛЕД 6-ТИЯ МЕСЕЦ И С ТЕГЛО ДО 12 KG.
- Широка основа за по-голяма стабилност;
- Цветна табличка с играчки и музикален панел;
- Височината на седалката може да се регулира в 3 позиции;
- Стопери против хъзгане, падане по стълби и преобръщане (6 броя);
- 4 броя колелца (предните две се въртят на 360°);

ФУНКЦИИ:

- **ПРОХОДИЛКА:** Детето е поставено в проходилката и само се придвижва с помощта на крачетата си.
- **БУТАЛКА:** Детето се хваща за двете дръжки и само бута проходилката.
- **ЛЮЛЕЕЩА ФУНКЦИЯ:** Детето стъпва на текстилна основа, а подвижните страници на основата чрез завъртане, се трансформират в страници с люлееща функция.
- **МЕЛОДИИ:** На табличката с играчки и музикален панел има бутони, при натискането, на които се възпроизвеждат различни мелодии.
- **ИГРАЧКИ:** На табличката с играчки и музикален панел има различни по форма и цвят играчки, с които детето се забавлява.
- Лесно сгъваема и компактна;
- Лесен монтаж, подробно описан в настоящата инструкция;
- Необходими батерии: 2 бр. тип AA/1,5V. Батерийте не са включени в комплекта.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

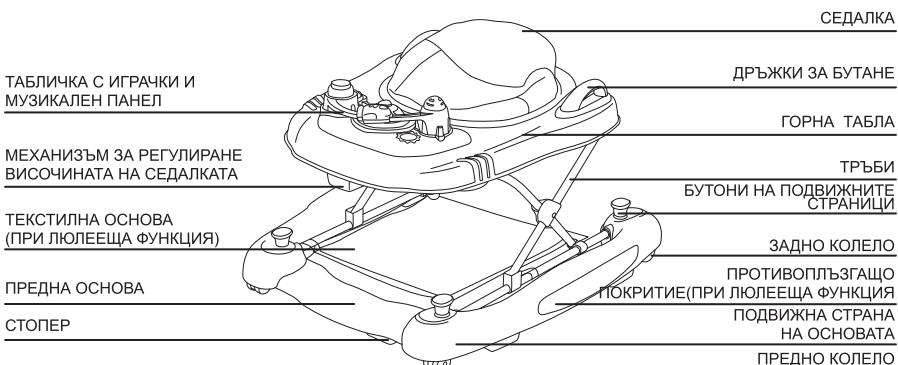

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕННИТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ СИ ОТ ПРИЩИПВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ, ОСОБЕНО ПРИ СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ НА ПРОХОДИЛКАТА!

ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктът се доставя от производителя частично сглобен. За да завършите сглобяването, не се налага да използвате инструменти.

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 9. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1 – МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКИТЕ ЗА БУТАНЕ

2 – МОНТИРАНЕ НА КОЛЕЛАТА (ПРЕДНИ И ЗАДНИ) И СТОПЕРИТЕ



3 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

4 – СГЛОБЯВАНЕ НА ТАБЛИЧКАТА С ИГРАЧКИ

5 – ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ В ТАБЛИЧКАТА С ИГРАЧКИ


МОНТИРАНЕ НА ТАБЛИЧКАТА С ИГРАЧКИ КЪМ ПРОХОДИЛКАТА

1

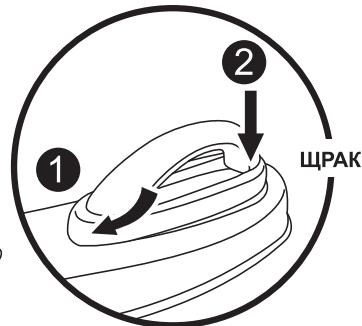
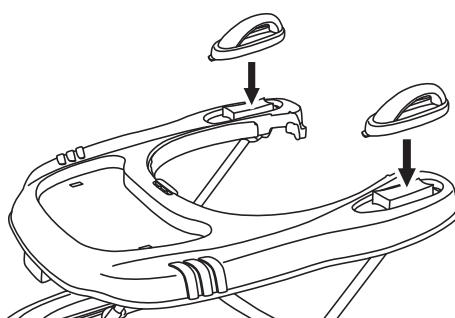


2

ВНИМАНИЕ! Никога не използвайте проходилката без колела и стоперите!

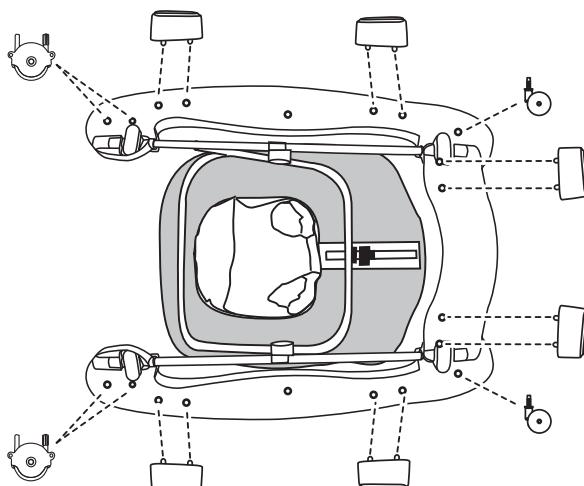

Монтирайте с натиск колелата и стоперите

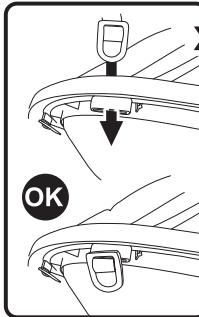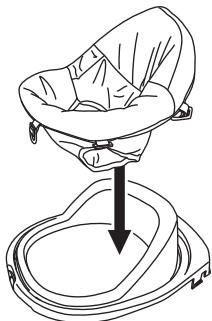


x8


Вмъкнете токите от дамаската в отворите от пластмасовата рамка на седалката

СТЪПКА 1: Поставяне на дамаската

Вмъкнете предната част от рамката на седалката към горната табла.

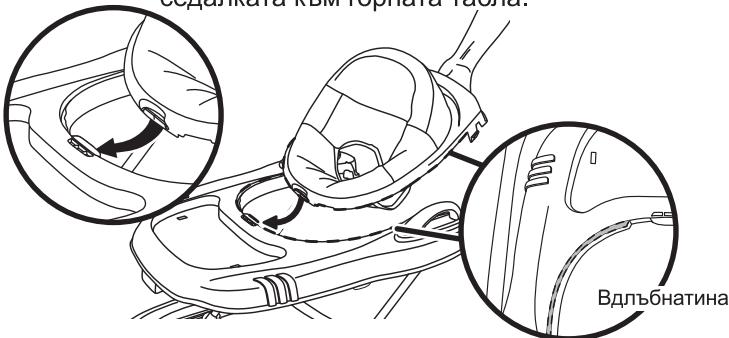

СТЪПКА 2: Монтиране на рамката на седалката(предна част)

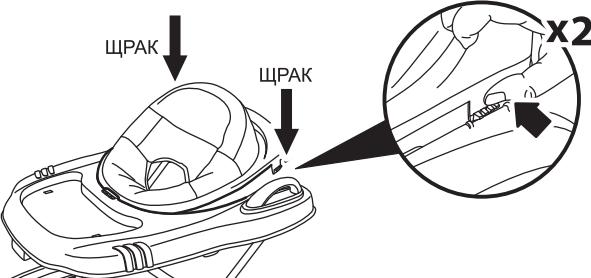


ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че накрайниците от рамката на седалката са попаднали в съответните отвори и са заключени

СТЪПКА 3: Монтиране на рамката на седалката(задна част)

4

Монтирайте с натиск панела с играчки
към табличката

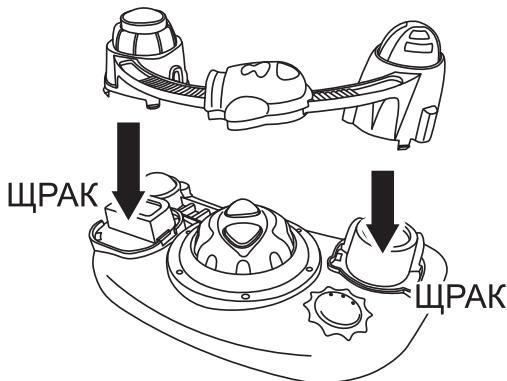


5

СТЪПКА 1: Поставяне
на батерии




- A: Отвийте винта на капачето на гнездото с батерии.
- B: С помощта на монета отстранете капачето.
- C: Поставете 2 бр. *1,5V/AA батерии. Обезопасете гнездото с батерии капачето и завийте винта.

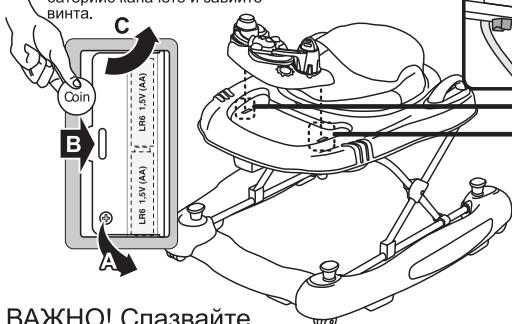

ВАЖНО! Спазвайте
означения поляритет!

СТЪПКА 2: Монтиране на
табличката към проходилката

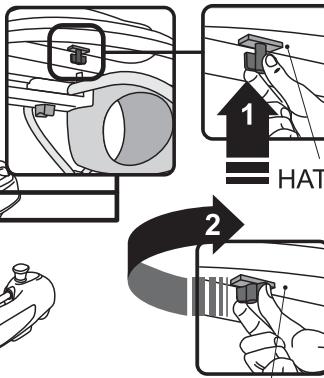

ЗАВЪРТЕТЕ ЗА ДА
ЗАТЕГНЕТЕ

ФУНКЦИИ

- 6 – РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНТА НА СЕДАЛКАТА
- 7 – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА КАТО БУТАЛКА
- 8 – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЮЛЕЕЩАТА ФУНКЦИЯ НА ПРОХОДИЛКАТА
- 9 – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА КАТО ПРОХОДИЛКА


6

По-ниска позиция: (1) Завъртете бутона на 90°.

(2) Натиснете бутона в единия край, за да освободите заключващия механизъм.

След като установите в желаното ниво, освободете бутона (той автоматично ще се заключи).

По-горна позиция: (3) Издърпайте таблата, докато чуете щракване.

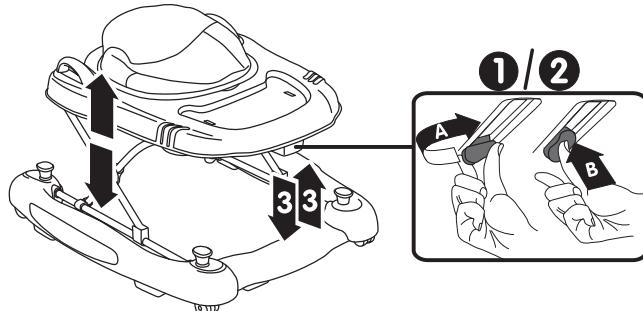


7


Използване на продукта като буталка

Отстранете седалката:

(1) Натиснете накрайниците в задната част от рамката на седалката.
Издърпайте.

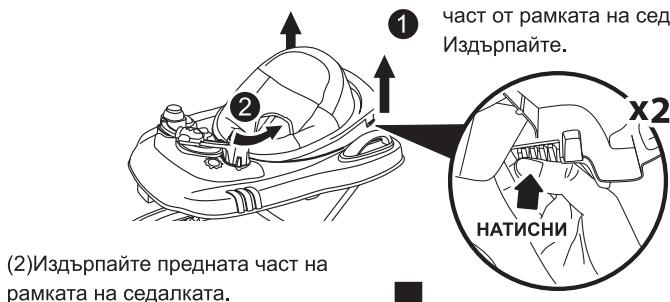


(2) Издърпайте предната част на рамката на седалката.

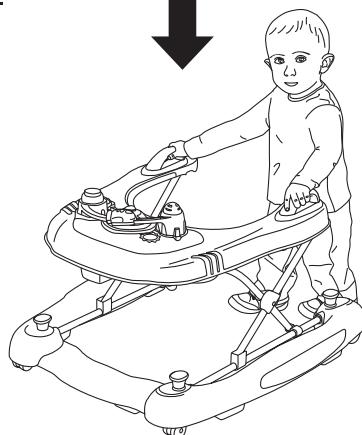


Използване на люлеещата функция

СТЪПКА 1: (A) Издърпайте едновременно двата бутона на едната подвижна страна на основата максимално нагоре.

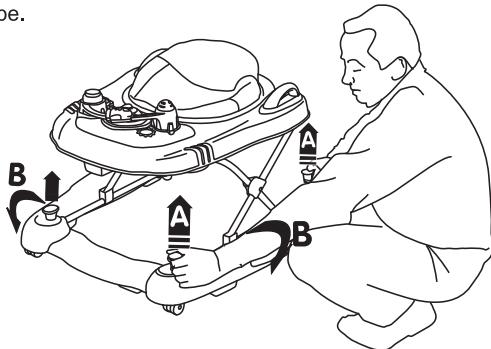


(B) Завъртете подвижната страна на 90° в указаната посока и отпуснете бутоните.
Повторете (A) и (B) и за другата подвижна страна на основата.

СТЪПКА 2: Посредством скобите, фиксирайте текстилната основа към тръбите.

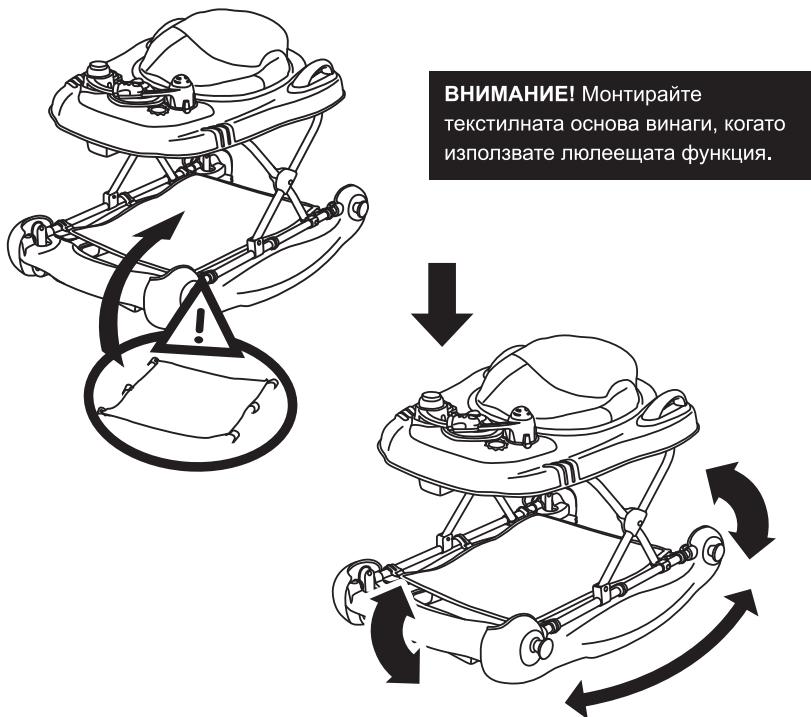

Използване на продукта като проходилка


(A) Издърпайте едновременно двата бутона на едната подвижна страна максимално навън.

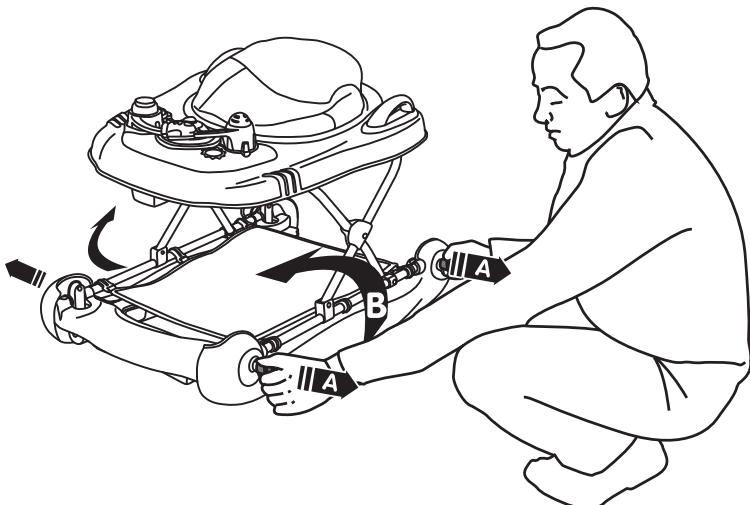

(B) Завъртете подвижната страна на 90°, докато се прибере към основата и колелата се допрат до пода. Отпуснете бутоните, за да се фиксираят.

Повторете (A) и (B) и за другата страна.

ВНИМАНИЕ! Винаги, когато използвате продукта като проходилка или буталка, отстранявайте текстилната основа!

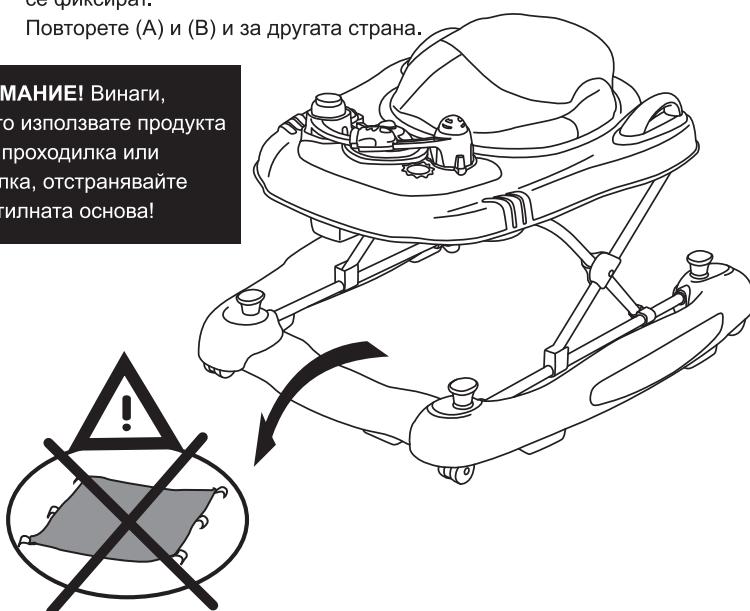

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Периодично проверявайте изправността на отделните части. Всички повредени части трябва да бъдат ремонтирани или подменени.
- Не обливайте продукта с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Дамаската може да перете на ръка при температура до 30°C.
- Преустановете ползването на продукта, ако установите повреда или че някоя функция не работи.
- Винаги след почистване оставяйте продукта да изсъхне напълно и след това го използвайте или приберете за съхранение.
- Не съхранявайте в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд,лага, или резки температурни промени!
- Не поставяйте тежки предмети върху продукта, когато го транспортирате или съхранявате.
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервизи.

Използвани материали: 100% полиестер (дамаска и пълнеж) , пластмаса, метал

chipolino

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1, тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA;
tel.: +359 32 600 889; www.chipolino.com