


Безопасността на този продукт с марка **chipolino** и използваните материали е гарантирана и потвърдена чрез лабораторни изпитвания по изискванията на европейските стандарти.

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛЕН ШЕЗЛОНГ „РЕЛАКС“ ЗА БЕБЕ

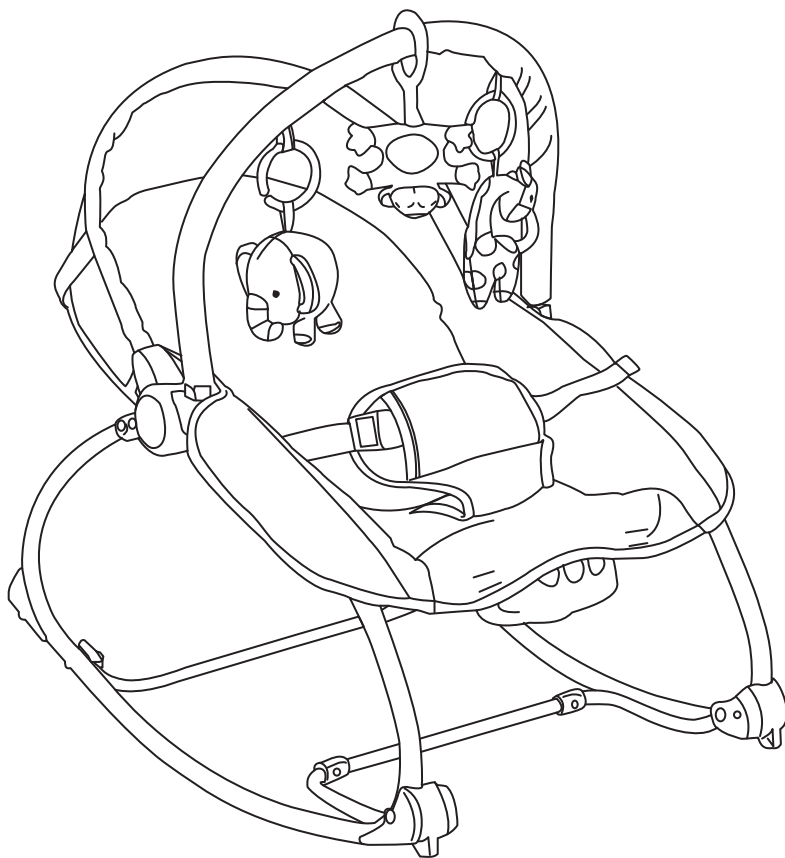

**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ШЕЗЛОНГА И ЗА БЕЗОПАСНАТА МУ УПОТРЕБА.**

Шезлонгът е предназначен за новородени бебета и много малки деца на възраст до около 6 месеца, с тегло не по-голямо от 9 kg. Може да се използва само за деца, които не могат без чужда помощ да седят, не могат да се преобръщат или да се изтласкват с ръце и с колене. От кутията за управление на функциите за забавление се активират вибрация, звук и светлина. За забавление на детето се включват (поотделно или комбинирано) режим вибрация, различни мелодии и светлина. Има 3 степени на вибрацията и на звука. Допълнителен аксесоар към шезлонга е арката с играчки. Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на директивите на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“ и 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки“, както и на европейските стандарти EN 12790 „Предмети за отглеждане на малки деца. Шезлонг за малки деца“ и EN 71-1 „Безопасност на играчки. Механични и физични свойства“.

**ВНИМАНИЕ!** Вашето дете ще бъде защитено максимално при условие, че спазвате указанията и препоръките от инструкцията! Така ще осигурите безопасността на Вашето дете за времето на използване на шезлонга. Обърнете особено внимание на предупрежденията и осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност! Единствено Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се че всеки, който ползва шезлонга, е запознат с инструкцията и я спазва. Неспазването на предупрежденията и на инструкциите за експлоатация и поддръжка, може да доведе до сериозни наранявания или увреждане на детето! Независимо от това, че шезлонгът е изработен в съответствие с приложимите стандарти и отговаря на изискванията за безопасност, ние се нуждаем от Вашата помощ за поддържането на това ниво на безопасност и за да бъде минимизиран рискът от увреждане на детето в резултат на неправилни действия.

## **ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

**1. ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР! Винаги, когато в шезлонга има дете, трябва да има присъствие, контрол и пряко наблюдение на детето от възрастен!

**2. ВНИМАНИЕ!** Шезлонгът е предназначен за бебета - новородени и на възраст до около 6 месеца, с тегло не по-голямо от 9 kg.

**3. ВНИМАНИЕ!** Шезлонгът не е предназначен и не трябва да се използва за деца, които могат да седят сами, без чужда помощ и които могат да се преобръщат или да се изтласкват с ръце и с колене! В противен случай съществува риск от сериозни наранявания на детето.

**4. ВНИМАНИЕ!** Шезлонгът не е предназначен за продължителни периоди на ползване и спане на детето. Шезлонгът не замества коша или кошарата. Ако детето ви иска да спи, поставете го в подходящ кош или кошарка.

**5. Преди да използвате шезлонга се уверете, че сте спазвали точно указанията за сглобяване и установяване позиция за гръбчето и че дамската е поставена и закрепена стабилно.**

**6. Не използвайте шезлонга преди да се уверите, че всички части са изправни, установени и фиксирани в правилната им позиция. Трябва да сте убедени, че няма счупени или липсващи части и няма увреждане или прокъсвания на шевове и текстилния материал. Ако установите липсващи или повредени части, преустановете използването! В противен случай съществува голям риск за увреждане на детето.**

**7. Не премествайте шезлонга, не извършвайте настройки или ремонти, когато има дете в него!**

**8. Арката с играчката трябва да се монтира само от възрастен.**

**9. ВНИМАНИЕ!** АРКАТА ТРЯБВА ДА Е ДОБРЕ ФИКСИРАНА В ДВАТА КРАЯ, КОГАТО ИМА ДЕТЕ В ШЕЗЛОНГА. АРКАТА НЕ Е ДРЪЖКА ЗА НОСЕНЕ. НЕ ВДИГАЙТЕ ШЕЗЛОНГА ПОСРЕДСТВОМ АРКАТА! ТОВА ЩЕ ЗАСТРАШИ СИГУРНОСТТА НА ДЕТЕТО И ТО МОЖЕ ДА СЕ НАРАНИ!

**10. ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ШЕЗЛОНГА НА МЕКИ ПОВЪРХНОСТИ КАТО ЛЕГЛО, ДИВАН И ДР. ПОСТАВЯЙТЕ ГО САМО НА ТЪВРДИ, СУХИ, РАВНИ И БЕЗ НАКЛОН ПОВЪРХНОСТИ, КОГАТО ИМА ДЕТЕ В НЕГО! В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ШЕЗЛОНГЪТ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕОБЪРНЕ И ДЕТЕТО ДА СЕ ЗАДУШИ.

**11. ВНИМАНИЕ!** ОПАСНО Е ДА ПОСТАВЯТЕ ШЕЗЛОНГА НА ПОВДИГНАТИ ПОВЪРХНОСТИ ИЛИ ВЪРХУ ПОВДИГНАТИ НА ВИСОКО ПРЕДМЕТИ, ЗАЩОТО СЪЩЕСТВУВА ГОЛЯМ РИСК ЗА НАРАНЯВАНЕ НА ДЕТЕТО!

12. Поставете шезлонга на достатъчно безопасно разстояние от прагове, стълби и ескалатори, електрически, газови или други отоплителни уреди, басейни и др. опасни места!

13. Пазете от огън! Отчитайте риска за увреждане на детето от силни източници на топлина като открит огън, скари, грилове, газови котлони, отоплителни уреди и др.!

14. Шезлонгът е предназначен само за едно дете! Не допускайте поставянето на две деца едновременно!

**15. ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО Е В ШЕЗЛОНГА, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ!

16. Предпазните колани трябва да са закопчани сигурно в токата, да не са усукани и да не променят дължината си при закопчано положение. Периодично проверявайте дали са стабилно закрепени и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани.

17. Докато детето е в шезлонга, не позволявайте други деца или животни да се движат или тичат в близост до него. В противен случай не трябва да оставяте без надзор както детето в шезлонга, така и тях!

18. Не поставяйте допълнително аксесоари, освен предвидените от производителя, защото могат да намалят стабилността на шезлонга и да допринесат за възникване на риск от нараняване на детето!

19. Не свързвайте на шезлонга панделки, шнурове, не поставяйте предмети с дълги връзки около врата на детето, за да избегнете риска от омотаването им около детето или задушаване!

20. При необходимост от ремонт, не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя, защото те могат да направят шезлонга несигурен!

21. Не правете промени по конструкцията или модификации. Ако възникне проблем при експлоатацията, не извършвайте сами ремонт, а се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация или ремонт. Безопасността на шезлонга е потвърдена с изпитвания и гарантирана от производителя. Всяка промяна на конструкцията може да носи сериозен риск за безопасността на детето! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните.

22. Използвайте шезлонга само в домашни условия и по предназначение.

23. Не поставяйте други предмети върху шезлонга, когато го транспортирате или съхранявате, защото може да го повредите.

24. Опасно е да използвате или съхранявате шезлонга навън в дъждовни дни или във влажни помещения! Не мокрете обилно с вода или с други течности. След почистване подсушавайте много добре. Ако не се съобразите с тези препоръки, може да се появи мухъл, ръжда или да се повреди кутията за управление на функциите.

25. Съхранявайте шезлонга на място, до което малки деца нямат достъп! В противен случай дете може да бутне шезлонга и да се нарани.

26. Спазвайте указанията за профилактика и поддръжка. Задължително трябва да отстраните фиброкартона от дамската, преди да я перете или почиствате.

27. Поставянето на батерии в кутията за активизиране на вибрация или мелодии трябва да се извършва само от възрастен при спазване на означения поляритет.

28. Използвайте само батерии от посочения тип и напрежение. Винаги обезопасявайте кутията за батериите, като фиксирате капака с винт! Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях. Не смесвайте стари с нови батерии. Не смесвайте различни типове батерии, например стандартни с алкални или с презареждащи се. Не трябва да се зареждат незареждащи се батерии. Зареждането на батерии да се извършва от възрастен и под негов надзор, след като батериите се отстранят от играчката. Отстранете батериите, ако са изтощени или когато няма да използвате играчката продължително време, за да предотвратите увреждане на контактните повърхности. Не изхвърляйте батериите в открит огън. Не свързвайте накъсо клемите. Батериите не трябва да се разгряват.

**29. ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира разделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места. Това ще бъде Вашият значителен принос за намаляване на възможното вредно въздействие на веществата, съдържащи се в батериите, върху околната среда и човешкото здраве.

**30. ВНИМАНИЕ!** Всяка пластична обвивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от деца - както по време на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфикция (задушаване), вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ. ФУНКЦИИ


**ВНИМАНИЕ!** ШЕЗЛОНГЪТ ТРЯБВА ДА СЕ СГЛОБЯВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН! ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА ДРЕБНИ ЧАСТИ! Има опасност от поглъщането им! Не допускайте присъствието на деца под 3 години преди да сте сглобили шезлонга напълно или по време на сглобяването, за да избегнете наранявания в резултат на достъп до дребни или разглобени части!

Винтовете и гайките трябва да бъдат добре затегнати, за да не се разхлабят, но не трябва да се пренатягат. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от шезлонга и нараняване на детето.

Указанията за всяко действие при сглобяване се допълват от съответна фигура. Фиксирането на някои от детайлите или на определено положение е съпроводено със звук от щракване. Трябва да се убедите в сигурността на фиксирането и след това да продължите със следващата стъпка от сглобяването или задействането на определена функция.


Сглобяването на шезлонга трябва да извършите с помощта на отвертка, като следвате указанията и съедините отделните части по начин, указан на фигурите. Има части, които са предварително монтирани на етап производство. В комплекта не са включени инструменти.

### Основни части

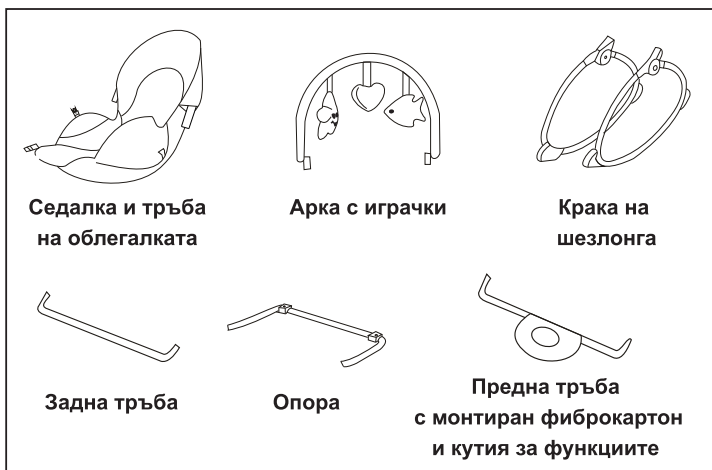


### Сглобяване и функции


Фиброкартонът за основата на шезлонга и кутията за функциите (музика, вибрации и светлина) се доставят предварително монтирани към предната тръба.

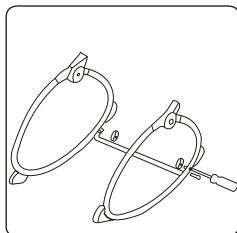

фиг. 1

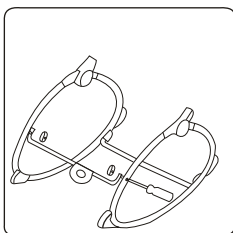

фиг. 2

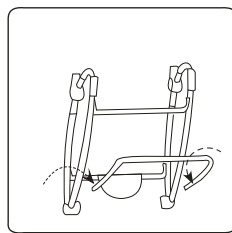


фиг. 3

1. Поставете задната тръба към двата крака на шезлонга, както е показано на фиг.1. Фиксирайте тръбата с два винта М5х30 и пластмасови гайки М5, като използвате отвертка.

2. Поставете предната тръба към двата крака на шезлонга, както е показано на фиг.2. Фиксирайте тръбата с два винта М5х30 и пластмасови гайки М5, като използвате отвертка.


3. Монтирайте с натиск двата края на опората към съответните отвори от краката на шезлонга (фиг.3), докато чуete щракване. Уверете се, че опората е фиксирана стабилно.

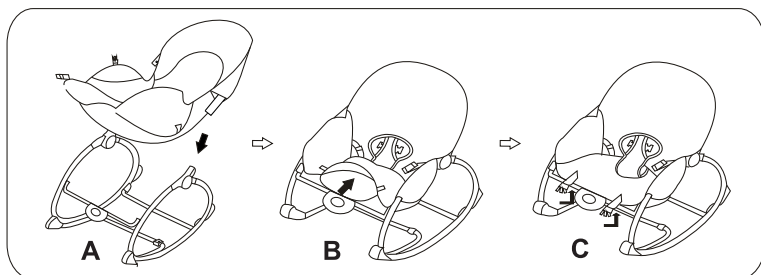

фиг. 4

4. Вмъкнете тръбата на облегалката в дамската на седалката. Поставете двата края на тръбата към съответните отвори от краката на шезлонга, както е посочено на фиг.4-А. Монтирайте тръбите с натиск, докато чуete щракване. Уверете се, че седалката е фиксирана към краката на шезлонга.

Вмъкнете фиброкартона в отвора на дамската (фиг.4-В). С помощта на токите (две токи за предната тръба и две – за краката) фиксирайте дамската (фиг.4-С).

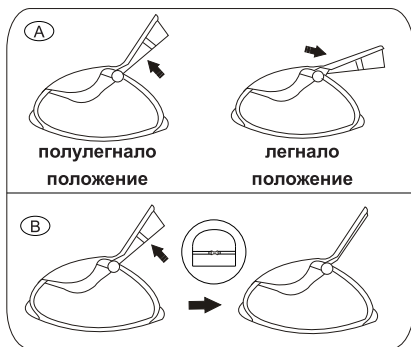


фиг. 5



5. Облегалката на шезлонга може да се регулира в две позиции – за легнало и полулегнало положение на детето (фиг.5-А).

За да регулирате положението на облегалката, натиснете едновременно двата странични бутона и я преместете в желаната позиция (фиг.5-А). При фиксиране на всяка една от позициите ще чуete щракване.

Дамската може да се отпусне или прибере в областта гърба на детето, както е показано на фиг.5-В. Съединете двете токи на пришития на гърба на облегалката колан с натиск, докато чуete щракване. Дамската ще се прибере нагоре. Разединете двете токи на колана, за да се отпусне дамската надолу.

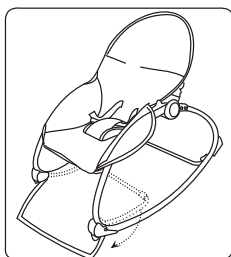

фиг. 6

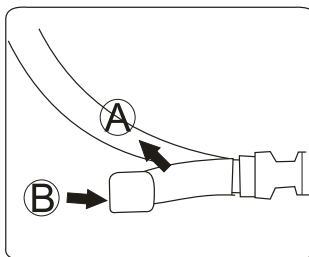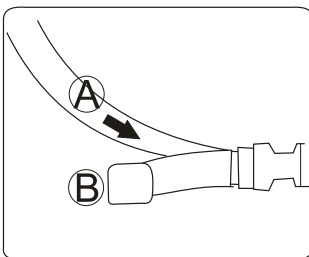


фиг. 7

6. Завъртете опората на шезлонга в посока навън и я установете в позиция, както е показано на фиг.6. Така шезлонгът е във фиксирано положение. За да задействате люлеещата функция, приберете опората навътре.

7. Вземете левия и десния колан и ги закопчайте. При фиксирането ще чуете щракване. Уверете се, че коланите обхващат коремчето на бебето, без да го стягат. Дължината на коланите може да регулирате чрез пластмасовите токи, както е показано на фиг.7. Преди да отстраните детето от шезлонга, разкопчайте коланите.

**ВНИМАНИЕ!** Регулирайте дължината на коланите така, че да обхващат възможно най-плътно тялото на детето, без да му причиняват неудобство.

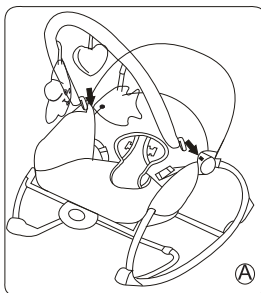

фиг. 8

8. Поставете двата края на арката с играчки към съответните отвори от кратката на шезлонга (фиг.8-A). Монтирайте с натиск, докато чуете щракване и арката се фиксира. Уверете се, че арката с играчките е сигурно фиксирана към шезлонга.

**ВНИМАНИЕ!** АРКАТА НЕ Е ДРЪЖКА ЗА НОСЕНЕ. ОПАСНО Е ДА ВДИГАТЕ ШЕЗЛОНГА ПОСРЕДСТВОМ АРКАТА.

За да отстраните арката от шезлонга, натиснете бутоните в двата ѝ края (фиг.8-B), докато се освободи от отворите и я издърпайте нагоре.

### Кутия с музика, вибрация и светлина



фиг. 9



фиг. 10

Кутията има три функции: вибрация, мелодии и светлина. Те се активират самостоятелно или в комбинация чрез натискане на съответния бутон (фиг.9). Има 3 степени на вибрация и 3 стени за сила на звука.

За да използвате описаните функции, е необходимо да поставите 3бр. батерии тип AA/1,5V в гнездото за батерии. За целта отвийте винта на капачето с помощта на отвертка, отворете капачето на гнездото за батерии (фиг. 10) и поставете трите батерии, като спазвате указанията поляритет. Затворете капачето и завийте винта. Не пренатягайте винта.

Кутията може да демонтирате като я издърпате от предната тръба на шезлонга. За да я монтирате отново, натиснете клипса към тръбата.

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Редовно проверявайте съединенията, фиксиращите механизми и дамската, за да сте сигурни, че са изправни, не са износени или повредени.

2. За да почистите дамската, арката с играчките, замърсени пластмасови или метални части от продукта, използвайте кърпа или гъба, леко навлажнени с вода и мек сапун. Запомнете, че трябва да поддържате изправни и чисти всички механизми, ако искате да работят добре и дълго време.

3. Следвайте указанията за пране, прикрепени към текстилните части и отстранете фиброкартона от дамската преди пране. Дамската може да перете на ръка, при температура до 30°C. Не центрофугирайте и не сушете в машина!

4. Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.

5. Ако части от шезлонга започнат да скърцат или да се движат трудно, първо се уверете, че не са замърсени. При необходимост предприемете действия за ремонт.

6. Когато съхранявате или транспортирате шезлонга, не поставяйте вещи и предмети в него или върху него, защото може да повредите конструкцията и дамската.

7. Винаги съхранявайте шезлонга на чисто и сухо място. След почистване го оставяйте да изсъхне напълно, за да избегнете прогиване или поява на мухъл. След това може да го използвате или приберете за съхранение. В противен случай използването на продукта може да не бъде безопасно за детето!

8. Не съхранявайте шезлонга в купето или в багажника на кола. При необходимост от продължително съхранение, използвайте сухи и закрити помещения. Така ще избегнете увреждане не само от прякото въздействие на слънце, но и от дъжд, влага или резки температурни промени.

9. Продължителното излагане на слънце може да причини избледняване на дамската.

10. Периодично проверявайте шезлонга за износени части, разхлабени връзки, износена и прокъсана дамска или шевове. При необходимост предприемете действия за ремонт или подмяна на повредените части.

11. При проблеми, свързани с нормалната експлоатация на шезлонга, се обръщайте за консултация или ремонт към дистрибутора/търговеца на продукта или фирмения сервиз.

**Батерии:** тип AA/1,5V - 3бр. ( не са включени в комплекта )

Състав на дамската:

Лицева част : 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



# chipolino