




# Safe & Sound Babyphone Hibou Family BM2300

## Manuel d'utilisation

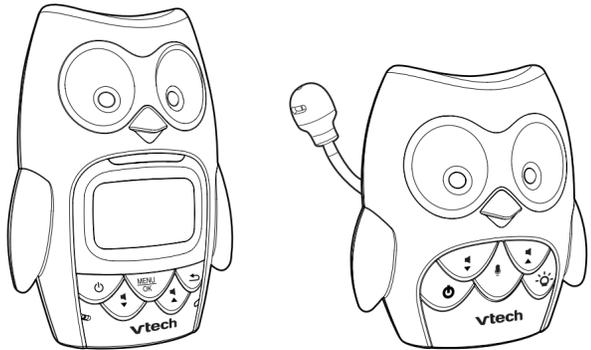

### Remerciements

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous garantir une utilisation optimale.

### Avertissements – informations de sécurité

Certaines règles de sécurité importantes sont à respecter lors de l'utilisation de cet équipement :

- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.
- Ce produit n'est pas un dispositif médical.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT** : utiliser uniquement la batterie incluse. Il existe un risque d'explosion si un autre type de batterie est utilisé pour l'unité Parents.
- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit. Adaptateur unité Bébé : sortie : 6V CC 450mA Adaptateur unité Parents : sortie : 6V CC 450mA
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- La prise de courant utilisée doit être située à proximité du produit et doit être facile d'accès.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- En cas de remplacement de la batterie, débrancher le produit avant d'ouvrir le compartiment de la batterie.
- Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit.

- Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser le produit avec une rallonge électrique.
- Placer le produit sur des surfaces planes, stables et horizontales.
- Placer le produit dans des lieux suffisamment ventilés. Les trous situés sur le produit permettent une bonne ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur du tissu (lit, canapé, tapis, etc.). Ne pas placer le produit sur ou à proximité d'un radiateur.
- Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter le produit. Lors du démontage, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessure. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
- Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
- Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'incident.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute autre personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

**Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.**

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 40 degrés.
- Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
- S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout risque d'étranglement.
- Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou dans le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou l'unité Parents.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.

### Contenu de la boîte



Unité Parents



Adaptateur secteur



Couvercle du compartiment de la batterie de l'unité Parents



Batterie de l'unité Parents



Unité Bébé



Adaptateur secteur de l'unité Bébé




### Installation de la batterie

Il est possible d'alimenter l'unité Parents directement sur secteur ou grâce à sa batterie rechargeable incluse. Nous vous recommandons d'installer la batterie même si l'unité Parents est branchée sur secteur. Ceci vous garantit une utilisation optimale, y compris en cas de coupure de courant.

#### note

- Utiliser uniquement la batterie fournie avec l'unité Parents.
- Si vous souhaitez surveiller votre Bébé sur une longue durée, nous vous conseillons de brancher l'unité Parents directement sur secteur.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'unité Parents, débrancher l'unité et retirer la batterie pour éviter tout risque de fuite.

Merci de suivre les indications suivantes :



### Remplacer la batterie


Pour remplacer la batterie, retirer le couvercle du compartiment puis, suivre à nouveau les étapes mentionnées précédemment.

### Alimentation

#### note

- Utiliser uniquement l'adaptateur fourni avec l'unité Parents.
- S'assurer que la prise de courant utilisée n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- S'assurer que les deux unités ainsi que les adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.

### Installation du babyphone

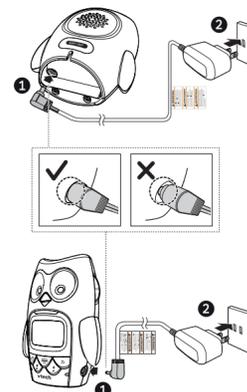

### Chargement de la batterie

L'unité Parents se met en marche automatiquement une fois la batterie insérée ou lorsque le produit est branché à une source d'alimentation.

#### note

- La batterie de l'unité Parents nécessite 3 heures de charge pour être totalement chargée.
- La batterie se charge plus lentement si l'unité Parents est en cours d'utilisation. Pour charger la batterie plus rapidement, éteindre l'unité Parents.
- La tenue de la batterie entre deux charges dépend du niveau de sensibilité choisi, de l'utilisation qui est faite du babyphone et de l'âge de la batterie.

### Avant toute utilisation

#### note

Ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.


### Test du babyphone

Il est important de tester le babyphone avant la première utilisation, puis régulièrement lors des utilisations suivantes.

#### ATTENTION

- S'assurer que l'unité Parents est située à plus de 2 mètres de l'unité Bébé. Si vous entendez un son aigu, éloignez l'unité Parents jusqu'à ce que le bruit émis s'arrête. Vous pouvez également baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents ou couper le son complètement.

- S'assurer que les deux unités sont allumées.

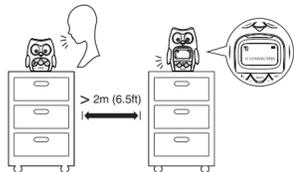

- Parler dans le microphone de l'unité Bébé. Vérifier que la voix est bien retransmise par l'unité Parents.

#### note

Lorsque l'écran de l'unité Parents affiche **PB CONNECT** et que l'icône **Y** clignote, rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé en respectant une distance minimale de deux mètres. S'assurer également que l'unité Bébé est branchée à une source d'alimentation et qu'elle est bien allumée.

#### CONSEIL


Augmenter le volume du haut-parleur de l'unité Parents si vous ne parvenez pas à entendre les sons retransmis par l'unité Bébé.

### Emplacement du babyphone


#### ATTENTION

- Placer l'unité Bébé hors de la portée de Bébé. Ne jamais placer l'unité dans le lit ou dans le parc.

- Placer l'unité Bébé à au moins 1 mètre de Bébé.

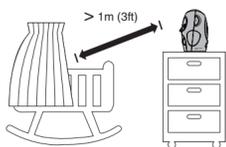

- Placer l'unité Parents à au moins 2 mètres de l'unité Bébé.

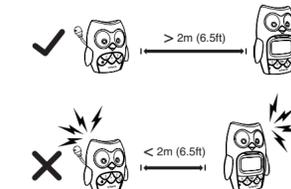

#### CONSEIL


- Par défaut, le volume du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 3. Si vous entendez un son aigu :
  - S'assurer que l'unité Parents est placée à plus de 2 mètres de l'unité Bébé OU
  - Baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents.

### Portée entre les unités

La portée maximale entre les unités est de 300 mètres en extérieur et de 50 mètres en intérieur. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le babyphone est utilisé.


### Fonctionnalités

#### Fonctions de l'unité Bébé

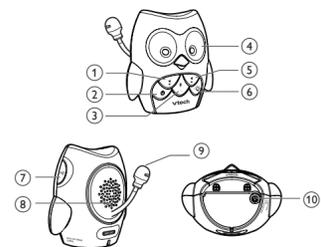

- Microphone**
  - Appuyer pour diminuer le volume du haut-parleur.
- Marche/arrêt**
  - Maintenir appuyé pour allumer ou éteindre l'unité.
- Microphone**
- Fonction veilleuse**
  - Les yeux du hibou s'éclairent pour rassurer et apaiser Bébé.
- Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur.
- Appuyer pour allumer ou éteindre la veilleuse.
- Appuyer pour envoyer un signal à l'unité Parents. Appuyer à nouveau pour arrêter l'envoi du signal.
- Haut-parleur**
- Capteur de température**
- Prise d'alimentation**

### Fonctions de l'unité Parents

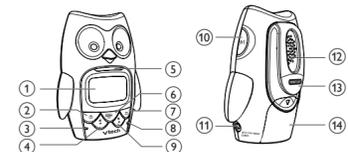

- Écran rétro-éclairé**
- Marche/arrêt**
  - Maintenir appuyé pour allumer ou éteindre l'unité.
  - Une fois dans le menu, appuyer pour revenir à l'écran d'accueil.
- Microphone**
- Appuyer pour diminuer le volume du haut-parleur.
  - Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler vers le bas.
- Indicateur lumineux du niveau sonore**

Cet indicateur lumineux présente deux fonctions. Il permet de retranscrire visuellement le niveau sonore détecté par l'unité Bébé ainsi que le volume du haut-parleur de l'unité Parents.

**Niveau sonore détecté par l'unité Bébé**

  - Les trois premières lumières vertes indiquent que le niveau sonore détecté est modéré.
  - Les deux dernières lumières rouges indiquent que le niveau sonore détecté est élevé.

**Volume du haut-parleur de l'unité Parents**

  - Les trois premières lumières vertes correspondent aux niveaux 1 à 3 du haut-parleur de l'unité Parents.
  - Les deux dernières lumières rouges correspondent aux niveaux 4 et 5 du haut-parleur de l'unité Parents.

- MENU OK**
  - Appuyer pour accéder au menu.
  - Une fois dans le menu, appuyer pour choisir un élément ou enregistrer un paramètre.
- Une fois dans le menu, appuyer pour revenir en arrière.
  - Appuyer pour revenir à l'écran d'accueil.
- Indicateur lumineux de la batterie**
  - Allumé lorsque l'unité Parents est branchée sur secteur.
  - Clignote lorsque la batterie de l'unité Parents est faible et nécessite d'être chargée.
  - Éteint lorsque la batterie est suffisamment chargée.
- Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur.
  - Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler vers le haut.
- Maintenir appuyé pour communiquer avec l'unité Bébé.
  - Une fois dans le menu, appuyer pour revenir à l'écran d'accueil.
- Prise d'alimentation**
- Haut-parleur**
- Clip ceinture**
- Couvercle du compartiment à batterie**

### Affichage des icônes à l'écran

- État de la connexion**
  - S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est très bonne.
  - S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modérée.
  - S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.
- Mode NEMO**
  - S'affiche lorsque le mode NEMO est activé.
- Veilleuse**
  - S'affiche lorsque la veilleuse est allumée.
- Alerte sonore**
  - S'affiche lorsque l'alerte sonore de l'unité Parents est activée.
  - Clignote lorsque l'unité Bébé détecte du bruit et que le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.
- Alerte vibreur**
  - S'affiche lorsque le mode vibreur est activé.
  - Clignote lorsque l'unité Bébé détecte du bruit.
- Haut-parleur muet**
  - S'affiche lorsque le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.
- État de la batterie**
  - S'affiche lorsque la batterie est en train de charger.
  - S'affiche lorsque la batterie est complètement chargée.
  - Clignote lorsque la batterie est faible et nécessite d'être chargée.
  - Aucune icône n'apparaît lorsque la batterie n'est pas insérée dans l'unité Parents.


### Messages sur l'unité Parents

UN CONNECTÉES	La connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé est bien établie.
BATT FAIBLE	La batterie de l'unité Parents est faible et nécessite d'être chargée.
PB CONNECT	La connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé a été perdue pendant plus de 10 secondes.
SIGNAL	L'unité Bébé envoie un signal afin de retrouver l'unité Parents.
ENREGISTRÉ	La sélection a bien été enregistrée.
RECHERCHE	L'unité Parents recherche l'unité Bébé. Cette dernière peut être éteinte ou hors de portée.
PARLER	L'unité Parents communique avec l'unité Bébé.
RÉPONDRE	Une autre unité Parents communique avec l'unité Bébé.
TEMP ÉLEVÉE	La température relevée par l'unité Bébé est trop élevée.
TEMP BASSE	La température relevée par l'unité Bébé est trop basse.
°C / °F	Affiche la température relevée par l'unité Bébé en temps réel (en degrés Celsius (°C) ou en Fahrenheit (°F)).

## Utilisation du babyphone


### Allumer / éteindre l'unité Bébé

- Maintenir appuyé le bouton ⏻ de l'unité Bébé pour l'allumer. Le témoin lumineux de marche s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton ⏻ de l'unité Bébé pour l'éteindre. Le témoin lumineux de marche s'éteint.

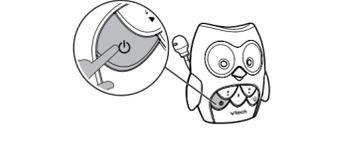

### Allumer / éteindre l'unité Parents

- Maintenir appuyé le bouton ⏻ de l'unité Parents pour l'allumer. L'écran s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton ⏻ de l'unité Parents pour l'éteindre. L'écran s'éteint.

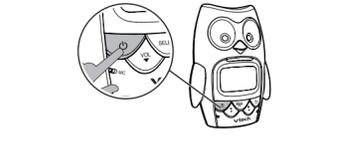

- note** L'unité Parents se met en marche automatiquement une fois la batterie insérée ou lorsque le produit est branché à une source d'alimentation. L'unité Bébé s'allume elle aussi automatiquement dès lors qu'elle est branchée sur secteur.

### Ajuster le volume du haut-parleur Pour l'unité Parents :

Le volume du haut-parleur détermine le volume des sons retransmis par l'unité Parents.

- Appuyer sur ⏮ ou ⏭ si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

- note** Lorsque le volume du haut-parleur est coupé, l'icône 🔇 apparaît sur l'écran.

#### Pour l'unité Bébé :

Le volume du haut-parleur détermine le volume des berceuses ainsi que celui de la voix des parents.

- Appuyer sur ⏮ ou ⏭ de l'unité Bébé.

## Entretien général du produit

Pour profiter pleinement des fonctionnalités du produit et optimiser sa durée de vie, merci de bien vouloir respecter les instructions suivantes :

- Ne pas placer le babyphone à proximité d'appareils ou de dispositifs bruyants.
- NE PAS exposer le produit aux rayons directs du soleil ou à la moisissure.
- Éviter de faire tomber le produit et manipuler les deux unités avec précaution.
- Nettoyer les deux unités avec un linge légèrement humide.
- NE PAS mettre les unités dans l'eau et ne pas les nettoyer sous le robinet.
- NE PAS utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- S'assurer que les deux unités sont parfaitement sèches avant de les rebrancher sur secteur.

## Stockage

En cas de non-utilisation prolongée, retirer la batterie de l'unité Parents. Stocker l'unité Bébé ainsi que l'unité Parents dans un endroit frais et sec.

### Ajuster la sensibilité sonore

Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux excédant un certain niveau sonore. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé (**5 niveaux**).

#### 5 niveaux de sensibilité

	Sensibilité	Description
<b>Niveau 5</b>	Sensibilité très élevée	<b>Très élevée</b> <p>Le haut-parleur de l'unité Parents est constamment allumé. Vous entendez tous les sons provenant de la chambre de Bébé, y compris les bruits de fond.</p>
<b>Niveau 4</b>		<b>Élevée</b> <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages discrets. Il reste éteint si Bébé dort profondément.</p>
<b>Niveau 3</b>		<b>Moyenne</b> <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages bruyants. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.</p>
<b>Niveau 2</b>		<b>Faible</b> <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé pleure. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.</p>
<b>Niveau 1</b>	Sensibilité très faible	<b>Très faible</b> <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé crie ou pleure fort. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.</p>

- Appuyer sur ⏮ MENU OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur **VOL▲** or **VOL▼** pour sélectionner **SENSIBILITÉ**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK.
- Appuyer sur **VOL▲** or **VOL▼** pour sélectionner le niveau de sensibilité souhaité.
- Appuyer sur ⏮ MENU OK pour confirmer.

- note** Pour accéder au menu **SENSIBILITÉ** de l'unité Parents, l'unité Bébé doit être allumée.

### Choix de la langue

Vous pouvez choisir la langue affichée sur l'écran de l'unité Parents.

- Appuyer sur ⏮ MENU OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Langue**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyer sur ⏮ MENU OK pour confirmer.

### Berceuses

Vous pouvez déclencher des berceuses à distance via l'unité Parents. Vous pouvez choisir parmi 5 berceuses ; la berceuse sélectionnée est répétée pendant environ 15 minutes.

- Appuyer sur ⏮ MENU OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **BERCEUSES** puis, appuyer sur ⏮ MENU OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la berceuse souhaitée puis, appuyer sur ⏮ MENU OK pour lancer la berceuse.

- note** Si **TOUT LIRE** est sélectionné, les 5 berceuses sont jouées les unes après les autres pendant environ 15 minutes.

### Alerte sonore

Une fois activée, l'alerte sonore fonctionne uniquement si le haut-parleur de l'unité Parents est éteint. Lorsqu'elle est activée, l'écran de l'unité Parents affiche l'icône 🔔. Par défaut, l'alerte sonore est désactivée.

- Appuyer sur ⏮ MENU OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur **VOL▲** ou **VOL▼** pour sélectionner **ALERTE SON**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**.
- Appuyer sur ⏮ MENU OK pour confirmer.

- note** La configuration de l'alerte sonore est propre à chaque unité Parents.

### Veilleuse

L'unité Bébé présente une fonction veilleuse. Les yeux du petit hibou s'allument afin de rassurer Bébé. La veilleuse peut être allumée ou éteinte à distance via l'unité Parents ou manuellement via l'unité Bébé.

#### Via l'unité Parents

- Appuyer sur ⏮ MENU OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **VEILLEUSE**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK.
- Appuyer sur ⏮ MENU OK pour confirmer la mise en marche ou l'arrêt de la veilleuse.

#### Via l'unité bébé

Vous pouvez allumer ou éteindre manuellement la veilleuse de l'unité Bébé en appuyant sur le bouton veilleuse 👁.

Lorsque la veilleuse est allumée, l'icône 👁 s'affiche sur l'écran de l'unité Parents.

- note** La veilleuse peut être allumée via l'unité Bébé même si l'unité Parents est éteinte.

### Mode vibreur

Vous pouvez activer le mode vibreur afin que l'unité Parents vibre lorsqu'un son est détecté par l'unité Bébé.

Lorsque le mode vibreur est activé, l'icône 🔊 s'affiche sur l'écran de l'unité Parents. Par défaut, le mode vibreur est désactivé.

- Appuyer sur ⏮ MENU OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **VIBREUR** puis, appuyer sur ⏮ MENU OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**.
- Appuyer sur ⏮ MENU OK pour confirmer.

- note** L'unité Parents émet une courte vibration chaque fois que le mode vibreur est activé.
- La configuration du mode vibreur est propre à chaque unité Parents.

## Service consommateurs

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :
Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel ou pour toute autre question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :
- Par téléphone au 0820 06 3000 (numéro Indigo).
- Via notre site Internet www.vtech-babyphones.com – Rubrique : « Assistance ».

Extension de garantie gratuite	<p>Enregistrez votre produit<sup>1)</sup> sur <span>www.vtech-babyphones.com</span> et bénéficiez de deux années supplémentaires de garantie, soit <b>3 ans au total</b>.</p> <p><small>1) Enregistrement à faire avant la fin avril suivant l'achat.</small></p>
GARANTIE vtech®	<p><b>Garantie d'1 an<sup>2)</sup> gratuite, valable en France, Belgique et Suisse francophones.</b></p> <p><small>1 En cas de garantie légale, le produit détaillé dans cette notice est couvert par une garantie Vtech de 1 an – pièces et main d'œuvre – contre tout défaut de fabrication. La durée de 1 an<sup>2)</sup> court à partir de la date d'achat du produit.</small></p> <p><small>2) 3 ans si vous enregistrez votre produit sur notre site internet.</small></p> <p><small>3) La garantie commerciale Vtech ne pourra s'appliquer en cas de panne liée à une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connexion d'un accessoire forcé, utilisation d'un adaptateur ou de piles non recommandées par Vtech, écran ou pièces endommagés suite à la chute du produit … )</small></p> <p><small>4) Si le produit est défectueux, nous vous invitons à le rapporter au magasin dans lequel vous l'avez acheté.</small></p> <p><small>5) Si l'échange de votre produit ne peut se faire en magasin ou sur le site internet ou vous l'avez acheté, vous pouvez nous contacter au Service Consommateurs VTech <b>0 820 06 3000</b> (numéro Indigo) ou via notre site internet <span>www.vtech-babyphones.com</span>, rubrique «<span> </span>Assistance<span> </span>».</small></p> <p><small>6) Nous nous engageons à échanger votre produit le plus rapidement possible, sous réserve que l'anomalie constatée par nos services soit couverte par la garantie et que le produit soit en stock. Si le produit n'est plus disponible, nous vous proposons un échange contre un produit aux fonctions similaires ou de valeur équivalente.</small></p> <p><small>8) Nous vous renverrons un produit neuf par transporteur à votre domicile (fraie de port à notre charge pour la France, pour les autres pays contactez notre Service Consommateurs)</small></p> <p><small>7) En cas de défectuosité liée à une utilisation anormale du produit, ou en cas d'absence de preuve d'achat valide, nous vous proposons un devis pour échange.</small></p>
Garantie commerciale	<p>Cette garantie commerciale vous est offerte gratuitement par VTECH ELECTRONICS EUROPE BV, société au capital de 80.000 Euro, immatriculée à la Chambre de Commerce de Noord- enMidden-Limburg sous le numéro 12.944.223, dont le siège social est situé à Copernicusstraat 7, 6023 DE Weert, 3918 BA).</p> <p>Conformément à l'article L.211-16 du Code de la consommation : «<span> </span>Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention<span> </span>».</p> <p>Par ailleurs, indépendamment de la garantie commerciale ainsi consentie, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité (articles L.211-4 à L.211-14 du Code de la consommation) et de celle des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 et 2232 du Code civil.</p> <p>Rappel des articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du Code de la consommation, et des articles 1641 et 1649, premier alinéa, du Code civil.</p> <p>«<span> </span>Article L.211-4 du Code de la consommation<span> </span>: Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'instruction lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.<span> </span>»</p> <p>«<span> </span>Article L.211-5 du Code de la consommation<span> </span>: Pour être conforme au contrat, le bien doit<span> </span>: 1) Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant<span> </span>: - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage<span> </span>»</p> <p>2) Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.<span> </span>»</p> <p>«<span> </span>Article L.211-12<span> </span>: L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien<span> </span>».</p> <p>«<span> </span>Article 1641 du Code civil<span> </span>: Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.<span> </span>»</p> <p>«<span> </span>Article 1648 du Code civil, premier alinéa<span> </span>: L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.<span> </span>»</p>

### Contrôle de la température

L'unité Bébé mesure la température ambiante. Si la température captée se situe hors de la fourchette souhaitée, l'écran de l'unité Parents affiche **TEMP ÉLEVÉE** ou **TEMP BASSE**. Vous pouvez également activer une alerte sonore afin que l'unité Parents émette un bip.

#### Format de température

Vous pouvez choisir d'afficher la température en degrés Celsius (°C) ou en Fahrenheit (°F).

- Appuyer sur ⏮ MENU OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **TEMPÉRATURE**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **FORMAT**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **CELSIUS** ou **FAHRENHEIT**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK pour confirmer.

#### Température minimale

- Appuyer sur ⏮ MENU OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **TEMPÉRATURE**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **MINIMUM**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la température souhaitée, puis appuyer sur ⏮ MENU OK pour confirmer.

#### Température maximale

- Appuyer sur ⏮ MENU OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **TEMPÉRATURE**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **MAXIMUM**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la température souhaitée, puis appuyer sur ⏮ MENU OK pour confirmer.

#### Alerte température

- Appuyer sur ⏮ MENU OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **TEMPERATURE**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **ALERTE M/A**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK.
  - Appuyer sur ⏮ MENU OK pour confirmer.
- OU-**
- Appuyer sur ↩ pour revenir en arrière et quitter le menu.

### Portée

Il est possible de diminuer la portée entre les deux unités afin de réduire l'émission d'ondes. Plus la portée est réduite plus l'émission l'est aussi.

- Appuyer sur ⏮ MENU OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **PORTÉE**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la portée souhaitée :
    - PORTÉE MAX** : La portée est maximale.
    - DEMI-PORTÉE** : La portée est réduite de moitié.
    - POR RÉDUITE** : La portée est réduite à environ 7-10 mètres.
    - PORTEE MIN** : La portée est réduite à environ 3-4 mètres.
  - Appuyer sur ⏮ MENU OK pour confirmer.
- OU-**
- Appuyer sur ↩ pour revenir en arrière et quitter le menu.

### Mode NEMO

Le mode NEMO doit être activé par l'utilisateur via l'unité Parents. Une fois activé, il s'enclenche automatiquement si l'unité Bébé ne détecte aucun son pendant quelques dizaines de secondes (l'unité Bébé envoie un signal à l'unité Parents afin qu'elle enclenche le mode NEMO). L'unité Parents interrompt alors toute transmission ce qui permet à l'unité Bébé de ne plus émettre d'ondes dans la chambre de Bébé. La transmission entre les deux unités reprend dès qu'un bruit est de nouveau détecté par l'unité Bébé. L'émission d'ondes redevient alors relative à la portée choisie. Plus la portée est réduite plus l'émission l'est aussi. Le mode NEMO est axé sur la sécurité de Bébé et n'a pas pour but d'économiser la batterie.

#### Activation du mode NEMO

- Appuyer sur ⏮ MENU OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **MODE NEMO**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK.
  - Appuyer sur ⏮ MENU OK pour confirmer.
- OU-**
- Appuyer sur ↩ pour revenir en arrière et quitter le menu.

#### Mise en veille automatique

Lorsque le mode NEMO n'est pas activé, une mise en veille se fait automatiquement si l'unité Bébé ne détecte aucun son pendant quelques dizaines de secondes. Elle permet ainsi d'économiser la batterie de l'unité Parents. La veille s'interrompt dès qu'un son est détecté par l'unité Bébé. Contrairement au mode NEMO, elle n'a pas pour vocation de réduire l'émission d'ondes. L'émission d'ondes dépend ici de la portée choisie. Plus la portée est réduite plus l'émission l'est aussi.

### Réinitialisation

Vous avez la possibilité de réinitialiser tous les paramètres du babyphone.

- Appuyer sur ⏮ MENU OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **RÉINITIAL**, puis appuyer sur ⏮ MENU OK.
  - L'écran affiche **CONFIRMER**. Appuyer sur ⏮ MENU OK pour confirmer.
- OU-**
- Appuyer sur ↩ pour revenir en arrière et quitter le menu.

#### Communication à distance

L'unité Parents est équipée d'un microphone permettant de parler et rassurer Bébé depuis une autre pièce, sans avoir à se déplacer, ni se montrer.

- Maintenir appuyé le bouton 🔊 sur le côté droit de l'unité Parents.
- Parler dans le microphone de l'unité Parents. Votre voix est diffusée par l'unité Bébé.
- Relâcher le bouton 🔊 pour arrêter la diffusion.

- note** Si le haut-parleur de l'unité Parents était éteint avant la communication, il retrouve son volume par défaut après la communication.

### Retrouver l'unité Parents

Cette fonction permet d'envoyer un signal à l'unité Parents afin que cette dernière se mette à sonner en cas de perte.

- Appuyer sur le bouton 🔊 situé sur le côté droit de l'unité Bébé. L'unité Parents se met alors à sonner et son écran affiche **SIGNAL**.
- Appuyer à nouveau sur le bouton 🔊 pour arrêter l'émission du signal.

- note** L'unité Parents se met à sonner même si le volume de son haut-parleur est éteint.
- L'unité Bébé ne peut pas retrouver l'unité Parents si cette dernière est éteinte ou hors de portée.

## Déclaration de conformité

Ce produit est destiné à être utilisé en Europe.

Cet équipement est conforme aux dispositions de la Directive du Conseil 1999/5/CE sur l'équipement par radio et l'équipement terminal de télécommunications.

Nous, Vtech, déclarons que le Babyphone Hibou Family (BM2300) est conforme aux spécifications essentielles et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE.

Une copie de la déclaration de conformité est disponible sur le site : http://www.vtech.com/vrte-directiv

## CE

## Tri des produits, batteries et piles usagés



Les produits VTech sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, Vtech vous recommande de retirer et de jeter vos piles et batteries usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le produit en fin de vie dans les points de collecte mis à votre disposition dans les magasins ou dans votre commune.

Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les batteries ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et la santé.

Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile ou la batterie contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive (2006/66/CE) sur les piles et les accumulateurs.

La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

<sup>[1]</sup> Le produit est destiné à être utilisé en Europe
