

Безопасността на този продукт с марка **chipolino** и използваните материали е гарантирана и потвърдена чрез лабораторни изпитвания по изискванията на европейските стандарти.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНА ИГРАЧКА ЗА ЛЕГЛО

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО, ЗАЩОТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ И ЗА БЕЗОПАСНАТА МУ УПОТРЕБА.

Тази играчка е предназначена за стимулиране сетивата на новородени и малки бебета (0+) и има само занимателни функции – чрез мелодия и въртележка. Играчката не е предназначена за игра или да се пипа от бебето. Монтира се на детско легло. Механизмът за занимателните функции – мелодия и въртенето на играчката, се задейства ръчно.

Играчката е произведена в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки. Изработена е от качествени и безопасни материали.

ВНИМАНИЕ! Спазвайте указанията и препоръките в тази инструкция! Обърнете особено внимание на предупрежденията, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност!

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
2. **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ РИСКЪТ ОТ ВЪЗМОЖНО ЗАПЛИТАНЕ, ОТСТРАНЕТЕ ИГРАЧКАТА, КОГАТО ДЕТЕТО ЗАПОЧНЕ ДА СЕ ОПИТВА ДА СЕ НАДИГА НА РЪЦЕ ИЛИ КОЛЕНЕ И ОТ ПЪЛЗЯЩА ПОЗА ЗАПОЧНЕ ДА СЕ ИЗПРАВЯ! ТАКИВА СПОСОБНОСТИ ДЕЦАТА ПРИДОБИВАТ, КОГАТО СА НА ВЪЗРАСТ ОКОЛО ИЛИ НАД 5 МЕСЕЦА!
3. **ВНИМАНИЕ!** МОНТИРАЙТЕ ИГРАЧКАТА НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ТАКА, ЧЕ ДЕТЕТО ДА НЕ МОЖЕ ДА Я ДОСТИГА С РЪЦЕ!
4. **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ МОНТИРА НА ЛЕГЛОТО САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!
5. **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ИГРА! НЕ ДОПУСКАЙТЕ БЕБЕТО ДА ПИПА ИГРАЧКАТА ИЛИ ДЕЦА ДА СИ ИГРАЯТ С НЕЯ, КОГАТО ИГРАЧКАТА Е МОНТИРАНА НА ЛЕГЛОТО! **Играчката има само занимателни функции.** Предназначена е да забавлява визуално новородени и малки бебета – с нежна мелодия и движение.
6. Разпокаването, сглобяването, монтирането и фиксирането на отделните части да се извършва само от възрастен по начин, посочен на фигурите. Преди използване по предназначение се уверете, че сте спазили точно указанията и че играчката е здраво, сигурно фиксирана, на подходящо и безопасно място към леглото.
7. Играчката трябва да е напълно сглобена преди употреба!
8. Играчката е предназначена за употреба само в домашни условия.
9. **ВНИМАНИЕ!** НЕ МОНТИРАЙТЕ ИГРАЧКАТА НА КОШАРИ ЗА ИГРА ИЛИ НА ПРЕНОСИМИ КОШАРИ И ЛЕГЛА!
10. Не поставяйте допълнително други играчки, предмети или връзки към тази играчка, защото ще направите конструкцията нестабилна, както и за да предотвратите риска от възможно омотаване около детето, задушаване или падането им върху него.
11. Не извършвайте монтаж, демонтаж, ремонти или други дейности по играчката, когато има дете в леглото!
12. Проверявайте изправността на всички части, на шевове на плюшените играчки и стабилността на закрепването, за да предотвратите риска от нараняване на бебето вследствие на падане или преобръщане на играчката. Затегнете болтовете/винтовете в случай на необходимост. Не трябва да има повредени, износени части, разхлабени връзки или пукнатини по конструкцията. Прекратете използването на играчката и я демонтирайте, когато установите неизправност. Отстранете повредата и след това използвайте играчката по предназначение.

13. Безопасността на играчката и използваните материали е потвърдена с изпитвания. Безопасността е гарантирана от производителя във вида, в който играчката е произведена и се предлага на пазара. Всяка промяна на конструкцията може да носи риск за безопасността на детето!
14. **ВНИМАНИЕ! ДА СЕ ПАЗИ ОТ ОГЪН.** Не съхранявайте играчката продължително време в близост до източници на топлина или под въздействието на пряка слънчева светлина, за да не се деформира.
15. **ВНИМАНИЕ!** Всяка пластична обвивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от деца - както по време на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфикция (задушаване), вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дишателните пътища през устата или носа.


УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

Сглобяването и монтирането на отделните части от играчката, на затягащите и фиксиращите механизми и последователността на действията са показани на фигурите. Съединете двете рамена на стойката с натиск, както е показано на **фиг.1**. След това затегнете основата на стойката към избраната страница от леглото с помощта на болт (**фиг.2**). Убедете се, че сте фиксирали добре стойката и закачете музикалната кутия (**фиг.3**) и играчките към нея.

За да задействате пеещия механизъм и завъртането на играчките е необходимо да придържате музикалната кутия с ръка, леко да завъртите ключа по посока на часовниковата стрелка и да преместите плъзгача за вкл./изкл. наляво. Включва се весела мелодия и играчката се върти. Не пренавивайте, за да не повредите механизма! Може да спрете занимателните функции, като преместите плъзгача надясно.



фиг.1

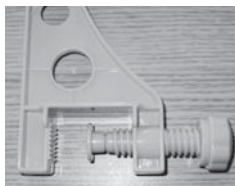

фиг.2



фиг.3



фиг.4

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Когато установите разхлабени връзки, счупени или повредени части от играчката, отстранете повредата и след това използвайте играчката по предназначение.
2. Не съхранявайте играчката продължително време на влажно място, в близост до източници на топлина или под въздействието на пряка слънчева светлина.
3. Не използвайте за почистване препарати, съдържащи абразивни частици или агресивни препарати като ацетон, амоняк, белина или спирт.
4. Плъшешите играчки може да перете на ръка с топла вода и перилен препарат за бебешки дрешки. Не перете в машина! Уверете се, че сте изплакнали много добре препарата, преди да оставите играчките да се сушат!

Използвани материали: пластмаса, текстил 100% полиестер.

MILC0140xxx

CHIPOLINO