

BRAUN

Silk·épil[®] 5

Epilator









Legs, Body
& Face 5580

Legs & Body
5380


Legs 5-329
5180, 5185
















Type 5340

www.braun.com

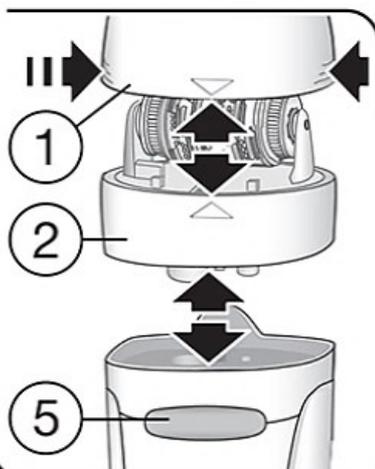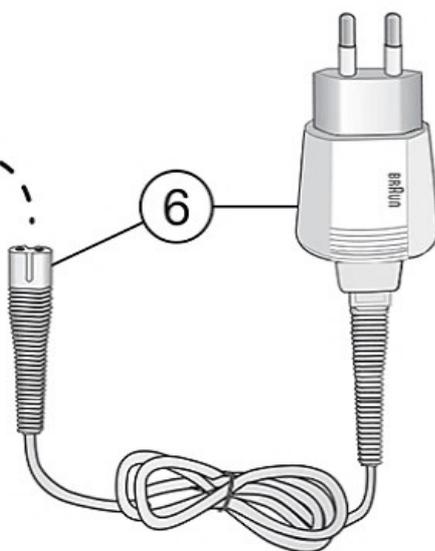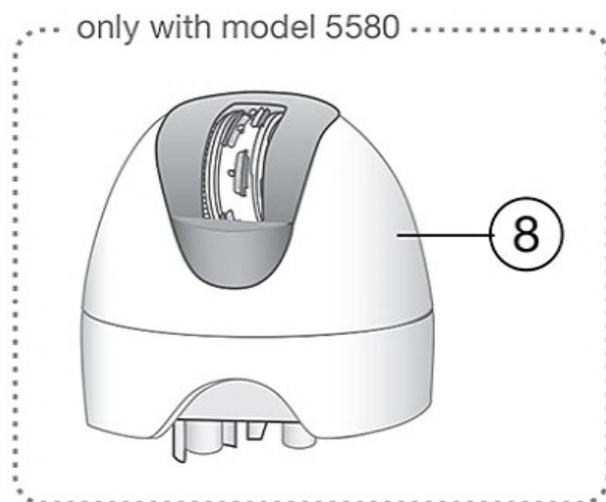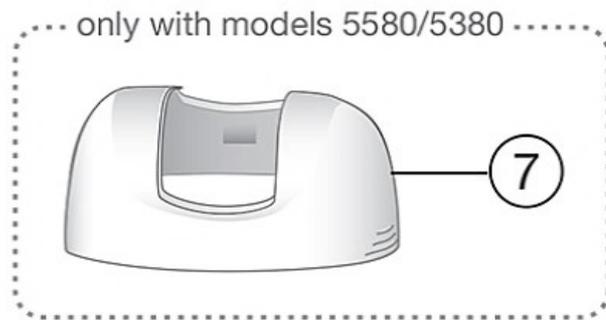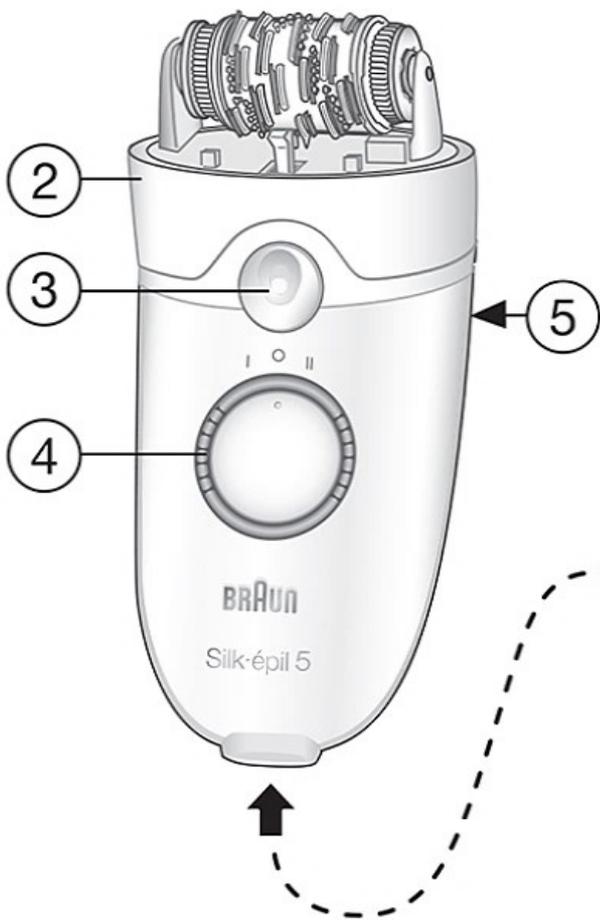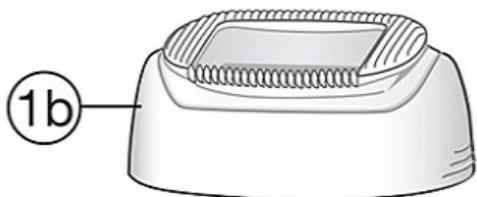

9

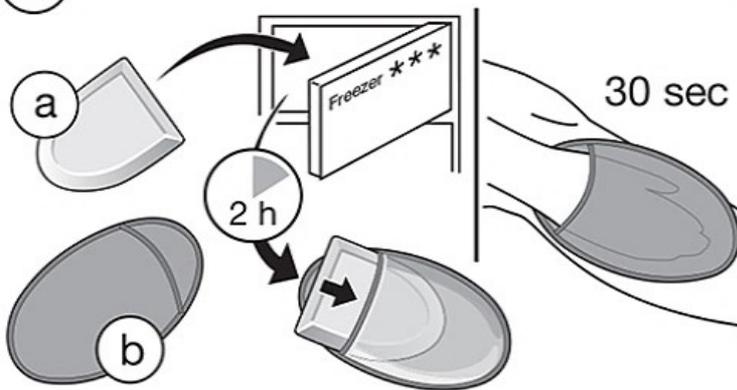

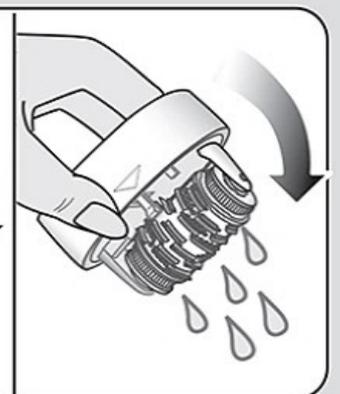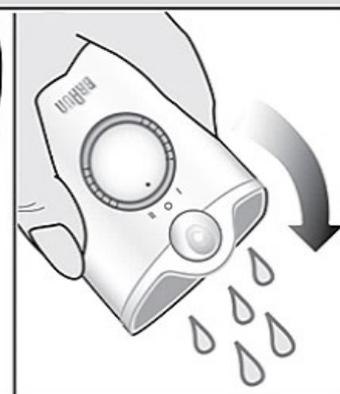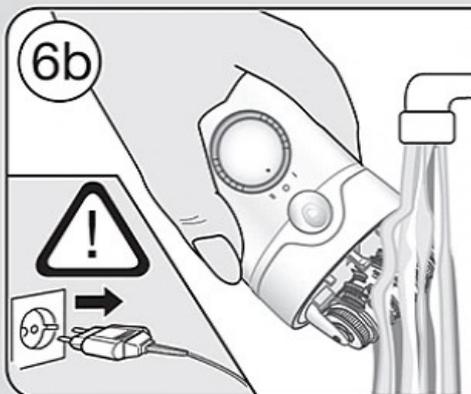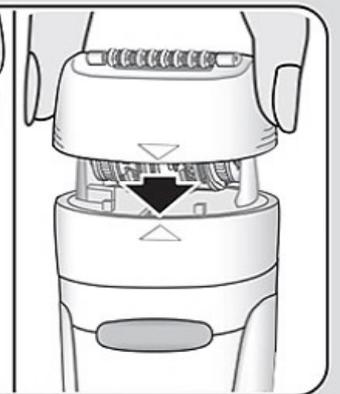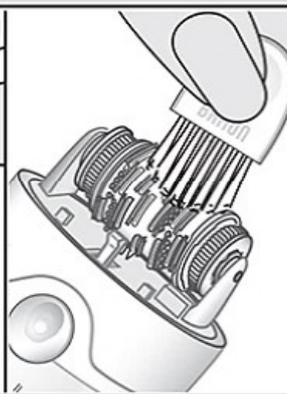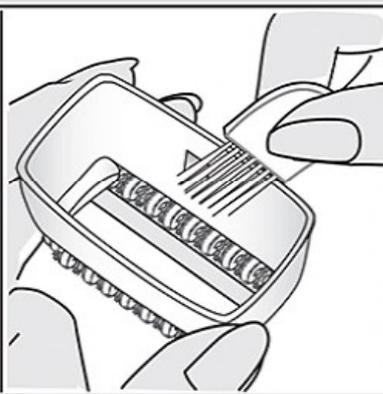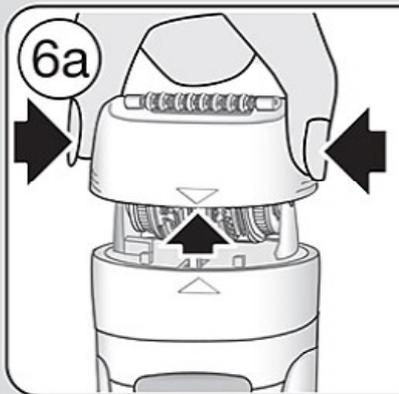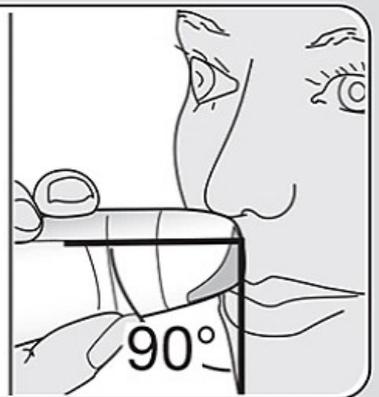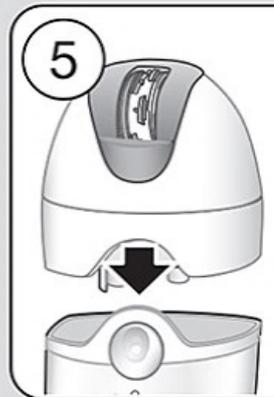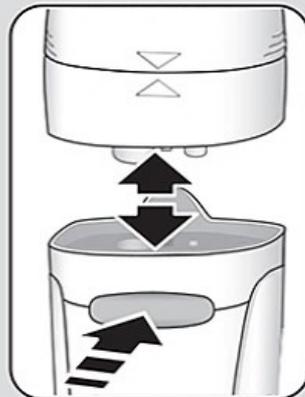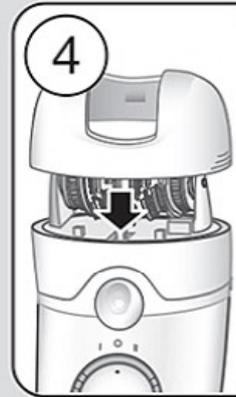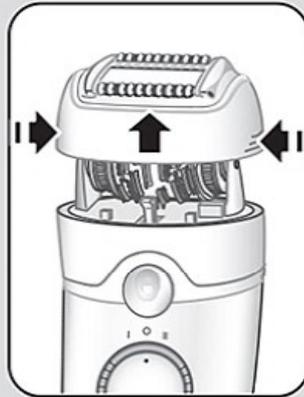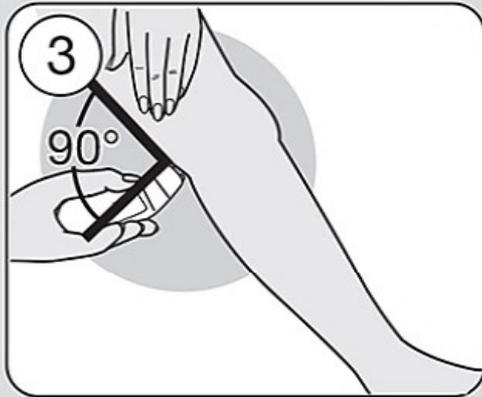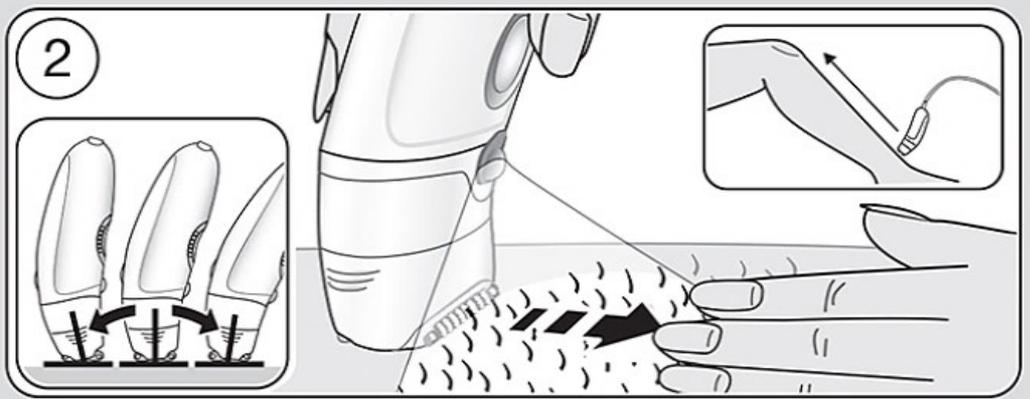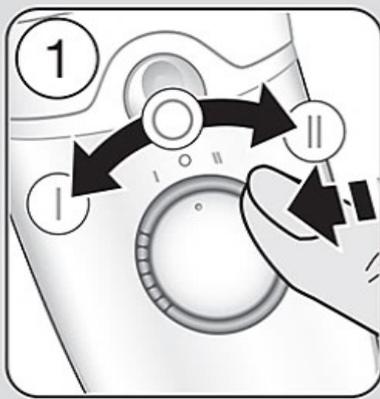

Български

Нашите продукти са проектирани и съобразени с най-високите стандарти за качество, функционалност и дизайн. Надяваме се да бъдете напълно удовлетворени от вашия нов епилатор Braun Silk-épil 5.

Преди да използвате епилатора, прочетете изцяло инструкциите за употреба. Запазете тези инструкции през целия срок на употреба на уреда.

Braun Silk-épil 5 е създаден за да премахва нежеланите косъмчета възможно най-ефективно и нежно. Това е доказана система за епилиране на косъмчетата от корена, която оставя кожата гладка за няколко седмици. Косъмчетата, които израстват отново са по-тънки и меки.

Важно

- От гледна точка на хигиена, не споделяйте уреда с други хора.
- Уредът е снабден с вградена система за безопасност с ниско напрежение. Не заменяйте частите на уреда. Иначе рискувате да получите токов удар. Относно електрическите спецификации моля вижте обозначението върху зарядното устройство.
-  Уредът е подходящ за почистване под течаща вода.

Внимание: Преди да почиствате уреда с вода трябва да го изключите от контакта.

- Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с

ограничени физически, сетивни или умствени възможности или липса на познания и опит, само ако са нагледжани или предварително инструктирани за безопасната употреба на уреда и осъзнават възможните опасности. Децата не трябва да си играят с този уред. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и под контрол.

- Когато уредът е включен, той никога не трябва да се допира до косата на главата, мигли, панделки и т.н., за да се предпазите от наранявания, както и от блокиране или повреда на уреда.
- Никога не използвайте епилиращата глава без епилиращата приставка.

Обща информация за епилицията

Всички методи за премахване на окосмението от корен могат да доведат до вращване на косъмчетата и възпаление (напр. сърбеж, дискомфорт, зачервяване на кожата), в зависимост от състоянието на кожата и косъмчетата. Това е нормална реакция и трябва да бързо да отmine, но може да е по-силна, когато за първи път премахвате косъмчетата от корен. Ако след 36 часа кожата все още е зачервена, препоръчваме да се

консултирате с лекар. Като цяло, реакцията на кожата и усещането за болка намаляват с всяко следващо използване на Silk-épil. В някои случаи може да се появи възпаление на кожата, когато проникнат бактерии в кожата (напр. когато плъзгате уреда по кожата). Цялостното почистване на епилиращата глава преди всяка употреба ще минимизира риска от възпаление.

Ако имате съмнения относно употребата на този уред, моля да се консултирате с лекар. В следните случаи трябва да се използва уреда след консултация с лекар:

- Екзема, рани, възпаления като фоликули (гнойни космени фоликули) и разширени вени
- Около бенки
- Намален имунитет на кожата напр. диабет по време на бременност, болест на Рейно, Хемофилия или имунен дефицит.

Полезни съвети

Ако не сте използвали епилатор преди или не сте се епилирали от дълъг период от време, може да отнеме известно време за приспособяване на кожата ви към епилацията.

Дискомфортът, който се усеща в началото ще намалее до голяма степен с честата употреба, тъй като кожата ще се адаптира към процеса. Епилирането е по-лесно и по-комфортно, когато оптималната дължина на косъмчетата е 2-5 мм. Ако те са по-дълги, препоръчваме първо да ги обръснете и седмица по-късно епилирайте по-късите израстнали косъмчета. Когато се епилирате за първи път, препоръчително е да се епилирате вечерта, така че всяко зачервяване да изчезне до сутринта. За да успокоите кожата, препоръчваме да нанасяте овлажняващ крем след епилация. Фините косъмчета, които

израстват, може в последствие да не израстнат над кожната повърхност. Редовната употреба на масажиращите гъби (напр. след душ) или ексфолиращите пилинги помагат да се предотвратят от навътре растящите косъмчета, благодарение на нежното екфолиране на горния слой на кожата.

Описание

- 1a Приставка с гъсто разположени масажиращи ролки
- 1b Приставка за ефикасност (не е налична при всички модели)
- 2 Епилираща глава с пинсети
- 3 Светлина
- 4 Бутон вкл./изкл.
- 5 Бутон за освобождаване
- 6 Специален комплект кабели
- 7 Приставка за епилиране на чувствителни зони (само за модел 5580/5380)
- 8 Глава за лицева епилация (само за модел 5580)
- 9 Охлаждаща ръкавица

Подготовка за употреба

- Вашата кожа трябва да е суха и без омазняване или крем
- Преди употреба винаги се уверявайте, че епилиращата глава (2) е чиста и е с приставка (1)
- За да смените приставките натиснете страничното оребрение и издърпайте
- За да смените главите натиснете бутона за освобождаване (5)

Охлаждаща ръкавица за допълнително охлаждане на кожата.

За първите пъти, в които се епилирате или ако имате чувствителна кожа, може да използвате охлаждащата ръкавица (10), препоръчана от дерматолозите, за да помогне да намали болката и зачервяването на кожата.

- Уверете се, че пликът с гела е бил дълбоко замразен (***) за поне 2 часа (за улеснение може да държите постоянно плика във фризера).
- Поставете плика с гела под прозрачното фолио на ръкавицата. Използвайте само с ръкавица.
- Поставете прозрачната (по-хладната) страна върху крака.
- Започнете да охлаждаете за около 30 секунди или по-дълго.
- Епилирайте веднага охладената част от кожата, както е описано по-долу.
- Повторете охлаждането и епилирането до края.
- Докато се епилирате, кожата трябва да бъде суха.

Важно: Поставете охлаждащата ръкавица върху същата част за не повече от 2 минути. Да се пази от слънчева светлина. Да не се използва плика с гела, ако е повреден. Да се изхвърли на място за битови отпадъци. Да не се използва, ако сте свръхчувствителен или алергичен към студа или ако кожата ви страда от сензорни нарушения, в случаи че имате сърдечни смущения или артериални циркулаторни нарушения.

Как да се епилирате

Епилиращата глава (2) има технология Close-Grip, която осигурява допълнителна ефективност по-специално при късите косъмчета: 40 пинсети са винаги в близък контакт с кожата, за да премахнат косъмчета с големината на пясъчинки (0,5 мм). Подвижната глава перфектно се адаптира към извивките на тялото за максимален ефект. Масажиращите ролки с голяма гъстота (1a) ефективно стимулират кожата ви за изключително нежна епилация. Приставката за ефективност (1b) за бърза епилация осигурява максимален контакт с кожата, като пинсетите

се разполагат в оптимална позиция по всяко време.

1 Как да работите с уреда

Натиснете бутона вкл./изкл. (4), за да започнете работа с уреда. Изберете режим «I» = изключително нежно
Изберете режим «II» = изключително ефективно
Когато уредът е включен, лампичката (3) осветява зоната, която трябва да се епилира. Това ви осигурява по-добър контрол за още по-добра ефективност на епилацията.

2 Как да насочваме уреда

- Винаги опъвайте кожата, когато се епилирате.
- Винаги се уверявайте, че епилацията протича съвсем близко до кожата
- Подвижната глава автоматично се адаптира към извивките на тялото
- Насочвайте уреда бавно, без прекъсване, без натиск и срещу посоката на растеж на косъма по посока на бутона за включване. Тъй като косъмчетата растат в различни посоки, може да е от помощ да насочвате уреда в различни посоки за оптимални резултати. Пулсиращите движения на масажиращите ролки стимулират и успокояват кожата за нежна епилация.
- Ако не сте свикнали с усещането при епилация и предпочитате по-бърз метод за премахване на окосмението, поставете приставката за ефективност (1b), като замените масажиращата приставка (1a).

3 Епилиране на крака

Епилирайте своите крака от долната част нагоре. Когато се епилирате зад коляното, дръжте крака изправен и изпънат.

4 **Епилиране на подмишниците и бикини зоната**

За това приложение на уреда, приставката за епилиране на чувствителни зони (7), която се поставя върху епилиращата глава (2), е допълнителна опция по желание.

Имайте предвид, че в началото специално тези зони са особено чувствителни към болката. За това ви препоръчваме да започнете като превключите на режим «I».

Многократната употреба спомага за намаляващата болка. Преди епилация изчистете добре цялата зона, за да премахнете остатъци (като от дезодорант например). След това избършете с хавлиена кърпа. Когато епилирате подмишниците, дръжте ръката вдигната и изправена и насочвайте епилатора в различни посоки.

5 **Епилация на лицето**

С главата за епилиране на лицето (8) вашият Silk-épil е перфектен за премахването на нежелани косъмчета от лицето или други чувствителни части от тялото. Преди епилация препоръчваме да почистите кожата ви със спирт за по-добра хигиена. Когато епилирате лицето, разтегнете кожата с една ръка и бавно движете епилатора с другата по посока на бутона за включване.

6 **Почистване на епилиращата глава**

Преди почистване изключете уреда от мрежата. Редовното почистване ще осигури по-добри резултати.

а Четчица за почистване:

Премахнете приставката и почистете с четчицата. Добре почиствайте пинсетите от задната част на главата на епилатора, като преди това потро-

пите четчицата в алкохол.

Докато почиствате главата, може да задвижвате пинсетите ръчно. Този метод на почистване осигурява най-добрите хигиенни условия за епилиране.

б Почистване под течаща вода:

Разклатете добре епилиращата глава и основната част, така че оставащата вода да изтече.

Оставете двете части да изсъхнат добре. Преди да ги сглобите отново уверете се, че са добре изсъхнали.

С цел опазване на околната среда, когато приключи употребата на продукта, отпадъкът, който се образува, се изхвърля разделно, в специално отредените за това контейнери, сборни пунктове или сервизния център на Braun.



- Забранява се изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, защото може да съдържа тежки метали, трудно разградими огнеупорни материали и др. вещества, които са опасни и с трайни последствия за околната среда.
- Потърсете информация за възможна повторна употреба или друг начин за оползотворяване на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Подлежи на промени без предварително предупреждение.

Гаранция

Нашите продукти са с гаранция 2 години, считано от датата на покупката. В рамките на гаранционния срок безплатно се отстраняват дефектите в материалите и производството чрез поправка, смяна на части или целия уред, по преценка на сервизния център. Тази гаранция се признава във всички страни, където Braun и неговият изключителен дистрибутор продават този уред и няма ограничение за внос или официална разпоредба не забранява да се извърши предвиденото гаранционно обслужване.

Гаранцията не покрива: повреди от неправилна употреба (работа при неподходящо напрежение, включване в неподходящ източник на електрически ток, счупване); износване и незначителни дефекти, които не пречат на нормалната работа на уреда. Гаранцията не се признава при поправка на уреда от неоторизирани лица или ако не са използвани оригинални резервни части на Braun.

Гаранцията е валидна при правилно попълнени: дата на покупката, печат и подпис в гаранционната карта. За всички рекламации, възникнали в гаранционния срок, изпратете уреда както и гаранционната му карта в най-близкия сервиз на Braun. За справки 0800 11 003 – национален телефон на БГ сервиз без увеличение на телефонната услуга или www.bgs.bg.