

BRAUN

Silk·épil® 9



90627438/VIII-15



Type 5377

www.braun.com

9-521

9-527

9-538

9-541



9-549

9-558

9-561















9-567

9-579















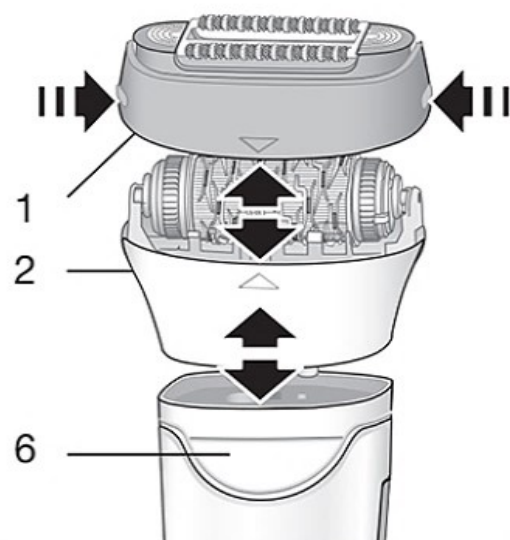
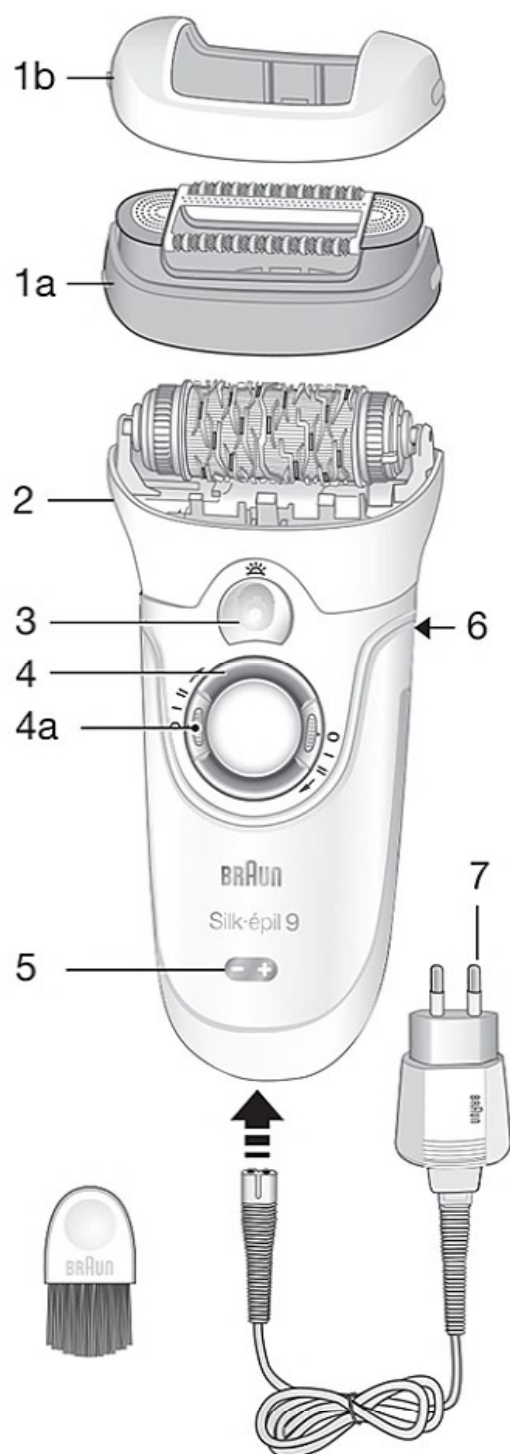


	9-521	9-527	9-538	9-541	9-549	9-558	9-561	9-567	9-579
8							✓	✓	
9				✓		✓	✓	✓	
10					✓		✓	✓	
					✓				✓
		✓				✓			

A

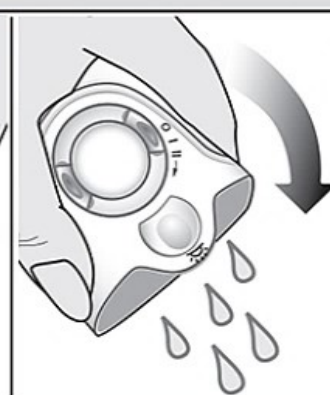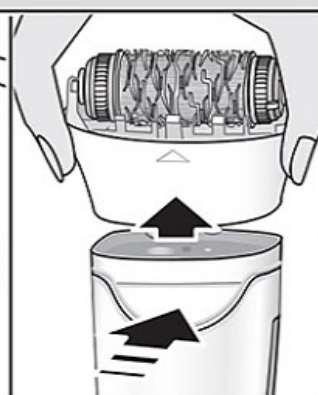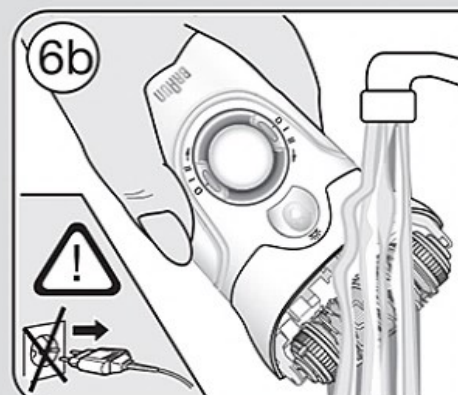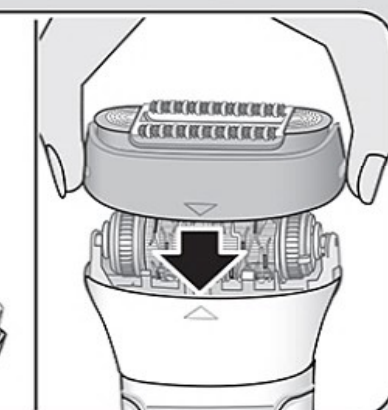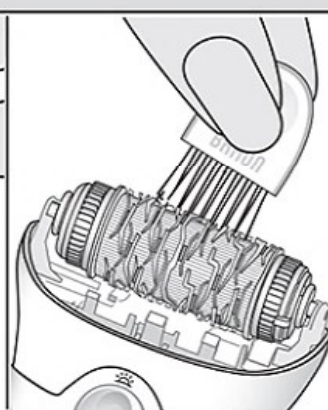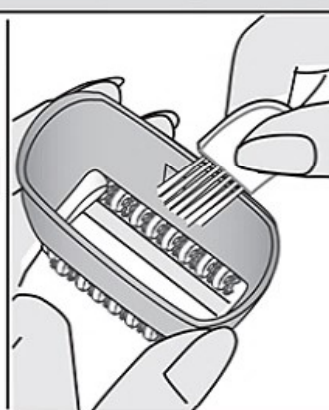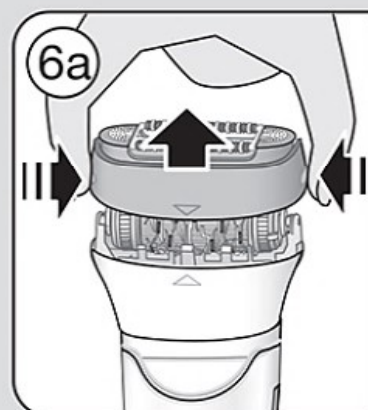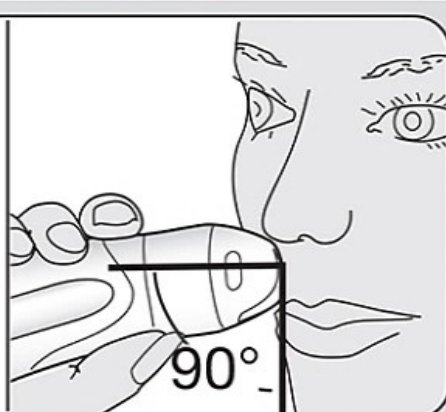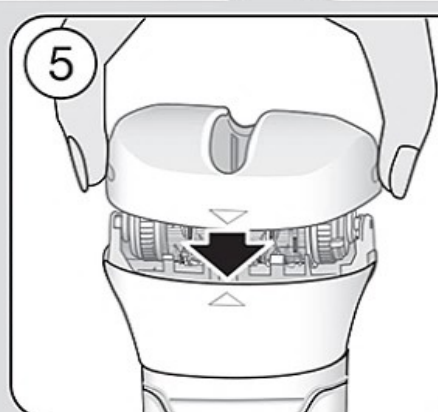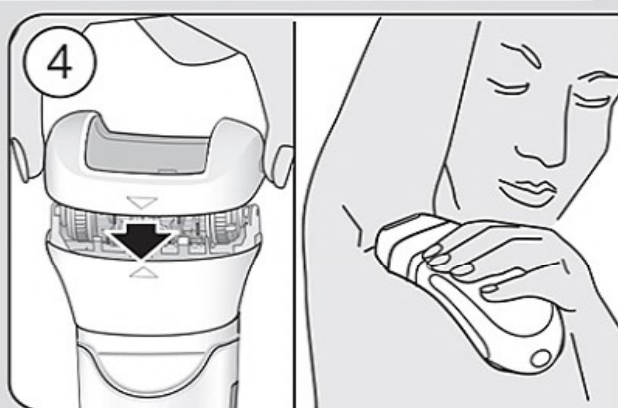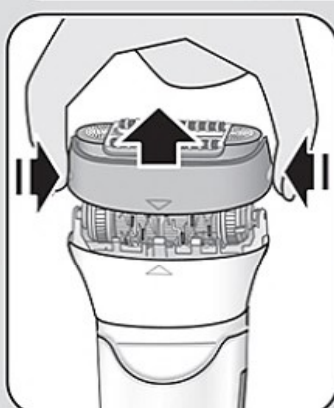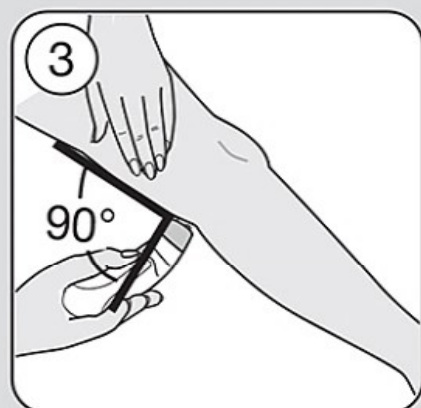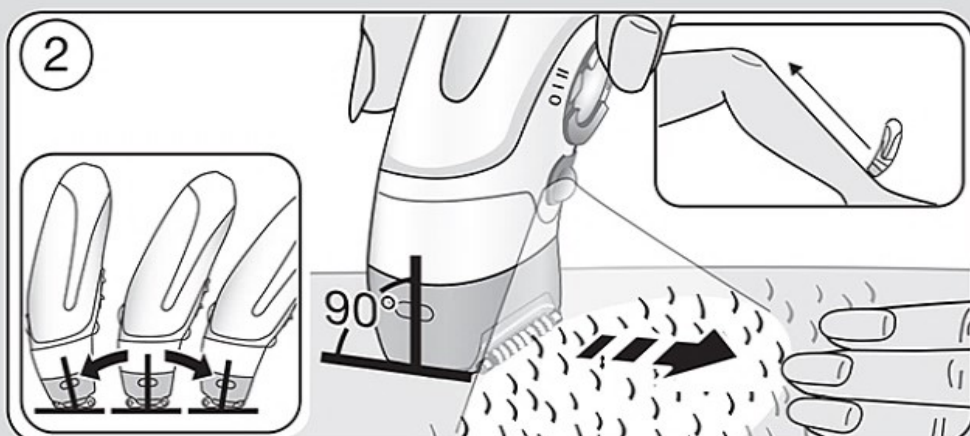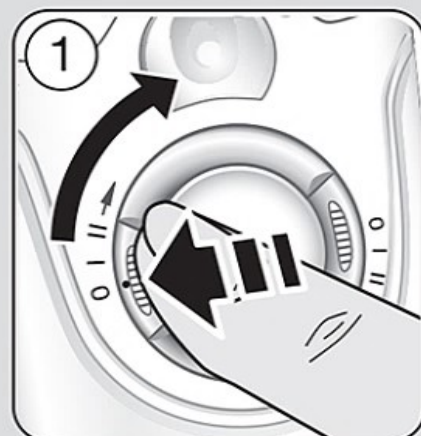

B

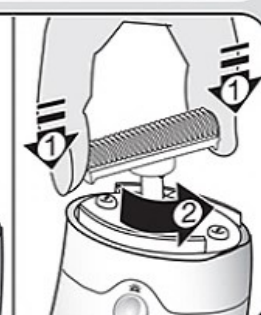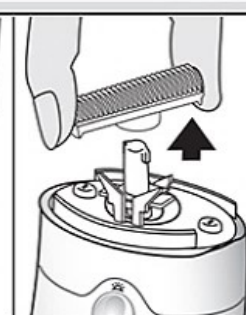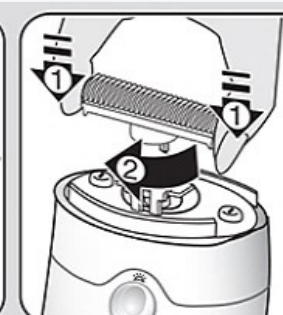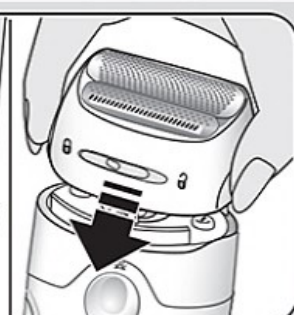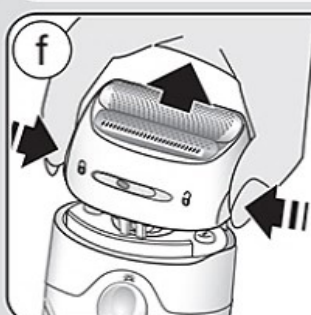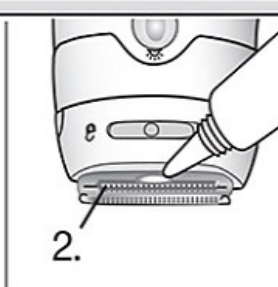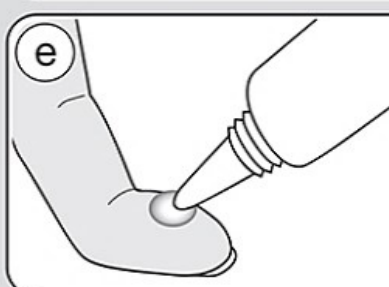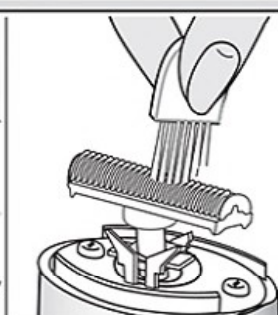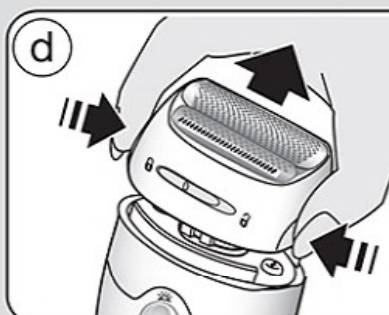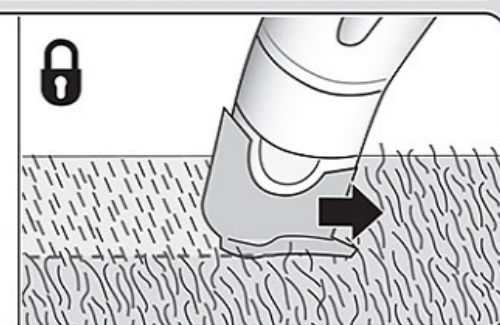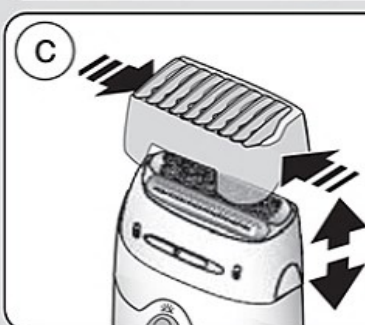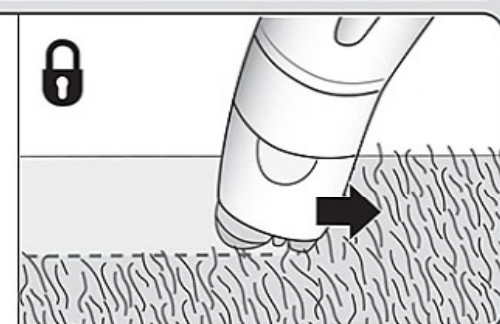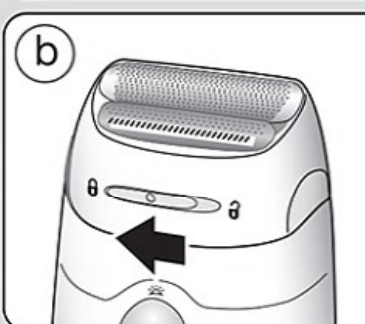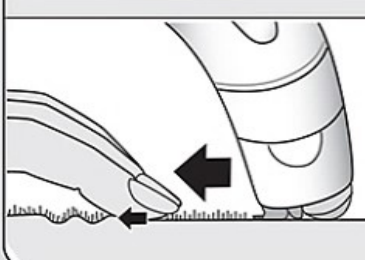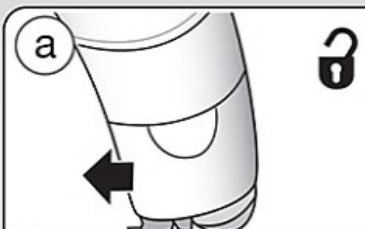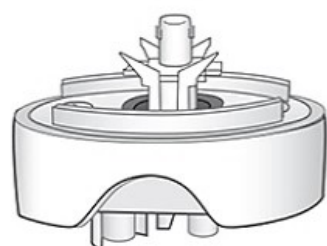

Български

Нашите продукти са предназначени да отговорят на най-високите стандарти за качество, функционалност и дизайн. Надяваме се, че ще използвате вашия Braun Silk-épil 9 с удоволствие.

Моля, прочетете инструкциите за употреба внимателно, преди да използвате уреда, и ги запазете за бъдещи справки.

Braun Silk-épil 9 е проектиран да премахва нежеланото окосмяване възможно най-ефикасно, нежно и лесно. Изключително широката глава за епилация премахва най-късите косъмчета (0,5 мм) от корена, като оставя кожата ви гладка в продължение на седмици.

Важно

- От хигиенна гледна точка не споделяйте този уред с други хора.
- Този уред е снабден със специален кабел с вградено захранване с изключително ниско напрежение. Не сменяйте и не променяйте никаква част от него. В противен случай съществува риск от токов удар. За електрическите спецификации вижте отпечатаното върху специалния кабел. Специалният кабел се настройва автоматично към всяко АС напрежение по света.
-  Този уред е подходящ за използване във вана или под душ. От съображения за безопасност той може

да се експлоатира само безжично.

- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако се наблюдават или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбиране на рисковете. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 8-годишна възраст и в присъствието на възрастен.
- Когато е включен, уредът не трябва да влиза в контакт с коса, мигли, панделки и т.н., за да се предотврати опасността от нараняване, както и за предотвратяване на запушване или повреда на уреда.

Описание

- 1a Висококачествен масажиращ накрайник
- 1b Накрайник за контакт с кожата
- 2 Изключително широка глава за епилация
- 3 Интелигентен индикатор
- 4 Превключвател със заключващи бутони (4a)
- 5 Индикатор за зареждане
- 6 Бутон за освобождаване
- 7 Специален кабел
- 8 Накрайник за лице

- 9 Глава на самобръсначката с
накрайник тример
10 Стойка за зареждане

Зареждане

- Заредете уреда преди употреба.
За най-добри резултати ние препоръчваме винаги да използвате напълно зареден уред.
- Използвайте специалния кабел, свържете изключения уред към електрически контакт. Времето за зареждане е приблизително 1 час.
- Модели 9-549, 9-561, 9-579:
Свържете стойката за зареждане (10) към електрически контакт и поставете уреда върху нея.
- Индикаторът за зареждане (5) мига в зелено, за да покаже, че епилаторът се зарежда. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът свети постоянно. След пълно зареждане използвайте уреда без кабел.
- Когато индикаторът за зареждане мига в червено, свържете отново уреда към електрическата мрежа посредством специалния кабел за презареждане.
- Пълно зареждане осигурява до 40 минути безжична употреба.
- Използването в мокра среда може да намали времето за работа. Препоръчваме ви да презаредите уреда след всяка употреба.
- Най-добрият температурен диапазон за зареждане, използване и съхранение на уреда е между 15 °C и 35 °C. В случай че температурата е извън този диапазон, времето за зареждане може да бъде по-дълго, а автономната работа - по-кратка.
- След изтичането на живота батерията може да бъде заменена в оторизиран сервизен център на Braun.

Защита от прегряване

Като мярка за безопасност, за да се избегне малко вероятният случай на прегряване на уреда, възможно е индикаторът за зареждане да светне в чер-

вено за 8 секунди и след това уредът да се изключи автоматично. В този случай завъртете превключвателя обратно в положение «0» (изключено) и оставете уреда да изстине.

Как да работите с уреда

Включете уреда чрез натискане на бутона за заключване (4а) и завъртане на превключвателя (4) по посока на часовниковата стрелка до положение «I» или «II».

Интелигентният индикатор (3) свети, когато уредът е включен. Това осигурява по-добра видимост на фини косми или на кожата.

За да отстраните главата за епилация (2), натиснете бутона за освобождаване (6). За да смените накрайниците, натиснете оребрениите им части отстрани и издърпайте.

А Епилиране

Съвети за епилиране

Ако не сте използвали епилатор или ако не сте се епилирали за по-дълъг период от време, може да отнеме известно време, докато кожата ви се адаптира към епилацията. Дискомфортът в началото ще намалее значително с многократната употреба, тъй като кожата се адаптира към процеса.

Когато се епилирате за първи път, препоръчително е да го направите вечер, така че евентуалното зачервяване да изчезне през нощта. За отпускане на кожата ви препоръчваме да нанесете овлажняващ крем след епилацията. Епилацията е по-лесна и по-удобна, когато космите са с оптимална дължина 2 – 5 мм. Ако космите са по-дълги, ние препоръчваме първо да се обръснете и да епилирате по-късите, израстнали след 1 или 2 седмици косми. Алтернативно можете да отрежете космите до дължина 5 мм.

Фини, повторно израстнали косми може да не пораснат до повърхността

на кожата. Редовното използване на масажни гъби (напр. след вземане на душ) или ексфолиращ пилинг помага за предотвратяване на врастването на косъмчета, тъй като нежното триене отстранява горния слой на кожата и косъмът може да се покаже на повърхността.

Използване върху суха кожа: Кожата ви трябва да бъде суха и без омазняване или крем.

Използване върху мокра кожа: Уредът може да се използва върху влажна кожа, дори и под течаща вода. Уверете се, че кожата е добре овлажнена, за да се постигнат оптимални условия за плъзгане на уреда. След всяко използване върху мокра кожа почиствайте уреда под течаща вода.

Как да се епилирате

Преди употреба винаги се уверявайте, че главата за епилация (2) е прикрепена, чиста и снабдена с крайник (1a или 1b).

1 Изберете скорост I за нежна епилация и скорост II за ефикасна епилация.

2 Винаги опъвайте кожата при епилиране. Уверете се, че зоната за епилация е в контакт с кожата ви.

Плъзгайте уреда с бавно и непрекъснато движение без натиск срещу растежа на косъма, в посока на превключвателя. Тъй като космите могат да растат в различни посоки, може да бъде полезно да насочвате уреда в различни посоки за постигане на оптимални резултати. Масажиращият крайник (1a) осигурява най-добър комфорт на кожата по време на епилация. Ако сте привикнали към усещането при епилация, може да замените масажиращия крайник с крайника за контакт с кожата (1b), който осигурява по-близък контакт с кожата и подобрена адаптация към всички части на тялото.

3 Епилация на крака

Епилирайте краката си, като започнете от долната им част в посока нагоре. Когато епилирате зад колената, дръжте краката изпънати.

4 Епилация на подмишниците и бикини линията

В чувствителни области препоръчваме да използвате крайника за контакт с кожата (1b). Особено в началото тези зони са особено чувствителни на болка. Ето защо ние препоръчваме да изберете настройка за скорост «I» за първите няколко пъти. При продължителна употреба усещането за болка намалява.

Преди епилация почистете съответната област, за да отстраните остатъци от продукти (като дезодорант). Когато епилирате подмишниците, дръжте ръката изправена нагоре, така че кожата да е опъната, и движете уреда в различни посоки. Тъй като кожата може да е по-чувствителна непосредствено след епилация, избягвайте използването на дразнещи вещества като дезодоранти с алкохол.

5 Епилация на лицето

За отстраняване на нежеланото окосмяване от лицето използвайте крайника за лице (8) като опционална приставка за поставяне на главата за епилация.

При първите няколко употреби ние препоръчваме да изберете настройка за скорост «I», за да свикнете с усещането при епилация в тези чувствителни зони.

Преди епилация ние препоръчваме да почистите кожата с алкохол, за да се насърчи добрата хигиена. Когато епилирате лицето, опънете кожата с едната ръка и бавно насочете епилатора с другата си ръка по посока на превключвателя.

6 Почистване на главата за епилация

Редовното почистване е гаранция за най-добра работа.

а Почистване с четка:

Отстранете накрайника и го почистете с четка. Старателно почиствайте главата на епилатора от задната страна с четка, потопена в алкохол. Докато правите това, завъртете елемента с пинцети ръчно. Този метод на почистване осигурява най-хигиенното състояние на главата за епилация.

б Почистване под течаща вода:

След всяко използване върху мокра кожа почиствайте уреда под течаща вода. Отстранете накрайника. Дръжте уреда с главата за епилация под течаща топла вода. След това натиснете бутона за освобождаване (6), за да свалите главата за епилация. Изтръскайте добре главата за епилация и уреда, за да се уверите, че останалата вътре вода ще бъде отстранена. Оставете двете части да изсъхнат. Преди прикрепяне се уверете, че са напълно сухи.

Обща информация за епилацията

Всички методи за отстраняване на косми от корена могат да доведат до врастване на косми и възпаление (например сърбеж, дискомфорт и зачервяване на кожата) в зависимост от състоянието на кожата и космите. Това е нормална реакция и би следвало бързо да изчезне, но може да бъде по-силна, когато отстранявате косми от корена първите няколко пъти или ако имате чувствителна кожа. Ако след 36 часа кожата ви все още е раздразнена, препоръчваме ви да се свържете с вашия лекар. Като цяло реакцията на кожата и усещането за болка намаляват значително с многократната употреба на Silk-épil.

В някои случаи може да възникне възпаление на кожата, когато в нея проникнат бактерии (например при плъз-

гането на уреда по кожата). Доброто почистване на главата за епилация преди всяка употреба ще сведе до минимум риска от инфекция. Ако имате някакви съмнения за използването на уреда, моля, консултирайте се с вашия лекар. В следните случаи този уред трябва да се използва само след предварителна консултация с лекар: екзема, рани, възпалени кожни реакции, като фоликулит (гнойни фоликули на космите), разширени вени, около бенки, понижен имунитет на кожата, например при захарен диабет, по време на бременност, болест на Рейно, хемофилия, кандидата или имунна недостатъчност.

В Как да използвате главата на самобръсначката

Главата на самобръсначката (9) е предназначена за бързо и гладко бръснене на краката, подмишниците и бикини линията, оформяне на контур и рязане на космите до 5 мм дължина. При прикрепена глава на самобръсначката използвайте уреда само върху суха кожа и с настройка за скорост «II».

а Бръснене: изберете «I».

б Оформяне на контур: изберете «II».

с Подрязване на косми до дължина 5 мм: изберете «II» и поставете накрайника тример (I).

д Почистване: Не почиствайте мрежичката за бръснене (II) с четката, тъй като това може да я повреди.

е Бръснените части трябва да се смазват редовно на 3 месеца.

ф Сменяйте рамката на мрежичката (II) и режещия блок (III) когато забележите намалена производителност при бръснене.

Резервни части могат да бъдат получени от вашия търговец на дребно, центровете за обслужване на клиенти на Braun или чрез www.service.braun.com. Не се бръснете с повредена мрежичка.

Опазване на околната среда

- С цел опазване на околната среда, когато приключи употребата на продукта, отпадъкът, който се образува, се изхвърля разделно, в специално отредените за това контейнери, сборни пунктове или сервизния център на Braun.
- Забранява се изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, защото може да съдържа тежки метали, трудно разградими огнеупорни материали и др. вещества, които са опасни и с трайни последици за околната среда.
- Потърсете информация за възможна повторна употреба или друг начин за оползотворяване на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.
- Този продукт съдържа акумулаторна литиево-йонна батерия. След приключване на употребата им, батериите стават опасни и могат да причинят дразнене, дихателни проблеми и др. Те съдържат тежки метали и опасни химикали, които замърсяват почвата и водите и носят трайни последици за околната среда.



Обект на промяна без предизвестие.

Гаранция

Нашите продукти са с гаранция 2 години, считано от датата на покупката. В рамките на гаранционния срок безплатно се отстраняват дефектите в материалите и производството чрез поправка, смяна на части или целия уред, по преценка на сервизния център. Тази гаранция се признава във всички страни, където Braun и неговият изключителен дистрибутор продават този уред и няма ограничение за внос или официална разпоредба не забранява да се извърши предвиденото гаранционно обслужване.

Гаранцията не покрива: повреди от неправилна употреба (работа при неподходящо напрежение, включване в неподходящ източник на електрически ток, счупване); износване и незначителни дефекти, които не пречат на нормалната работа на уреда. Гаранцията не се признава при поправка на уреда от неоторизирани лица или ако не са използвани оригинални резервни части на Braun.

Гаранцията е валидна при правилно попълнени: дата на покупката, печат и подпис в гаранционната карта. За всички рекламации, възникнали в гаранционния срок, изпратете уреда както и гаранционната му карта в най-близкия сервиз на Braun.

За справки 0800 11 003 – национален телефон на БГ сервиз без увеличение на телефонната услуга или www.bgs.bg.