

BRAUN

Series 3



90766953/I-16









Type 5409, 5408

www.braun.com

301s
300s

310s wet&dry

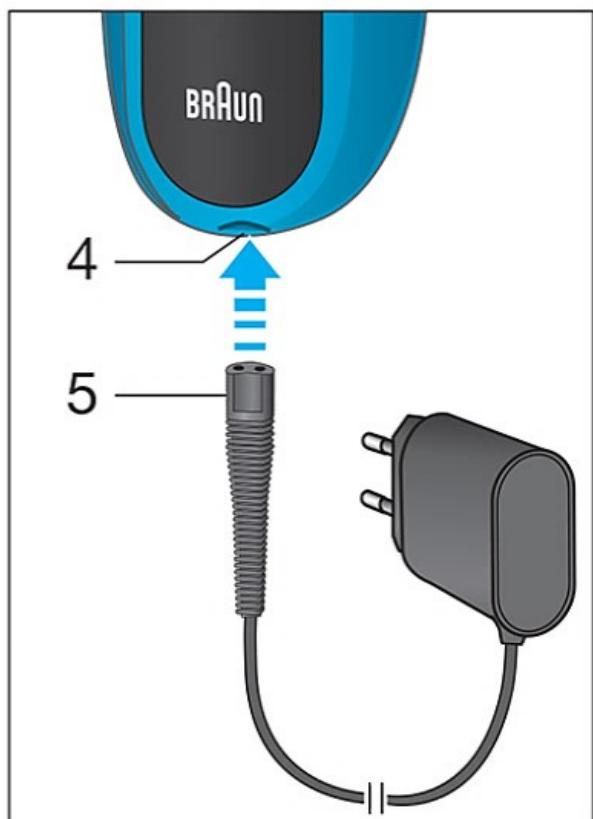

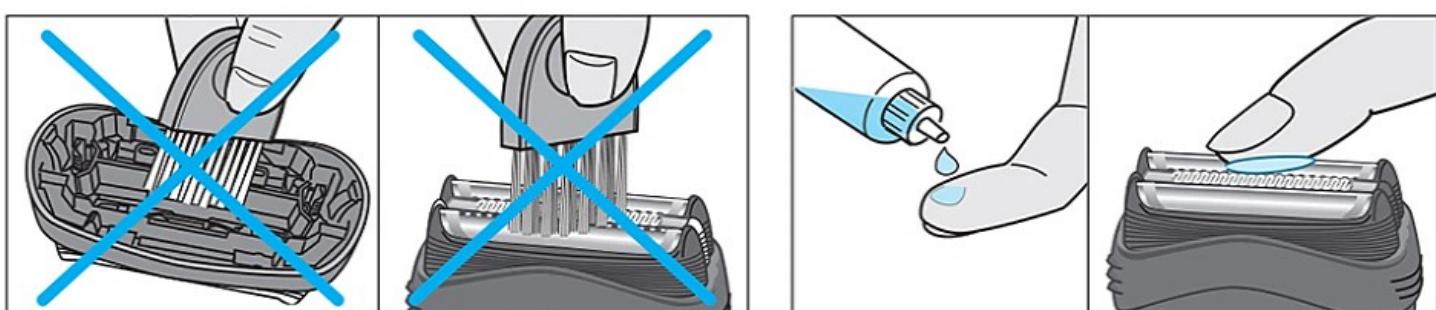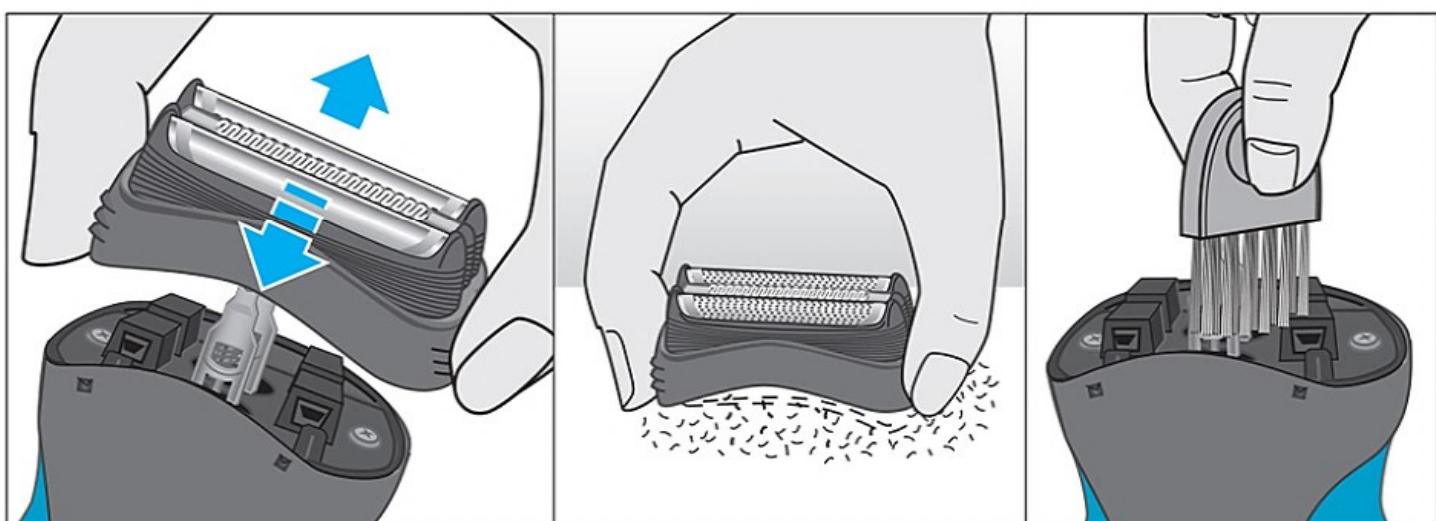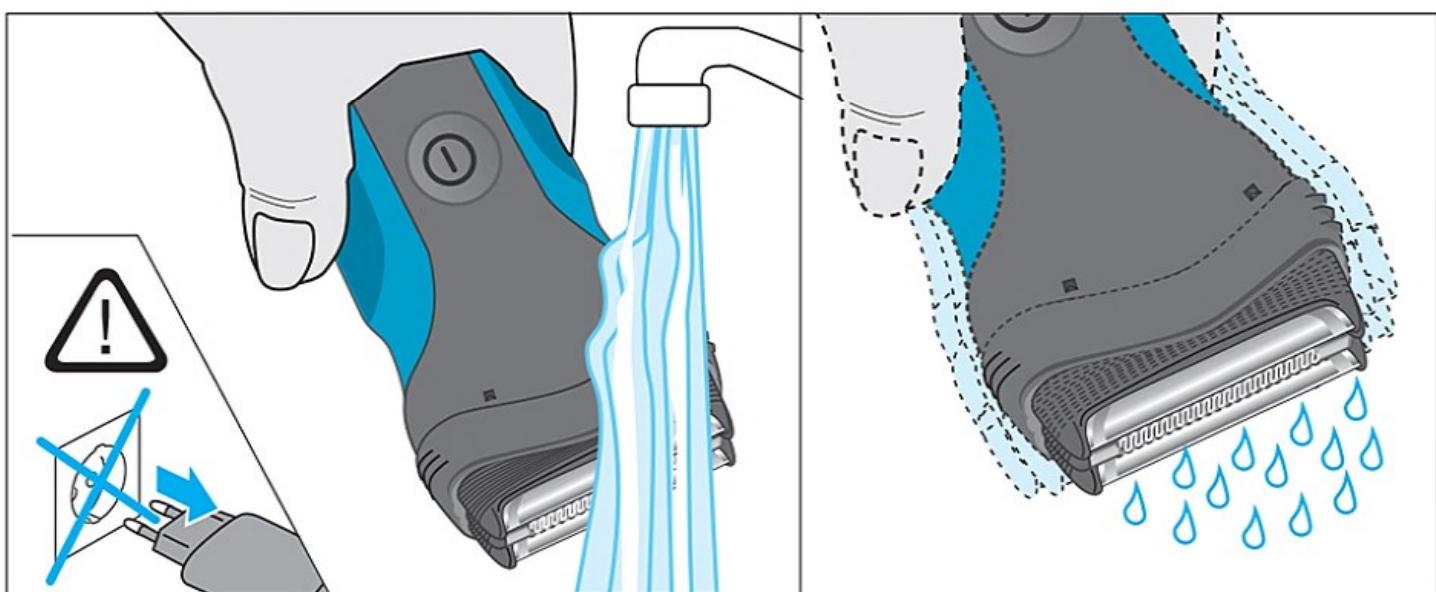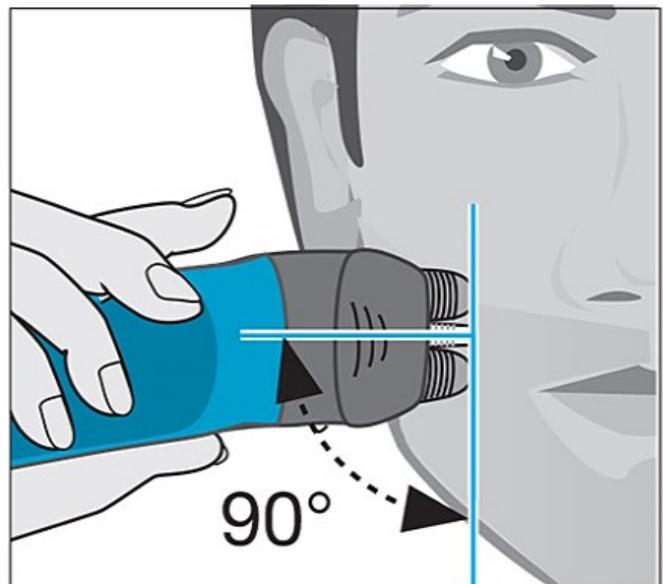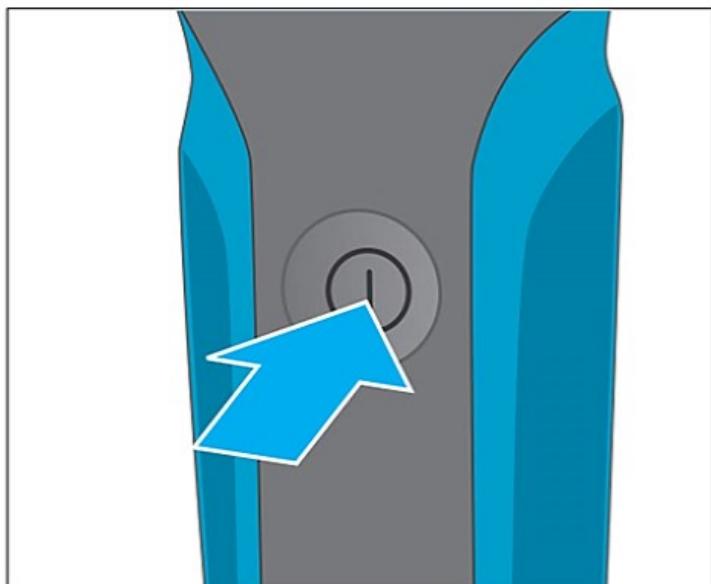

Български

Прочетете изцяло тези инструкции, те съдържат информация за безопасност. Запазете ги за справка в бъдеще.

Предупреждения



Този уред е подходящ за почистване под течаща вода. Изключете уреда от захранването, преди да го почистите с вода.



Само за модел 310s w&d: Този уред е подходящ за почистване под течаща вода и за използване във вана или под душ. Поради съображения за безопасност, може да се експлоатира само безжично. Когато го използвате под душа, препоръчваме нанасянето на пяна или гел за бръснене.

Този уред се предоставя със специален комплект кабели, в които е интегрирано електрозахранване с безопасно свръхниско напрежение. Не заменяйте или подправявайте която и да е от частите му, в противен случай съществува риск от токов удар.

Използвайте уреда само с предоставения специален комплект кабели.

Ако върху уреда има знак с 492, можете да го използвате с всеки кабел за захранване на Braun с код 492-XXXX.

Не се бръснете с повредена мрежичка или кабел.

Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и от хора с ограничени физически, сензорни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират

възможните рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 8-годишна възраст и в присъствието на възрастен. Пореди хигиени съображения, не споделяйте този уред с други хора.

Описание

- 1 Бръснеща глава
- 2 Бутон вкл./изкл.
- 3 Индикатор за заряд
- 4 Щепсел за захранване на самобръсначката
- 5 Специален комплект кабели (дизайнът може да се различава)
- 6 Предпазна приставка

За електрическите спецификации, вижте надписа върху специалния комплект кабели.

Зареждане

Препоръчителната температура на околната среда при зареждане е от 5 °C до 35 °C. Батерията може да не се зарежда правилно или изобщо да не се зарежда при твърде ниски или твърде високи температури. Препоръчителната температура на околната среда за бърснене е от 15 °C до 35 °C. Не излагайте самобръсначката на температури по-високи от 50 °C за продължителни периоди от време.

- С помощта на специалния комплект кабели (5), свържете самобръсначката към електрически контакт с изключен мотор. Когато зареждате за първи път самобръсначката или когато тя не е била използвана в продължение на няколко месеца, оставете я да се зарежда непрекъснато за 4 часа.
- След като самобръсначката е напълно заредена, използвайте я както обичайно, до пълното изтощаване на батерията. След това я презаредете на пълен капацитет. Следващите зареждания ще отнемат около 1 час.
- Пълният заряд осигурява до 20 минути време за бърснене без кабел, в зависимост от дълбината на брадата Ви. Въпреки това, максималният капацитет на батерията ще бъде постигнат единствено след няколко цикъла на зареждане/изтощаване на батерията.

- Бързото зареждане за 5 минути е достатъчно за едно бръснене.
- Само за модели 301s/300s: Можете също да се бръснете, като свържете самобръсначката към електрически контакт чрез специалния комплект кабели.

Индикатор за заряд (3)

Индикаторът за заряд показва статуса на батерията.

- Зареждане: бавна мигаща светлина
- Слаба батерия: бърза мигаща светлина
- Напълно зареден/в процес на действие: продължителна светлина

Бръснене

Натиснете ключа за вкл./изкл. (2), за да задействате самобръсначката. Гъвкавите бръснещи глави автоматично се настройват към всяко очертание на лицето Ви.

Съвети за идеално сухо бръснене

За най-добри резултати, Braun Ви препоръчва да следвате 3 лесни стъпки:

1. Винаги се бръснете, преди да измиете лицето си.
2. Винаги дръжте самобръсначката под прав ъгъл (90°) върху кожата си.
3. Изпъвайте кожата си и бръснете срещу посоката на растежа на брадата си.

Почистване

Редовното почистване гарантира по-добра работа при бръснене.

Почистване под течаща вода:

- Включете самобръсначката (безжично) и изплакнете бръснещата глава под гореща течаща вода, докато всички остатъци бъдат отстранени. Можете да използвате течен сапун без абразивни вещества. Изплакнете цялата пяна и оставете самобръсначката да работи за още няколко секунди.
- След това изключете самобръсначката, премахнете бръснещата глава (1) и я оставете да изсъхне.
- Ако редовно почиствате самобръсначката под вода, веднъж в седмицата слагайте една капка леко машинно масло (не е включено) върху бръснещата глава (1).

Почистване с четка:

- Изключете самобръсначката. Свалете бръснещата глава и я потупайте върху плоска повърхност.
- Използвайте малка мека четка (не е включена) и почистете вътрешната зона на бръснещата глава. Въпреки това, не почистявайте мрежата и бръсначите с четка, защото това може да ги повреди.

Поддържане на Вашата самобръсначка в отлично състояние

Бръснещи елементи

За да запазите 100 % качество на бръснене, подменете бръснещата глава (1) след около 18 месеца или когато се захаби.

Бръснеща глава: 21B

Съхранение на батерийте

За да запазите оптималния капацитет на акумулаторните батерии, самобръсначката трябва да се изтощава напълно в следствие на бръснене приблизително на всеки 6 месеца. След това презаредете самобръсначката на пълен капацитет.

Зашита на околната среда

Този продукт съдържа батерии и/или електрически отпадъци, които подлежат на рециклиране. С цел опазване на околната среда, не изхвърляйте продукта заедно с битовите отпадъци, а на подходящите места за събиране на такива отпадъци във Вашата държава.



Подлежи на промени без предупреждение.

Гаранция

Нашите продукти са с гаранция 2 години, считано от датата на покупката. В рамките на гаранционния срок бесплатно се отстраняват дефектите в материалите и производството чрез поправка, смяна на части или целия уред, по преценка на сервизния център. Тази гаранция се признава във всички страни, където Braun и неговият изключителен дистрибутор продават този уред и няма ограничение за внос или

официална разпоредба не забранява да се извърши предвиденото гаранционно обслужване.

Гаранцията не покрива: повреди от неправилна употреба (работка при неподходящо напрежение, включване в неподходящ източник на електрически ток, счупване); износване и незначителни дефекти, които не пречат на нормалната работа на уреда. Гаранцията не се признава при поправка на уреда от неоторизирани лица или ако не са използвани оригинални резервни части на Braun. Гаранцията е валидна при правилно попълнени: дата на покупката, печат и подпись в гаранционната карта.

За всички рекламации, възникнали в гаранционния срок, изпратете уреда както и гаранционната му карта в най-близкия сервис на Braun. За справки 0800 11 003 – национален телефон на БГ сервис без увеличение на телефонната услуга или www.bgs.bg.