



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИГРА

- За 2-ма до 5-ма играчи
- 1 игра = 20 минути

Включване:

На дъното на играта има бутон Demo/On/Off. За да започнете играта, трябва да преместите бутона на позиция или за по-силен звук. За изключване трябва бъде преместен на "Off". Ако забравите за изключите играта, след няколко минути тя автоматично ще се самоизключи.

Добра новина:

Добрата новина е, че ще можете да започнете игра незабавно, без дори да четете тази инструкция. Точно така! Създали сме играта така, че тя сама ще се погрижи за всичко. Ще обясни правилата, ще отброява точките, ще дава полезни коментари, ще подава и резултатите и всичко необходимо, за което се сетите.

Никога не сте играли по-лесно!

Ако все пак сте фенове на писаните правила (има и такива хора), можете да ги прочетете тук. Ако не сте, започвайте да играете.

Разглеждайте секцията със „Съвети“, където все пак ще намерите някои неща, които играта няма да ви каже.

Начало:

Изберете цветния бутон, с който искате да играете, и го натиснете. Когато всички са готови, натиснете зеления бутон в средата.

Цел на играта:

Играта ще ви казва много странни и луди твърдения. Трябва да познаете дали са верни или неверни.

За да дадете отговор, първо трябва да натиснете своя цветен бутон. След това натиснете Зеления бутон в средата за ВЯРНО или червения за НЕВЯРНО! Бъдете нащрек. Имате само няколко секунди за отговор.

Ако сте отговорили правилно, получавате една точка. Но ако отговорите грешно или изобщо не дадете отговор, губите 2 точки. Всеки играч започва играта с 20 точки. Резултатът може да пада и под нулата. Играчът с най-много точки накрая е победител. Хайде, размърдайте си мозъците!

Как да играем:

Играта има 3 кръга:

В Кръг 1 играта казва кой играч ще отговаря.

- В Кръг 2 само първият играч, натиснал своя бутон, има право да отговори. Трябва да държите ръцете си на масата, когато играта казва твърдението. Ако не отговорите на никой въпрос, играта може да ви накаже и да вземе точки, така че...бързайте.

В кръг 3 можете да натискате всички бутони. Своя, за да отговорите, или на противник, ако искате

- да го предизвикате да отговаря. Тук няма място за милост.

Съвети:

ПАУЗА: Възможно е да прекъснете играта, ако, например, искате да вземете нещо за пие или

- да обсъдите даден въпрос. За да направите това, натиснете едновременно и двата бутона (червения и зеления) в средата на играта. За да се върнете отново в игра, ги натиснете пак и двата едновременно.

ПОВТОРИ: Ако в даден момент е шумно или не чуете какво е твърдението. Ако това се случи, за да

- накарате играта да повтори, натиснете бързо два пъти зеления бутон в средата.

ЛИДЕР: По време на игра играта показва кой е водач, като за 1 сек. неговият бутон светва, преди

да бъде казано твърдението. Когато нов играч излезе първи, неговият бутон светва и издава звук като от тромпет. Това помага, за да се събудят заспалите играчи.

- РЕЗУЛТАТ:** Играта обявява резултат в края на всеки кръг. Ако искате да чуете междинни резултати, натиснете едновременно зеления и червения бутон в средата на играта за 3 секунди. За да се върнете в игра, след това натиснете който и да е от цветните бутони.
- ГРЕШКА:** Ако даден играч е бил на ред, но друг е отговорил вместо него, като така е причинил загуба на точки, ощетеният играч може да оспори това, като натисне много бързо червения бутон 2 пъти. Така играта няма да отчете точките и ще повтори въпроса, за да може да отговори верният играч.
- ПРОПУСНИ:** Играта е страховта и се грижи за всичко, но ако започне да ви дразни, можете да я накарате да мълкне. Ако вече знаете правилата и не искате да ги чувате, просто натиснете който и да е от цветните бутони, докато играта говори.
- ФИНАЛИСТИ:** Ако в края на играта има няколко играчи, които са с еднакъв резултат, ще има финален кръг, в който играта ще задава въпроси на всеки един от тях, докато един отговори правилно.

Проблеми и тяхното разрешаване


- Светлините са слаби, нестабилни и не мигат. Вероятно батерийте са слаби. Моля, сменете ги.
- Играта спира по средата и бутоните не реагират. Може би без да искате, сте задали ПАУЗА. Натиснете едновременно зеления и червения бутон в средата на играта. Играта трябва да продължи. Ако не продължи, вероятно батерийте са изтощени. Подметнете ги.

Поставяне на батерийте:

Тази играчка работи с 3 бр. 1,5V батерии с размер „AA“. В комплекта има включени батерии, но те са само с демонстрационна цел. Препоръчително е да ги замените веднага, след като отворите играчката и преди да започнете да играете с нея, за оптимално представяне на продукта.

Препоръчително е да използвате алкални батерии. Не използвайте презареждащи се батерии за тази играчка, защото няма да подават достатъчно захранване.

Отворете отделението за батерии, разположено на дъното на играчката, с помощта на отвертка. Поставете батерийте, като се съобразявате с поляритета. Затворете.

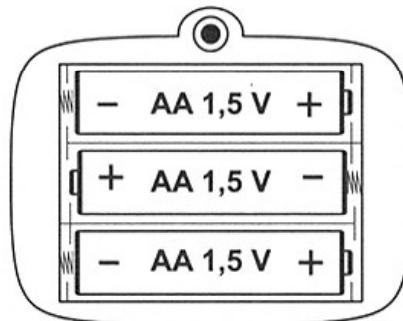

Диаграма за монтаж на батерийте

Важна информация за батерийте:

Препоръчително е да използвате алкални батерии. Не използвайте презареждащи се батерии за тази играчка, защото няма да подават достатъчно захранване. Използвайте само препоръчаните батерии. Не смесвайте стари и нови батерии. Не смесвайте различни видове батерии (алкални, стандартни [въглерод-цинк] и презареждащи се [никел-кадмий]). Поставяйте батерийте, като се съобразите с правилния поляритет, изображен на диаграмата, намираща се от вътрешната страна на отделението за батерии. Не свързвайте накъсо клемите. Изваждайте батерийте от играчката, ако тя няма да се употребява продължително време. Не зареждайте батерии, които не са предвидени за презареждане. Изваждайте презареждащите се батерии от играчката преди зареждане. Редовно проверявайте състоянието на батерийте. Изваждайте изтощените батерии от играчката. Батерийте трябва да се поставят и подменят от възрастен. Презареждащите се батерии трябва да се зареждат под надзор на възрастен. Не изхвърляйте изтощените батерии в огън. Не третирайте батерийте като битов отпадък. Изхвърляйте ги на предвидените за тази цел места.

Ако гласът на играта отслабва, подменете батерийте.

Безопасност:

Моля, запазете тези съвети за справки в бъдеще. Следвайте указанията, за да предпазите играчката от повреди в бъдеще.

- Съхранявайте играчката на сухо място.
- Пазете играчката от директна слънчева светлина и далече от уреди, които излъчват светлина.
 - Не се опитвайте да разглобите играчката по никакъв начин.
 - Не удрайте и пазете от падане върху твърди повърхности.
 - Почиствайте само повърхността с леко навлажнена кърпа.
 - Отстранявайте батерийте, ако играта няма да бъде ползвана дълго време.



Това устройство има знак за (избирателно събиране на отпадъци), отнасящ се за изхвърлянето на електронните и електрическите устройства. Това означава, че този продукт трябва да бъде занесен в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни устройства в съответствие с Европейската Директива 2002/96/EC, за да се рециклира и да се намали вредното влияние върху околната среда.



Електрическите продукти, които не са обект на специално рециклирано събиране, са потенциално опасни за околната среда и трябва се изхвърлят на определените за целта места.



Оловно (Pb) съдържание повече от 0,004%. Моля изваждайте изтощените батерии от продукта и използвайте специалните пунктове за събиране на рециклируеми отпадъци и за изхвърляне на батерии.



zanzoon

©2015 Zanzoon

Производител: Занзуун, 90 Рю ду Вилие
92300 Льовалоа-Пере, Франция
www.zanzoon.net

Арт. № 31572



Вносител: **ФЕЛИКС ТОЙС ООД,**
1532, София, Казичене,
ул „Трети Март“ №5
Тел: 02 /80919
www.felyx-toys.com