


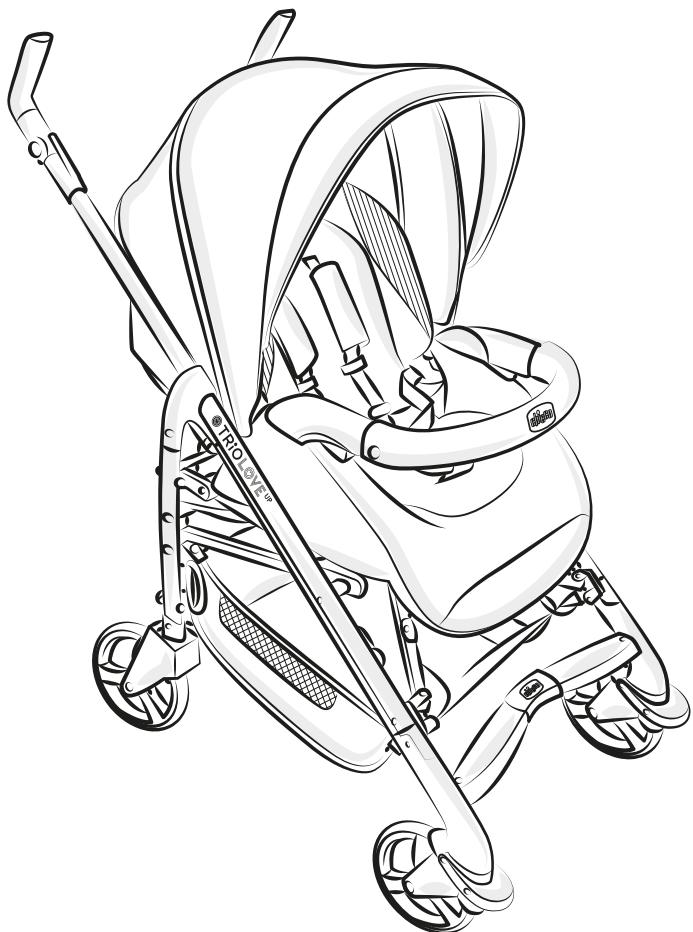
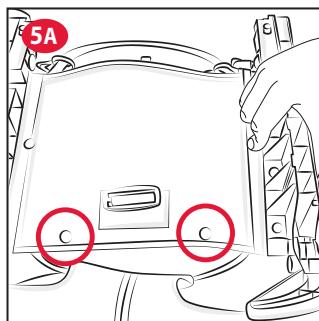
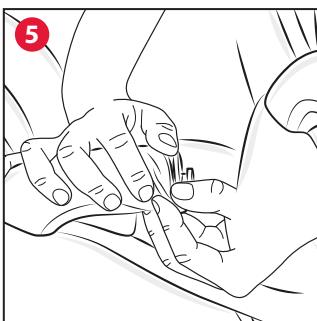
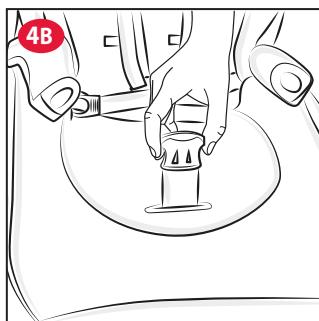
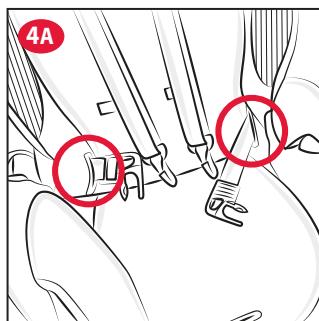
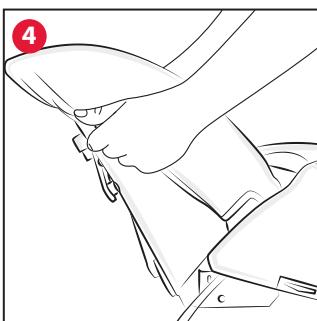
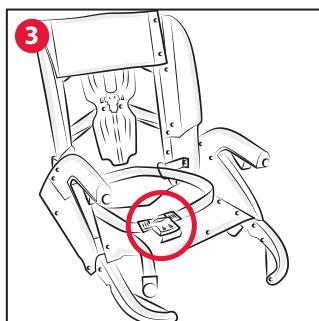
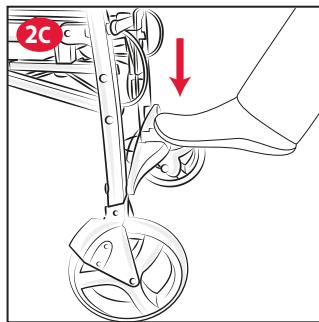
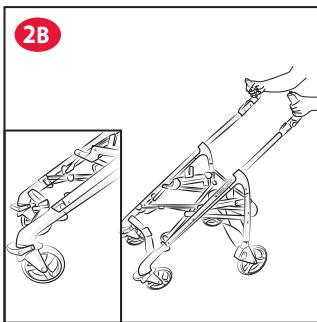
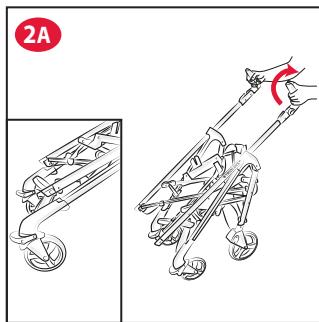











 TRIO LOVE UP









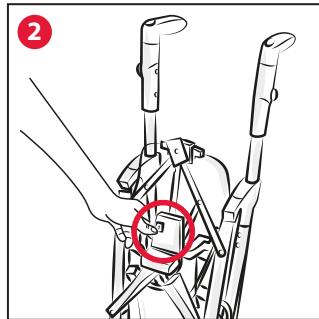













 chicco®










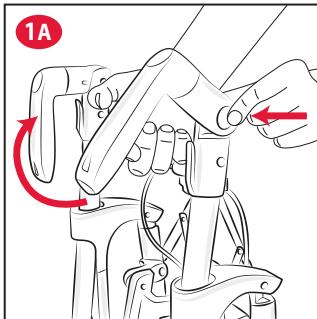


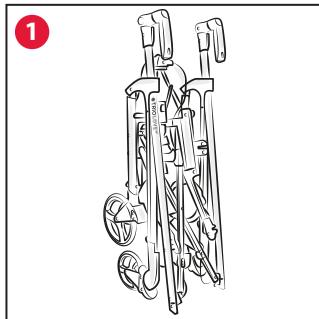

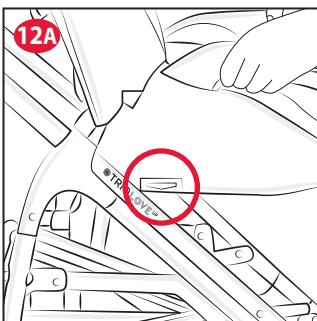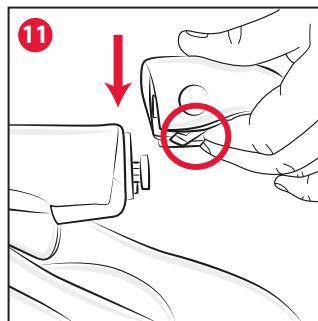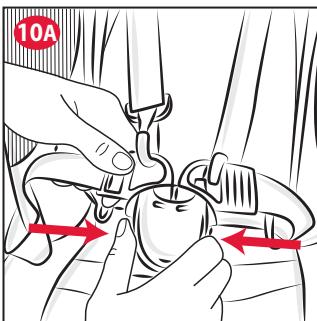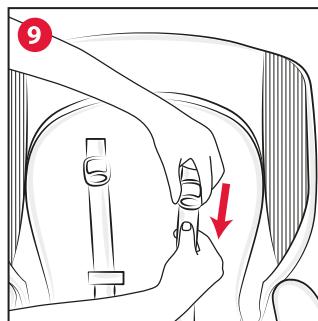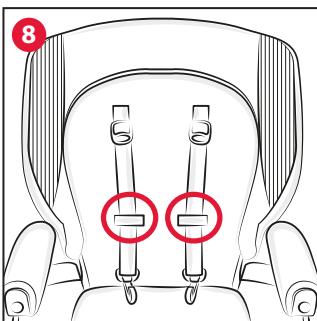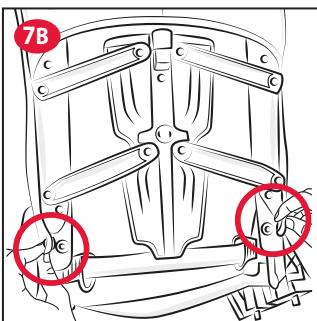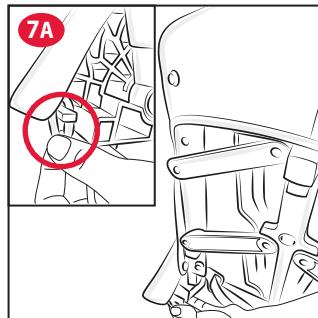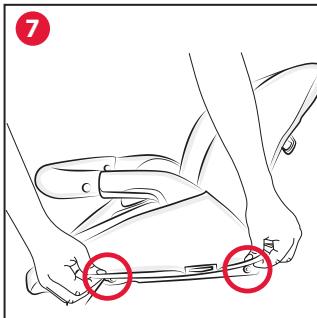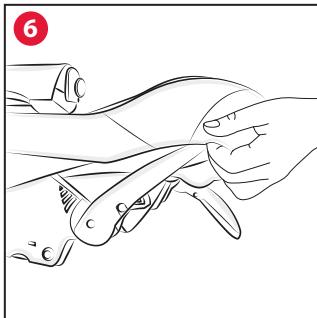

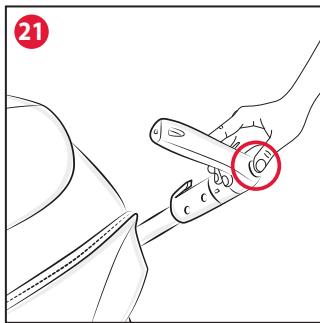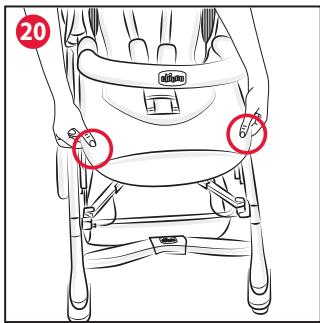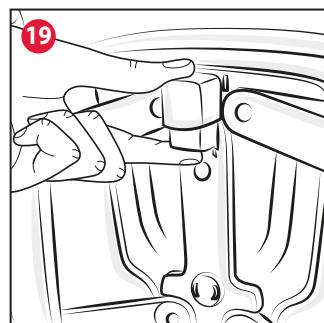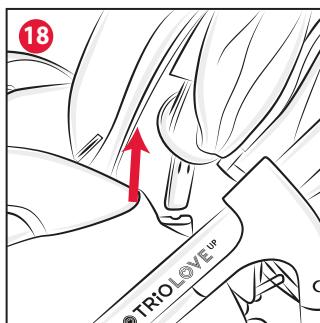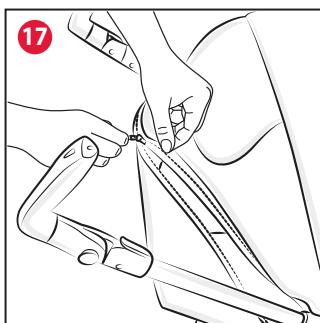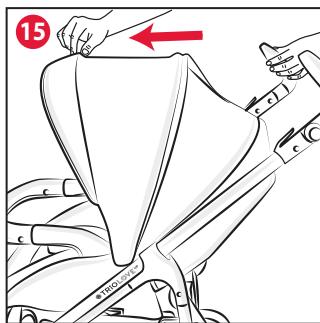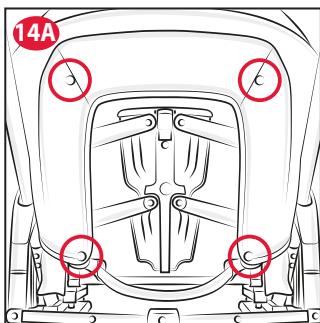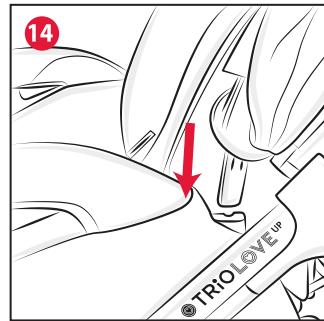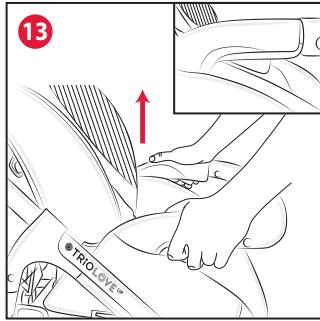

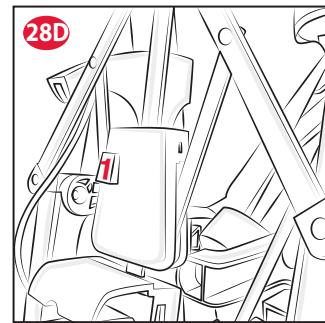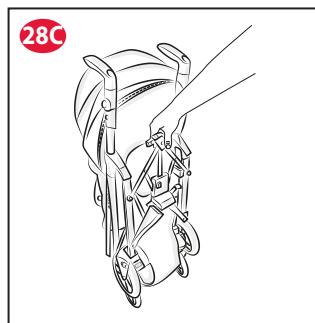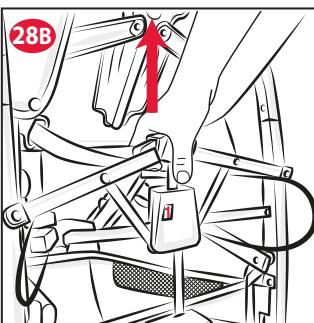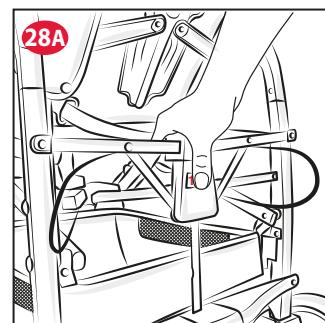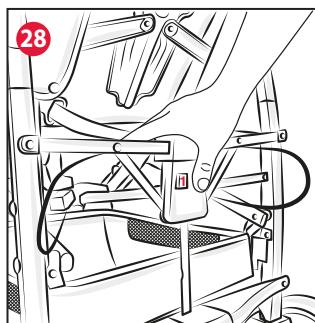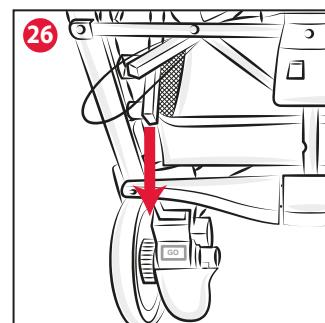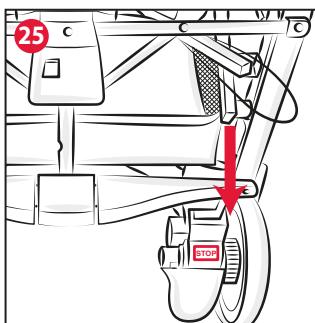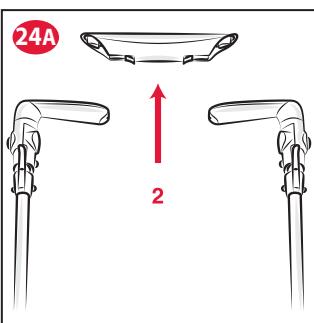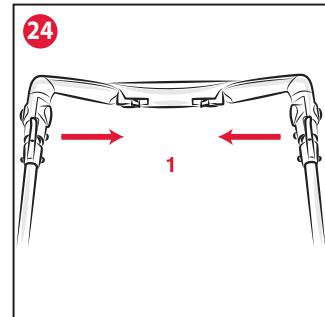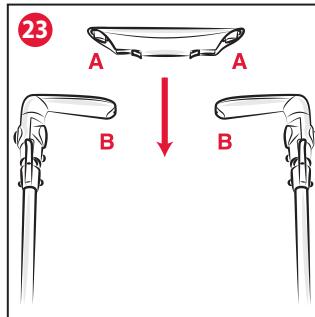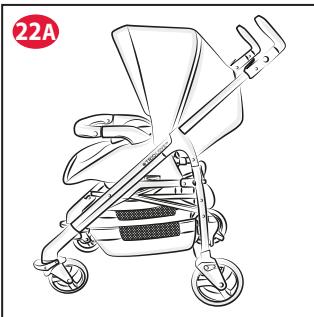

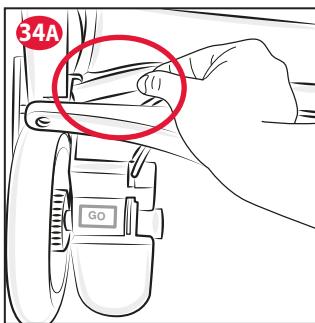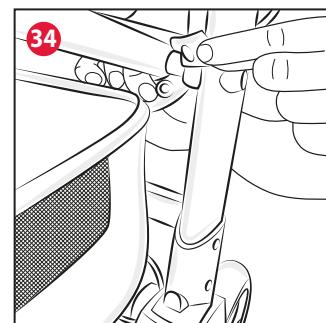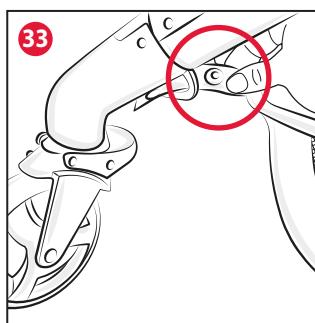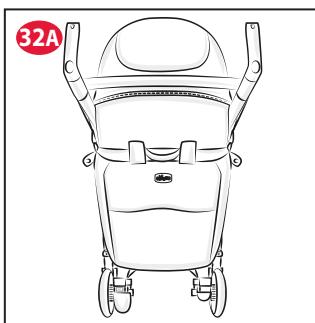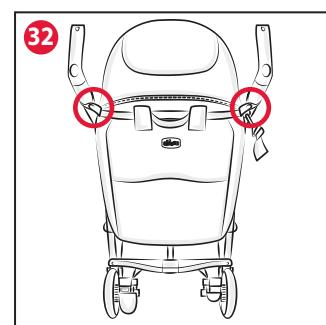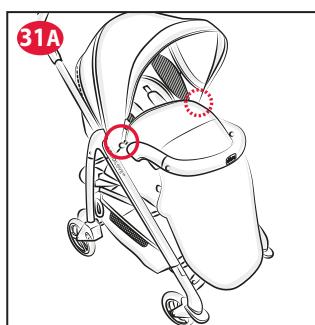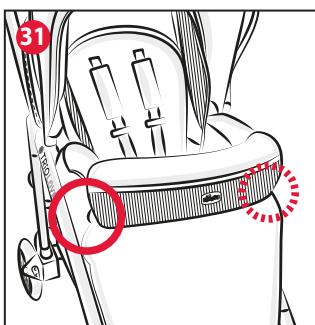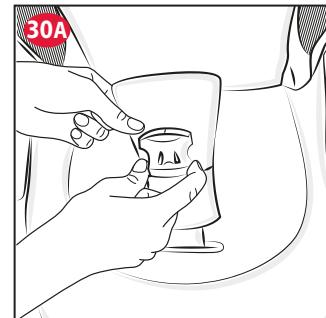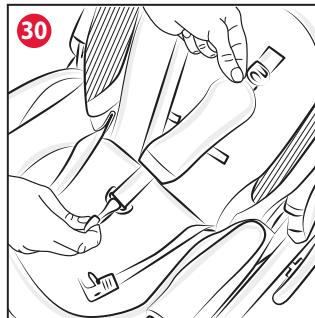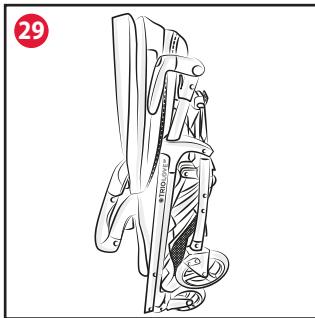



ISTRUZIONI D'USO

IMPORTANTE

- TENERE QUESTE ISTRUZIONI PER RI- FERIMENTI FUTURI.

ATTENZIONE: TENERE I SACCHETTI DI PLASTICA LONTANI DAI BAMBINI PER EVITARE SOFFOCAMENTO.

AVVERTENZE

- **ATTENZIONE:** Non lasciare mai il tuo bambino incustodito.
- **ATTENZIONE:** Prima dell'uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano correttamente innestati.
- **ATTENZIONE:** Per evitare lesioni durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto, assicurarsi che il bambino sia a debita distanza.
- **ATTENZIONE:** Non lasciate che il vostro bambino giochi con questo prodotto.
- **ATTENZIONE:** Utilizzare sempre i sistemi di ritenuta.
- L'uso di spartigambe e cinture di sicurezza è indispensabile per garantire la sicurezza del bambino. Utilizzare sempre le cinture di sicurezza contemporaneamente allo spartigambe.
- **ATTENZIONE:** Prima dell'uso, controllare che il meccanismo di aggancio della navicella, della seduta o del seggiolino auto siano correttamente agganciati.
- **ATTENZIONE:** Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.

- L'uso del passeggino è consentito a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, sino ad un massimo di 15 kg di peso.
- Per bambini dalla nascita fino a circa 6 mesi d'età, lo schienale deve essere utilizzato in posizione completamente reclinato.
- Solo il Seggiolino Auto OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE e/o Navicella CHICCO LOVE UP dotate dell'apposito dispositivo di aggancio compatibile possono essere agganciate al passeggino CHICCO LOVE UP.
- Il dispositivo di frenatura deve essere sempre inserito quando si posiziona e rimuove il bambino.
- Utilizzare il dispositivo frenante ogni qualvolta si sosti.
- Non lasciare mai il passeggino su un piano inclinato, con dentro il bambino, anche se con i freni azionati.
- Non sovraccaricare il cestello. Peso massimo 5 kg.
- Ogni peso attaccato ai manici e/o sullo schienale e/o sui lati del passeggino potrebbe compromettere la stabilità del passeggino.
- Non trasportare più di un bambino alla volta.
- Non applicare al passeggino accessori, parti di ricambio o componenti non fornite o approvate dal costruttore.
- Non usare il prodotto se alcune parti sono rotte, strappate o mancanti.
- Con il Seggiolino Auto installato sul passeggino, questo veicolo non sostituisce una culla o lettino. Se il bambino necessita di dormire, allora dovrebbe essere collocato in una navicella, culla o lettino.

- Verificare prima dell'assemblaggio che il prodotto e tutti i suoi componenti non presentino eventuali danneggiamenti dovuti al trasporto, in tal caso il prodotto non deve essere utilizzato e dovrà essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- Nelle operazioni di regolazione, assicurarsi che le parti mobili del passeggino non vengano in contatto con il corpo del bambino.
- Assicurarsi che gli utilizzatori del passeggino siano a conoscenza dell'e-satto funzionamento dello stesso.
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da un adulto.
- Il prodotto deve essere assemblato esclusivamente da un adulto.
- Per evitare rischi di strangolamento, non dare al bambino e non riporre vicino al bambino oggetti muniti di corde.
- Non usare il passeggino sulle scale o sulle scale mobili: si potrebbe perdere improvvisamente il controllo.
- Prestare attenzione quando si sale e scende un gradino o il marciapiede.
- Se lasciate il passeggino esposto al sole per molto tempo, aspettate che si raffreddi prima di mettervi il bambino. L'esposizione prolungata al sole può causare cambiamenti di colore nei materiali e tessuti.
- Evitare il contatto del passeggino con acqua salina per prevenire la formazione di ruggine.
- Non utilizzare il passeggino in spiaggia.
- Quando non in uso, il passeggino va tenuto lontano dalla portata dei bambini.

CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Questo prodotto necessita di manutenzione periodica. Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate da un adulto.

tuate da un adulto.

PULIZIA

Pulire le parti in tessuto mediante una spugna umida e del sapone neutro.

Il passeggino è sfoderabile (fare riferimento al capitolo "Vestizione/svestizione seduta"). Per la pulizia delle parti tessili riferirsi alle etichette di lavaggio. Di seguito sono riportati i simboli di lavaggio ed i relativi significati:

Lavare a mano in acqua fredda

Non candeggiare

Non asciugare meccanicamente

Non stirare

Non lavare a secco

Pulire le parti in plastica periodicamente con un panno umido, non utilizzare solventi o prodotti abrasivi. Asciugare le parti in metallo, dopo un eventuale contatto con acqua, al fine di evitare il formarsi di ruggine.

MANUTENZIONE

Controllare periodicamente lo stato di usura delle ruote e tenerle pulite da polvere e sabbia. Assicurarsi che tutte le parti in plastica che scorrono sui tubi in metallo siano pulite da polvere, sporco e sabbia, al fine di evitare attriti che possono compromettere il corretto funzionamento del passeggino. Tenere il passeggino in un posto asciutto. Lubrificare le parti mobili, in caso di necessità, con olio secco al silicone.

LISTA DEI COMPONENTI

Verificare di avere tutti i componenti per questo modello prima di assemblare il prodotto. Se qualche parte è mancante, si prega di rivolgersi al Customer Service Chicco. Per il montaggio del prodotto non è necessario usare alcun attrezzo. Per assemblare il prodotto è necessario disporre dei seguenti pezzi:

- Telai
- Seduta
- Tessile seduta
- Capote
- Manicotto paracolpi
- Kit comfort (spallacci e infragambe)
- Cestello porta oggetti
- Borsa
- Coprigambe
- Mantellina parapioggia
- Manico unito

APERTURA TELAIO PASSEGGINO

ATTENZIONE: effettuare questa operazione facendo attenzione che il bambino ed eventuali altri bambini siano a debita distanza. Assicurarsi che in queste fasi le parti mobili del passeggino non vengano a contatto con il corpo del bambino.

1. Con il passeggino in posizione verticale (fig.1) alzare entrambi i manici nella posizione di utilizzo, agendo sui pulsanti laterali (fig. 1A). Assicurarsi che le impugnature

risultino bloccate nella posizione di utilizzo.

2. Per aprire il telaio è necessario premere il tasto indicato in figura 2 (1-push). Successivamente impugnare i manici del passeggino e sollevare il passeggino verso l'alto per facilitare l'apertura (fig. 2A). L'apertura del passeggino è completa quando i tubi sono innestati correttamente nella parte anteriore (fig. 2B). Per completare l'apertura del passeggino premere sulla crociera posteriore (fig. 2C).

VESTIZIONE/SVESTIZIONE SEDUTA

3. L'operazione di vestizione deve essere fatta con la seduta staccata dal passeggino; prima di iniziare è necessario aprire la fibbia girovita indicata in figura 3.
4. Infilare il vestito facendo calzare prima il tessile sullo schienale (fig. 4), e far passare la cinghia girovita nelle appropriate asole posizionate nella parte inferiore dello schienale (fig. 4A). Successivamente inserire lo spartigambe nell'asola posizionata sulla seduta (fig. 4B).
5. Infilare il tessile sul bracciolo facendo attenzione a posizionarlo correttamente nell'apposita sede (fig. 5), e fissare il tessile alla base della seduta agganciando i due bottoni posti in corrispondenza dei cerchietti (fig. 5A).
6. Inserire i supporti poggia gambe all'interno della parte inferiore del tessile (fig. 6).
7. Per completare la vestizione della seduta è necessario agganciare i due bottoni laterali (fig. 7), posizionare nell'apposita sede l'elastico indicato in figura 7A e agganciare i bottoni posizionati nella parte inferiore dello schienale (fig. 7B).
- Per svestire la seduta eseguire le operazioni appena descritte in senso inverso.

CINTURE DI SICUREZZA

Il passeggino è dotato di sistema di ritenuta a cinque punti di ancoraggio costituito da due spallacci, una cintura girovita ed uno spartigambe con fibbia.

8. **ATTENZIONE:** per l'utilizzo con bambini dalla nascita fino a circa 6 mesi può essere necessario ridurre la lunghezza delle cinture per adattarle alla corporatura del bambino; in questo caso, utilizzare gli spallacci facendoli passare prima attraverso le due asole di regolazione (fig. 8).
9. Verificare che gli spallacci siano all'altezza ideale per il vostro bambino: in caso contrario regolarne l'altezza (fig. 9).
10. Dopo aver adagiato il bambino, infilare le 2 forchette nella fibbia (fig. 10) e regolare, se necessario, la larghezza della girovita agendo sulle fibbie. Per sganciare la cintura girovita, premere contemporaneamente le due forchette laterali (fig. 10A).

ATTENZIONE: per garantire la sicurezza del bambino è indispensabile utilizzare contemporaneamente spartigambe, cintura girovita e cinture di sicurezza.

ATTENZIONE: dopo la rimozione delle cinture di sicurezza (es. per il lavaggio), assicurarsi che le cinture siano riasseminate correttamente usando i punti di ancoraggio. Le cinghie devono essere nuovamente regolate.

MANICOTTO PARACOLPI

11. La seduta è dotata di manicotto paracolpi. Per agganciare il manicotto è necessario premere i due tasti posti nella parte inferiore delle due estremità ed infilare lo stesso negli appositi perni situati alla parte terminale dei braccioli (fig. 11). Per estrarre il manicotto paracolpi eseguire le operazioni appena descritte in senso contrario. Per facilitare l'alloggiamento del bambino è possibile sganciare

solo un lato del manicotto. Il manicotto è utilizzabile sia in configurazione fronte strada sia fronte mamma.

ATTENZIONE: Allacciare sempre il bambino con le cinture di sicurezza. Il manicotto NON è un dispositivo di ritenuta del bambino.

ATTENZIONE: il manicotto non deve essere utilizzato per sollevare il prodotto con il bambino all'interno.

MONTAGGIO SEDUTA AL PASSEGGINO

12. Per montare la seduta del passeggino sul telaio occorre inserire la stessa sugli appositi innesti verticali, fino ad udire il click di avvenuto aggancio (fig. 12). Per facilitare l'aggancio della seduta al passeggino, sui lati del tessile sono presenti delle etichette guida che indicano il corretto allineamento della seduta con i ganci degli innesti (figura 12A). La seduta può essere montata sia in configurazione fronte strada (fig. 12B) sia fronte mamma (fig. 12C).

ATTENZIONE: prima dell'utilizzo assicurarsi che la seduta sia ben agganciata tirandola verso l'alto.

ATTENZIONE: Nel caso non fosse agganciata correttamente, premere entrambi i pulsanti bianchi presenti sui dispositivi di aggancio della struttura e ripetere la procedura di aggancio verificando il completo bloccaggio. In caso contrario rivolgersi al servizio assistenza Chicco.

13. Per sganciare la seduta premere contemporaneamente i due tasti posti sotto i braccioli (fig. 13) e sollevarla.

ATTENZIONE: le operazioni di sgancio/aggancio della seduta devono essere effettuate senza il bambino all'interno.

CAPOTE

14. La seduta è dotata di due innesti posizionati sulle fiancate della base della seduta che permettono il fissaggio della capotta. Per fissare la capotta inserire il sistema di aggancio negli innesti come indicato in figura 14. Essendo fissata alla seduta, la capotta segue la seduta sia nella configurazione fronte-strada, che fronte-mamma, senza bisogno di essere ogni volta girata. Per completare il montaggio della capotta alla seduta, agganciare la parte posteriore della capotta al retro dello schienale del passeggino, tramite gli appositi bottoni (fig 14A).

15. Per aprire la capotta spingere in avanti l'archetto anteriore (fig. 15).

16. La capotta è dotata di una rete estraibile che contribuisce a proteggere il bambino da luce eccessiva (fig. 16)

17. Per rimuovere la patella posteriore e trasformare la capotta in parasole estivo aprire la cerniera posteriore (fig. 17) e sganciare i bottoni sul retro dello schienale della seduta.

18. Per togliere la capotta è sufficiente tirare la stessa verso l'alto in prossimità degli innesti e far scorrere gli agganci verso l'alto (fig. 18).

ATTENZIONE: L'operazione di fissaggio della capotta deve avvenire su entrambi i lati del passeggino. Verificare il corretto bloccaggio della stessa.

REGOLAZIONE SCHIENALE

19. Premendo il tasto posto sullo schienale del passeggino, è possibile regolarne l'inclinazione fino al raggiungimento dell'inclinazione desiderata (fig. 19). Rilasciando il tasto, lo schienale si blocca nella posizione più vicina. Per sollevare lo schienale è sufficiente spingerlo verso l'alto.

ATTENZIONE: con il peso del bambino le operazioni possono risultare più difficoltose.

REGOLAZIONE POGGIAGAMBE

20. Il poggiagambe è regolabile in due posizioni. Per regolarlo agire sui due tasti posti sotto il poggiagambe (fig. 20).

IMPUGNATURA ERGONOMICA REGOLABILE DOUBLETWIST

21. Premendo il tasto posto sull'impugnatura, è possibile ruotare la stessa nella posizione desiderata, adattandola all'altezza ed alla posizione più comoda per l'utilizzatore (fig. 21). L'impugnatura può essere posizionata in 8 posizioni diverse.

22. **ATTENZIONE:** durante l'utilizzo, l'impugnatura non deve essere utilizzata in posizione abbassata (fig. 22). Le impugnature in fase di utilizzo devono essere in posizione alta, come illustrato in figura 22A.

MANICO UNITO

23. Per agganciare il manico unito, far coincidere i perni A e B con i rispettivi fori (fig. 23), fino ad avvenuto click.

24. Per togliere il manico unito, premere contemporaneamente le due leve centrali verso l'interno (fig. 24) e sfilarne il manico tirandolo verso l'alto (fig. 24A).

ATTENZIONE: prima di utilizzare il prodotto nella configurazione "manico unito", verificarne sempre il corretto montaggio.

ATTENZIONE: non utilizzare mai il manico unito per sollevare il passeggino con dentro il bambino.

FRENO DI STAZIONAMENTO

Il freno di stazionamento agisce contemporaneamente su entrambe le ruote posteriori del passeggino. Per semplificare l'utilizzo del passeggino, è stato introdotto un sistema frenante

STOP & GO, contrassegnato da apposite etichette adesive colorate poste sulle leve freno posteriori.

25. Per frenare il passeggino, premere verso il basso la leva di destra (fig. 25). Automaticamente apparirà un'etichetta rossa STOP e la leva opposta scatterà verso l'alto.

26. Per sbloccare il passeggino, premere verso il basso la leva di sinistra (fig. 26). Automaticamente apparirà una etichetta verde GO e la leva opposta scatterà verso l'alto.

ATTENZIONE: Utilizzare sempre il freno quando si sosta. Non lasciare mai il passeggino su un piano inclinato con dentro il bambino, anche se il freno di stazionamento è inserito.

ATTENZIONE: dopo aver azionato la leva del freno assicurarsi che i freni siano correttamente innestati su entrambi i gruppi ruota posteriori.

RUOTE PIROETTANTI

Il passeggino è dotato di ruote anteriori piroettanti/fisse. Si consiglia di utilizzare le ruote fisse quando si percorrono terreni particolarmente accidentati. Le ruote in modalità piroettante, invece, sono consigliate per aumentare la manovrabilità del passeggino su fondo stradale normale.

27. Per rendere le ruote anteriori piroettanti, spingere verso il basso con il piede la leva anteriore, come indicato in figura 27. Per rendere le ruote anteriori fisse, alzare con il piede la leva. Indipendentemente dalla posizione in cui si trova la ruota, essa si bloccherà in posizione dritta.

ATTENZIONE: Entrambe le ruote devono essere sempre contemporaneamente bloccate o sbloccate.

CHIUSURA DEL PASSEGGINO

ATTENZIONE: effettuare questa operazione facendo attenzione che il bambino ed eventuali altri bambini siano a

debita distanza. Assicurarsi che in queste fasi le parti mobili del passeggino non vengano a contatto con il corpo del bambino. Il passeggino può essere chiuso sia nella posizione fronte-strada sia fronte-mamma. Le istruzioni da seguire sono le medesime per le 2 varianti.

Prima di iniziare la chiusura del passeggino, chiudere la cappote allineandola allo schienale.

ATTENZIONE: Per chiudere il passeggino è necessario togliere sempre il manico unito (se presente).

ATTENZIONE: È necessario togliere il contenuto del cestello prima di chiudere il passeggino.

28. Per chiudere il passeggino premere il pulsante 1 – push (fig. 28) e contemporaneamente schiacciare il tasto 2, posto sotto la scritta 2-pull (fig. 28A). Mantenendo premuti entrambi i tasti, tirare verso l'alto per azionare il meccanismo di chiusura (fig. 28B). A questo punto la chiusura del passeggino è completata (fig. 28C). Per diminuire l'ombra del passeggino chiuso, portare indietro lo schienale.

ATTENZIONE: A chiusura avvenuta il tasto 1 tornerà nella posizione iniziale (sporgente), fig. 28D.

29. Ribaltare, quindi, in avanti le impugnature (fig. 29). Il passeggino chiuso e bloccato rimane in piedi da solo.

UTILIZZO POLTRONCINA E SACCA

Su questo passeggino possono essere montate solo le poltroncine auto Oasys 0+ UP/Oasys I-size e la saccia Love Up, che prevedono l'utilizzo del medesimo sistema di aggancio alla struttura. Per l'aggancio e lo sgancio della saccia o della poltroncina riferirsi alle apposite istruzioni. Prima di agganciare la poltroncina auto o saccia, rimuovere la seduta del passeggino.

ATTENZIONE: Prima di utilizzare il passeggino in combinazione con saccia o poltroncina, verificare sempre che il sistema di aggancio sia correttamente bloccato.

ATTENZIONE: POLTRONCINA AUTO: Nel caso non fosse agganciata correttamente, premere entrambi i pulsanti bianchi presenti sui dispositivi di aggancio della struttura e ripetere la procedura di aggancio verificando il completo bloccaggio. In caso contrario rivolgersi al servizio assistenza Chicco.

ATTENZIONE: prima dell'utilizzo assicurarsi che la saccia sia ben agganciata tirandola verso l'alto.

KIT COMFORT

Il Kit Comfort è composto di 2 spallacci ed uno spartigambe imbottiti.

30. Infilare gli spallacci nelle bretelle, come indicato in figura 30 e far passare lo spartigambe nell'apposita apertura (fig. 30A).

COPRIGAMBE

Il coprigambe è utilizzabile in due modalità differenti.

31. Il coprigambe può essere risvoltato sopra il manicotto e fissato con le asole, come illustrato in figura 31, oppure è possibile far passare la parte superiore del coprigambe sotto il manicotto e fissarla nella posizione più alta, inserendo i bottoni nelle asole presenti sulle estremità tessili della capotte (fig. 31A).

BORSA

32. La borsa può essere utilizzata in due diverse posizioni. Modalità 1: agganciare la borsa utilizzando i due bottoni automatici posti sui lati, indicati in figura 32. Modalità 2: agganciare la borsa ai manici del passeggino facendo passare la tracolla nelle apposite fessure come mostrato

in figura 32A.

ATTENZIONE: non caricare la borsa con pesi superiori a 2 Kg.

CESTELLO PORTAOGGETTI

- Il passeggino è dotato in un ampio cestello portaoggetti.
33. Per montare il cestello al passeggino far passare nella zona anteriore la fettuccia tessile nell'apposita sede e chiudere il bottone automatico (fig. 33). Ripetere l'operazione anche sull'altro lato.
34. Completare l'aggancio del cestello sulla parte posteriore facendo passare la fettuccia tessile sul tubo indicato in fig. 34 chiudendo il bottone automatico e inserire il velcro nell'apposita sede richiudendolo sul cestello (fig. 34A).

MANTELLINA PARAPIOGGIA

- Il passeggino è dotato di mantellina parapioggia.
35. Fissare la mantellina parapioggia al passeggino con le asole tessili sopra lo snodo dei tubi laterali e con i bottoni a pressione posti sopra le ruote anteriori (fig. 35). A fine utilizzo, lasciare asciugare all'aria la mantellina (qualora si bagnasse) prima di ripiegare e riporre la mantellina. La mantellina parapioggia può essere utilizzata sia in configurazione fronte strada che fronte mamma.

ATTENZIONE: La mantellina parapioggia non può essere utilizzata sul passeggino sprovvisto di capotta, poiché può provocare il soffocamento del bambino. Quando la mantellina parapioggia è montata sul passeggino, non lasciare mai lo stesso esposto al sole con dentro il bambino per evitare il rischio di surriscaldamento.

Nota importante: le immagini e le istruzioni contenute in questo libretto si riferiscono ad una versione del passeggino; alcune componenti ed alcune funzionalità qui descritte possono variare a seconda della versione da voi acquistata.

GARANZIA

Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso.

La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali.

Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel Paese d'acquisto, dove previste.

IMPORTANT

- KEEP THESE INSTRUCTION FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: KEEP THIS PLASTIC COVER AWAY FROM CHILDREN TO AVOID SUFFOCATION.

WARNINGS

- **WARNING:** Never leave your child unattended.
- **WARNING:** Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- **WARNING:** To avoid injuries ensure that your child is away when unfolding and folding this product.
- **WARNING:** Do not let your child play with this product.
- **WARNING:** Always use the restraint systems.
- It is necessary to utilise the crotch strap and safety harness in order to guarantee safety to your child. Always use the safety harness in combination with the crotch strap.
- **WARNING:** Check that the carrycot or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- **WARNING:** This product is not suitable for running or skating.
- The stroller use is designed for children aged between 0 and 36 months and weighing up to 15 kg.
- It is recommended to use the back-

rest in completely reclined position for children from birth up to 6 months.

- Only Car Seat OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE and/or Carrycot CHICCO LOVE UP with fitting device are compatible with CHICCO LOVE UP stroller.
- The parking device shall be engaged when placing and removing the children.
- Always apply the brakes whenever the stroller is stopped.
- Never leave the stroller on a sloped surface, with a child on board, even with the brakes engaged.
- Do not overload the storage basket. Maximum weight 5 kg.
- Any load attached to the handle and/or on the backrest and/or the sides of the vehicle will affect the stability of vehicle.
- Do not carry more than one child at a time.
- Do not use accessories, replacement parts, or any component not supplied or approved by the manufacturer / distributor.
- Do not use this product if some parts are broken, torn or missing.
- For car seats used in conjunction with a chassis, this vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.
- Before assembly, check that neither the product nor any of its components have been damaged during transportation. In this case, do not use and keep out of reach of children.
- During these operations, ensure that the moving parts of the stoll-

er will not come into contact with your child.

- Make sure that the person using the stroller knows how to do it in the safest way.
- This product must only be used by an adult.
- The product must be assembled by an adult.
- To avoid all strangulation risks, never give children objects with cords or strings attached, or leave them with in proximity of such objects.
- Never use the stroller on staircases or escalators: you could suddenly lose control of it.
- Always pay attention when going up and down steps or pavements.
- If the stroller has been exposed directly to sunlight for a long time, you must let it cool down before placing your child inside of it. Prolonged exposure to direct sunlight may cause the colour of the materials and fabric to fade.
- Prevent the stroller from contact with salty water. It might cause the formation of rust.
- Do not use the stroller on the beach.
- When unused, the stroller should be kept out of reach of children.

TIPS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

This product requires periodical maintenance. Cleaning and maintenance operations must be performed exclusively by an adult.

CLEANING

Clean the fabric parts using a wet sponge and neutral soap. The lining can be removed (please refer to the section "Fitting/removing the seat lining"). Please refer to the care labels for instructions on how to clean the fabric parts. Below are the cleaning symbols and their meanings:

 Wash by hand in cold water

 Do not bleach

 Do not tumble dry

 Do not iron

 Do not dry clean

Routinely wipe clean plastic parts with a soft damp cloth. Never use solvents or abrasive detergents. In case the stroller has come into contact with water, always dry the metal parts to prevent rust formation.

MAINTENANCE

Regularly check the condition of the wheels and, keep them clean from dust and sand. To avoid friction that may prevent correct operation of the stroller, make sure that all the movable plastic parts along the metal frame are clean from dust, dirt or sand. Keep the stroller in a dry place. Lubricate the moving parts only if necessary, with a light application of a silicone based lubricant.

LIST OF COMPONENTS

Check that none of the components of this model are missing before assembling the product. If any part is missing, contact Chicco Customer Service. No tools are needed to assemble this product. The following pieces are needed for product assembly:

- Frame
- Seat
- Seat lining
- Hood
- Bumper bar
- Comfort kit (shoulder and crotch straps)
- Storage basket
- Bag
- Leg cover
- Rain cover
- Joined handgrip

OPENING THE STROLLER FRAME

WARNING: When opening the stroller, make sure that your child or other children are at a safety distance. Make sure that during these operations the moving parts of the stroller will not come into contact with your child.

1. With the stroller positioned vertically (fig.1) lift both handles to the relevant position by pushing the buttons on the sides (fig. 1 A). Make sure that the handgrips are locked in position for use.
2. To open the frame, press the button shown in Fig. 2 (1-push). Then lift the stroller's handgrips and raise the stroller to make it easier for it to open (Fig. 2A). The stroller is completely opened when the tubes are completely fixed to the front (fig. 2B). To complete the opening of the stroller, press the rear crossbar (fig. 2C).

FITTING/REMOVING THE SEAT LINING

3. Fitting the lining must be done with the seat disengaged from the stroller. Before starting, open the waist buckle shown in fig. 3.
4. Fit the lining by sliding it first on the backrest (fig. 4) and insert the waist strap in the relevant slots in the lower part of the backrest (fig. 4 A). Then insert the crotch strap in the slot in the seat (fig. 4B).

5. Fit the fabric on the armrest making sure that it is fit correctly (fig. 5), and fasten the fabric to the base of the seat with the two buttons circled in red (fig. 5A).

6. Insert the legrest supports in the lower part of the lining (fig. 6).

7. To complete the fitting of the lining on the seat, fasten the two buttons on the sides (fig. 7), fit the elastic strap on the relevant hook as shown in fig. 7A and fasten the buttons in the lower part of the backrest (fig. 7B).

To remove the lining, follow the same steps in the reverse order.

SAFETY HARNESS

The stroller comes with a five-point safety harness which consists in two shoulder straps, a waist strap and a crotch strap with a buckle.

8. **WARNING:** when using with children aged 0 to 6 months, you may have to shorten the length of the straps to adapt them to your baby. To do so, use the shoulder straps by inserting them first through the adjustment slots (fig. 8).

9. Make sure the shoulder straps are adjusted at a suitable height for your child; otherwise, adjust the height (fig. 9).

10. After placing your child, put the two forks in the buckle (Fig. 10) and adjust the width of the waist belt if needed, pressing on the buckles. To unfasten the waist belt, press the two lateral forks at the same time (fig. 10A).

WARNING: To ensure the safety of your child, you must use the crotch strap, waist belt and safety harness at the same time.

WARNING: After removal of the safety harness (e.g. for washing), ensure that the harness is reassembled correctly using the anchorage points. The harness must be re-adjusted.

BUMPER BAR

11. The seat features a bumper bar. To fasten the bar, press the two buttons located in the lower part of the two extremities and fit it on the pins located at the end of the armrests (fig. 11). To remove the bumper bar, follow the steps described above in the reverse order. You can release one side of the bumper bar to let your child to seat. The bumper bar can be used both forward facing and parent facing.

WARNING: Always fasten your child with the safety harnesses. The bar IS NOT a device for containing your child.

WARNING: The bar must not be used to lift the product with the child inside of it.

FITTING THE SEAT ON THE STROLLER

12. To attach the stroller seat, insert it in the relevant vertical fastening devices until you hear the click which confirms that it has been fastened (fig. 12). To facilitate fastening the seat on the stroller, please read the instructions on the labels on both sides of the fabric showing you the correct alignment of the seat with the fasteners (fig. 12 A). The seat can be attached both forward facing (fig. 12B) and parent facing (fig. 12C).

WARNING: Before using, make sure that the seat is properly locked on by pulling it upwards.

WARNING: If not properly locked, press both white keys on the fitting device of the structure and repeat the fitting procedure checking the complete locking. Otherwise contact the Chicco customer service.

13. To release the seat, press both buttons under the armrests at the same time (fig. 13) and lift it.

WARNING: The child must never be sitting in the seat when fastening/unfastening it.

HOOD

14. The seat has two fastening devices located on the sides of the backrest base which are used to fit the hood. To fit the hood, slide the clip-on system into the fastening devices, as shown in fig. 14. Once fastened to the seat, the hood follows it in forward facing or parent facing position. To complete fitting the hood on the seat, fasten the rear part of the hood on the back of the stroller backrest using the relevant buttons (fig. 14 A).

15. To open the canopy, push the front arch forward (fig. 15).

16. The hood features a removable net that helps protect your child from intense light (fig. 16)

17. To remove the rear flap and convert the hood into a summer sunshade, open the rear zipper (fig. 17) and unfasten the buttons on the back of the seat's backrest.

18. To remove the hood, simply pull it up and out from the fastening devices and slide the hooks upwards (fig. 18).

WARNING: The hood must be fixed on both sides of the stroller. Ensure that the hood is correctly secured into position.

HOW TO ADJUST THE BACKREST

19. Press the button on the stroller backrest to recline it to the desired position (fig. 19). Release the button and the backrest will click into the closest lock position. Simply push the backrest up to raise it again.

WARNING: The child's weight can make these operations more difficult.

HOW TO ADJUST THE LEGREST

20. The legrest has two positions. To adjust it, use the buttons under the leg rest (fig. 20).

ADJUSTABLE DOUBLE TWIST ERGONOMIC HANDGRIPS

21. Press the button on the handgrip to rotate it to the required position, according to the height and position most suited to the user (fig. 21). The handgrip can be adjusted to 8 different positions.

22. **WARNING:** when using the stroller, the handgrips must not be in the DOWN position (fig. 22). Make sure that the handgrips are locked in the UP position, as shown in fig. 22 A.

JOINED HANDGRIP

23. To join the handgrips together, match pins A and B with the relevant holes (fig. 23) until you hear the click.

24. To disengage the joined handgrips, press the two central levers inward at the same time (fig. 24) and pull it up and out (fig. 24 A).

WARNING: before using the product with joined handgrips, checks always that they are fastened correctly.

WARNING: Never use the joined handgrips to lift the stroller with your child in it!

PARKING BRAKE

The parking brake acts on both stroller's rear wheels at the same time. The stroller features a **STOP AND GO** system to guarantee ease of use; it is marked with coloured stickers

on the rear brake levers.

25. To brake the stroller, press the right lever down (fig. 25). A red STOP sticker automatically appears and the opposite lever springs up.
26. To release the stroller, press the left lever down (fig. 26). A green GO sticker automatically appears and the opposite lever springs up.

WARNING: Always apply the brakes whenever the stroller is stopped. Never leave the stroller on a sloped surface, with a child inside, even with the parking brakes engaged.

WARNING: After operating the brake lever, ensure that the brakes are correctly engaged in both of the rear wheel units.

SWIVEL WHEELS

The stroller has front swivel/fixed wheels. It is recommended to use the wheels in the fixed mode on particularly changeable surfaces. The use of the wheels in the swivel mode is recommended in order to increase the control of the stroller on a normal road surface.

27. To make the front wheels swivel, push the front lever down with your foot as shown in fig. 27. To block the front wheels in fixed mode, raise the lever with your foot. On fixed mode, all the wheels will remain locked in straight position.

WARNING: Both wheels must always be locked or unlocked at the same time.

FOLDING THE STROLLER

WARNING: When opening the stroller, make sure that your child or other children are at a safety distance. Ensure that during these operations the moving parts of the stroller will not come into contact with your child. The stroller can be closed either forward or parent facing. The instructions are the same for both positions.

Before closing the stroller, close the hood by aligning it with the backrest.

WARNING: Always disengage the joined handgrips (if present) before closing the stroller.

WARNING: You must remove all contents from the basket before closing the stroller.

28. To close the stroller, press button 1 – push (fig 28) and at the same time press button 2 under the wording 2-pull (fig. 28 A). Keeping both buttons pushed, pull up to activate the closing mechanism (fig. 28 B). The stroller is now closed completely (fig. 28 C). To reduce the space occupied by the stroller when closed, recline the backrest.

WARNING: Once closed, button 1 returns to its starting position (protruding), fig. 28D.

29. Tilt the handgrips forward (fig. 29). The closed and locked stroller stands by itself.

USING THE CARRYCOT AND CAR SEAT

This stroller can fit only with Oasys 0+ UP/Oasys I-size child car seat and the LoveUp carrycot. They both require the same fastening system to be attached on the structure. To fasten and release the carrycot or child car seat, read the related instructions. Before attaching the child car seat or carrycot, remove the stroller seat.

WARNING: Before using the stroller with the carrycot or child car seat, always make sure that the fastening system is properly locked.

WARNING: CAR SEAT: If not properly locked, press both

white keys on the fitting device of the structure and repeat the fitting procedure checking the complete locking. Otherwise contact the Chicco customer service.

WARNING: before using, make sure that the carrycot is properly attached by pulling it upwards.

COMFORT KIT

The Comfort Kit comprises 2 shoulder straps and crotch strap.

30. Fit the shoulder straps over the straps as shown in figure 30 and insert the crotch strap in the relevant slot (fig. 30 A).

LEG COVER

The leg cover can be used in two different ways.

31. The leg cover can be placed over the bumper bar and fastened within the slots as illustrated in fig. 31. Otherwise, you can pass the leg cover's upper part under the bumper bar and fasten it by inserting the buttons through the slots at the sides of the hood (fig. 31A).

BAG

32. The bag can be used in two different positions. Option 1:

fasten the bag using the two buttons positioned on the sides as shown in fig. 32. Option 2: fasten the bag to the stroller's handgrips passing the shoulder strap through the relevant slots as shown in fig. 32 A.

WARNING: do not overload. The bag must not weight more than 2 kg.

CARRY-ALL BASKET

The stroller is equipped with a spacious basket.

33. To attach the basket on the stroller, insert the fabric strip placed on the front in the relevant slot and fasten the button (fig. 33). Repeat this operation on the other side.

34. Fasten the basket also on the rear by fastening the fabric strip on the tube shown in fig. 34 by using the button. Insert the velcro in the relevant space and fold it on the basket (fig. 34 A).

RAIN COVER

The stroller is equipped with a rain cover.

35. Attach the rain cover on the stroller using the slots in the fabric located above the joint of the lateral tubes and the snap buttons located above the front wheels (fig. 35). After use, if wet, let the rain cover to dry before folding and storing it. The rain cover can be used both forward facing and parent facing.

WARNING: The rain cover cannot be used on the stroller without hood, as it may cause suffocation. When the rain cover is fitted on the stroller, never leave it exposed to direct sunlight with the child inside, as the temperature will rise considerably. Important Note: The pictures and instructions contained in the booklet are referred to the complete stroller model. Some of the components and functions described here may vary depending on the model purchased.

WARRANTY

The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided for by the instructions for use. The warranty shall not therefore apply in the case of damages caused by improper use, wear or accidental events.

For the duration of warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of national laws applicable in the country of purchase, where provided.

IMPORTANT

- CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ATTENTION: TENIR LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE SUFFOCATION.

AVERTISSEMENTS

- **ATTENTION :** Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.
- **ATTENTION :** Vérifier que tous les dispositifs de verrouillage sont bien enclenchés avant utilisation.
- **ATTENTION :** Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- **ATTENTION :** Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.
- **ATTENTION :** Toujours utiliser le système de retenue.
- L'utilisation de l'entrejambe et du harnais de sécurité est indispensable pour garantir la sécurité de l'enfant. Ne jamais utiliser l'entrejambe sans le harnais de sécurité.
- **ATTENTION:** Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, de l'assise ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation.
- **ATTENTION :** Ce produit ne convient pas pour faire du jogging

ou des promenades en rollers.

- L'utilisation de la poussette est autorisée pour des enfants d'un âge compris entre 0 et 36 mois, jusqu'à un poids maximum de 15 kg.
- De la naissance de l'enfant à ses 6 mois environ, le dossier doit être utilisé complètement incliné.
- Seul le Siège-Auto OASYS 0+ UP/ OASYS I-SIZE et / ou la Nacelle CHICCO LOVE UP peuvent être attachés à la poussette.
- Le système de freinage doit être actionné avant de positionner ou de retirer l'enfant.
- Utiliser le dispositif de freinage chaque fois que la poussette est à l'arrêt.
- Ne jamais laisser la poussette sur un plan incliné avec l'enfant à l'intérieur, même avec le frein actionné.
- Ne pas mettre dans le panier de poids supérieur à 5 kg.
- Tout poids suspendu aux poignées et/ou au dossier et/ou sur les côtés de la poussette pourrait compromettre sa stabilité.
- Ne pas transporter plus d'un enfant à la fois.
- Ne pas monter sur la poussette d'accessoires, pièces de rechange ou composants non fournis ou non approuvés par le constructeur.
- Ne pas utiliser la poussette si des parties sont cassées, arrachées ou manquantes.
- Une fois le siège-auto fixé à la poussette, le dispositif ne remplace pas un berceau ou un lit enfant. Si votre enfant veut dormir, il faut l'installer dans une nacelle, un berceau ou un lit enfant.

- Avant l'assemblage, vérifier que le produit et tous ses composants ne présentent aucun dommage dû au transport ; dans le cas contraire, le produit ne doit pas être utilisé et il devra être tenu hors de portée des enfants.
- Pendant les opérations de réglage, s'assurer que les parties mobiles de la poussette n'entrent pas en contact avec le corps de l'enfant.
- Vérifier que les utilisateurs de la poussette connaissent le fonctionnement exact de celle-ci.
- Ce produit doit être utilisé uniquement par un adulte.
- Le produit doit être monté uniquement par un adulte.
- Pour éviter tout risque d'étranglement, ne pas donner à l'enfant ni poser près de l'enfant d'objets munis de cordes.
- Ne pas utiliser la poussette dans les escaliers ou sur un escalator : elle pourrait être déséquilibrée.
- Faire attention quand on monte ou descend le trottoir.
- En cas d'exposition prolongée au soleil, attendre que la poussette refroidisse avant d'y positionner l'enfant. Une exposition prolongée au soleil peut provoquer des variations de couleur des matériaux et des tissus.
- Éviter tout contact de la poussette avec de l'eau salée pour empêcher la formation de rouille.
- Ne pas utiliser la poussette à la plage.
- Lorsque la poussette n'est pas utilisée, la ranger hors de portée des enfants.

CONSEILS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Ce produit doit être entretenu régulièrement. Les

opérations de nettoyage et d'entretien doivent être effectuées par un adulte.

NETTOYAGE

Nettoyer les parties en tissu avec une éponge humide et du savon neutre.

La poussette est déhoussable (consulter le chapitre « Comment enlever/remettre la housse de l'assise »). Pour nettoyer les parties en tissu, consulter les étiquettes de lavage. Les symboles de lavage et leur signification sont décrits ci-dessous :

 Laver à la main à l'eau froide

 Ne pas blanchir

 Ne pas sécher en machine

 Ne pas repasser

 Ne pas laver à sec

Nettoyer régulièrement les parties en plastique avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits abrasifs. Essuyer les parties en métal si elles sont mouillées, pour empêcher toute formation de rouille.

ENTRETIEN

Contrôler régulièrement l'état d'usure des roues, et les tenir à l'abri de la poussière et du sable. Vérifier que toutes les parties en plastique, qui coulissent le long des tubes en métal, ne sont pas couvertes de poussière, de saleté et de sable afin d'éviter d'éventuels frottements pouvant compromettre le bon fonctionnement de la poussette. Ranger la poussette dans un endroit sec. En cas de besoin, lubrifier les parties mobiles avec de l'huile sèche de silicone.

LISTE DES COMPOSANTS

Avant d'assembler le produit, vérifier la présence de tous les composants de ce modèle. S'il vous manque une ou plusieurs parties, merci de contacter le Service Après-Vente de Chicco. Vous n'avez besoin d'aucun outil pour assembler le produit. Pour assembler le produit, vous devez disposer des pièces suivantes :

- Châssis
- Assise
- Textile assise
- Capote
- Arcreau de sécurité
- Kit confort (épaulières et entrejambe)
- Panier porte-objets
- Sac à langer
- Couvre-jambes
- Habillage-pluie
- Poignée unique

DÉPLIAGE DU CHÂSSIS DE LA POUSSETTE

ATTENTION : effectuer cette opération en veillant à ce que les enfants soient suffisamment éloignés. Lors de ces phases, s'assurer que les parties mobiles de la poussette n'entrent pas en contact avec l'enfant.

1. La poussette en position verticale (fig.1), soulever les deux poignées jusqu'à ce qu'elles aient atteint leur position

d'utilisation, en appuyant sur les boutons latéraux (fig. 1 A). Vérifier que les poignées sont bien fixées dans leur position d'utilisation.

2. Pour déplier le châssis, appuyer sur le bouton indiqué dans la figure 2 (1-push). Ensuite, saisir les poignées de la poussette et la soulever vers le haut pour faciliter son dépliage (fig. 2 A). Le dépliage de la poussette n'est achevé que lorsque les tubes ont été correctement fixés à sa partie avant (fig. 2B). Pour finaliser le dépliage de la poussette, appuyer sur le croisillon arrière (fig. 2C).

COMMENT ENLEVER/REMETTRE LA HOUSSE DE L'ASSISE

3. Ne positionner la housse qu'après avoir détaché l'assise de la poussette ; avant de commencer, ouvrir la boucle de la ceinture abdominale comme sur la figure 3.
4. Positionner la housse, en couvrant d'abord le dossier (fig. 4) avec le textile, et faire coulisser la ceinture abdominale dans les boutonnieres spécialement prévues dans la partie inférieure du dossier (fig. 4 A). Ensuite, introduire l'entrejambe dans la boutonnière de l'assise (fig. 4B).
5. Couvrir le repose-bras avec le textile, le positionner correctement à l'endroit spécialement prévu (fig. 5), et le fixer à la base de l'assise en fixant les deux boutons à proximité des petits anneaux (fig. 5A).
6. Introduire les supports du repose-jambes dans la partie inférieure du textile (fig. 6).
7. Pour finaliser cette opération, fixer les deux boutons latéraux de l'assise (fig. 7), fixer l'élastique à l'endroit spécialement prévu comme sur la figure 7A et attacher les boutons dans la partie inférieure du dossier (fig. 7B).

Pour enlever la housse de l'assise, exécuter les opérations décrites ci-dessus dans l'ordre inverse.

HARNAIS DE SÉCURITÉ

La poussette est équipée d'un système de retenue à cinq points de fixation constitué de deux épaulières, d'une ceinture abdominale et d'un entrejambe avec une boucle. 8. ATTENTION : pour utiliser les ceintures de la naissance de l'enfant à ses 6 mois environ, éventuellement en réduire la longueur pour les adapter à son corps ; dans ce cas, utiliser les épaulières en les faisant d'abord coulisser à travers les deux boutonnieres de réglage (fig. 8).

9. Vérifier que les épaulières se trouvent à la hauteur idéale pour l'enfant. Si ce n'est pas le cas, régler leur hauteur (fig. 9).

10. Après avoir installé l'enfant, enfiler les 2 crans dans la boucle (fig. 10) et régler, si nécessaire, la largeur de la ceinture abdominale à l'aide des boucles. Pour détacher la ceinture abdominale, appuyer en même temps sur les deux fourches latérales (fig. 10 A).

ATTENTION : pour garantir la sécurité de votre enfant, il est indispensable d'utiliser simultanément l'entrejambe et les ceintures de sécurité.

ATTENTION : après avoir ôté les ceintures de sécurité (par exemple, pour le lavage), vérifier que les ceintures sont rassemblées correctement en utilisant les points d'ancre. Les sangles doivent être de nouveau réglées.

ARCEAU DE SÉCURITÉ

11. Le siège est équipé d'un arceau de sécurité. Pour attacher l'arceau de sécurité, appuyer sur les deux boutons situés dans la partie inférieure des deux extrémités, et l'enfiler dans les chevilles spécialement prévues dans la partie

terminale des repose-bras (fig. 11). Pour extraire l'arceau de sécurité, exécuter les opérations décrites ci-dessous en sens inverse. Pour positionner plus facilement l'enfant dans la poussette, on peut détacher un seul côté de l'arceau de sécurité. On peut utiliser l'arceau de sécurité dans sa configuration face à la route ou face aux parents.

ATTENTION : Toujours attacher l'enfant avec les ceintures de sécurité. L'arceau de sécurité N'EST PAS un dispositif de retenue de l'enfant.

ATTENTION : l'arceau de sécurité ne doit pas être utilisé pour soulever le produit avec l'enfant à l'intérieur.

FIXATION DE L'ASSISE À LA POUSSETTE

12. Pour assembler l'assise de la poussette au châssis, l'introduire dans les trous verticaux spécialement prévus, jusqu'à entendre le déclic de fixation (fig. 12). Pour faciliter la fixation de l'assise à la poussette, des étiquettes d'aide ont été appliquées sur les deux côtés du textile avec indication de l'alignement correct de l'assise par rapport aux crochets des trous (fig. 12 A). L'assise peut être fixée dans sa configuration face à la route (fig. 12B) ou face aux parents (fig. 12C).

ATTENTION : avant utilisation, vérifier que l'assise est bien fixée en la tirant vers le haut.

ATTENTION : Si elle est mal fixée, appuyer sur les deux boutons blancs des dispositifs de fixation de la structure, répéter la procédure de fixation et vérifier son bon verrouillage. Dans le cas contraire, s'adresser au service après-vente Chicco.

13. Pour détacher l'assise, appuyer en même temps sur les deux boutons latéraux au-dessous des repose-bras (fig. 13) et la soulever.

ATTENTION : les opérations de décrochage/fixation de l'assise ne doivent jamais être effectuées avec l'enfant à l'intérieur.

CAPOTE

14. L'assise est équipée de deux trous situés sur les côtés du dossier, qui permettent de fixer la capote. Pour fixer/ôter la capote, introduire le système de fixation dans les trous, comme indiqué sur la figure 14. La capote, qui est fixée à l'assise, s'adapte à celle-ci dans sa configuration face à la route ou face aux parents, sans devoir la retourner à chaque fois qu'on l'utilise. Pour finaliser l'assemblage de la capote à l'assise, attacher la partie arrière de la capote au dos de la poussette, en utilisant les boutons spécialement prévus (fig. 14A).

15. Pour ouvrir la capote, pousser l'arceau vers l'avant (fig. 15).

16. La capote est équipée d'un filet pare-soleil rétractable qui contribue à protéger l'enfant contre tout excès de lumière (fig. 16).

17. Pour ôter la partie arrière et transformer la capote en pare-soleil d'été, ouvrir la fermeture arrière (fig. 17) et détacher les boutons au dos de l'assise.

18. Pour enlever la capote, il suffit de la tirer vers le haut à proximité des trous et de faire glisser les crochets vers le haut (fig. 18).

ATTENTION : L'opération de fixation de la capote doit être effectuée des deux côtés de la poussette. Vérifier que la capote est fixée correctement.

RÉGLAGE DU DOSSIER

19. En appuyant sur le bouton (A) situé sur le dossier de la

poussette, il est possible de régler l'inclinaison (fig. 19). En relâchant le bouton, le dossier est verrouillé dans la position la plus proche. Pour soulever le dossier, il suffit de le pousser vers le haut.

ATTENTION : le poids de l'enfant peut rendre ces opérations plus difficiles à accomplir.

REGLAGE DU REPOSE-JAMBES

20. Le repose-jambes est réglable sur deux positions. Pour le régler, utiliser les deux boutons au-dessous du repose-jambes (fig. 20).

POIGNÉE ERGONOMIQUE RÉGLABLE DOUBLE TWIST

21. En appuyant sur le bouton au-dessous de la poignée, il est possible de la tourner dans la position souhaitée, en l'adaptant à la hauteur et à la position la plus pratique pour l'utilisateur (fig. 21). La poignée peut être placée dans 8 positions différentes.

22. **ATTENTION :** pendant l'utilisation, la poignée ne doit pas être utilisée en position abaissée (fig. 22). Lors de l'utilisation, les poignées doivent être en position haute, comme le montre la figure 22A.

POIGNÉE UNIQUE

23. Pour attacher la poignée unique, faire correspondre les chevilles A et B avec leurs trous respectifs (fig. 23), jusqu'à entendre le déclic.

24. Pour ôter la poignée unique, appuyer en même temps sur les deux leviers centraux vers l'intérieur (fig. 24) et détacher la poignée en la tirant vers le haut (fig. 24 A).

ATTENTION : toujours vérifier le bon montage du produit avant de l'utiliser dans sa configuration « poignée unique ».

ATTENTION : ne jamais utiliser la poignée unique pour soulever la poussette avec l'enfant à l'intérieur.

FREIN DE STATIONNEMENT

Le frein de stationnement permet de verrouiller simultanément les deux roues arrière de la poussette. Le système de freinage **STOP & GO** est né pour simplifier l'utilisation de la poussette. Sa présence est marquée par des étiquettes adhésives colorées apposées sur les leviers de frein arrière.

25. Pour freiner la poussette, tirer le levier droit vers le bas (fig. 25). Une étiquette STOP de couleur rouge s'affichera automatiquement, et le levier opposé s'enclenchera vers le haut.

26. Pour déverrouiller la poussette, tirer le levier gauche vers le bas (fig. 26). Une étiquette GO de couleur verte s'affichera automatiquement, et le levier opposé s'enclenchera vers le haut.

ATTENTION : Toujours utiliser le dispositif de freinage chaque fois que la poussette est à l'arrêt. Ne jamais laisser la poussette sur un plan incliné avec l'enfant à l'intérieur, même avec le frein actionné.

ATTENTION : après avoir actionné le levier de frein, vérifier que les freins sont correctement enclenchés sur les deux groupes de roues arrière.

ROUES PIVOTANTES

La poussette est munie de roues avant pivotantes ou fixes. Il est conseillé d'utiliser les roues fixes sur les terrains particulièrement accidentés. En revanche, pour une meilleure manœuvrabilité de la poussette sur route normale, il est conseillé d'utiliser les roues pivotantes.

27. Pour que les roues avant deviennent pivotantes, pousser le levier avant vers le bas avec le pied, comme sur la figure 27. Pour rendre les roues avant fixes, soulever le levier avant avec le pied. La roue se bloquera en position droite indépendamment de la position dans laquelle elle se trouve.

ATTENTION : Les deux roues doivent toujours être verrouillées ou déverrouillées en même temps.

PLIAGE DE LA POUSSETTE

ATTENTION : effectuer cette opération en veillant à ce que les enfants soient suffisamment éloignés. Lors de ces phases, s'assurer que les parties mobiles de la poussette n'entrent pas en contact avec l'enfant. La poussette peut être pliée dans sa position face à la route ou face aux parents. Les instructions à suivre sont identiques pour les 2 variantes.

Avant d'effectuer les opérations de pliage de la poussette, fermer la capote en l'alignant par rapport au dossier.

ATTENTION : Toujours ôter la poignée unique (si présente) pour plier la poussette.

ATTENTION : Vider le panier porte-objets avant de plier la poussette.

28. Pour plier la poussette, appuyer sur le bouton 1 – push (fig. 28) et aussi sur le bouton 2, situé en dessous de l'inscription 2-pull (fig. 28 A). En continuant d'appuyer sur les deux boutons, tirer vers le haut pour enclencher le mécanisme de pliage (fig. 28 B). Maintenant, les opérations de pliage de la poussette sont achevées (fig. 28 C). Pousser le dossier en arrière, pour diminuer l'encombrement de la poussette pliée.

ATTENTION : Le pliage finalisé, le bouton 1 se remettra dans sa position initiale (à l'extérieur), fig. 28D.

29. Ensuite, rabattre les poignées vers l'avant (fig. 29). La poussette pliée est verrouillée et tient debout toute seule.

UTILISATION AVEC SIÈGE-AUTO ET NACELLE

Ce modèle de poussette permet uniquement d'assembler le siège-auto OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE et la nacelle Love Up, qui prévoient l'utilisation du même système de fixation au châssis. Pour attacher et détacher la nacelle ou le siège-auto, consulter les instructions spécialement prévues. Avant d'attacher le siège-auto ou la nacelle, ôter le siège de la poussette.

ATTENTION : Avant d'utiliser la poussette avec la nacelle ou le siège-auto, toujours vérifier que le système de fixation est correctement verrouillé.

ATTENTION : SIÈGE-AUTO : Si elle est mal fixée, appuyer sur les deux boutons blancs des dispositifs de fixation de la structure, répéter la procédure de fixation et vérifier son bon verrouillage. Dans le cas contraire, s'adresser au service après-vente Chicco.

ATTENTION : avant l'utilisation, vérifier que la nacelle est bien fixée en la tirant vers le haut.

KIT CONFORT

Le Kit Confort inclut 2 épaulières et un entrejambe rembourrés.

30. Introduire les épaulières dans les bretelles, comme sur la figure 30, et faire coulisser l'entrejambe à travers l'ouverture spécialement prévue (fig. 30 A).

COUVRE-JAMBES

Le couvre-jambes peut être utilisé sur deux positions.

31. Le couvre-jambes peut être enroulé autour de l'arceau de sécurité et fixé avec les boutonnières, comme indiqué sur la figure 31. On peut également faire passer la partie supérieure du couvre-jambes sous l'arceau de sécurité et la fixer dans sa position la plus haute, en introduisant les boutons dans les boutonnières situées sur les extrémités textiles de la capote (fig. 31A).

SAC À LANGER

32. Le sac à langer peut être fixé sur deux positions différentes. Mode 1 : attacher le sac à langer en utilisant les deux boutons-pression latéraux, comme indiqué sur la figure 32. Mode 2 : fixer le sac à langer aux poignées de la poussette, en faisant passer la bandoulière par les fentes spécialement prévues, comme indiqué sur la figure 32A.

ATTENTION : ne pas charger le sac à langer de plus de 2 kg.

PANIER PORTE-OBJETS

La poussette est équipée d'un large panier porte-objets.
33. Pour assembler le panier à la poussette, faire passer le ruban textile dans la zone avant jusqu'à l'endroit spécialement prévu, puis fermer le bouton-pression (fig. 33). Répéter l'opération de l'autre côté.
34. Pour terminer la fixation du panier sur la partie arrière, faire passer le ruban textile à travers le tube, comme indiqué sur la fig. 34, fermer le bouton-pression et introduire le velcro dans l'endroit spécialement prévu en le refermant sur le panier (fig. 34A).

HABILLAGE-PLUIE

La poussette est équipée d'un habillage-pluie.
35. Fixer l'habillage-pluie à la poussette, en veillant à ce que les boutonnières textiles soient au-dessus du croisement des tubes latéraux et les boutons à pression au-dessus des roues avant (fig. 35). En fin d'utilisation, laisser l'habillage-pluie sécher à l'air (s'il est mouillé) avant de le replier et de le ranger. L'habillage-pluie peut être utilisé dans sa configuration face à la route ou face aux parents.

ATTENTION : L'habillage-pluie ne peut être utilisé sur la poussette sans capote, car il pourrait étouffer l'enfant. Si l'habillage-pluie est monté sur la poussette, ne jamais la laisser exposée au soleil avec l'enfant à l'intérieur pour éviter tout risque de surchauffe.

Note importante : les images et les instructions contenues dans cette notice concernent une version de la poussette ; certains composants et certaines fonctions décrites ici pourraient varier en fonction du modèle choisi.

GARANTIE

Le produit est garanti contre tout défaut de conformité dans des conditions normales d'utilisation selon les indications figurant sur la notice d'utilisation.

La garantie ne sera donc pas appliquée en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usure ou d'événements accidentels.

En ce qui concerne la durée de la garantie contre les défauts de conformité, consulter les conditions prévues par les réglementations nationales applicables, le cas échéant, dans le pays d'achat.



GEBRAUCHSANLEITUNG

ANLEITUNG FÜR SPÄTERE RÜCK- FRAGEN AUFBE- WAHREN.

WARNUNG: VOR DEM GEBRAUCH EVENTUELLE POLYBEUTEL UND ALLE ELEMENTE, DIE TEIL DER PRODUKTVERPACKUNG SIND, ABNEHMEN UND ENTSORGEN SOWIE VON KINDERN FERNHALTEN.

HINWEISE

- **WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Wagen spielen.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Die Verwendung von Schritt- und Sicherheitsgurten ist unerlässlich für die Sicherheit des Kindes. Verwenden Sie den Sicherheitsgurt stets in Verbindung mit dem Schrittgurt.
- **WARNUNG:** Es ist zu überprüfen, dass der Kinderwagenaufsatz oder die Sitzeinheit oder der Kinderautositz vor Gebrauch kor-

rekt eingerastet ist.

- **WARNUNG:** Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- Die Verwendung des Sportwagens ist für Kinder im Alter zwischen 0 und 36 Monaten bis zu einem Körpergewicht von 15 kg zulässig.
- Für Kinder ab der Geburt bis ca. zum 6. Lebensmonat muss die Rückenlehne vollständig zurückgeklappt verwendet werden.
- Nur der Autositze OASYS 0+ UP/ OASYS I-SIZE und/oder der Kinderwagenaufsatz CHICCO LOVE UP mit der speziellen kompatiblen Andockvorrichtung können am CHICCO LOVE UP-Sportwagen befestigt werden.
- Die Bremse muss stets angezogen sein, wenn Sie das Kind hineinsetzen und herausheben.
- Verwenden Sie stets die Bremse, wenn Sie anhalten.
- Lassen Sie den Sportwagen niemals mit dem Kind darin auf einer schrägen Fläche stehen, selbst wenn die Bremsen angezogen sind.
- Der Korb darf nicht mit über 5 kg beladen werden.
- An den Griffen und/oder an der Rückenlehne und/oder an den Seiten des Sportwagens angehängte Gegenstände beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens.
- Transportieren Sie niemals mehr als ein Kind auf einmal.
- Bringen Sie an dem Sportwagen kein Zubehör, Ersatzteile oder Komponenten an, die nicht vom Hersteller mitgeliefert oder geneh-

migt wurden.

- Benutzen Sie das Produkt nicht mehr, wenn Teile davon gebrochen, abgerissen oder verlorengegangen sind.
- Mit dem am Sportwagen befestigten Kinderautositz ersetzt diese Version nicht die Wiege oder das Kinderbett. Wenn das Baby schlafen möchte, sollte es in einen Kinderwagenaufsatzt, eine Wiege oder ein Bettchen gelegt werden.
- Vor dem Zusammenbau prüfen, ob das Produkt und seine Komponenten keine Transportschäden aufweisen. Im Falle einer Beschädigung darf das Produkt nicht benutzt werden und ist von Kindern fernzuhalten.
- Vergewissern Sie sich bei der Verstellung, dass die beweglichen Teile des Sportwagens nicht mit dem Körper des Kindes in Berührung kommen.
- Vergewissern Sie sich, dass auch andere Benutzer über die richtige Funktion des Sportwagens Kenntnis haben.
- Dieses Produkt darf ausschließlich von Erwachsenen benutzt werden.
- Das Produkt darf nur von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Um eine Erdrosselungsgefahr zu vermeiden, dem Kind keine Gegenstände mit Kordeln geben oder diese in seine Nähe legen.
- Benutzen Sie den Sportwagen nicht auf Treppen oder Rolltreppen: Sie könnten unvorhergesehener Weise die Kontrolle darüber verlieren.
- Achten Sie auf einzelne Stufen oder Bordsteinkanten.

- Falls der Sportwagen länger in der Sonne stand, vergewissern Sie sich bitte, bevor Sie Ihr Kind in den Sportwagen setzen, dass kein Teil überhitzt ist. Wird der Sportwagen der Sonne ausgesetzt, kann dies Farbveränderungen bei Materialien und Stoffen verursachen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Sportwagens mit Salzwasser, damit sich kein Rost bildet.
- Den Sportwagen nicht am Strand verwenden.
- Wird der Sportwagen nicht verwendet, muss er für Kinder unzänglich aufbewahrt werden.

TIPPS FÜR DIE PFLEGE UND WARTUNG

Dieses Produkt benötigt regelmäßige Pflege und Wartung. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten müssen von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

REINIGUNG

Die Stoffteile mit einem feuchten Schwamm und Neutralseife reinigen.

Der Bezug des Sportwagens ist abziehbar (siehe Kapitel „Sitzbezug abnehmen/Sitzbezug anbringen“). Bitte beachten Sie für die Reinigung der Stoffteile die Angaben auf den Pflegeetiketten. Nachstehend sind die Reinigungssymbole und ihre entsprechende Bedeutung aufgeführt:

 Handwäsche in kaltem Wasser

 Nicht bleichen

 Nicht im Trockner trocknen

 Nicht bügeln

 Nicht chemisch reinigen

Die Kunststoffteile regelmäßig mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden. Die Metallteile nach einem eventuellen Kontakt mit Wasser abtrocknen, um Rostbildung zu vermeiden.

WARTUNG

Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Räder und säubern Sie diese bitte, wenn sie staubig oder sandig sind. Vergewissern Sie sich, dass alle Kunststoffteile, die auf den Metallrohren gleiten, frei von Staub, Schmutz und Sand sind, um Reibungen zu vermeiden, die das korrekte Funktionieren des Sportwagens beeinträchtigen könnten. Den Sportwagen an einem trockenen Ort aufzubewahren. Die beweglichen Teile sollten, wenn notwendig, mit tro-

ckenem Silikonöl geschmiert werden.

VERZEICHNIS DER BESTANDTEILE

Stellen Sie sicher, dass alle Teile für dieses Modell vorhanden sind, bevor Sie es zusammenbauen. Sollte ein Teil fehlen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Chicco. Für den Zusammenbau sind keine Werkzeuge erforderlich. Die folgenden Teile müssen vorhanden sein, um das Produkt zusammenzubauen zu können:

- Gestell
- Sitzfläche
- Sitzbezug
- Verdeck
- Frontbügel
- Komfort-Set (Schultergurte und Mittelsteg)
- Einhängekorb
- Aufnahertasche
- Fußdecke
- Regenschutz
- Verbindung für die Schiebegriffe

AUFKLAPPEN DES SPORTWAGENGESTELLS

WARNUNG: Achten Sie bei der Ausführung dieses Arbeitsvorgangs darauf, dass das Kind und eventuell auch andere Kinder sich in entsprechender Entfernung befinden. Vergewissern Sie sich, dass dabei die beweglichen Teile des Sportwagens nicht mit dem Körper des Kindes in Berührung kommen.

1. Mit dem Sportwagen in vertikaler Lage (Abb.1) heben Sie die beiden Haltegriffe durch Betätigen der seitlichen Knöpfe in die Bedienposition (Abb. 1 A). Vergewissern Sie sich, dass die Griffe in der Bedienposition eingerastet sind.
2. Zum Öffnen des Gestells den in Abbildung 2 dargestellten Knopf drücken (1-push). Dann die Griffe des Sportwagens gut festhalten und den Sportwagen anheben, um das Öffnen zu erleichtern (Abb. 2 A). Der Sportwagen ist vollständig geöffnet, wenn die Rohre richtig im Vorderteil einrasten (Abb. 2B). Um den Sportwagen komplett zu öffnen, das hintere Kreuzgestänge herunterdrücken (Abb. 2C).

ANBRINGEN/ABZIEHEN DES SITZBEZUGES

3. Zum Anbringen des Bezuges muss der Sitz zunächst vom Sportwagen genommen werden. Öffnen Sie zunächst das in Abbildung 3 dargestellte Schloss des Beckengurtes.
 4. Ziehen Sie den Bezug zunächst über die Rückenlehne (Abb. 4), ziehen Sie den Beckengurt durch die entsprechenden Ösen im unteren Teil der Rückenlehne (Abb. 4 A). Fügen Sie dann den Mittelsteg in die Öse auf dem Sitz ein (Abb. 4B).
 5. Ziehen Sie den Bezug auf die Armlehne auf. Achten Sie darauf, ihn richtig zu positionieren (Abb. 5) und befestigen Sie ihn mithilfe der beiden Knöpfe in Höhe der Kreise unten am Sitz (Abb. 5A).
 6. Bringen Sie die Halterungen der Beinstütze innen am unteren Teil des Bezuges an (Abb. 6).
 7. Schließen Sie zuletzt die beiden seitlichen Knöpfe (Abb. 7), bringen Sie das in Abbildung 7A dargestellte Gummiband an der entsprechenden Stelle an und schließen Sie die Knöpfe unten an der Rückenlehne (Abb. 7B).
- Um den Bezug abzunehmen, führen Sie die oben erläuterten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

SICHERHEITSGURTE

Der Sportwagen ist mit einem 5-Punkt-Rückhaltesystem ausgestattet, das aus zwei Schulterpolstern, einem Beckengurt und einem Schrittgurt mit Gurtschloss besteht.

8. WARNUNG: Für die Verwendung mit Kinder ab der Geburt bis zu ca. 6 Monaten ist es vielleicht erforderlich, die Länge der Sicherheitsgurte einzustellen, um sie an den Körper des Kindes anzupassen. Verwenden Sie in diesem Fall die Schultergurte. Führen Sie diese durch die beiden Einstellösen (Abb. 8).

9. Prüfen Sie, ob sich die Schultergurte in der für Ihr Kind idealen Höhe befinden: andernfalls die Höhe verstehen (Abb. 9).

10. Nachdem Sie das Kind in den Sportwagen gelegt haben, die beiden Gabeln in die Sicherheitsschnalle stecken (Abb. 10) und wenn erforderlich die Breite des Beckengurts an den Schnallen einstellen. Zum Öffnen des Beckengurtes gleichzeitig auf die beiden seitlichen Gabeln drücken (Abb. 10 A).

WARNUNG: Zur Sicherheit Ihres Kindes müssen Sie stets gleichzeitig Schrittgurt, Beckengurt und Sicherheitsgurte benutzen.

WARNUNG: Nach Ausbau der Sicherheitsgurte (z.B. zur Reinigung) sicherstellen, dass die Gurte wieder korrekt an den Verankerungspunkten montiert werden. Die Ringe befinden sich an der Rückenlehne des Sportwagens auf der rechten und linken Seite.

FRONTBÜGEL

11. Der Sitz verfügt über einen Frontbügel. Zum Befestigen des Bügels drücken Sie die beiden Knöpfe unten an den beiden Enden und setzen ihn in die entsprechenden Stifte am Ende der Armlehnen ein (Abb. 11). Um den Frontbügel zu entfernen, führen Sie die soeben beschriebenen Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durch. Um das Kind leichter in den Sportwagen setzen zu können, kann auch nur eine Seite des Bügels abgenommen werden. Der Bügel kann sowohl zur Straße hin als auch in Richtung Mutter angebracht werden.

WARNUNG: Stets dem Kind die Sicherheitsgurte anzuhallen. Der Frontbügel ist KEINE Kinderrückhaltevorrichtung.

WARNUNG: Der Frontbügel darf nicht verwendet werden, um das Produkt mit dem Kind darin anzuheben.

ANBRINGEN DES SITZES AUF DEM SPORTWAGEN

12. Um den Sitz am Gestell anzubringen, muss dieser in die entsprechenden vertikalen Verbindungsstücke eingeführt werden, bis er einrastet (Abb. 12). Für ein leichteres Befestigen des Sitzes auf dem Sportwagen sind an den Seiten des Stoffes Kennzeichnungen angebracht, die die richtige Position des Sitzes im Verhältnis zu den Haken der Verbindungsstücke angeben (Abb. 12 A). Der Sitz kann sowohl mit Blickrichtung zur Straße (Abb. 12B) als auch mit Blickrichtung zur Mutter montiert werden (Abb. 12C).

WARNUNG: Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Sitz richtig befestigt ist, indem Sie ihn nach oben ziehen.

WARNUNG: Falls er nicht richtig befestigt ist, beide weißen Knöpfe auf der Andockvorrichtung der Struktur drücken und den Vorgang zur Befestigung wiederholen und die komplette Blockierung sicherstellen. Andernfalls den Chicco Kundendienst kontaktieren.

13. Zum Abnehmen des Sitzes gleichzeitig die beiden Knöpfe unter den Armlehnen drücken (Abb. 13) und

diesen anheben.

WARNUNG: Das Einsetzen und Entfernen des Sitzes darf ausschließlich ohne das Kind im Sportwagen erfolgen.

VERDECK

14. Der Sitz hat zwei Verbindungsstücke an den Seiten der Sitzfläche, an denen das Verdeck befestigt werden kann. Zum Befestigen/Abnehmen des Verdecks das Andocksystem in die Verbindungsstücke einführen, wie in Abbildung 14 gezeigt. Wenn der Sitz befestigt ist, bewegt sich das Verdeck sowohl mit Blickrichtung auf die Straße als auch mit Blickrichtung auf die Mutter, ohne dass man es jedes Mal drehen muss. Um das Verdeck richtig am Sitz zu montieren, befestigen Sie den hinteren Verdeckteil mithilfe der entsprechenden Knöpfe hinten an der Rückenlehne (Abb. 14 A).
15. Zum Öffnen des Verdeckes ziehen Sie den vorderen Bogen nach vorne (Abb. 15).
16. Das Verdeck verfügt über eine ausziehbare Sonnenblende zum zusätzlichen Schutz Ihres Kindes vor zu viel Licht (Abb. 16).
17. Zum Entfernen der hinteren Lasche und um das Verdeck zu einem Sonnenschutz umzufunktionieren, öffnen Sie den hinteren Reißverschluss (Abb. 17) und die Knöpfe hinten an der Rückenlehne des Sitzes.
18. Zum Abnehmen des Verdeckes einfach die Befestigungen an den Verbindungsstücken nach oben gleiten lassen (Abb. 18).

WARNUNG: Die Befestigung des Verdeckes muss auf beiden Seiten des Sportwagens erfolgen. Vergewissern Sie sich, dass es korrekt blockiert ist.

VERSTELLEN DER RÜCKENLEHNE

19. Durch Drücken der Taste an der Rückenlehne des Sportwagens kann die Neigung bis zum Erreichen der gewünschten Position verstellt werden (Abb. 19). Wird die Taste losgelassen, blockiert sich die Rückenlehne in der nächstliegenden Position. Um die Rückenlehne anzuheben genügt es, sie nach oben zu stellen.

WARNUNG: Durch das Gewicht des Kindes können diese Arbeitsgänge erschwert werden.

EINSTELLUNG BEINSTÜTZE

20. Die Beinstütze kann in zwei Positionen verstellt werden. Betätigen Sie hierzu die beiden Tasten unter der Beinstütze (Abb. 20).

ERGONOMISCHE UND VERSTELLBARE DOUBLE TWIST-SCHIEBEGRIFFE

21. Durch Drücken der Taste am Schiebegriff kann der Griff in die gewünschte Stellung gedreht und an die für den Benutzer bequemste Höhe und Position angepasst werden (Abb. 21). Die Schiebegriffe können in 8 verschiedenen Positionen eingestellt werden.
22. **WARNUNG:** Während des Gebrauchs dürfen die Schiebegriffe nicht in eingeklappter Position benutzt werden (Abb. 22). Die Griffe müssen sich bei der Verwendung in hoher Position befinden, wie in Abbildung 22 A gezeigt.

VERBINDUNG FÜR DIE SCHIEBEGRiffe

23. Zum Befestigen der Schiebegriffe die Stifte A und B auf die Höhe der entsprechenden Löcher bringen (Abb. 23),

bis sie einrasten.

24. Um den Griff zu entfernen gleichzeitig die beiden mittleren Hebel nach Ihnen drücken (Abb. 24) und den Griff herausziehen, indem Sie ihn nach oben ziehen (Abb. 24 A).

WARNUNG: Vor Verwendung des Gebrauchs in der Konfiguration mit dem Schiebegriff stets prüfen, dass dieser richtig angebracht wurde.

WARNUNG: Niemals den Griff zum Anheben des Sportwagens mit dem Kind darin verwenden.

FESTSTELLBREMSE

Die Feststellbremse bremst die beiden Hinterräder des Sportwagens gleichzeitig. Für eine einfachere Verwendung des Sportwagens wurde ein **STOP & GO**-Bremssystem mit farbigen Aufklebern an den hinteren Bremshebeln eingeführt.

25. Um den Sportwagen anzuhalten, drücken Sie den rechten Hebel nach unten (Abb. 25). Automatisch erscheint eine rote Aufschrift STOP und der Hebel an der gegenüberliegenden Seite schnellt nach oben.

26. Um das Bremssystem des Sportwagens freizugeben drücken Sie den linken Hebel nach unten (Abb. 26). Automatisch erscheint eine grüne Aufschrift GO und der Hebel an der gegenüberliegenden Seite schnellt nach oben.

WARNUNG: Verwenden Sie stets die Bremse, wenn Sie anhalten. Lassen Sie den Sportwagen niemals mit dem Kind darin auf einer schrägen Fläche stehen, selbst wenn die Feststellbremse angezogen ist.

WARNUNG: Nachdem Sie den Bremshebel bedient haben, kontrollieren Sie bitte, ob die Bremsen beider Hinterradaufhängungen korrekt angezogen sind.

SCHWENKBARE RÄDER

Der Kindersportwagen hat schwenk- und fixierbare Vorderräder. Es wird empfohlen, die fixierten Räder zu verwenden, wenn Sie auf besonders unebenem Gelände fahren. Die schwenkbaren Räder werden stattdessen zur besseren Beweglichkeit des Sportwagens auf normalem Straßenbelag empfohlen.

27. Damit sich die Vorderräder frei drehen können, die vordere Taste mit dem Fuß nach unten drücken, wie in Abbildung 27 gezeigt. Zum Fixieren der Vorderräder den Hebel mit dem Fuß anheben. Unabhängig von der Position, in der sich das Rad befindet, wird es in gerader Stellung blockiert.

WARNUNG: Beide Räder müssen stets gleichzeitig in Schwenk- oder Fixposition sein.

ZUSAMMENKLAPPEN DES SPORTWAGENS

WARNUNG: Achten Sie bei der Ausführung dieses Arbeitsvorgangs darauf, dass das Kind und eventuell auch andere Kinder sich in entsprechender Entfernung befinden. Vergewissern Sie sich, dass dabei die beweglichen Teile des Sportwagens nicht mit dem Körper des Kindes in Berührung kommen. Der Sportwagen kann sowohl mit Blickrichtung auf die Straße als auch mit Blickrichtung auf die Mutter geschlossen werden. In beiden Fällen sind dieselben Anweisungen zu befolgen.

Bevor Sie den Sportwagen zusammenklappen, schließen Sie das Verdeck, indem Sie es mit der Rückenlehne in eine Linie bringen.

WARNUNG: Um den Sportwagen zu schließen muss immer

der Schiebegriff abgenommen werden (wenn vorhanden).

WARNUNG: Bevor man den Sportwagen schließt, muss der Einhängekorb geleert werden.

28. Um den Sportwagen zu schließen, drücken Sie die Taste 1-push (Abb. 28) und gleichzeitig die Taste 2 unter der Schrift 2-pull (Abb. 28 A). Halten Sie beide Tasten gedrückt und ziehen Sie nach oben, um den Schließmechanismus in Gang zu bringen (Abb. 28 B). Nun ist der Sportwagen vollständig geschlossen (Abb. 28 C). Drücken Sie die Rückenlehne nach hinten, damit er weniger Platz einnimmt.

WARNUNG: Ist der Sportwagen geschlossen, geht die Taste 1 wieder in ihre Ausgangsposition zurück (herausragend), Abb. 28D.

29. Die Griffe nach vorne klappen (Abb. 29). Der geschlossene und blockierte Sportwagen bleibt alleine stehen.

VERWENDUNG VON AUTOKINDERSITZ UND KINDERWAGENAUFSAZT

Auf diesem Sportwagen können nur der Autokindersitz OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE und der Kinderwagenaufsaetz Love Up angebracht werden. Diese verfügen über dasselbe Befestigungssystem. Zum Andocken und Abnehmen des Kinderwagenaufsaetzes oder Autokindersitzes siehe entsprechende Anleitung. Bevor Sie den Autokindersitz oder den Kinderwagenaufsaetz befestigen, den Sitz vom Sportwagen entfernen.

WARNUNG: Vor der Verwendung des Sportwagens in Kombination mit Kinderwagenaufsaetz oder Autokindersitz prüfen Sie bitte stets, ob das Andocksystem korrekt blockiert ist.

WARNUNG: KINDERAUTOSITZ: Falls er nicht richtig befestigt ist, beide weißen Knöpfe auf der Andockvorrichtung der Struktur drücken und den Vorgang zur Befestigung wiederholen und die komplette Blockierung sicherstellen. Andernfalls den Chicco Kundendienst kontaktieren.

WARNUNG: Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Kinderwagenaufsaetz richtig befestigt ist, indem Sie ihn nach oben ziehen.

KOMFORT-SET

Das Komfort-Set enthält 2 Schulterpolster und einen Schrittgurt.

30. Die Schultergurte in die Gurtpolster einführen, wie in Abbildung 30 dargestellt; den Mittelsteg in die dafür vorgesehene Öffnung einführen (Abb. 30 A).

FUSSDECKE

Die Fußdecke kann auf zweierlei Weise verwendet werden.

31. Sie kann über den Bügel gezogen und mit den Ösen befestigt werden, wie in Abbildung 31 dargestellt, oder der obere Teil der Fußdecke kann unter dem Bügel durchgeführt und in der höheren Stellung befestigt werden. Hierzu die Knöpfe in die Ösen an den Stoffenden des Verdecks einführen (Abb. 31 A).

TASCHE

32. Die Tasche kann in zwei Positionen verwendet werden. 1. Modus: Die Ausfahrttasche mit den beiden Druckknöpfen an den Seiten wie in Abbildung 32 dargestellt anbringen. 2. Modus: Die Ausfahrttasche an den Sportwagengriffen anbringen. Hierzu den Gurt in die entsprechenden Öffnungen ziehen, wie in Abbildung

32 A dargestellt.

WARNUNG: Beladen Sie die Tasche höchstens mit 2 kg Gewicht.

EINHÄNGEKORB

Der Sportwagen ist mit einem großen Einhängekorb ausgerüstet.

33. Der Korb wird am Sportwagen befestigt, indem Sie das Band durch den vorderen Teil ziehen und den Druckknopf schließen (Abb. 33). Auf der anderen Seite genauso vorgehen.

34. Den Korb an der hinteren Seite befestigen. Hierzu das Stoffband über das in Abb. 34 dargestellte Rohr ziehen und den Druckknopf schließen. Den Klettverschluss anbringen und auf dem Korb schließen (Abb. 34 A).

REGENSCHUTZ

Der Sportwagen ist mit einem Regenschutz ausgestattet.

35. Den Regenschutz mithilfe der Stoffösen über dem Gelenk der Seitenrohre und den Druckknöpfen über den Vorderrädern befestigen (Abb. 35). Lassen Sie nach Gebrauch den Regenschutz (falls er nass geworden ist) an der Luft trocknen, bevor er zusammengefaltet und weggelegt wird. Der Regenschutz kann sowohl mit Blickrichtung auf die Straße als auch auf die Mutter verwendet werden.

WARNUNG: Der Regenschutz darf niemals ohne Verdeck am Sportwagen verwendet werden, da das Kind erstickt könnte. Der Regenschutz darf niemals ohne Verdeck oder Sonnendach am Sportwagen verwendet werden, da das Kind erstickt könnte.

Wichtiger Hinweis: Die in dieser Anleitung enthaltenen Bilder und Anweisungen beziehen sich auf eine Produktversion des Sportwagens. Einige hier beschriebene Komponenten, Zubehör und Funktionen können je nach der von Ihnen gekauften Version variieren.

GARANTIE

Die Garantie gilt bei allen Konformitätsfehlern, die trotz normaler Gebrauchsbedingungen (gemäß den Vorgaben der Gebrauchsanleitung) auftreten.

Die Garantie ist verwirkt bei unsachgemäßem Gebrauch, Abnutzung oder bei persönlichen Unglücksfällen.

Bezüglich der Garantiedauer für Konformitätsfehler verweisen wir auf die nationalen Rechtsvorschriften des Kauflandes.



INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE - CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA: MANTENGA LAS BOLSAS DE PLÁSTICO ALEJADAS DE LOS NIÑOS PARA EVITAR EL RIESGO DE ASFIXIA.

ADVERTENCIAS

- ADVERTENCIA:** Nunca deje al niño sin vigilancia.
- ADVERTENCIA:** Antes del uso, asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo están correctamente enganchados.
- ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones durante las operaciones de apertura y cierre del producto, asegúrese de que el niño esté a la debida distancia.
- ADVERTENCIA:** No deje que el niño juegue con este producto.
- ADVERTENCIA:** Utilice siempre los sistemas de retención.
- El uso del separapiernas y de los cinturones de seguridad es fundamental para garantizar la seguridad del niño. Utilice siempre los cinturones de seguridad simultáneamente con el separapiernas.
- ADVERTENCIA:** Antes del uso, controle que el mecanismo de enganche del capazo, del asiento o

de la sillita para automóvil esté correctamente puesto.

- ADVERTENCIA:** Este producto no es apto para correr o patinar.
- El uso de la silla de paseo está permitido con niños entre 0 y 36 meses, con un peso de máximo 15 kilos.
- Para los niños de 0 a 6 meses, el respaldo debe utilizarse en posición totalmente reclinada.
- Solo la sillita de auto OASYS 0+ UP/ OASYS I-SIZE y/o el capazo CHICCO LOVE UP provistos del correspondiente dispositivo de enganche compatible, pueden engancharse a la sillita de paseo CHICCO LOVE UP.
- El dispositivo de frenado debe estar siempre activado cuando se acomode y se saque al niño.
- Utilice el dispositivo de frenado todas las veces que se pare.
- No deje nunca la sillita de paseo sobre una superficie inclinada con el niño dentro aunque los frenos estén accionados.
- No sobrecargue el cestillo. Peso máximo permitido 5 kg.
- Cualquier peso colgante de las asas y/o el respaldo y/o los lados de la sillita de paseo puede comprometer la estabilidad de la sillita de paseo.
- No transporte a más de un niño a la vez.
- No aplique a la sillita de paseo accesorios, partes de repuesto o componentes no suministrados o aprobados por el fabricante.
- No utilice el producto si algunas de sus partes están rotas, rasgadas o faltan.
- La sillita para automóvil instalada

en la silla de paseo, no sustituye a una cuna o una camita. Si el bebé necesita dormir, acomódelo en un capazo, una cuna o una camita.

- Antes del montaje verifique que el producto y todos sus componentes no presenten daños o desperfectos debidos al transporte; en ese caso no utilice el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Durante las operaciones de regulación, asegúrese de que las partes móviles de la silla de paseo no entren en contacto con el cuerpo del niño.
- Asegúrese de que los usuarios de la silla de paseo conocen perfectamente el funcionamiento exacto de ésta.
- El uso de este producto debe estar a cargo exclusivamente de un adulto.
- El producto debe ser montado exclusivamente por un adulto.
- Para evitar riesgos de asfixia, no le dé al niño objetos con cordones ni los deje a su alcance.
- No utilice la silla de paseo en escaleras, ya sea fijas o mecánicas: Se podría perder el control inesperadamente.
- Preste atención al subir o bajar un escalón o la acera.
- Si se deja la silla de paseo expuesta al sol durante mucho tiempo, espere hasta que se enfrie antes de acomodar al niño. La exposición prolongada al sol puede causar cambios de color en los materiales y tejidos.
- Para prevenir la formación de óxido, evite que la silla de paseo entre

en contacto con agua salina.

- No utilice la silla de paseo en la playa.
- Cuando no se utilice, la silla de paseo debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

Este producto requiere un mantenimiento periódico. Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben ser realizadas por un adulto.

LIMPIEZA

Limpie las partes de tejido con una esponja humedecida y jabón neutro.

La silla de paseo se puede desenfundar (consulte el capítulo "Colocación/extracción de la funda del asiento"). Para la limpieza de las partes textiles, lea las etiquetas de lavado. A continuación se muestran los símbolos de lavado con los correspondientes significados:

Lave a mano con agua fría

No use lejía

No seque en secadora

No planche

No lave en seco

Limpie periódicamente las partes de plástico con un paño húmedo; no utilice disolventes ni productos abrasivos. Seque las partes de metal después de un posible contacto con agua para evitar que se oxiden.

MANTENIMIENTO

Controle periódicamente el estado de desgaste de las ruedas y manténgalas limpias de polvo y arena. Asegúrese de que todas las partes plásticas que se deslizan sobre los tubos de metal estén libres de polvo, suciedad y arena, para evitar roces que puedan comprometer el funcionamiento correcto de la silla de paseo. Guarde la silla de paseo en un lugar seco. Lubrique las partes móviles, solo en caso de necesidad, con aceite seco de silicona.

LISTA DE COMPONENTES

Asegúrese de tener todos los componentes de este modelo antes de ensamblarlo. Si falta alguna de las partes, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Chicco. Para el montaje del producto no se requiere el uso de herramientas. Las piezas necesarias para ensamblar el producto son:

- Estructura
- Asiento
- Tejido del asiento
- Capota
- Protector delantero
- Kit confort (hombreras y separapiernas)

- Cestillo portaobjetos
- Bolsa
- Cubrepiernas
- Cubierta impermeable
- Manillar unido

APERTURA DE LA SILLA DE PASEO

ADVERTENCIA: Lleve a cabo esta operación asegurándose de que no haya niños cerca. Cerciórese de que, en estas fases, las partes móviles de la silla de paseo no entren en contacto con el cuerpo del bebé.

1. Con la silla de paseo en posición vertical (fig.1) levante los manillares a la posición de uso, mediante los botones laterales (fig. 1 A). Asegúrese de que las empuñaduras estén bloqueadas en la posición de uso.
2. Para abrir la silla apriete el botón que se muestra en la figura 2 (1-push). Sucesivamente, eleve la silla de paseo agarrándola por los manillares para facilitar la apertura (fig. 2 A). La silla queda abierta por completo cuando los tubos quedan acoplados correctamente en la parte delantera (fig. 2B). Para terminar la apertura, presione la barra cruzada trasera (fig. 2C).

COLOCACIÓN/EXTRACCIÓN DE LA FUNDA DEL ASIENTO

3. La operación de colocación de la funda debe hacerse con el asiento separado de la silla de paseo; antes de empezar se debe abrir la hebilla del abdomen que se muestra en la figura 3.
4. Coloque la funda empezando por el respaldo (fig. 4) y haga pasar el cinturón abdominal por los correspondientes ojales situados en la parte baja del respaldo (fig. 4 A). A continuación, haga pasar el separapiernas por el ojal del asiento (fig. 4B).
5. Coloque la funda en el brazo prestando atención a que quede bien puesta (fig. 5), y fíjela a la base del asiento abrochando los dos botones que coinciden con los dos círculos (fig. 5A).
6. Introduzca los soportes del apoyapiernas en la parte inferior de la funda (fig. 6).
7. Para completar la colocación de la funda en el asiento, hay que abrochar los dos botones laterales (fig. 7), colocar el elástico que se muestra en la figura 7A en su soporte, y abrochar los botones de la parte inferior del respaldo (fig. 7B).
- Para extraer la funda, lleve a cabo el mismo procedimiento en sentido inverso.

CINTURONES DE SEGURIDAD

La silla de paseo está equipada con un sistema de retención de cinco puntos de anclaje constituido por dos hombreras, un cinturón abdominal y un separapiernas con hebilla.

8. **ADVERTENCIA:** Para el uso con bebés recién nacidos y hasta los 6 meses de edad, puede ser necesario acortar los cinturones para adaptarlos al cuerpo del bebé; en este caso, utilice las hombreras haciéndolas pasar primero por los ojales de regulación (fig. 8).
9. Verifique que las hombreras estén a un nivel ideal para su niño: de lo contrario, ajústelas al nivel adecuado (Fig. 9).
10. Después de acomodar al niño, introduzca las 2 horquillas en la hebilla (fig. 10) y regule, si es necesario, la longitud del cinturón a través de las dos hebillas. Para desenganchar el cinturón abdominal, presione al mis-

mo tiempo las dos horquillas laterales (fig. 10 A).

ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad del bebé es indispensable utilizar al mismo tiempo el separapiernas, el cinturón abdominal y los cinturones de seguridad.

ADVERTENCIA: después de retirar los cinturones de seguridad (ej. para lavarlos), asegurarse de que los cinturones estén ensamblados correctamente, utilizando los puntos de anclaje. Las correas deberán regularse de nuevo.

PROTECTOR DELANTERO

11. El asiento cuenta con un protector delantero. Para enganchar el protector hay que presionar los dos botones situados en la parte baja de los dos extremos, e insertarlo en los respectivos pernos que se encuentran en la parte terminal de los brazos (fig. 11). Para extraer el protector delantero, lleve a cabo el procedimiento descrito anteriormente en sentido inverso. Para acomodar al niño más fácilmente, se puede desenganchar solo un lado del protector. El protector puede utilizarse con la silla ya sea en la configuración "frente calle" o "frente mamá/papá".

ADVERTENCIA: Abróchale siempre al niño los cinturones de seguridad. El protector NO es un dispositivo de retención del niño.

ADVERTENCIA: El protector no debe utilizarse para levantar el producto con el bebé acomodado en su interior.

MONTAJE DEL ASIENTO EN LA SILLA DE PASEO

12. Para montar el asiento en la silla de paseo, hay que colocarlo en los correspondientes acoplamientos verticales, hasta oír el clic que confirma el enganche (fig. 12). Para facilitar el enganche del asiento en la silla de paseo, en los laterales de la funda hay etiquetas de guía que indican la alineación correcta del asiento con los ganchos de los acoplamientos (figura 12 A). El asiento puede montarse ya sea en la configuración "frente calle" (fig. 12B) o "frente mamá/papá" (fig. 12C).

ADVERTENCIA: Antes del uso, asegúrese de que el asiento se encuentre bien enganchado, tirando de él hacia arriba.

ADVERTENCIA: Si no se encuentra correctamente enganchado, presione ambos pulsadores blancos presentes en los dispositivos de enganche de la estructura y repita el procedimiento de enganche, verificando que se bloquee completamente. En caso contrario, diríjase al servicio de asistencia Chicco.

13. Para desenganchar el asiento, presione al mismo tiempo los dos botones que están debajo de los brazos (fig. 13) y levántelo.

ADVERTENCIA: Las operaciones de desenganche/enganche del asiento deben realizarse sin el niño acomodado dentro.

CAPOTA

14. En los laterales de la base del asiento hay dos acoplamientos para la fijación de la capota. Para fijar la capota, inserte el sistema de enganche en los acoplamientos como se muestra en la figura 14. La capota está fijada en el asiento, por lo que sigue la configuración del mismo ya sea "frente calle" o "frente mamá/papa" sin necesidad de cambiar su posición. Para completar el montaje de la capota en el asiento, enganche la parte trasera de esta en el revés del respaldo de la silla de paseo, mediante los correspondientes botones (fig 14 A).
15. Para abrir la capota, empuje hacia adelante el arco de-

- lantero (fig. 15).
16. La capota cuenta con una red extraíble que ayuda a proteger al bebé de la luz excesiva (fig. 16).
 17. Para quitar la solapa trasera y transformar la capota en parasol de verano, abra la cremallera trasera (fig. 17) y desenganche los botones de la parte trasera del respaldo del asiento.
 18. Para quitar la capota es suficiente tirar de ella hacia arriba cerca de los acoplamientos y hacer deslizar los enganches hacia arriba (fig. 18).
- ADVERTENCIA:** La operación de fijación de la capota debe realizarse por ambos lados de la silla de paseo. Compruebe el bloqueo correcto de la misma.

REGULACIÓN DEL RESPALDO

19. Al presionar el botón del respaldo de la silla de paseo, se regula la inclinación hasta conseguir la posición deseada (fig. 19). Al soltar el botón, el respaldo se bloquea en la posición más cercana. Para levantar el respaldo, basta con empujarlo hacia arriba.

ADVERTENCIA: Con el peso del bebé las operaciones pueden resultar más difíciles.

REGULACIÓN DEL APOYAPIERNAS

20. El apoyapiernas puede regularse en dos posiciones. La regulación se realiza mediante los dos botones que están bajo el apoyapiernas (fig. 20).

EMPUÑADURA ERGONÓMICA REGULABLE DOUBLE TWIST

21. Si se presiona el botón de la empuñadura, esta puede girarse a la posición deseada y adaptarse al nivel más cómodo para el usuario (fig. 21). La empuñadura puede ponerse en 8 posiciones diferentes.
22. **ADVERTENCIA:** Durante el uso, la empuñadura no debe utilizarse en posición baja (fig. 22). Las empuñaduras en la fase de uso deben estar en posición alta, tal y como se muestra en la figura 22 A.

MANILLAR UNIDO

23. Para enganchar el manillar unido, haga coincidir los pernos A y B con los respectivos agujeros (fig. 23), hasta oír un clic.
 24. Para quitar el manillar unido, presione al mismo tiempo las dos palancas centrales hacia el interior (fig. 24) y extraiga el manillar tirando de él hacia arriba (fig. 24 A).
- ADVERTENCIA:** Antes de utilizar el producto con la configuración "manillar unido", compruebe que esté montado correctamente.
- ADVERTENCIA:** Nunca levante la silla de paseo agarrándola por el manillar unido cuando el niño está acomodado en su interior.

FRENO DE PARADA

- El freno de parada surte efecto en las dos ruedas traseras de la silla de paseo al mismo tiempo. Para simplificar el uso de la silla de paseo, se ha implementado un sistema de frenado **STOP & GO**, que se reconoce por las etiquetas adhesivas específicas de colores ubicadas en las palancas traseras de freno.
25. Para frenar la silla de paseo, empuje hacia abajo la palanca derecha (fig. 25). Automáticamente aparecerá una etiqueta roja "STOP" y la palanca opuesta saltará hacia arriba.

26. Para desbloquear la silla de paseo, empuje hacia abajo la palanca izquierda (fig. 26). Automáticamente aparecerá una etiqueta verde "GO" y la palanca opuesta saltará hacia arriba.

ADVERTENCIA: Utilice siempre el freno cuando se detenga. No deje nunca la silla de paseo sobre un plano inclinado con el niño acomodado dentro, aunque el freno de parada esté accionado.

ADVERTENCIA: Despues de haber accionado la palanca del freno, asegúrese de que los frenos se encuentren correctamente accionados en los dos grupos de ruedas posteriores.

RUEDAS GIRATORIAS

La silla de paseo está equipada con ruedas delanteras pivotantes/fijas. Se recomienda utilizar las ruedas fijas en terrenos especialmente difíciles. Las ruedas en modo pivotante, en cambio, se recomiendan para mejorar la maniobrabilidad de la silla de paseo sobre superficies normales.

27. Para que las ruedas delanteras funcionen en modo pivotante, empuje hacia abajo con el pie la palanca delantera, tal y como se muestra en la figura 27. Para bloquear las ruedas delanteras en posición fija, empuje la palanca hacia arriba con el pie. Independientemente de la posición en la que se encuentra la rueda, la misma se bloqueará en posición recta.

ADVERTENCIA: Las dos ruedas siempre deben estar bloqueadas o desbloqueadas al mismo tiempo.

CÓMO CERRAR LA SILLA DE PASEO

ADVERTENCIA: Lleve a cabo esta operación asegurándose de que no haya niños cerca. Cerciórese de que, en estas fases, las partes móviles de la silla de paseo no entren en contacto con el cuerpo del niño. La silla de paseo puede cerrarse ya sea en la configuración "frente calle" o "frente mamá/papá". Las instrucciones para el cierre son las mismas en las dos configuraciones.

Antes de empezar a cerrar la silla de paseo, cierre la capota alineándola con el respaldo.

ADVERTENCIA: Para cerrar la silla de paseo es necesario quitar el manillar unido (si está presente).

ADVERTENCIA: Es necesario quitar el contenido del cestillo antes de cerrar la silla de paseo.

28. Para cerrar la silla de paseo, presione el botón 1 – push (fig 28) y apriete al mismo tiempo el botón 2, situado bajo la inscripción 2-pull (fig. 28 A). Manteniendo los dos botones apretados, tire hacia arriba para accionar el mecanismo de cierre (fig. 28 B). La silla de paseo se cerrará (fig. 28 C). Para reducir el volumen de la silla de paseo cerrada, ponga el respaldo hacia atrás.

ADVERTENCIA: Al cerrarse la silla de paseo, el botón 1 regresará a la posición inicial (saliente), fig. 28 D.

29. Incline entonces hacia adelante las empuñaduras (fig. 29). La silla de paseo cerrada y bloqueada puede dejarse en posición vertical sin ningún apoyo.

UTILIZACIÓN DE LA SILLA PARA AUTOMÓVIL Y DEL CAPAZO

En esta silla de paseo pueden montarse únicamente la silla para automóvil OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE y el capazo Love Up, que requieren el uso del mismo sistema de enganche de la estructura. Para el enganche y el desenganche del capazo o de la silla para automóvil, consulte las instrucciones

correspondientes. Antes de enganchar la silla para automóvil o el capazo, retire el asiento de la silla de paseo.

ADVERTENCIA: Antes de utilizar la silla de paseo junto con el capazo o la silla para automóvil, compruebe siempre que el sistema de enganche esté bloqueado correctamente.

ADVERTENCIA: SILLITA DE AUTO: Si no se encuentra correctamente enganchado, presione ambos pulsadores blancos presentes en los dispositivos de enganche de la estructura y repita el procedimiento de enganche, verificando que se bloquee completamente. En caso contrario, diríjase al servicio de asistencia Chicco.

ADVERTENCIA: antes del uso, asegúrese de que el capazo se encuentre bien enganchado tirando de éste hacia arriba.

KIT CONFORT

El Kit Confort incluye 2 hombreras y un separapiernas.

30. Inserte las hombreras en los tirantes, como se muestra en la figura 30 y haga pasar el separapiernas por la abertura correspondiente (fig. 30 A).

CUBREPIERNAS

El cubrepiezas puede utilizarse de dos maneras.

31. El cubrepiezas puede voltearse sobre el protector delantero y fijarse con los ojales, como se ilustra en la figura 31, o se puede hacer pasar la parte superior del cubrepiezas por debajo del protector para fijarlo en la posición más alta, introduciendo los botones en los ojales presentes en los extremos de tela de la capota (fig. 31A).

BOLSA

32. El bolso puede utilizarse en dos posiciones distintas. Modalidad 1: Enganche el bolso utilizando los dos botones automáticos de los lados, como se muestra en la figura 32. Modalidad 2: Enganche el bolso en los manillares de la silla de paseo haciendo pasar la correa por las correspondientes aberturas como se muestra en la figura 32 A.

ADVERTENCIA: No cargar el bolso con pesos superiores a los 2 kg.

CESTILLO PORTAOBJETOS

La silla de paseo cuenta con un amplio cestillo portaobjetos.

33. Para montar el cestillo en la silla de paseo haga pasar por la zona delantera la tira de tela en su respectivo soporte y cierre con el botón automático (fig. 33). Repita la operación al otro lado.

34. Complete el enganche del cestillo en la parte de atrás haciendo pasar la tira de tela por el tubo que muestra la figura 34, abroche el botón automático y pegue la cinta adhesiva en la zona correspondiente cerrándolo en el cestillo (fig. 34A).

CUBIERTA IMPERMEABLE

La silla de paseo cuenta con una cubierta impermeable.

35. Póngale la cubierta impermeable a la silla de paseo con los ojales de tela sobre la articulación de los tubos laterales y con los botones a presión que están encima de las ruedas delanteras (fig. 35). Al final de su uso, deje que se seque al aire (si se moja) antes de doblarla y guardarla. La cubierta impermeable puede utilizarse ya sea en la configuración "frente calle" o "frente mamá/papá".

ADVERTENCIA: La cubierta impermeable no puede usarse en la silla de paseo sin capota, ya que puede representar un riesgo de asfixia para el niño. La cubierta impermeable no puede utilizarse en una silla de paseo sin capota o parabolín ya que puede provocar la sofocación del niño.

Nota importante: Las imágenes y las instrucciones incluidas en este manual se refieren a una versión específica de la silla de paseo. Algunos componentes y algunas funciones que se describen pueden variar dependiendo de la versión que usted ha comprado.

GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones.

Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales.

Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.



INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO

IMPORTANTE - CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS.

ATENÇÃO: MANTENHA OS SACOS DE PLÁSTICO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS PARA EVITAR RISCOS DE ASFIXIA.

ADVERTÊNCIAS

- ATENÇÃO:** Nunca deixe a sua criança sem vigilância.
- ATENÇÃO:** Antes da utilização, certifique-se de que todos os mecanismos de segurança estão corretamente ativados.
- ATENÇÃO:** Para evitar lesões durante as operações de abertura e fecho do produto, assegure-se de que a criança está devidamente afastada.
- ATENÇÃO:** Não deixe a sua criança brincar com este produto.
- ATENÇÃO:** Utilize sempre os sistemas de retenção.
- A utilização do protetor para a correia separadora de pernas e do cinto de segurança é indispensável para garantir a segurança do seu filho. Utilize sempre o cinto de segurança, incluindo a correia separadora de pernas.
- ATENÇÃO:** Antes de usar, verifique

se os mecanismos de fixação da alcofa, da cadeira ou da cadeira auto estão corretamente bloqueados.

- ATENÇÃO:** Este produto não é indicado para correr ou patinar.
- O uso do carrinho é adequado a crianças com idade entre 0 e 36 meses, até um peso máximo de 15 kg.
- Para crianças desde o nascimento até aos 6 meses de idade, aproximadamente, o encosto deve ser utilizado na posição completamente reclinada.
- Somente a Cadeira Auto OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE e/ou a Alcofa CHICCO LOVE UP, dotadas de dispositivo de fixação compatível, podem ser instaladas no carrinho de passeio CHICCO LOVE UP.
- O sistema de travão deve ser sempre acionado antes de colocar e retirar a criança
- Utilize o sistema de travão sempre que parar.
- Nunca deixe o carrinho num plano inclinado com a criança lá dentro, mesmo que o sistema de travão esteja acionado.
- Não sobrecarregue o cesto. Peso máximo permitido: 5 kg.
- Qualquer carga pendurada nas pegas e/ou no encosto e/ou nos lados do carrinho de passeio poderá comprometer a estabilidade do mesmo.
- Não transporte mais de uma criança de cada vez.
- Não aplique no carrinho acessórios, peças de substituição ou componentes não fornecidos ou aprovados pelo fabricante.
- Não utilize o produto se qualquer um dos seus componentes estiver

- em falta, rasgado ou danificado.
- O carrinho de passeio com a Cadeira Auto instalada, não substitui um berço ou cama. Se o bebé precisar dormir, deverá ser colocado numa alcofa, num berço ou numa cama.
- Verifique, antes da montagem, se o produto e todos os seus componentes apresentam eventuais danos causados pelo transporte. Caso detete algum componente danificado, não utilize o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Enquanto efetua as operações de regulação, certifique-se de que as partes móveis do carrinho de passeio não entram em contacto com o corpo da criança.
- Certifique-se de que os utilizadores do carrinho de passeio conhecem o exato funcionamento do mesmo.
- Este produto deve ser utilizado exclusivamente por um adulto.
- O produto deve ser montado exclusivamente por um adulto.
- Para evitar riscos de estrangulamento, não dê à criança objetos com cordões e mantenha-os fora do seu alcance.
- Não utilize o carrinho em escadas ou escadas rolantes: poderá perder subitamente o controlo do mesmo.
- Tenha muito cuidado sempre que subir ou descer um degrau ou o passeio.
- Se deixar o carrinho ao sol durante muito tempo, espere que arrefeça antes de colocar a criança no seu interior. A exposição prolongada ao sol pode alterar a cor dos materiais e dos tecidos.
- Evite o contacto do carrinho com água salgada, para prevenir a

formação de ferrugem.

- Não use o carrinho na praia.
- Quando não estiver a ser utilizado, mantenha o carrinho fora do alcance das crianças.

CONSELHOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Este produto necessita de manutenção periódica. As operações de limpeza e manutenção devem ser efetuadas por um adulto.

LIMPEZA

Limpe as partes em tecido com uma esponja húmida e detergente neutro.

O carrinho de passeio dispõe de revestimento removível (consulte o capítulo "Colocação/ remoção do revestimento da cadeira"). Para a limpeza das partes em tecido, siga as indicações da etiqueta têxtil. Em seguida são indicados os símbolos de lavagem e o respetivo significado:

 Lavar à mão em água fria

 Não utilizar lixívia

 Não secar na máquina

 Não passar a ferro

 Não limpar a seco

Limpe regularmente as partes em plástico com um pano húmido, não utilize solventes ou produtos abrasivos. Seque as partes em metal, após um eventual contacto com água, de modo a evitar a formação de ferrugem.

MANUTENÇÃO

Verifique periodicamente o estado de desgaste das rodas e mantenha-as limpas de pó e areia. Certifique-se de que todas as peças de plástico que deslizam sobre tubos de metal se encontram limpas de pó, sujidade e areia, para evitar atritos que possam comprometer o correto funcionamento do carrinho de passeio. Mantenha o carrinho de passeio num local seco. Em caso de necessidade, lubrifique as partes móveis com óleo seco de silicone.

LISTA DE COMPONENTES

Verifique a existência de todos os componentes deste modelo antes de montar o produto. Se faltar alguma peça, por favor contacte o Serviço ao Consumidor Chicco. Para a montagem do produto não é necessário usar qualquer ferramenta. Para montar o produto é necessário dispor dos seguintes componentes:

- Estrutura (chassis)
- Cadeira de passeio
- Revestimento téxtil da cadeira
- Capota
- Barra de proteção frontal
- Kit Comfort (protetores dos ombros e da correia

separadora de pernas)

- Cesto porta-objetos
- Bolsa
- Cobre-pernas
- Capa impermeável
- Peça de união das pegas

ABERTURA DA ESTRUTURA DO CARRINHO DE PASSEIO

ATENÇÃO: ao efetuar esta operação certifique-se de que a criança ou, eventualmente, outras crianças se encontram devidamente afastadas. Certifique-se de que nesta fase as partes móveis do carrinho de passeio não entram em contacto com o corpo da criança.

1. Com o carrinho de passeio na posição vertical (fig.1) rode ambas as pegas para a posição de utilização, acionando os botões laterais (fig. 1 A). Certifique-se de que as pegas ficam bloqueadas na posição de utilização.
2. Para abrir a estrutura é necessário premir o botão indicado na figura 2 (1-push). A seguir segure as pegas e levante o carrinho de passeio para cima para facilitar a abertura (fig. 2 A). A abertura do carrinho de passeio completa-se quando os tubos estão encaixados corretamente na parte dianteira (fig. 2B). Para completar a abertura do carrinho de passeio prima a cruzeta de segurança traseira (fig. 2C).

COLOCAÇÃO/REMOÇÃO REVESTIMENTO CADEIRA

3. A operação de colocação do revestimento deve ser feita com a cadeira fora do carrinho de passeio; antes de iniciar é necessário abrir o fecho abdominal indicado na figura 3.

4. Introduza o revestimento inserindo primeiro o tecido no encosto (fig. 4), e passe a correia abdominal nas respectivas ranhuras localizadas na parte inferior do encosto (fig. 4 A). A seguir coloque a correia separadora de pernas na ranhura localizada no assento da cadeira (fig. 4B).
5. Introduza o tecido no apoio do braço tendo o cuidado de posicioná-lo corretamente no sítio adequado (fig. 5), e fixe o tecido à base da cadeira através das duas molas assinaladas na imagem (fig. 5A).
6. Insira os suportes do apoio das pernas no interior da parte inferior do tecido (fig. 6).
7. Para completar a colocação do revestimento da cadeira é necessário apertar as duas molas laterais (fig. 7), posicionar no local adequado o elástico indicado na figura 7A e apertar as molas localizadas na parte inferior do encosto (fig. 7B). Para remover o revestimento da cadeira execute as operações acima descritas pela ordem inversa.

CINTO DE SEGURANÇA

O carrinho de passeio está equipado com um sistema de retenção de cinco pontos de fixação constituído por duas correias dos ombros, um cinto abdominal e uma correia separadora de pernas com fecho.

8. ATENÇÃO: para o uso com bebés recém-nascidos até cerca de 6 meses de idade, pode ser necessário reduzir o comprimento das correias para adaptá-las à constituição física da criança; neste caso, utilize as correias dos ombros fazendo-as passar primeiro pelas duas presilhas de regulação (fig. 8).

9. Verifique se as correias dos ombros estão ajustadas ao corpo do seu filho: se necessário, regule o comprimento (fig. 9).

10. Depois de instalar a criança, introduza os 2 ganchos no fecho (fig.10) e se necessário, regule a largura do cinto abdominal, através das fivelas. Para soltar o cinto abdominal, prima simultaneamente os dois ganchos laterais (fig. 10 A).

ATENÇÃO: para garantir a segurança da criança, é indispensável utilizar simultaneamente, as correias dos ombros, o cinto abdominal e a correia separadora de pernas.

ATENÇÃO: Quando retirar o cinto de segurança (por exemplo, para lavar), certifique-se de que o mesmo será recolocado corretamente, usando os pontos de passagem. As correias devem ser novamente reguladas.

BARRA DE PROTEÇÃO FRONTAL

11. A cadeira dispõe de barra de proteção frontal. Para fixar a barra de proteção é necessário premir os dois botões localizados na parte inferior das duas extremidades e introduzir a mesma nos dois pernos situados na parte terminal dos apoios dos braços (fig. 11). Para retirar a barra de proteção frontal execute as operações acima descritas pela ordem inversa. Para facilitar a colocação da criança é possível soltar somente um lado da barra de proteção. A barra de proteção pode usar-se nas duas configurações: "virado para a mãe" e "virado para a frente".

ATENÇÃO: Coloque sempre o cinto de segurança na criança. A barra de proteção frontal NÃO é um dispositivo de retenção da criança.

ATENÇÃO: a barra de proteção frontal não deve ser utilizada para levantar o produto com ou sem a criança lá dentro.

MONTAGEM DA CADEIRA DE PASSEIO NO CARRINHO

12. Para montar a cadeira de passeio na estrutura do carrinho é necessário introduzir a mesma nos encaixes verticais apropriados, até escutar o estalido de bloqueio (fig. 12). Para facilitar a fixação da cadeira ao carrinho de passeio, nas partes laterais do tecido existem etiquetas guia que ajudam a alinhar corretamente a cadeira nos encaixes (fig. 12 A). A cadeira tanto pode ser montada na configuração "virado para a frente" (Fig. 12) como "virado para a mãe" (Fig. 12 C).

ATENÇÃO: antes da utilização, assegure-se de que a cadeira está bem fixada, puxando-a para cima.

ATENÇÃO: caso a alcofa ou a cadeira auto não fiquem devidamente bloqueadas, acione o respectivo dispositivo de desbloqueio das mesmas e repita o procedimento de fixação, certificando-se do correto bloqueio. No caso de não conseguir, dirija-se p.f. ao serviço de assistência Chicco.

13. Para soltar a cadeira prima simultaneamente os dois botões sob os apoios dos braços (fig. 13) e levante-a.

ATENÇÃO: as operações para soltar/fixar a cadeira devem ser efetuadas sem a criança no seu interior.

CAPOTA

14. A cadeira dispõe de dois encaixes, localizados em ambos os lados da mesma, que permitem a fixação da capota. Para fixar a capota introduza o sistema de fixação nos encaixes, conforme indicado na figura 14. Após fixada na cadeira, a capota funciona tanto na configuração "virado para frente", como "virado para a mãe", sem precisar de ser regulada de cada vez. Para completar a montagem da capota na cadeira, fixe a parte posterior

- da mesma na parte de trás do encosto do carrinho de passeio, através das respectivas molas (fig 14 A).
15. Para abrir a capota, empurre o arco dianteiro para frente (fig. 15).
 16. A capota dispõe de uma rede extensível que contribui para proteger a criança da excessiva luz (fig. 16)
 17. Para remover a parte posterior e transformar a capota num tejadilho pára-sol abra o fecho de correr traseiro (fig. 17) e solte as molas localizadas atrás do encosto da cadeira.
 18. Para retirar a capota basta puxar a mesma para cima na proximidade dos encaixes e fazer deslizar os encaixes para cima (fig. 18).

ATENÇÃO: A operação de fixação da capota deve ser feita em ambos os lados do carrinho. Certifique-se de que ficou corretamente bloqueada.

REGULAÇÃO DO ENCOSTO

19. Premindo o manipulo situado atrás do encosto do carrinho de passeio, é possível regular a sua inclinação até posição desejada (fig. 19). Libertando o botão, o encosto bloqueia na posição mais próxima. Para elevar o encosto basta empurrá-lo para cima.

ATENÇÃO: com o peso da criança, estas operações podem tornar-se mais difíceis.

REGULAÇÃO DO APOIO DAS PERNAS

20. O apoio das pernas é regulável em duas posições. Para regulá-lo, acione os dois botões localizados sob o apoio das pernas (fig. 20).

PEGAS ERGONÓMICAS REGULÁVEIS DOUBLE TWIST

21. Premindo os botões localizados nas pegas, é possível girá-las para a posição desejada, adaptando-as à altura e à posição mais cómoda para o utilizador (fig. 21). As pegas podem ser reguladas em 8 posições diferentes.
22. **ATENÇÃO:** durante a utilização, as pegas não devem ser utilizadas na posição baixa (fig. 22). As pegas prontas para a utilização devem estar na posição alta, como ilustrado na figura 22 A.

PEGA UNIDA

23. Para encaixar a peça de união e obter a pega unida, faça coincidir os pernos A e B com os respetivos furos (fig. 23), até escutar o estalido.
24. Para retirar a peça de união, prima simultaneamente as duas patilhas centrais para dentro (fig. 24) e retire a peça puxando-a para cima (fig. 24 A).

ATENÇÃO: antes de utilizar o produto na configuração "pega unida", certifique-se sempre da correta montagem da mesma.

ATENÇÃO: nunca utilize a peça de união para elevar o carrinho de passeio com ou sem a criança lá dentro.

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO

O travão de estacionamento age simultaneamente sobre ambas as rodas posteriores do carrinho de passeio. Para simplificar a utilização do carrinho de passeio, foi introduzido um sistema de travagem **STOP & GO**, indicado com etiquetas adesivas coloridas localizadas nos pedais do travão traseiro.

25. Para travar o carrinho de passeio, prima para baixo a patilha da direita (fig. 25). Automaticamente aparecerá uma etiqueta vermelha STOP e a patilha oposta saltará

para cima.

26. Para destravar o carrinho de passeio, prima para baixo a patilha da esquerda (fig. 26). Automaticamente aparecerá uma etiqueta verde GO e a patilha oposta saltará para cima.

ATENÇÃO: Utilize sempre o sistema de travagem quando estiver parado. Nunca deixe o carrinho num piso inclinado com a criança lá dentro, mesmo que o travão de estacionamento esteja acionado.

ATENÇÃO: depois de ter pressionado um dos pedais de travão, certifique-se de que o travão duplo fica corretamente acionado em ambos os lados das rodas de trás.

RODAS DIRECIONÁVEIS

O carrinho dispõe de rodas da frente que podem ser direcionáveis ou fixas. É aconselhável utilizar as rodas fixas quando se percorrem terrenos particularmente acidentados. As rodas na opção direcionáveis são aconselháveis para melhorar a capacidade de manobra do carrinho num piso normal.

27. Para utilizar as rodas da frente direcionáveis, empurre para baixo com o pé a patilha da frente, conforme indicado na figura 27. Para utilizar as rodas fixas, eleve com o pé a patilha. Independentemente da posição em que se encontram as rodas, as mesmas irão bloquear-se quando ficarem na posição reta.

ATENÇÃO: Ambas as rodas devem estar simultaneamente bloqueadas ou desbloqueadas.

FECHO DO CARRINHO DE PASSEIO

ATENÇÃO: ao efetuar esta operação certifique-se de que a criança ou, eventualmente, outras crianças se encontram devidamente afastadas. Certifique-se de que nesta fase as partes móveis do carrinho de passeio não entram em contacto com o corpo da criança. O carrinho de passeio pode ser fechado tanto com a cadeira virada para frente como virada para a mãe. As instruções a seguir são as mesmas para as 2 modalidades.

Antes de iniciar o fecho do carrinho de passeio, feche a capota alinhando-a com o encosto.

ATENÇÃO: Para fechar o carrinho de passeio é necessário retirar sempre a peça de união das pegas (se presente).

ATENÇÃO: É necessário retirar todo o conteúdo do cesto porta-objetos antes de fechar o carrinho de passeio.

28. Para fechar o carrinho de passeio prima o botão 1 – push (fig 28) e simultaneamente prima o botão 2, localizado sob a palavra 2- pull (fig.28 A). Mantendo premidos ambos os botões, puxe para cima para acionar o mecanismo para fechar (fig. 28 B). Neste ponto, o procedimento para fechar o carrinho de passeio está completo (fig. 28 C). Para diminuir o volume do carrinho de passeio fechado, puxe o encosto para trás.

ATENÇÃO: Quando estiver fechado o botão 1 voltará à posição inicial (saliente), fig. 28D.

29. Rode para frente, as pegas (fig. 29). O carrinho de passeio fechado e bloqueado fica em pé sozinho.

UTILIZAÇÃO DA CADEIRA AUTO E DA ALCOFA

Neste carrinho de passeio podem ser montadas somente a cadeira auto OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE e a alcofa Love Up, porque dispõem do mesmo sistema de fixação na estrutura. Para instalar ou desinstalar a alcofa ou a cadeira auto, consulte as instruções específicas. Antes de fixar a

cadeira auto ou a alcofa, remova a cadeira de passeio do carrinho.

ATENÇÃO: Antes de utilizar o carrinho de passeio em combinação com a alcofa ou a cadeira auto, verifique sempre se o sistema de fixação está corretamente bloqueado.

ATENÇÃO: CADEIRA AUTO: Caso a cadeira não fique bloqueada, prima simultaneamente os dois botões sob os apoios dos braços e repita o procedimento de fixação, confirmando o bloqueio completo. Caso não consiga o correto bloqueio, dirija-se ao serviço de assistência Chicco.

ATENÇÃO: antes da utilização, assegure-se de que a alcofa está bem fixa, puxando-a para cima.

KIT COMFORT

O Kit Comfort é composto por dois protetores das correias dos ombros e um protetor para a correia separadora de pernas.

30. Introduza os protetores dos ombros nas correias, como indicado na figura 30 e faça passar a correia separadora de pernas na abertura do respetivo protetor (fig. 30 A).

COBRE-PERNAS

O cobre-pernas pode ser utilizado em dois modos diferentes.

31. O cobre-pernas pode ser levado para cima da barra de proteção e fixado com as presilhas, como ilustrado na figura 31, ou passar a parte superior do cobre-pernas sob a barra de proteção e fixá-la na posição mais alta, inserindo os botões nas presilhas existentes nas extremidades de tecido da capota (fig. 31A).

BOLSA

32. A bolsa pode ser utilizada em duas posições diferentes.

Modo 1: fixe a bolsa utilizando as duas molas de pressão laterais, indicadas na figura 32. Modo 2: fixe a bolsa nas pegas do carrinho de passeio fazendo passar a alça nas ranhuras adequadas, conforme mostrado na figura 32A.

ATENÇÃO: não carregue a bolsa com um peso superior a 2 kg.

CESTO PORTA-OBJETOS

O carrinho de passeio dispõe de um grande cesto porta-objetos.

33. Para montar o cesto no carrinho de passeio faça passar na parte da frente a fita de tecido na argola apropriada e feche a mola de pressão (fig. 33). Repita a operação do outro lado.

34. Complete a fixação do cesto na parte traseira, fazendo passar a fita de tecido no tubo indicado na fig. 34, fechando a mola de pressão e insira a tira de velcro na ranhura apropriada fechando-a no cesto (fig. 34A).

CAPA DE CHUVA

O carrinho de passeio dispõe de capa impermeável.

35. Fixe a capa impermeável no carrinho de passeio com as presilhas de tecido acima da junção dos tubos laterais e com as molas de pressão localizadas acima das rodas da frente (fig. 35). Depois da utilização, se a capa estiver molhada, deixe-a secar ao ar antes de a dobrar e guardar. A capa impermeável pode ser utilizada tanto na configuração da cadeira virada para a frente como virada para a mãe.

ATENÇÃO: A capa impermeável não pode ser utilizada em carrinhos de passeio que não disponham de capota,

pois pode provocar asfixia na criança. Nunca deixe a criança no carrinho de passeio, exposto ao sol, com a capa impermeável montada, para evitar o risco de aquecimento excessivo.

Nota importante: as imagens e as instruções contidas neste manual referem-se a uma versão do carrinho de passeio; alguns componentes e algumas funções aqui descritas podem variar consoante a versão que adquiriu.

GARANTIA

O produto dispõe de garantia contra qualquer defeito de conformidade, verificado em condições normais de utilização, de acordo com o disposto nas instruções de utilização.

A garantia não poderá, portanto, aplicar-se relativamente a danos no produto provocados por utilização imprópria, desgaste ou acidente.

O prazo de validade da garantia sobre defeitos de conformidade, remete-se para as disposições específicas das normas nacionais aplicáveis no país de aquisição, se existentes.



GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJK - BEWAAR VOOR LA- TERE RAADPLEGING.

LET OP: HOUD DE PLASTIC ZAKKEN UIT DE BUURT VAN KINDEREN I.V.M. VERSTIKKINGSGEVAAR.

WAARSCHUWINGEN

- **LET OP:** Laat uw kind nooit zonder toezicht achter.
- **LET OP:** Controleer voor het gebruik of alle vergrendelsystemen correct zijn aangebracht.
- **LET OP:** Om letsel te voorkomen dient u bij het in- en openklappen van het product er voor te zorgen dat het kind zich op een veilige afstand bevindt.
- **LET OP:** Sta niet toe dat uw kind met dit product speelt.
- **LET OP:** Gebruik altijd de veiligheidssystemen.
- Het gebruik van tussenbeenstukken en veiligheidsgordels is nodig om de veiligheid van het kind te garanderen. Gebruik de veiligheidsgordels altijd samen met het tussenbeenstuk.
- **LET OP:** Controleer voor het gebruik of het bevestigingsmechanisme van de draagmand, van het zitje of van het autostoeltje goed is vastgemaakt
- **LET OP:** Dit product is niet geschikt om mee te rennen of te skeeleren.
- De wandelwagen mag worden

gebruikt voor kinderen van 0 tot 36 maanden, tot een gewicht van maximaal 15 kg.

- Voor kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van ongeveer 6 maanden moet de rugleuning op de volledig neergelaten stand worden gebruikt.
- Alleen het autostoeltje OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE en / of de draagmand CHICCO LOVE UP die de speciale compatibele bevestiging hebben kunnen worden vastgemaakt op de wandelwagen CHICCO LOVE UP.
- Het product moet altijd op de rem staan als u het kind erin zet of eruit haalt.
- Gebruik de rem telkens wanneer u stopt.
- Laat de wandelwagen nooit met het kind erin op een helling staan, ook al zijn de remmen geactiveerd.
- Overbelast de mand niet. Maximumgewicht 5 kg.
- Ieder gewicht dat aan de handgrepen en/of de rugleuning en/of de zijkanten van de wandelwagen hangt, kan de stabiliteit van de wandelwagen in het gedrang brengen.
- Vervoer niet meer dan één kind tegelijkertijd.
- Breng geen accessoires, reserveonderdelen of onderdelen op de wandelwagen aan, die niet door de fabrikant geleverd of goedgekeurd zijn.
- Gebruik het artikel niet als er onderdelen stuk of gescheurd zijn, of ontbreken.
- Als het autostoeltje op de structuur

van de wandelwagen geïnstalleerd is, vervangt het de draagmand of het bedje niet. Als het kind moet slapen, moet het in een draagmand, wieg of bedje worden gelegd.

- Controleer voor de montage of het artikel en de onderdelen ervan niet beschadigd zijn tijdens het transport. In dat geval mag het artikel niet worden gebruikt en dient het buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
- Zorg ervoor dat bij de regelhandelingen de bewegende delen van de wandelwagen niet in aanraking komen met het lichaam van het kind.
- Verzeker u ervan dat de gebruikers van de wandelwagen goed weten hoe hij werkt.
- Dit product mag uitsluitend door een volwassene worden gebruikt.
- Het product mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd.
- Om gevaar voor wurging te voorkomen mag u het kind geen voorwerpen met touwen geven of ze binnen het bereik van het kind laten liggen.
- Gebruik de wandelwagen niet op trappen of roltrappen: u zou de controle erover onverwachts kunnen verliezen.
- Kijk goed uit als u een trede of de stoep op- of afgaat.
- Als u de wandelwagen gedurende lange tijd in de zon laat staan, wacht dan tot hij afgekoeld is voordat u het kind erin zet. Door lang in de zon te staan kunnen de materialen en stoffen van kleur veranderen.
- Zorg ervoor dat de wandelwagen niet in aanraking komt met zilt wa-

ter om roestvorming te voorkomen.

- Gebruik de wandelwagen niet op het strand.
- Als de wandelwagen niet wordt gebruikt, dient hij buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

AANBEVELINGEN VOOR REINIGEN EN ONDERHOUD

Dit artikel heeft geregeld onderhoud nodig. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door een volwassene worden verricht.

REINIGEN

Reinig de stoffen delen met een vochtige spons en een neutraal wasmiddel.

De stof kan van de wandelwagen verwijderd worden (raadpleeg het hoofdstuk "De bekleding van de zitting nemen / de bekleding op de zitting aanbrengen"). Zie de wasetiketten om de stoffen gedeeltes te reinigen. Hieronder worden de wassymbolen met hun betekenis weergegeven:

- Met koud water met de hand wassen
- Niet bleken
- Niet in de droogtrommel drogen
- Niet strijken
- Niet chemisch laten reinigen

Reinig de kunststofdelen regelmatig met een vochtige doek, gebruik geen oplos- of schuurmiddelen. Na eventuele aanraking met water moeten de metalen delen afgedroogd worden om roestvorming te voorkomen.

ONDERHOUD

Controleer periodiek de slijtagestaat van de wielen en houd ze vrij van stof en zand. Verzeker u ervan dat de kunststof delen, die over de metalen buizen lopen, vrij zijn van stof, vuil en zand om wrijving te voorkomen, die de goede werking van de wandelwagen kan schaden. Berg de wandelwagen op een droge plaats op. Smeer de bewegende delen indien nodig met droge siliconenolie.

LIJST MET ONDERDELEN

Controleer of alle componenten voor dit model voorhanden zijn voordat u de wagen in elkaar zet. Mocht er iets ontbreken, neem dan contact op met de Chicco Customer Service. U hoeft geen gereedschap te gebruiken om de wagen in elkaar te zetten. U heeft de volgende delen nodig om de wagen in elkaar te zetten:

- Frame
- Zitting
- Stof van zitting
- Kap
- Bumper bar
- Comfort-kit (schouderbescherming en tussenbeenstuk)

- Boodschappentas
- Tas
- Voetenbedekking
- Regenhoes
- Verbindingsstuk voor handgrepen

FRAME VAN WANDELWAGEN UITKLAPPEN

LET OP: Let er bij deze handeling op dat het kind en eventuele andere kinderen zich op een veilige afstand bevinden. Verzeker u er tijdens deze fase van dat de bewegende delen van de wandelwagen niet in aanraking komen met het lichaam van het kind.

1. Trek de beide handgrepen omhoog tot in de gebruikstand als de wandelwagen verticaal staat (fig.1) door op de knoppen aan de zijkanten te drukken (fig. 1 A). Controleer of de grepen in de gebruikstand zijn vergrendeld.
2. Om het frame te openen dient u op de knop, getoond op afbeelding 2 (1-push), te drukken. Neem vervolgens de handgrepen van de wandelwagen vast en til de wandelwagen op, zodat hij gemakkelijker opengaat (fig. 2 A). De wandelwagen staat helemaal open wanneer de buizen aan de voorkant correct in elkaar steken (fig. 2B). Druk op het kruisstuk aan de achterzijde om de wandelwagen helemaal open te klappen (fig. 2C).

DE BEKLEDING VAN DE ZITTING NEMEN/DE BEKLEDING OP DE ZITTING AANBRENGEN

3. Maak het zitje los van de wandelwagen om de bekleding aan te brengen; maak de gesp van de buikgordel, getoond op afbeelding 3, los alvorens te beginnen.
 4. Breng de bekleding aan, eerst over de rugleuning (fig. 4), en steek de buikgordel door de speciale gaten onderaan de rugleuning (fig. 4 A). Breng vervolgens het tussenbeenstuk aan in de gleuf in het zitje (fig. 4B).
 5. Trek de stof over de armsteun totdat hij juist zit (fig. 5) en maak de stof vast aan de basis van de zitting met de twee knoppen en ringetjes (fig. 5A).
 6. Trek het onderste stuk van de stof over de beensteunen (fig. 6).
 7. Maak de twee knoppen aan de zijkanten vast (fig. 7) om de zitting verder te bekleden, positioneer het elastiekje in zijn zitting zoals getoond op afbeelding 7A en maak de knopen aan de onderkant van de rugleuning vast (fig. 7A).
- Voor de hiervoor beschreven handelingen uit in omgekeerde volgorde om de bekleding te verwijderen.

VEILIGHEIDSGORDELS

- De wandelwagen is uitgerust met een veiligheidssysteem met vijf verankeringspunten bestaande uit twee schouderriemen, een buikgordel en een tussenbeenstuk met gesp.
8. LET OP: Voor gebruik met kinderen vanaf de geboorte tot ongeveer 6 maanden kan het nodig zijn om de gordels te verkorten om ze aan te passen aan de lichaamsbouw van het kind; gebruik in dat geval de schouderriemen en steek ze eerst door de twee regelspleten (fig. 8).
 9. Controleer of de schouderbanden de ideale hoogte voor uw kind hebben: stel de hoogte er anders van af (fig. 9).
 10. Na het kind in de wandelwagen te hebben gezet, steekt u de 2 gesptongen in de gesp (fig. 10) en stelt u indien nodig de wijdte van de buikgordel met behulp van de gespen af. Om de buikgordel los te maken drukt u de twee zijtongen tegelijk in (fig. 10 A).

LET OP: Om de veiligheid van het kind te garanderen moeten de tussenbeenstukken, de buikgordel en de veiligheids gordels tegelijkertijd worden gebruikt.

LET OP: na de veiligheids gordels te hebben verwijderd (bijv. om ze te wassen), verzekert u zich ervan dat ze met behulp van de verankeringspunten weer goed worden aangebracht. De gordels moeten opnieuw afgesteld worden.

BUMPER BAR

11. De zitting is voorzien van een veiligheidsbeugel. Om de beugel te bevestigen drukt u op de twee toetsen onderaan de twee uiteinden en steekt u deze in de speciale stiften aan het uiteinde van de armsteunen (fig. 11). Vier de hiervoor beschreven handelingen uit in omgekeerde volgorde om de veiligheidsbeugel te verwijderen. Om het kind gemakkelijker in de wandelwagen te plaatsen kunt u een zijde van de veiligheidsbeugel losmaken. De beugel kan zowel in de stand naar de straat gericht als in de stand naar mama gericht worden gebruikt.

LET OP: Maak het kind altijd met de veiligheids gordels vast. De veiligheidsbeugel is GEEN bevestigingssysteem voor het kind.

LET OP: De veiligheidsbeugel mag niet worden gebruikt om het product met het kind erin op te tillen.

MONTAGE VAN ZITTING OP WANDELWAGEN

12. Om de zitting van de wandelwagen op het frame te monteren dient u de zitting in de speciale verticale koppelingen te steken totdat u de bevestigingsklik hoort (fig. 12).
13. Om de zitting makkelijker op de wandelwagen te bevestigen zijn er op de zijkanten van de stoffen bekleding etiketten aangebracht, om te helpen bij de correcte uitlijning van de zitting op de koppelingen (afb. 12 A). De zitting kan zowel naar de straat gericht (fig. 12B) als naar mama gericht (Fig. 12C) worden gemonteerd.

LET OP: Verzeker u er voor het gebruik van dat de zitting goed vastzit, door hem omhoog te trekken.

LET OP: Als hij niet correct vastzit, druk op de twee witte drukknoppen op de bevestigingen van het frame, herhaal de procedure voor het bevestigen en controleren of hij goed vastzit. Als dat niet het geval is, neemt u contact op de klantenservice van Chicco.

13. Om de zitting los te trekken drukt u tegelijkertijd op de twee knoppen onder de armsteunen (fig. 13) en trekt u hem omhoog.

LET OP: De werkzaamheden voor het los/vastmaken van de zitting worden uitgevoerd zonder dat het kind erin zit.

KAP

14. De zitting is uitgerust met twee koppelingen op de zijkanten van de basis van de zitting, waarmee de kap kan worden bevestigd. Om de kap te bevestigen plaatst u het bevestigingssysteem in de koppelingen, zoals op afbeelding 14 wordt getoond. De kap is bevestigd aan de zitting en wordt er samen mee omgekeerd als de zitting naar de straat of naar mama wordt gericht, zonder dat hij telkens afzonderlijk moet worden omgekeerd. Maak de achterkant van de kap vast aan de achterkant van de rugleuning van de wandelwagen met de daarvoor bedoelde knoppen (fig. 14 A) om de montage van de kap op de zitting verder uit te voeren.
15. Om de kap te openen duwt u het boogje aan de voorzijde vooruit (fig. 15).

16. De kap is voorzien van een uittrekbare zonneklep die het kind beschermt tegen overmatig licht (fig. 16)
17. Om de achterkant te verwijderen en de kap te veranderen in een zonnescherm opent u de rits aan de achterkant (fig. 17) en maakt u de knoppen op de achterzijde van de rugleuning van de zitting los.
18. Om de kap te verwijderen dient u hem omhoog te trekken in de buurt van de koppelingen en de bevestigingen naar boven te laten lopen (fig. 18).

LET OP: De kap dient aan beide kanten van de wandelwagen te worden bevestigd. Controleer of hij goed is vastgemaakt.

DE RUGLEUNING AFSTELLEN

19. Door op de knop op de rugleuning van de wandelwagen te drukken kan de schuine stand ervan worden afgesteld tot de gewenste stand wordt bereikt (fig. 19). Door de knop los te laten wordt de rugleuning op de dichtstbijzijnde stand vergrendeld. Om de rugleuning omhoog te zetten dient u hem alleen maar omhoog te duwen.

LET OP: Met het gewicht van het kind kunnen deze handelingen moeilijker zijn.

DE VOETENSTEUN AFSTELLEN

20. De voetensteun kan in twee standen worden afgesteld. Druk op de twee knoppen onder de voetensteun om hem af te stellen (fig. 20).

VERSTELBARE ERGONOMISCHE GREEP DOUBLE TWIST

21. Door op de knop op de handgreep te drukken, kan deze op de gewenste stand worden gedraaid en wordt hij aan de lengte en de voor de gebruiker gemakkelijkste stand aangepast (fig. 21). De handgreep kan op 8 verschillende standen worden gezet.
22. **LET OP:** Tijdens het gebruik mag de handgreep niet op de neergelaten stand worden gebruikt (fig. 22). Tijdens het gebruik moeten de handgrepen op een hoge stand worden gebruikt, zoals op afbeelding 22 A wordt getoond.

VERBINDINGSSTUK VOOR HANDGREPEN

23. Steek de verbindingen A en B in elkaar (fig. 23) om het verbindingsstuk te bevestigen, totdat u een klik hoort.
24. Om het verbindingsstuk te verwijderen drukt u tegelijkertijd de twee centrale hendels naar binnen (fig. 24) en trekt u het verbindingsstuk omhoog om hem te verwijderen (fig. 24 A).

LET OP: Alvorens het product te gebruiken in de configuratie "handgrepen met verbindingsstuk" controleert u altijd of hij correct gemonteerd is.

LET OP: Gebruik het verbindingsstuk van de handgrepen nooit om de wandelwagen met het kind erin op te tillen.

REM

De parkeerrem werkt tegelijkertijd op beide achterwielen van de wandelwagen. Om het gebruik van de wandelwagen te vereenvoudigen wordt een remssysteem **STOP & GO** gebruikt. Het systeem wordt gekenmerkt door speciale gekleurde zelfklevers aangebracht op de remhendels achteraan.

25. Duw de rechterhendel omlaag om de wandelwagen af te remmen (fig. 25). Automatisch verschijnt een rood

- STOP-etiket en de andere hendel wordt omhoog gezet.
26. Duw de linkerhendel omlaag om de wandelwagen te ontgrendelen (fig. 26). Automatisch verschijnt een groen GO-etiket en de andere hendel wordt omhoog gezet.

LET OP: Gebruik altijd de rem als u stopt. Laat de wandelwagen nooit met het kind erin op een helling staan, ook al zijn de remmen geactiveerd.

LET OP: Na de remhendel te hebben aangetrokken verzekert u zich ervan dat de remmen goed op beide achterwielpaarden geplaatst zijn.

ZWENKWIELEN

De wandelwagen is uitgerust met zwenkende/vaste voorwielen. Aangeraden wordt de vaste wielen op bijzonder onregelmatig terrein te gebruiken. De wielen op de zwenkstand worden daarentegen aangeraden voor een betere manueuvreerbaarheid van de wandelwagen op normale wegen.

27. Om de voorwielen zwenkend te maken drukt u de hendel aan de voorkant met de voet omlaag, zoals op afbeelding 27 wordt getoond. Om de voorwielen op de vaste stand te zetten drukt u de hendel met de voet omhoog. Het wiel wordt onafhankelijk van de stand waarop het zich bevindt op de rechte stand vergrendeld.

LET OP: Beide wielen moeten altijd tegelijkertijd worden vergrendeld of ontgrendeld.

DE WANDELWAGEN DICHTKLAPPEN

LET OP: Let er bij deze handeling op dat het kind en eventuele andere kinderen zich op een veilige afstand bevinden. Verzeker u er tijdens deze fase van dat de bewegende delen van de wandelwagen niet in aanraking komen met het lichaam van het kind. De wandelwagen kan zowel in de stand gericht naar de straat als gericht naar mama dichtgeplooid worden. De te volgen instructies gelden voor de 2 uitvoeringen.

Sluit de kap en lijn hem uit met de rugleuning alvorens de wandelwagen te sluiten.

LET OP: Om de wandelwagen dicht te klappen dient u altijd het verbindingsstuk van de handgrepen te verwijderen (indien aanwezig).

LET OP: De inhoud moet uit de boodschappentas worden gehaald, voordat u de wandelwagen sluit.

28. Druk op knop 1 – push (fig. 28) om de wandelwagen te sluiten en druk tegelijkertijd op toets 2 onder het opschrift 2-pull (fig. 28 A). Houd beide toetsen ingedrukt en trek omhoog om het sluitmechanisme te activeren (fig. 28 B). Nu is de wandelwagen volledig gesloten (fig. 28 C). Druk de rugleuning naar achter om de buitenafmetingen van de gesloten wandelwagen te verkleinen.

LET OP: Als de wandelwagen is gesloten, wordt toets 1 terug in de oorspronkelijke stand gezet (steekt uit), fig. 28D.

29. Keer de grepen naar voor (fig. 29). De gesloten en ver-

grendelde wandelwagen blijft nu rechttop staan.

GEBRUIK VAN AUTOSTOELTJE EN DRAAGMAND

Op deze wandelwagen kunnen alleen het autostoeltje OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE en de draagmand Love Up, met hetzelfde systeem voor bevestiging aan de structuur, worden gebruikt. Om de draagmand of het stoeltje vast of los te maken raadpleegt u de hiervoor bestemde instructies.

Verwijder de zitting van de wandelwagen alvorens het autostoeltje of de draagmand te bevestigen.

LET OP: Alvorens de wandelwagen in combinatie met draagmand of autostoeltje te gebruiken, dient altijd te worden gecontroleerd of het bevestigingssysteem goed vergrendeld is.

LET OP: AUTOSTOELTJE: Als hij niet correct vastzit, druk op de twee witte drukknoppen op de bevestigingen van het frame, herhaal de procedure voor het bevestigen en controleren of hij goed vastzit. Als dat niet het geval is, neemt u contact op de klantenservice van Chicco.

LET OP: Verzeker u er voor het gebruik van dat de draagmand goed vastzit, door hem omhoog te trekken.

COMFORT-KIT

De Comfort-Kit bestaat uit 2 schouderbeschermstukken en een tussenbeenstuk.

30. Steek de schouderriemen in de beschermstukken, zoals getoond op afbeelding 30, en steek de tussenbeenriem door het tussenbeenstuk (fig. 30 A).

VOETENZAK

De voetenzak kan op twee verschillende wijzen worden gebruikt.

31. De voetenzak kan over de beugel worden geplooid en bevestigd met de spleten, zoals getoond op afbeelding 31, ofwel wordt het bovenste gedeelte van de voetenzak onder de beugel geduwd en bevestigd in de hoogste stand, en de knopen worden in de gaten op de stoffen uiteinden van de kap geduwd (fig. 31 A).

TAS

32. De tas kan in twee verschillende posities worden gebruikt. Wijze 1: de tas bevestigen met de twee drukknoppen aan de zijkanten, zoals getoond op afbeelding 32. Wijze 2: de tas bevestigen aan de handgrepen van de wandelwagen en de riem door de speciale spleten laten lopen zoals getoond op afbeelding 32 A.

LET OP: Laad niet meer dan 2 kg in de tas.

BOODSCHAPPENMAND

De wandelwagen is uitgerust met een ruime boodschappentas.

33. Steek de stoffen band aan de voorkant in zijn zitting om de boodschappenmand op de wandelwagen te bevestigen en sluit de drukknoop (fig. 33). Herhaal de handeling ook aan de andere kant.
34. Bevestig de mand ook aan de achterkant: duw de stoffen band op de buis, getoond op fig. 34, sluit de drukknoop, steek de klittenband in zijn zitting en plak hem op de mand (fig. 34 A).

REGENHOES

De wandelwagen is uitgerust met een regenhoes.

35. Bevestig de regenhoes op de wandelwagen met de stoffen openingen boven het gewicht van de laterale buizen en met de drukknopen boven de voorwielen (fig. 35). Laat de regenhoes na het gebruik aan de lucht drogen (als hij nat zou zijn geworden), voordat u hem opvouwt en opbergt. De regenhoes kan worden gebruikt zowel in de configuratie gericht naar de straat als gericht naar mama.

LET OP: De regenhoes mag niet zonder kap op de wan-

delwagen worden gebruikt, omdat het kind hierdoor kan stikken. De regenbekleding mag niet zonder kap of zonnekap op de wandelwagen worden gebruikt, omdat het kind hierdoor kan stikken.

Belangrijke opmerking: de afbeeldingen en instructies in dit boekje hebben betrekking op een bepaalde uitvoering van de wandelwagen; sommige onderdelen en functies die hier worden beschreven kunnen, afhankelijk van de door u gekochte uitvoering, anders zijn.

GARANTIE

Het product valt onder garantie tegen elke non-conformiteit binnen de normale gebruiksomstandigheden zoals voorzien in de gebruiksaanwijzingen.

De garantie is dus niet geldig in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, slijtage of toevallige gebeurtenissen.

Voor de duur van de garantie inzake non-conformiteit verwijzen we naar de specifieke richtlijnen en de nationale normen die van toepassing zijn in het land van aankoop, indien deze voorzien zijn.



NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ - USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ: IGELITOVÉ SÁČKY UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚtí, ABY NEMOHLO DOJÍT K JEJICH UDUŠENÍ.

UPOZORNĚNÍ

- **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- **UPOZORNĚNÍ:** Před použitím ověřte, zda jsou všechny zajistovací mechanismy správně zajistěny.
- **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili možnému zranění, vždy se při skládání nebo rozkládání výrobku ujistěte, že je dítě v bezpečné vzdálenosti.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nedovolte, aby si dítě s tímto výrobkem hrálo.
- **UPOZORNĚNÍ:** Vždy používejte zádržné systémy.
- Použití pásu mezi nohami dítěte a bezpečnostních pásů je nezbytné pro zajistění bezpečnosti dítěte. Bezpečnostní pásy vždy používejte současně s pásem mezi nohami dítěte.
- **UPOZORNĚNÍ:** Před použitím zkонтrolujte, zda jsou upínací mechanismy korbičky, sedačky nebo autosedačky správně zajistěny.
- **UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek není uzpůsoben k tomu, abyste s ním

mohli běhat nebo bruslit.

- Použití kočárku je povoleno pouze pro děti ve věku od 0 do 36 měsíců, do maximální hmotnosti 15 kg.
- Pro novorozence a kojence přibližně do 6 měsíců věku musí být opérka zad vždy kompletně sklopena.
- Ke kočárku CHICCO LOVE UP smí být připevněna pouze autosedačka OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE a/ nebo korbička CHICCO LOVE UP s odpovídajícím uchycením.
- Při usazování nebo vyjmání dítěte musí být brzdy vždy zabrzdeny.
- Kočárek zabrzdeťte při každém zastavení.
- Nikdy se nevzdalujte od kočárku, pokud stojí na svahu a je v něm usazeno dítě, a to ani pokud je kočárek zabrzden.
- Nepřetěžujte košík. Maximální hmotnost nákladu 5 kg.
- Jakákoliv zátěž zavěšená na rukojetích a/nebo na opérce zad a/nebo po stranách kočárku může ohrozit jeho stabilitu.
- Nevozte najednou více než jedno dítě.
- Nepoužívejte doplňky, náhradní díly nebo součásti, které nejsou dodávány nebo schváleny výrobcem.
- Výrobek nepoužívejte, pokud některá jeho část je poškozená, roztržená nebo chybí.
- Autosedačka připevněná ke kočárku nenahrazuje kolébku nebo postýlku. Pokud dítě potřebuje spát, mělo by být uloženo do korbičky, kolébky nebo postýlky.
- Před montáží výrobku prověřte, zda výrobek nebo některá jeho součást nebyla během přepravy poškozena.



uváděny jednotlivé symboly a jejich význam:

Perte v ruce ve studené vodě

Nebělte

Nesušte v sušičce

Nežehlete

Nečistěte chemicky

Plastové části pravidelně čistěte vlhkým hadříkem, nepoužívejte ředidla nebo abrazivní prostředky. Pokud se kovové části dostanou do styku s vodou, osušte je, abyste zabránili jejich zrezivění.

ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte stupeň opotřebení koleček a odstraňujte z nich prach a písek. Kontrolujte, zda plastové díly, pohybující se po kovové kostře kočárku, nejsou znečištěny prachem, nečistotami a pískem. Zamezte tak tření, které by mohlo ohrozit správnou funkčnost kočárku. Kočárek uchovávejte na suchém místě. V případě potřeby promažte pohyblivé části silikonovým olejem.

SEZNAM ČÁSTÍ

Před sestavováním výrobku se ujistěte, že máte k dispozici všechny součásti tohoto modelu. Pokud nějaká součást chybí, obrátte se prosím na Customer Service Chicco. K montáži výrobku není nutný žádný nástroj. K sestavení výrobku musíte mít k dispozici následující díly:

- Rám
- Sedátko
- Potah sedačky
- Bouda
- Ochranné madlo
- Sada komfort (ramenní popruhy a nožní páš)
- Košík na drobné předměty
- Taška
- Nánožník
- Pláštěnka
- Rukojet'

ROZLOŽENÍ RÁMU KOČÁRKU

UPOMÍNÁK: Při provádění tohoto úkonu dbejte, aby bylo vaše dítě nebo i jiné děti v bezpečné vzdálenosti. Dbejte, aby se pohyblivé části kočárku nedostaly do kontaktu s tělem dítěte.

1. S kočárem ve svislé poloze (obr. 1) zvedněte obě rukojeti do pracovní polohy zatlačením na postranní tlačítka (obr. 1A). Ujistěte se, zda jsou rukojeti zafixovány v pracovní poloze.

2. Pro rozložení rámu je nutné stisknout tlačítko znázorněné na obrázku 2 (1-push). Poté uchopte rukojeti kočárku a zvedněte kočárek směrem nahoru, abyste usnadnili jeho rozložení (obr. 2A). Rozložení kočárku je dokončeno, když jsou trubky správně zajistěny v přední části (obr. 2B). Chcete-li dokončit rozložení kočárku, zatlačte na zadní křížovou výztuž (obr. 2C).

NASAZENÍ/SEJMUTÍ POTAHU SEDAČKY

3. Nasazování potahu je nutné provádět až po vyjmoutí

Pokud ano, výrobek nesmí být používán a musí být uložen mimo dosah dětí.

- Při nastavování kočárku se ujistěte, že se jeho pohyblivé části nemohou dostat do kontaktu s tělem dítěte.
- Ubezpečte se, že osoby používající kočárek jsou dobře obeznámeny s přesným způsobem jeho použití.
- Tento výrobek musí být používán výhradně dospělou osobou.
- Výrobek musí být sestaven výhradně dospělou osobou.
- Abyste zamezili riziku uškrcení, nikdy nedávejte dítěti na hraní ani do jeho blízkosti předměty opatřené šňůrami.
- S kočárem nejezděte ani po normálních, ani po jezdících schodech: mohli byste nad ním nečekaně ztratit kontrolu.
- Zvýšenou pozornost věnujte nájezdu na schod nebo chodník, stejně jako sjezdu z nich.
- Pokud kočárek stál dlouho na slunci, počkejte, dokud nevychladne, a teprve poté do něj dítě uložte. Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může způsobit změnu barev materiálů a látek.
- Zabraňte kontaktu kočárku s mořskou vodou, jež může způsobit rezivění.
- Nepoužívejte kočárek na pláži.
- Pokud kočárek nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

DOPORUČENÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Tento výrobek vyžaduje pravidelnou údržbu. Čištění a údržba musí být prováděna výhradně dospělou osobou.

ČIŠTĚNÍ

Látkový potah čistěte vlhkou houbou a neutrálním mýdlem. Kočárek má snímatelný potah (viz kapitola „Nasazení/sejmoutí potahu ze sedačky“). Při praní látkového potahu se řídte pokyny uvedenými na štítku výrobku. Dále jsou

sedačky z kočárku; před zahájením tohoto úkonu je třeba otevřít bříšní přezku znázorněnou na obrázku 3.

4. Při nasazování potahu začněte nasazením na opěrku zad (obr. 4) a protáhněte bříšní popruh příslušnými otvory ve spodní části opěrky zad (obr. 4A). Následně protáhněte pás, který má procházet mezi nohami dítěte, otvorem v sedačce (obr. 4B).

5. Nasadte potah na opěradlo a dbejte přitom, aby byl správně umístěn ve svém uložení (obr. 5), a upevněte textilní potah k základně sedačky zavaknutím dvou patentkových knoflíků do příslušných otvorů (obr. 5A).

6. Vložte držáky nožní opěrky do spodní části potahu (obr. 6).

7. Abyste dokončili nasazování potahu sedačky, je nutné upevnit dva boční knoflíky (obr. 7), do příslušného uložení umístit gumíčku znázorněnou na obrázku 7A a upevnit knoflíky umístěné ve spodní části opěrky zad (obr. 7B).

Pro sejmoutí potahu sedačky provedte výše popsané úkony v opačném pořadí.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Kočárek je vybaven pětibodovým bezpečnostním pásem, který se skládá ze dvou ramenních popruhů, jednoho bříšního popruhu a mezi nožního pásu s přezkou.

8. **UPOZORNĚNÍ:** U novorozenců a kojenců do 6 měsíců věku může vyvstat nutnost zkrátit délku pásků a přizpůsobit ji výšce a tvaru těla dítěte; v takovém případě použijte ramenní popruhy a protáhněte je nejprve dvěma seřizovacími otvory pro nastavení délky (obr. 8).

9. Zkontrolujte, zda jsou ramenní popruhy ve výšce vhodné pro vaše dítě: pokud tomu tak není, upravte jejich výšku (obr. 9).

10. Usadte dítě do kočárku, zasuňte 2 jazyčky do přezky (obr. 10) a pokud je to nutné, upravte přezkami šířku bříšního popruhu. Pokud chcete uvolnit bříšní popruh, stiskněte současně oba boční jazyčky (obr. 10A).

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečnosti vašeho dítěte je nezbytné vždy používat bezpečnostní pásy současně s pásem mezi nohami dítěte a bříšním popruhem.

UPOZORNĚNÍ: Po odstranění bezpečnostních pásků (např. z důvodu prání) se ujistěte, zda byly pásy znova správně připevněny pomocí kotevních bodů. Délka pásků musí být znova upravena.

OCHRANNÉ MADLO

11. Sedačka je vybavena ochranným madlem. Pro zajištění madla je nutné stisknout dvě tlačítka v dolní části dvou okrajů a nasunout madlo na čepy umístěné na konci opěrek paží (obr. 11). Pro vyjmutí ochranného madla provedte výše popsané úkony v opačném pořadí. Pro snadnější usazení dítěte do sedačky je možné uvolnit pouze jednu stranu madla. Madlo lze použít jak v pozici směrem od sebe, tak v pozici směrem k sobě.

UPOZORNĚNÍ: Dítě vždy zajistěte bezpečnostními pásky. Madlo NENÍ dětské zádržné zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy kočárek nezvedejte za obloukové madlo, pokud v něm dítě sedí!

INSTALACE SEDAČKY DO KOČÁRKU

12. Pro upevnění sedačky kočárku k rámu je nutné sedačku nasunout do příslušných svislých upevnění tak, abyste uslyšeli zavaknutí (obr. 12). Pro snadnější upevnění sedačky ke kočáru jsou na stranách potahu orientační

štítky, které ukazují správné nastavení sedačky tak, aby snadno zapadla do spojek (obr. 12A). Sedačku je možné namontovat jak v pozici směrem od sebe (obr. 12B), tak v pozici směrem k sobě (obr. 12C).

UPOZORNĚNÍ: zatažením za sedačku směrem nahoru se před jejím použitím ujistěte, zda je správně připevněna.

UPOZORNĚNÍ: Nejsou-li správně připojeny, stiskněte oba bílé knoflíky na upevňovacích zařízeních konstrukce a zopakujte postup připevnění a ovězte kompletní zablokování. V opačném případě kontaktujte zákaznický servis Chicco.

13. Chcete-li sedačku uvolnit, stiskněte současně obě tlačítka umístěná pod opěrkami paží (obr. 13) a sedačku nadzvedněte.

UPOZORNĚNÍ: Uvolnění/upevnění sedačky je nutné provádět, když se dítě nenachází v sedačce.

BOUDA

14. Sedačka má na bocích základny dvě spojky, které umožňují připevnit boudou. Pokud chcete připevnit boudou, zasuňte upínací systém do spojek způsobem znázorněným na obrázku 14. Je-li bouda připevněna k sedačce, kopíruje polohu sedačky jak v pozici směrem od sebe, tak v pozici směrem k sobě, aniž by bylo nutné ji otáčet. Pro dokončení montáže boudy k sedačce připněte zadní část boudy k zadní části opěrky zad kočáru pomocí příslušných knoflíků (obr. 14A).

15. Pokud chcete boudu otevřít, tlačte směrem dopředu přední oblouk (obr. 15).

16. Bouda je vybavena odnímatelnou sítí, která chrání dítě před přílišným světlem (obr. 16)

17. Pro odstranění zadního okraje boudy a přeměnu boudy na letní stříšku rozepněte zadní zip (obr. 17) a odepněte knoflíky na zadní straně opěrky zad sedačky.

18. Pokud chcete boudu odstranit, stačí ji vytáhnout směrem nahoru v blízkosti spojek a vyháknout háčky směrem nahoru (obr. 18).

UPOZORNĚNÍ: Tento úkon je nutno provést na obou stranách kočáru. Zkontrolujte, zda je bouda dobrě připevněna.

ÚPRAVA OPĚRKY ZAD

19. Stisknutím tlačítka na opěrce zad kočáru lze měnit sklon až do dosažení požadované polohy (obr. 19). Když tlačítko pustíte, opěrka zad se zajistí v nejbližší poloze. Pokud chcete opěrku zad zvednout, stačí ji zatlačit směrem nahoru.

UPOZORNĚNÍ: Váha dítěte může ztížit provedení výše uvedených úkonů.

ÚPRAVA OPĚRKY NOHOU

20. Opěrku nohou lze nastavit do dvou různých poloh. Pro nastavení opěrky nohou stiskněte dvě tlačítka pod opěrkou (obr. 20).

NASTAVITELNÁ ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ DOUBLE TWIST

21. Stisknutím tlačítka na rukojeti je možné ji otočit do požadované polohy, přičemž upravíte její výšku a sklon do polohy, která uživateli nejvíce vyhovuje (obr. 21). Rukojet může být nastavena do 8 různých poloh.

22. **UPOZORNĚNÍ:** při používání kočáru nesmí být rukojet nastavena ve snížené poloze (obr. 22). Při používání

kočárku musí být rukojeti vždy v horní poloze tak, jak je znázorněno na obrázku 22A.

RUKOJEŤ

23. Pro upevnění rukojeti musí čepy A a B zapadnout do příslušných otvorů (obr. 23) tak, abyste uslyšeli zacvaknutí.

24. Pro odstranění rukojeti stiskněte současně dvě páčky uprostřed a zatlače je směrem dovnitř (obr. 24), poté vytáhněte rukojet směrem nahoru (obr. 24A).

UPOZORNĚNÍ: Před použitím kočárku v konfiguraci „s madlem“ vždy zkонтrolujte, zda je madlo správně nasazeno.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy kočárek nezvedejte za madlo, pokud v něm dítě sedí!

ZADNÍ BRZDA

Zadní brzda působí současně na obě zadní kola kočárku. Pro snadnější používání kočárku byl aplikován brzdový systém

STOP & GO, který je označen příslušnými barevnými samolepkami na páčkách zadní brzdy.

25. Chcete-li kočárek zabrzdit, stiskněte pravou páčku směrem dolů (obr. 25). Automaticky se objeví červený štítek STOP a páčka na protější straně vyskočí směrem nahoru.

26. Chcete-li kočárek odbrzdit, stiskněte levou páčku směrem dolů (obr. 26). Automaticky se objeví zelený štítek GO a páčka na protější straně vyskočí směrem nahoru.

UPOZORNĚNÍ: Vždy, když se zastavíte, použijte brzdu. Nikdy se nevzdalujte od kočárku, pokud stojí na svahu a je v něm usazeno dítě, i když jsou kola zabrzděna.

UPOZORNĚNÍ: Když použijete spojenou brzdu zadních kol, vždy si ověřte, zda jsou zabrzděna obě zadní kolečka.

OTOČNÁ KOLEČKA

Kočárek je vybaven předními kolečky, která mohou být buď volně otočné, nebo zajištěné. Doporučujeme používat zajištěná kolečka na nerovném terénu. Volně otočná kolečka jsou doporučena pro zlepšení manipulace s kočárkem na rovném terénu.

27. Pokud stlačíte nohou směrem dolů přední tlačítko tak, jak je znázorněno na obrázku 27, kolečka se budou moci volně otáčet kolem své osy. Pokud chcete kolečka zajistit, nohou stlačte páčku dolů. Nezávisle na poloze, ve které se kolečko právě nachází, jakmile se dostane do rovné polohy, automaticky se zajistí.

UPOZORNĚNÍ: Obě kolečka musí být vždy současně buď zajištěná nebo volně otočná.

SLOŽENÍ KOČÁRKU

UPOZORNĚNÍ: Při provádění tohoto úkonu dbejte, aby bylo vaše dítě nebo i jiné děti v bezpečné vzdálenosti. Dbejte, aby se pohyblivé části kočárku nedostaly do kontaktu s tělem dítěte! Kočárek lze složit jak v poloze směrem od sebe, tak v poloze směrem k sobě. U obou variant se postupuje stejným způsobem.

Než začnete kočárek skládat, složte nejprve boudu a vyronejte ji s opěrkou zad.

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li kočárek složit, je vždy nutné nejprve odstranit madlo (je-li součástí výbavy).

UPOZORNĚNÍ: Dříve než začnete kočárek skládat, je nutné košík vyprázdnit.

28. Pro složení kočárku stiskněte tlačítko 1 – push (obr. 28), a současně stiskněte tlačítko 2, které se nachází pod

nápisem 2-pull (obr. 28A). Podržte obě tlačítka stisknutá a zatáhněte směrem nahoru; tím dojde k aktivaci skládacího mechanismu (obr. 28B). Nyní je složení kočárku dokončeno (obr. 28C). Pro zmenšení rozměrů složeného kočárku sklopte opěrku zad.

UPOZORNĚNÍ: Po složení kočárku se tlačítko 1 vrátí do původní polohy (vysunuté), obr. 28D.

29. Poté otočte rukojeti směrem dopředu (obr. 29). Správně složený a zajištěný kočárek stojí samostatně.

POUŽITÍ AUTOSEDAČKY A KORBIČKY

Do tohoto kočárku mohou být nainstalovány pouze autosedačky OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE a korbička Love Up, které jsou vybaveny stejným systémem upevnění ke konstrukci. Při připevnění nebo odstraňování korbičky či autosedačky se řídte příslušným návodom. Před upevněním autosedačky nebo korbičky odstraňte sedačku kočárku.

UPOZORNĚNÍ: Dříve než použijete kočárek s korbičkou nebo autosedačkou, vždy zkонтrolujte, zda je upínací systém správně zajištěn.

UPOZORNĚNÍ: AUTOSEDAČKA: Nejsou-li správně připojeny, stiskněte oba bílé knoflíky na upevňovacích zařízeních konstrukce a zopakujte postup připevnění a ověřte kompletní zablokování. V opačném případě kontaktujte zákaznický servis Chicco.

UPOZORNĚNÍ: před použitím se ujistěte zatažením za korbičku směrem nahoru, že je korbička dobře připevněna.

SADA COMFORT

Sada Comfort zahrnuje dva ramenní popruhy a jeden prostřední popruh mezi nohy.

30. Nasuňte ramenní popruhy do pásků způsobem znázorněným na obrázku 30 a provlékněte mezinožní páš příslušným otvorem (obr. 30A).

NÁNOŽNÍK

Nánožník lze použít dvěma různými způsoby.

31. Nánožník je možné ohnout přes madlo a připevnit s použitím upevňovacích otvorů, jak je znázorněno na obrázku 31, nebo zprohléknout horní část nánožníku pod madlem a upevnit jej v horní poloze pomocí knoflíků na okrajích textilního potahu boudy (obr. 31A).

TAŠKA

32. Tašku je možné použít ve dvou různých polohách. Varianta 1: připněte tašku pomocí dvou automatických knoflíků umístěných po stranách, jak je znázorněno na obrázku 32. Varianta 2: připněte tašku k rukojeti kočárku tak, aby závěs zapadl do příslušných štěrbin, jak je znázorněno na obrázku 32A.

UPOZORNĚNÍ: Neukládejte do tašky předměty těžší než 2 kg!

KOŠÍK NA DROBNÉ PŘEDMĚTY

Kočárek je vybaven prostorným košíkem na drobné předměty.

33. Při montáži košíku na kočárek provlékněte látkový páš dopředu do příslušného uložení a zapněte druk (obr. 33). Zopakujte tento úkon i na druhé straně.

34. Dokončete upevnění košíku k zadní části tak, že navléknete textilní potah na trubku zobrazenou na obr. 34, zapněte druk a suchým zipem jej připevněte ke košíku (obr. 34A).

PLÁŠTĚNKA

Kočárek je vybaven pláštěnkou.

35. Upevněte pláštěnku ke kočáru pomocí textilních otvorů nad bočními kľubovými spoji trubek a pomocí stiskacích knoflíků (patentek) nad předními koly (obr. 35). Pokud je pláštěnka mokrá, nechte ji po použití volně uschnout. Poté ji složte a uložte. Pláštěnku je možné použít jak v pozici směrem od sebe, tak v pozici směrem k sobě.

UPOZORNĚNÍ: Pláštěnka nesmí být použita s kočárem bez boudy, neboť by mohla způsobit udušení dítěte. Pokud máte na kočáru připevněnou pláštěnku, nikdy nenechávejte kočárek na slunci, pokud v něm sedí dítě. Hrozí nebezpečí úzehu!

Důležitá poznámka: obrázky a pokyny uvedené v tomto návodu se vztahují k určitému modelu kočáru; některé popsané součásti nebo funkce se mohou lišit podle modelu, který jste zakoupili.

ZÁRUKA

Výrobek je v záruce, pokud jde o jakoukoli vadu týkající se shodnosti výrobku při běžných podmínkách použití, v souladu s návodem k použití.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, opotřebení nebo nahodilých událostí. Dobu trvání záruky na vady týkající se shodnosti výrobku upravují konkrétní předpisy uplatňované v zemi, kde byl výrobek zakoupen.



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OSTRZEŻENIE – ZACHOWAĆ INSTRUKCJE NA PRZYSŁOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.

OSTRZEŻENIE: TRZYMAĆ WORECZKI PLASTIKOWE W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI ABY UNIKNAĆ UDUSZENIA.

OSTRZEŻENIA

- **OSTRZEŻENIE:** Nie pozostawiać dziecka bez opieki.
- **OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem upewnić się, czy wszystkie mechanizmy blokujące zostały poprawnie założone.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć obrażeń w czasie rozkładania i składania produktu, należy upewnić się, czy dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie pozwalać dziecku bawić się tym produktem.
- **OSTRZEŻENIE:** Zawsze używaj systemu zabezpieczeń.
- Użycie pasa krocznego oraz pasów bezpieczeństwa jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka. Należy zawsze stosować jednocześnie zarówno pasy zabezpieczające jak i pas kroczny.
- **OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem sprawdzić, czy mechanizm monta-

żowy gondoli, siedziska lub fotelika samochodowego są prawidłowo zamocowane.

- **OSTRZEŻENIE:** Produkt ten nie powinien być używany podczas biegania lub jazdy na wrotkach.
- Wózek przeznaczony jest do użytkowania dla dzieci w wieku od 0 do 36 miesięcy, maksymalnie do 15 kg wagi.
- Dla noworodków aż do szóstego miesiąca życia oparcie powinno być używane w pozycji całkowicie opuszczonej.
- Tylko fotelik samochodowy OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE i/lub Gondola CHICCO LOVE UP wyposażone w odpowiednie urządzenie zaczepowe mogą być sprzągane z wózkiem spacerowym CHICCO LOVE UP.
- Należy zawsze załączyć hamulec podczas umieszczania dziecka w wózku i wyjmowania go.
- Należy używać hamulca podczas każdego postoju.
- Nie pozostawiać nigdy wózka na pochyłej powierzchni jeśli siedzi w nim dziecko, nawet wówczas, gdy zostały załączone hamulce.
- Nie przeciągać koszyka. Maksymalne obciążenie koszyka to 5 kg.
- Zawieszanie i stawianie ciężkich przedmiotów na jakiejkolwiek części wózka zakłóca jego stabilność.
- Nie przewozić jednocześnie kilkorga dzieci.
- Nie montować na wózku akcesoriów, części zamiennej oraz elementów, które nie zostały dostarczone lub zatwierdzone przez producenta.
- Nie używać produktu jeśli jakikolwiek jego element został uszkodzony.

- dzony, wyrwany lub zgubiony.
- Wózek z zamocowanym fotelikiem samochodowym nie zastępuje gondoli ani łóżeczka. Jeżeli dziecko chce spać, należy położyć je w gondoli, kołysce lub łóżeczku.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy produkt oraz wszystkie jego elementy składowe nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. W razie uszkodzenia, produkt nie powinien być używany i należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas czynności związanych z regulacją wózka należy upewnić się, czy części ruchome wózka nie mają bezpośredniej styczności z ciałem dziecka.
- Upewnić się, czy użytkownicy wózka znają dokładny sposób jego działania.
- Produkt ten powinien być używany tylko i wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Produkt powinien być montowany tylko przez dorosłą osobę.
- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, nie dawać dziecku, ani nie pozostawiać w jego pobliżu przedmiotów ze sznurkami.
- Nie używać wózka na schodach, ani na schodach ruchomych: istnieje ryzyko nagłej utraty kontroli nad wózkiem.
- Uważać wchodzącą na stopień lub chodnik oraz schodząc z nich.
- Jeśli wózek stał przez dłuższy czas na słońcu, przed posadzeniem w nim dziecka należy poczekać, aż się ochłodzi. Długotrwałe działanie promieni słonecznych może spowodować zmiany koloru materia-

łów i tkanin.

- Unikać kontaktu wózka ze słoną wodą, aby zapobiec powstawaniu rdzy.
- Nie używać wózka na plaży.
- Kiedy nie jest używany, wózek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA | KONSERWACJI

Produkt wymaga okresowej konserwacji. Czyszczenie i konserwacja produktu muszą być powierzone osobie dorosłej.

CZYSZCZENIE

Czyścić części z tkaniny za pomocą wilgotnej gąbki i łagodnego mydła.

Obicie wózka można zdjąć (odnieść się do rozdziału „Zakładanie/Zdejmowanie obicia z siedziska”). Elementy z tkaniny czyścić zgodnie z zaleceniami podanymi na wszyscy. Poniżej podano symbole sposobu prania oraz ich znaczenie:

Prać ręcznie w zimnej wodzie

Nie używać wybielaczy

Nie suszyć mechanicznie

Nie prasować

Nie czyścić chemicznie

Czyścić okresowo plastikowe części przy pomocy wilgotnej szmatki, nie używać rozpuszczalników ani wyrobów ściernych. Po ewentualnym zetknięciu z wodą, wysuszyć metalowe części, aby zapobiec powstawaniu rdzy.

KONSERWACJA

Kontrolować okresowo stan zużycia kół oraz czyścić je z kurzu i piachu. Aby uniknąć ewentualnego tarcia i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wózka należy czyścić z kurzu, brudu i piasku wszystkie plastikowe części, które przesuwają się po jego metalowej ramie. Przechowywać wózek w suchym miejscu. W razie konieczności smarować ruchome części suchym olejem silikonowym.

SPIS ELEMENTÓW

Przed montażem sprawdzić, czy jest się w posiadaniu wszystkich elementów dla tego modelu. Jeżeli brakuje jakiejkolwiek części należy zwrócić się do Działu Obsługi Klienta Chicco. Montaż produktu nie wymaga użycia żadnego narzędzia. Do montażu produktu niezbędne są następujące części:

- Stelaż
- Siedzisko
- Obicie siedziska
- Budka

- Barierka zabezpieczająca
- Zestaw comfort (pasy naramienne i pas kroczny)
- Koszyk
- Torba
- Okrycie na nóżki
- Osłona przeciwdeszczowa
- Łącznik uchwytyów

ROZKŁADANIE STELAŻA WÓZKA SPACEROWEGO

OSTRZEŻENIE: wykonując tę czynność należy upewnić się, czy Wasze dziecko lub inne dzieci znajdują się w odpowiedniej odległości. Upewnić się, czy w trakcie wykonywania tej czynności ruchome elementy wózka nie stykają się z częściami ciała dziecka.

1. Przy wózku ustawionym w pozycji pionowej (rys.1) podnieść obydwie rączki do pozycji, w której będą używane, naciskając na boczne przyciski (rys. 1 A). Upewnić się, czy uchwyty są zablokowane w pozycji użytkowej.
2. Aby rozłożyć stelaż należy naciągnąć przycisk wskazany na rysunku 2 (1-push). Następnie chwycić rączki wózka i unieść spacerówkę, aby ułatwić jej rozłożenie (rys. 2A). Wózek jest całkowicie rozłożony, kiedy rurki są prawidłowo umieszczone w przedniej części (rys. 2B). Aby zakończyć rozkładanie wózka, naciągnąć na tylny krzyżak (rys. 2C).

ZAKŁADANIE/ZDEJMOWANIE OBICIA Z SIEDZISKA

3. Zakładanie obicia należy wykonywać na siedzisku odłączonym od wózka; przed rozpoczęciem, należy odpiąć zapięcie pasa biodrowego wskazane na rysunku 3.
4. Wsunąć obicie zakładając najpierw tkaninę na oparcie (rys. 4) i przeciągnąć pas biodrowy przez odpowiednie otwory znajdujące się w dolnej części obicia (rys. 4 A). Następnie przełożyć pas kroczny przez otwór znajdujący się w siedzisku (rys. 4B).
5. Wsunąć tkaninę na podłokietnik, zwracając uwagę, aby umieścić ją prawidłowo w odpowiednim gnieździe (rys. 5) i zamocować tkaninę do podstawy siedziska, zaczepiając dwa zatraski umieszczone obok kóleczek (rys. 5A).
6. Umieścić wsporniki podnóża wewnętrz dolnej części tkaniny (rys. 6).
7. Aby zakończyć zakładanie obicia należy zaczepić dwa boczne zatraski (rys. 7), umieścić w odpowiednim gnieździe gumę wskazaną na rysunku 7A i zaczepić zatraski umieszczone w dolnej części oparcia (rys. 7B).
- Aby zdjąć obicie z siedziska, należy wykonać powyżej przedstawione czynności w odwrotnej kolejności.

PASY ZABEZPIECZAJĄCE

Wózek spacerowy wyposażony jest w system zabezpieczający z pięcioma punktami zaczepienia, składający się z dwóch pasów naramiennych, pasa biodrowego oraz pasa krocznego ze sprzączką.

8. OSTRZEŻENIE: używając wózka dla dzieci w wieku od urodzenia do około szóstego miesiąca życia może okazać się konieczne skrócenie pasów, aby dostosować ich długość do budowy ciała dziecka; w takim przypadku należy używać pasów naramiennych po uprzednim przeciągnięciu ich przez dwa otwory regulacyjne (rys. 8).
9. Sprawdzić, czy pasy naramienne znajdują się na odpowiedniej wysokości dla Waszego dziecka; w przeciwnym wypadku dostosować ich wysokość (rys. 9).
10. Po umieszczeniu dziecka w wózku, należy włożyć dwie

pary widełek do sprzączki (rys. 10) oraz, jeżeli jest to konieczne, wyregulować za pomocą sprzączek szerokość pasa biodrowego. Aby odpiąć pas biodrowy, należy wcisnąć jednocześnie dwie pary bocznych widełek (rys. 10 A).

OSTRZEŻENIE: aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka konieczne jest jednoczesne stosowanie pasa krocznego, pasa biodrowego i pasów zabezpieczających.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli pasy bezpieczeństwa były uprzednio zdjęte (np. do czyszczenia), należy skontrolować punkty zaczepowe i upewnić się, czy pasy są poprawnie zamontowane. Pasy muszą być ponownie wyregulowane.

BARIERKA ZABEZPIECZAJĄCA

11. Siedzisko jest wyposażone w barierkę zabezpieczającą. Aby założyć barierkę należy nacisnąć dwa przyciski znajdujące się w dolnej części jej końców i nasunąć ją na odpowiednie sworznie umieszczone na końcówkach podłokietników (rys. 11). Aby wyjąć barierkę zabezpieczającą należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności. Aby ułatwić umieszczenie dziecka można odczepić jedną stronę barierki. Barierki można używać zarówno w konfiguracji dziecko przodem do kierunku jazdy jak i przodem do mamy.

OSTRZEŻENIE: Należy zawsze zabezpieczać dziecko pasami bezpieczeństwa. Barierka NIE jest urządzeniem podtrzymującym dziecko.

OSTRZEŻENIE: Barierka nie może być używana do podnoszenia wózka, w którym jest dziecko.

MONTAŻ SIEDZENIA W WÓZKU SPACEROWYM

12. Aby zamontować siedzisko wózka na stelażu, należy umieścić go na odpowiednich pionowych zaczepach, do momentu usłyszenia kliknięcia oznaczającego zaczepienie (rys. 12). Aby ułatwić zamocowanie siedziska na spacerówce, po bokach materiału tekstylnego znajdują się etykiety wskazujące prawidłowe wyrównanie siedziska do zaczepów (rys. 12A). Siedzisko można zamontować zarówno w konfiguracji dziecko przodem do kierunku jazdy (rys. 12B), jak i przodem do mamy (rys. 12C).

OSTRZEŻENIE: przed użyciem upewnić się, czy siedzisko jest dokładnie przyzmocowane, pociągając go do góry.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli nie jest prawidłowo zamocowane, naciągnąć oba białe przyciski widoczne na mechanizmach zaczepowych stelaża i powtórzyć montaż, a następnie sprawdzić, czy blokada zadziałała prawidłowo. Jeżeli tak nie jest, skontaktować się z serwisem Chicco.

13. Aby odczepić siedzisko naciągnąć równocześnie dwa przyciski znajdujące się pod podłokietnikami (rys. 13) i podnieść go.

OSTRZEŻENIE: czynności odczepiania/zaczepiania siedziska należy wykonywać bez dziecka wewnątrz.

BUDKA

14. Siedzisko posiada dwa zaczepy znajdujące się po obu bokach podstawy siedziska, które umożliwiają zamocowanie budki. Aby zamocować budkę umieścić system sprzągania w zaczepach jak pokazano na rysunku 14. Na zamocowanym siedzisku budka dostosowuje się do niego zarówno w konfiguracji dziecko przodem do kierunku jazdy, jaki i przodem do mamy, bez potrzeby każdorazowej zmiany jej pozycji. Aby zakończyć montaż budki do siedziska zaczepić tylną jej część za tył oparcia

wózka za pomocą odpowiednich zatrasków (rys. 14 A).
15. Aby rozłożyć budkę popchnąć do przodu przedni kąt błąk (rys. 15).

16. Budka jest wyposażona w zdejmowaną siatkę, która częściowo chroni dziecko przed nadmiarem światła (rys. 16).

17. Aby usunąć tylną osłonę i stworzyć letnią wersję budki otworzyć tylny suwak (rys. 17) i odpiąć zatraski z tyłu oparcia siedziska.

18. Aby zdjąć budkę wystarczy pociągnąć ją do góry w pobliżu zaczepów i przesunąć zaczepy ku górze (rys. 18).

OSTRZEŻENIE: Budka powinna być zamocowana po obu stronach wózka. Sprawdzić, czy została ona prawidłowo zablokowana.

REGULACJA OPARCIA

19. Naciskając przycisk znajdujący się na oparciu wózka dzięki czemu możliwa jest regulacja kąta nachylenia oparcia, aż do otrzymania pożądanego nachylenia (rys. 19). Zwalniając przycisk, oparcie blokuje się w najbliższym dostępnym położeniu. Aby podnieść oparcie wystarczy popchnąć je ku górze.

OSTRZEŻENIE: Kiedy dziecko siedzi w wózku, czynności te mogą być utrudnione.

REGULACJA PODNÓŻKA

20. Podnóżek można ustawić w dwóch pozycjach. W celu jego regulacji nacisnąć na dwa przyciski znajdujące się pod podnóżkiem (rys. 20).

REGULOWANY ERGONOMICZNY UCHWYT DOUBLE TWIST

21. Naciśnięcie na przycisk znajdujący się na rączce umożliwia obrócenie uchwytu w pożądaną pozycję, dostosowując ją do najwygodniejszej wysokości dla użytkownika (rys. 21). Uchwyty można ustawić w 8 różnych położeniach.

22. **OSTRZEŻENIE:** podczas użytkowania nie używać uchwytu w pozycji obniżonej (rys. 22). W trakcie użytkowania uchwyty należy ustawić w górnej pozycji tak, jak pokazano na rysunku 22 A.

ŁĄCZNIK UCHWYTÓW

23. Aby połączyć uchwyty w jedną całość, należy dopasować sworznie A i B do odpowiednich otworów (rys. 23) do usłyszenia kliknięcia.

24. Aby zdjąć połączenie uchwytu, nacisnąć jednocześnie dwie środkowe dźwignie do wewnątrz (rys. 24) i wyjąć połączenie pociągając je do góry (rys. 24 A).

OSTRZEŻENIE: przed użyciem produktu w konfiguracji „połączony uchwyt”, zawsze należy sprawdzić jego prawidłowy montaż.

OSTRZEŻENIE: nie posługiwać się nigdy połączonym uchwytem do podnoszenia wózka, gdy znajduje się w nim dziecko.

HAMULEC POSTOJOWY

Hamulec postojowy działa równocześnie na obydwa tylne koła wózka. Aby ułatwić korzystanie z wózka, zastosowano system hamowania **STOP & GO**, oznakowany odpowiednimi kolorowymi naklejkami na tylnych dźwigniach hamulca.

25. Aby zahamować wózek, nacisnąć w dół prawą dźwignię (rys. 25). Automatycznie pojawi się czerwona etykieta

STOP i dźwignia po drugiej stronie podniesie się do góry.

26. Aby odblokować wózek, nacisnąć w dół lewą dźwignię (rys. 26). Automatycznie pojawi się zielona etykieta GO i dźwignia po drugiej stronie podniesie się do góry.

OSTRZEŻENIE: Używać hamulca przy każdym postoju. Nie pozostawiać nigdy wózka na pochyłej powierzchni jeśli siedzi w nim dziecko nawet wówczas, kiedy hamulec postojowy jest załączony.

OSTRZEŻENIE: Po wciśnięciu dźwigienki hamulcowej upewnić się, czy hamulce zostały prawidłowo sprężone na obu tylnych zespołach kół.

KÓŁKA OBROTOWE

Wózek jest wyposażony w przednie koła w systemie obrotowym/zablokowanym. Zaleca się użycie zablokowanych kółek na szczególnie wyboistym terenie. Obracające się koła polecanie są w celu zwiększenia zwrotności wózka na normalnych powierzchniach.

27. Aby umożliwić swobodny obrót przednich kół, należy stopą nacisnąć w dół przednią dźwignię, jak pokazano na rysunku 27. Aby używać przednich kół w trybie zablokowanym należy stopą podnieść dźwignię. Niezależnie od pozycji, w której znajduje się koło, zablokuje się ono w prostej pozycji.

OSTRZEŻENIE: Obydwa kółka powinny być zawsze jednocześnie zablokowane lub odblokowane.

SKŁADANIE WÓZKA

OSTRZEŻENIE: wykonyując tę czynność należy upewnić się, czy Wasze dziecko lub inne dzieci znajdują się w odpowiedniej odległości. Upewnić się, czy w trakcie wykonywania tej czynności ruchome elementy wózka nie stykają się z częściami ciała dziecka. Wózek można złożyć zarówno w pozycji dziecko przodem do kierunku jazdy jak i w pozycji przodem do mamy. Instrukcje postępowania są takie same dla 2 wariantów.

Przed rozpoczęciem składania wózka, zamknąć budkę wyrownując ją z oparciem.

OSTRZEŻENIE: Aby złożyć wózek spacerowy należy zawsze rozłączyć połączony uchwyt (jeżeli występuje).

OSTRZEŻENIE: Przed złożeniem spacerówki należy wyjąć wiarstość koszyka.

28. Aby złożyć wózek nacisnąć przycisk 1 – push (rys. 28) i jednocześnie nacisnąć przycisk 2, znajdujący się pod napisem 2-pull (rys. 28 A). Przytrzymując wciśnięte obydwa przyciski, pociągnąć do góry, aby uruchomić mechanizm zamykania (rys. 28 B). W tym momencie składanie wózka jest zakończone (rys. 28 C). Aby zmniejszyć wymiary zamkniętego wózka, docisnąć oparcie.

OSTRZEŻENIE: Po złożeniu, przycisk 1 wróci do początkowego położenia (wystający), rys. 28D.

29. Następnie skierować uchwyty do przodu (rys. 29). Zamknięty i zablokowany wózek sam utrzymuje pozycję stojącą.

UŻYwanIE FOTELIKA I GONDOLI

Na tym wózku można montować tylko fotelik samochodowy OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE i gondolę Love Up, które mają ten sam system montażu do stelażu. W celu zaczepienia i odczepienia gondoli lub fotelika samochodowego odnieść się do odpowiednich instrukcji. Przed zaczepieniem fotelika samochodowego lub gondoli, zdjąć siedzisko z wózka.

OSTRZEŻENIE: Przed użytkowaniem sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zaczepowe gondoli, siedziska lub fotelika samochodowego są prawidłowo zamocowane.

OSTRZEŻENIE: FOTELIK SAMOCHODOWY: Jeżeli nie jest prawidłowo zamocowane, nacisnąć oba białe przyciski widoczne na mechanizmach zaczepowych stelaża i powtórzyć montaż, a następnie sprawdzić, czy blokada zadziałała prawidłowo. Jeżeli tak nie jest, skontaktować się z serwisem Chicco.

OSTRZEŻENIE: przed użyciem upewnić się, czy gondola jest dokładnie przymocowana; w tym celu pociągnąć ją do góry.

ZESTAW KOMFORT

Zestaw Komfort składa się z dwóch osłonek na szelki i pasa krocznego.

30. Wsunąć pasy naramienne na szelki, jak pokazano na rysunku 30 i przeciągnąć pas kroczny przez odpowiedni otwór (rys. 30 A).

OKRYCIE NA NÓŽKI

Okrycie na nogi można stosować na dwa różne sposoby.

31. Okrycie na nogi można ułożyć na barierce i zamocować za pomocą otworów, jak przedstawiono na rysunku 31, lub też można górną część okrycia przeciągnąć pod barierką i zamocować ją trochę wyżej, przekładając zatraski przez szlufki w tekstylnych narożach budki (rys. 31A).

TORBA

32. Torbę można umieścić w dwóch różnych pozycjach. Sposób 1: zaczepić torbę korzystając z dwóch automatycznych zatrasków umieszczonych po bokach, wskazanych na rysunku 32. Sposób 2: zaczepić torbę o uchwyty wózka przeciągając pasek torby przez odpowiednie szczereliny jak pokazano na rysunku 32 A.

OSTRZEŻENIE: Nie włożyć do torby przedmiotów o wadze przewyższającej 2 kg.

KOSZYK

Wózek spacerowy posiada duży koszyk.

33. Aby założyć na wózku koszyk, przeciągnąć tekstylny pasek z przodu wózka przez odpowiedni otwór i zapiąć automatyczny zatrzas (rys. 33). Powtórzyć czynność po drugiej stronie.

34. Zakładanie koszyka zakończyć przeciągając z tyłu wózka tekstylny pasek przez rurkę pokazaną na rys. 34, następnie zapiąć automatyczny zatrzas, włożyć zapięcie rzepowe w odpowiedni otwór i zapiąć je na koszyku (rys. 34 A).

OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA

Wózek jest wyposażony w osłonę przeciwdeszczową.

35. Zamocować osłonę przeciwdeszczową na wózku za pomocą tekstylnych otworów nad przegubem bocznych rurek i za pomocą zatrasków umieszczonych nad przednimi kołami (rys. 35). Po zakończeniu użytkowania osłony, przed jej złóżeniem, należy wysuszyć ją na wolnym powietrzu (jeśli się zmoczyła). Osłona przeciwdeszczowa może być używana zarówno w konfiguracji dziecko przodem do kierunku jazdy, jak i dziecko przodem do mamy.

OSTRZEŻENIE: Osłona przeciwdeszczowa nie może być używana na wózku bez zamontowanej budki ponieważ

mogłoby to spowodować uduszenie się dziecka. Osłona przeciwdeszczowa nie może być używana na spacerówce bez zamontowanej budki lub daszka przeciwłonecznego; mogłyby to spowodować uduszenie dziecka.

Ważna adnotacja: rysunki oraz zalecenia przytoczone w niniejszej instrukcji odnoszą się do omawianej wersji produktu; niektóre opisane tu elementy składowe oraz niektóre funkcje mogą różnić się w zależności od zakupionej wersji.

GWARANCJA

Produkt jest objęty gwarancją w zakresie wszystkich wad, które dotyczą niezgodności z umową w normalnych warunkach użytkowania odpowiadających wymaganiom przewidzianym w instrukcji użytkowania.

Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia lub przypadkowych zdarzeń.

Odnoszenie czasu trwania gwarancji obejmującej wady dotyczące niezgodności z umową należy odnieść się do przepisów prawa krajowego, jakie mają zastosowanie w kraju zakupu, jeśli dotyczy.

ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗ- ΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙ- ΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΑΚΟΥ-
ΛΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΑΣΦΥΞΙΑΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ΠΡΟΣΟΧΗ:** μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί ασφάλισής του έχουν συνδεθεί.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, βεβαιωθείτε ότι το παιδί βρίσκεται σε απόσταση από το προϊόν κατά το άνοιγμα και κλείσιμο του.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με αυτό το προϊόν.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιείτε πάντα τα συστήματα συγκράτησης.
- Η χρήση του διαχωριστικού και των ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του παιδιού σας. Χρησιμοποιείτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας ταυτόχρονα με το διαχωριστικό για τα ποδαράκια του παιδιού.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός σύνδεσης του πορτ-μπεμπέ, του καθίσματος ή του καθίσματος αυτοκι-

νήτου είναι σωστά συνδεδεμένος.

- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το καροτσάκι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τρέχοντας ή κάνοντας πατίνια.
- Η χρήση του καροτσιού περιπάτου επιτρέπεται για παιδιά ηλικίας από 0 έως 36 μηνών και μέχρι 15 κιλά βάρος.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιούν παιδιά ηλικίας μέχρι 6 μηνών, η πλάτη θα πρέπει να είναι πάντα στην οριζόντια θέση.
- Μόνο το κάθισμα αυτοκινήτου OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE ή/και το πορτ-μπεμπέ CHICCO LOVE UP που διαθέτουν την ειδική συμβατή διάταξη σύνδεσης μπορούν να συνδεθούν στο καροτσάκι περιπάτου CHICCO LOVE UP.
- Ενεργοποιείτε πάντα τα φρένα κάθε φορά που ανεβάζετε ή κατεβάζετε το παιδί.
- Χρησιμοποιείτε το φρένο κάθε φορά που σταματάτε.
- Μην αφήνετε ποτέ το καροτσάκι σε μία επικλινή επιφάνεια, με το παιδί μέσα, ακόμα και όταν το φρένο είναι ενεργοποιημένο.
- Μην υπερφορτώνετε το καλαθάκι. Μέγιστο βάρος 5 κιλά.
- Κάθε βάρος τοποθετημένο στις λαβές ή/και στη πλάτη ή/και στις πλευρές του καροτσιού, μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητά του.
- Μην μεταφέρετε πάνω από ένα παιδί κάθε φορά.
- Μην εφαρμόζετε στο καρότσι περιπάτου εξαρτήματα, ανταλλακτικά ή στοιχεία που δεν προμηθεύονται ή εγκρίνονται από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν, αν ορισμένα τμήματα είναι σπα-

- σμένα, σχισμένα ή απουσιάζουν.
- Το καρότσι σε συνδυασμό με το κάθισμα αυτοκινήτου, δεν αντικαθίστα την κούνια ή το κρεβατάκι του παιδιού. Εάν χρειάζεται να κοιμηθεί το παιδί, θα πρέπει να το βάλετε στο πορτ-μπεμπέ, στην κούνια ή στο κρεβατάκι του.
 - Πριν τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και όλα τα στοιχεία του, δεν παρουσιάζουν τυχόν ζημιές που οφείλονται στη μεταφορά. Στη περίπτωση αυτή, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να φυλαχτεί μακριά από τα παιδιά.
 - Βεβαιωθείτε ότι κατά την διαδικασία ρύθμισης τα κινητά τμήματα του καροτσιού δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα του παιδιού.
 - Βεβαιωθείτε ότι όσοι χρησιμοποιούν το καρότσι περιπάτου γνωρίζουν ακριβώς τη λειτουργία του.
 - Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με την επίβλεψη ενός ενήλικα.
 - Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται αποκλειστικά από έναν ενήλικα.
 - Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού μη δίνετε στο παιδί ή μην τοποθετείτε κοντά του αντικείμενα με κορδόνια.
 - Μη χρησιμοποιείτε το καροτσάκι σε σκάλες ή κυλιόμενες σκάλες: Μπορεί να χάσετε ξαφνικά τον έλεγχο.
 - Προσέχετε όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε ένα σκαλοπάτι ή το πεζοδρόμιο.
 - Αν αφήσετε το καρότσι περιπάτου εκτεθειμένο στον ήλιο για πολύ χρόνο, περιμένετε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε το παιδί πάνω σε αυτό. Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει

αλλαγές στο χρώμα των υφασμάτων και των υλικών.

- Αποφεύγετε την επαφή του καροτσιού με θαλασσινό νερό για να μην σκουριάσει.
- Μην χρησιμοποιείτε το καροτσάκι περιπάτου στην παραλία.
- Το καροτσάκι περιπάτου, όταν δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αυτό το προϊόν χρειάζεται περιοδική συντήρηση. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από ενήλικα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Να καθαρίζετε τα υφασμάτινα μέρη με ένα νωπό σφουγγάρι και ουδέτερο σαπούνι.

Η επένδυση του καροτσιού αφαιρέται (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "τοποθέτηση/αφαίρεση καλύμματος καθίσματος"). Για τον καθαρισμό των υφασμάτων τμημάτων, συμβουλευτείτε την ετικέτα πλυσίματος. Στη συνέχεια αναγράφονται τα σύμβολα για το πλύσιμο με τη σχετική επεξήγηση:

Πλένετε στο χέρι με κρύο νερό

Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη

Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήρα

Μην το σιδερώνετε

Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα

Καθαρίζετε τακτικά τα πλαστικά τμήματα με ένα υγρό πανάκι, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά υλικά. Στεγνώνετε τα μεταλλικά τμήματα, μετά από τυχόν επαφή με νερό, για να αποφύγετε τη δημιουργία σκουριάς.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φθοράς των τροχών και κρατήστε τους καθαρούς από σκόνη και άμμο. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πλαστικά τμήματα κατά μήκος των μεταλλικών σωλήνων δεν παρουσιάζουν ίχνη σκόνης, βρωμιάς ή άμμου για να αποφύγετε την τριβή που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του καροτσιού. Φυλάξτε το καροτσάκι περιπάτου σε στεγνό χώρο. Λιπαίνετε τα κινητά τμήματα, σε περίπτωση ανάγκης με ένηρο λάδι σιλικόνης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Πριν συναρμολογήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα του συγκεκριμένου μοντέλου. Αν λείπει κάποιο κομμάτι, απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών Chicco. Για τη συναρμολόγηση του

προϊόντος δεν απαιτείται κανένα εργαλείο. Για τη συναρμολόγηση του προϊόντος πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας τα παρακάτω εξαρτήματα:

- Σκελετός
- Κάθισμα
- Υφασμα καθίσματος
- Κουκούλα
- Αποσπώμενη μπάρα προστασίας.
- Κίτ άνεσης (βάτες και διαχωριστικά ποδιών)
- Καλαθάκι
- Τσάντα
- Ποδόσακος
- Αδιάβροχο κάλυμμα
- Ενωμένη λαβή

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ανοίγετε το καρότσι, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας ή τυχόν άλλα παιδιά βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι εκείνη τη στιγμή τα κινητά τημήματα του καροτσιού δεν έρχονται σε επαφή με το οώμα του παιδιού.

1. Με το καροτσάκι σε κατακόρυφη θέση (εικ.1) σηκώστε και τις δύο λαβές στη θέση χρήσης, πατώντας του πλαϊνά κουμπιά (εικ. 1 A). Βεβαιωθείτε ότι οι λαβές είναι μπλοκαρισμένες στη θέση χρήσης.
2. Για να ανοίξετε το πλαίσιο πρέπει να πίεσετε το κουμπί που φινέται στην εικόνα 2 (1-push). Στη συνέχεια πιάστε τις λαβές από το καροτσάκι και σηκώστε το προς τα πάνω για να διευκολυνθεί το άνοιγμα (εικ. 2 A). Το άνοιγμα του καροτσιού έχει ολοκληρωθεί όταν οι σωλήνες είναι σωστά τοποθετημένοι στη μπροστινή πλευρά (εικ. 2B). Για να ολοκληρωθεί το άνοιγμα του καροτσιού, πιέστε τον πίσω σταυρό (εικ. 2C).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

3. Η διαδικασία τοποθέτησης του καλύμματος πρέπει να γίνεται με το κάθισμα βγαλμένο από το καροτσάκι περιπάτου. Πριν ξεκινήσετε ανοίξτε την αγκράφα γύρω από τη μέση που υποδεικνύεται στην εικόνα 3.

4. Τοποθετήστε την επένδυση προσαρμόζοντας πρώτα το ύφασμα στην πλάτη (εικ. 4), και περάστε τον ιμάντα της ζώνης για τη μέση στις ειδικές υποδοχές που είναι τοποθετημένες στην κάτω πλευρά της πλάτης (εικ. 4 A). Στη συνέχεια τοποθετήστε το διαχωριστικό ποδιών στις υποδοχές που υπάρχουν στο κάθισμα (εικ. 4B).

5. Περάστε το ύφασμα στο μπράσο με προσοχή ώστε να τοποθετηθεί σωστά στην ειδική έδρα (εικ. 5), και στερεώστε το ύφασμα στη βάση του καθίσματος κουμπώνοντας τα δύο κουμπιά που υπάρχουν στη δύο δαχτυλίδια (εικ. 5A).

6. Τοποθετήστε τις βάσεις στήριξης των ποδιών στο εσωτερικό του κάτω τημήματος του υφάσματος (εικ. 6).

7. Για να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της επένδυσης πρέπει να κουμπώσετε τα δύο πλαϊνά κουμπιά (εικ. 7), να τοποθετήσετε στην ειδική υποδοχή το λάστιχο που υποδεικνύεται στην εικόνα 7A και να κουμπώσετε τα κουμπιά που βρίσκονται στην κάτω πλευρά της πλάτης (εικ. 7B).

Για να αφαιρέσετε την επένδυση από το κάθισμα, κάντε την ίδια διαδικασία με αντίστροφη σειρά.

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το καροτσάκι διαθέτει ζώνες ασφαλείας πέντε σημείων στε-

ρέωσης, οι οποίες αποτελούνται από δύο λωρίδες για τους ώμους, μία ζώνη για τη μέση και ένα διαχωριστικό για τα πόδια με αγκράφα.

8. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για τη χρήση με παιδιά από τη γέννηση μέχρι 6 μηνών περίπου μπορεί να είναι απαραίτητο να μειώσετε το μήκος των ζωνών για να τις προσαρμόσετε στο σώμα του παιδιού, σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τις βάτες των ώμων περνώντας τις προηγουμένων από τις δύο οχισμές ρύθμισης (εικ. 8).

9. Βεβαιωθείτε ότι οι επωμίδες είναι στο κατάλληλο ύψος για το παιδί σας: σε αντίθετη περίπτωση, ρυθμίστε το ύψος των επωμίδων (εικ. 9).

10. Αφού βάλετε το παιδί στο καρότσι, περάστε τα 2 δίχαλα στην πόρτη (εικ. 10) και ρυθμίστε, εάν χρειάζεται, το μήκος της ζώνης για τη μέση από τις πόρτες. Για να ξεκουμπώσετε τη ζώνη για τη μέση, πατήστε και τραβήξτε ταυτόχρονα τα δύο πλαϊνά δίχαλα (εικ. 10A).

ΠΡΟΣΟΧΗ: για εγγυημένη ασφάλεια του παιδιού σας, πρέπει απαραίτητως να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το διαχωριστικό για τα πόδια και τις ζώνες ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την αφαίρεση των ζωνών ασφαλείας (π.χ. για το πλύσιμο), βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες έχουν επανασυνδεθεί σωστά με τη χρήση των σημείων σύνδεσης. Οι ζώνες πρέπει να ρυθμιστούν ξανά.

ΜΠΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

11. Το κάθισμα είναι εφοδιασμένο με μπάρα προστασίας. Για να συνδέσετε τη μπάρα προστασίας πρέπει να πατήσετε τα δύο κουμπιά που υπάρχουν στην κάτω πλευρά των δύο άκρων και να τοποθετήσετε τη μπάρα στους ειδικούς πείρους που υπάρχουν στα άκρα των βραχιόνων (εικ. 11). Για να αφαιρέσετε τη μπάρα προστασίας κάντε τις ίδιες ενέργειες που περιγράφονται πιο πάνω με αντίστροφη σειρά. Για να διευκολυνθεί η τοποθέτηση του παιδιού μπορείτε να αποσυνδέσετε μία μόνο πλευρά της μπάρας. Η μπάρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με κατεύθυνση προς το δρόμο είτε με κατεύθυνση προς τη μητέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να δένετε πάντα το παιδί με τις ζώνες ασφαλείας. Η μπάρα ΔΕΝ είναι μηχανισμός συγκράτησης του παιδιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την μπάρα για να σηκώνετε το καρότσι όταν είναι μέσα το παιδί.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ

12. Για να τοποθετήσετε το κάθισμα του καροτσιού στο πλαίσιο πρέπει να το τοποθετήσετε στις ειδικές κατακόρυφες υποδοχές, έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο ασφάλισης (εικ. 12). Για να διευκολυνθεί η σύνδεση του καθίσματος στο καροτσάκι, στα πλαϊνά του υφάσματος, υπάρχει επικέτες οδηγοί που υποδεικνύουν τη σωστή ευθυγράμμιση του καθίσματος με τους γάντζους των υποδοχών (εικ. 12 A). Το κάθισμα μπορεί να τοποθετηθεί είτε με κατεύθυνση προς το δρόμο (εικ. 12B) είτε με κατεύθυνση προς τη μητέρα (εικ. 12C).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την χρήση βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι καλά στερεωμένο, τραβώντας το προς τα επάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν είναι σωστά στερεωμένο, πατήστε και τα δύο λευκά κουμπιά που υπάρχουν στη διάταξη σύνδεσης του πλαισίου και επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης ελέγχοντας το σωστό μπλοκάρισμα. Σε αντίθετη περίπτωση απεθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Chicco.

13. Για να συνδέσετε το κάθισμα, πατήστε ταυτόχρονα τα



δύο κουμπιά που υπάρχουν κάτω από τα μπράτσα (εικ. 13) και σηκώστε το.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι ενέργειες αποσύνδεσης/σύνδεσης του καθίσματος πρέπει να γίνονται χωρίς το παιδί στο καροτσάκι.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ

14. Το κάθισμα διαθέτει δύο συνδέσεις τοποθετημένες στα πλαϊνά της βάσης της πλάτης οι οποίες επιτρέπουν τη στέρεωση της κουκούλας. Για να στερεώσετε την κουκούλα εισάγετε τις προεξοχές στις κατάλληλες υποδοχές, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα 14. Δεδομένου ότι στερεώνεται στο κάθισμα, η κουκούλα ακολουθεί το κάθισμα τόσο στη διαμόρφωση προς το δρόμο όσο και με κατεύθυνση προς τη μητέρα, χωρίς να χρειάζεται να τη γυρίζετε κάθε φορά. Για να ολοκληρωθεί η τοποθετηση της κουκούλας στο κάθισμα, συνδέστε το πίσω τμήμα της κουκούλας στην πίσω πλευρά της πλάτης του καροτσιού με τα ειδικά κουμπιά (εικ. 14 A).

15. Για να ανοίξετε την κουκούλα, σπρώξτε το εσωτερικό τόξο προς τα εμπρός (εικ. 15).

16. Η κουκούλα είναι εφοδιασμένη με ένα αφαιρούμενο δίχτυ που προστατεύει το παιδί από το υπερβολικό φως (εικ. 16)

17. Για να αφαιρέσετε την πίσω επωμίδα και να μετατρέψετε την κουκούλα σε αντηλιακή τέντα, ανοίξτε το πίσω φερμουάρ (εικ. 17) και ξεκουμπώστε τα κουμπιά στην πίσω πλευρά της πλάτης του καθίσματος.

18. Για να βγάλετε την κουκούλα αρκεί να την τραβήξετε προς τα επάνω κοντά στα άγκιστρα και να σύρετε τα άγκιστρα προς τα πάνω (σχ. 18).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κουκούλα πρέπει να στερεωθεί και στις δύο πλευρές του καροτσιού περιπάτου. Βεβαιωθείτε ότι η κουκούλα έχει μπλοκάρει σωστά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

19. Πιέζοντας το κουμπί που βρίσκεται στη πλάτη του καροτσιού, μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίση της μέχρι την επιθυμητή θέση (εικ. 19). Αφήνοντας το πλήκτρο, η πλάτη μπλοκάρει στην πλησιέστερη θέση. Για να ανασηκώσετε την πλάτη, αρκεί να τη σπρώξετε προς τα πάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το βάρος του παιδιού οι ενέργειες αυτές μπορεί να είναι δυσκολότερες.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ

20. Το στήριγμα των ποδιών είναι ρυθμιζόμενο σε δύο θέσεις. Για να το ρυθμίσετε χρησιμοποιήστε τα κουμπιά που υπάρχουν κάτω από το στήριγμα ποδιών (εικ. 20).

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ DOUBLE TWIST

21. Πιέζοντας το πλήκτρο που υπάρχει στη λαβή, μπορείτε να στρέψετε τη λαβή στην επιθυμητή θέση, προσαρμόζοντάς την στο πιο άνετο, για τον χρήστη, ύψος και θέση (εικ. 21). Η λαβή μπορεί να ρυθμιστεί σε 8 διαφορετικές θέσεις.

22. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κατά τη διάρκεια χρήσης, η λαβή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στη χαμηλή θέση (εικ. 22). Οι λαβές, κατά τη χρήση, πρέπει να βρίσκονται στην υψηλή θέση, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα 22 A.

ΕΝΩΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

23. Για να συνδέσετε την ενωμένη λαβή, προσαρμόστε τους πείρους Α και Β στις αντίστοιχες οπές (εικ. 23), έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.

24. Για να αφαιρέσετε την ενωμένη λαβή, πατήστε ταυτόχρονα τους δύο κεντρικούς μοχλούς προς τα μέσα (εικ. 24) και αφαιρέστε τη λαβή τραβώντας την προς τα επάνω (εικ. 24 A).

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν στη διαμόρφωση "ενωμένη λαβή", βεβαιωθείτε πρώτα ότι έγινε σωστά η συναρμολόγηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: μη χρησιμοποιείτε ποτέ την ενωμένη λαβή για να σηκώσετε το καρότσοι όταν είναι μέσα το παιδί.

ΦΡΕΝΟ ΣΤΑΣΗΣ

Το φρένο στάσης ενεργεί ταυτόχρονα και στους δύο πίσω τροχούς του καροτσιού. Για να απλοποιηθεί η χρήση του καροτσιού περιπάτου, έχει εισαχθεί ένα σύστημα φρεναρίσματος **STOP & GO**, που φέρει ειδικές αυτοκάλλητες ετικέτες τοποθετημένες στους μοχλούς των εμπρόσθιων φρένων.

25. Για να φρενάρετε το καροτσάκι, πατήστε προς τα κάτω το μοχλό δεξιά (εικ. 25). Αυτόματα θα ανοίξει μια κόκκινη ετικέτα STOP και ο αντίθετος μοχλός θα τιναχτεί προς τα πάνω.

26. Για να ξεμπλοκάρετε το καροτσάκι, πατήστε προς τα κάτω το μοχλό αριστερά (εικ. 26). Αυτόματα θα ανοίξει μια πράσινη ετικέτα GO και ο αντίθετος μοχλός θα τιναχτεί προς τα πάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα το φρένο όταν το καρότσοι είναι σταματημένο. Μην αφήνετε ποτέ το καροτσάκι σε μία επικλινή επιφάνεια, με το παιδί μέσα, ακόμα και όταν το φρένο είναι ενεργοποιημένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού ενεργοποιήσετε το μοχλό του φρένου βεβαιωθείτε ότι τα φρένα έχουν εισαχθεί σωστά και στους δύο πίσω τροχούς.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Οι εμπρόσθιοι τροχοί του καροτσιού περιπάτου είναι περιστρεφόμενοι. Σε ανώμαλο έδαφος συνιστάται η χρήση των μπλοκαρισμένων τροχών. Οι περιστρεφόμενοι τροχοί εξασφαλίζουν καλύτερο χειρισμό του καροτσιού σε ομαλό έδαφος.

27. Για να κάνετε τις μπροστινές ρόδες να περιστραφούν, σπρώξτε με το πόδι προς τα κάτω το μπροστινό μοχλό, όπως φαίνεται στην εικόνα 27. Για να μπλοκάρετε τις μπροστινές ρόδες σηκώστε το μοχλό με το πόδι. Ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία βρίσκεται, η ρόδα θα ακινητοποιηθεί στην όρθια θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Και οι δύο ρόδες πρέπει να είναι πάντα ταυτόχρονα μπλοκαρισμένες ή ελεύθερες.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ανοίγετε το καρότσοι, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας ή τυχών άλλα παιδιά βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι εκείνη τη στιγμή τα κινητά τμήματα του καροτσιού δεν έρχονται σε επαφή με το σώμα του παιδιού. Το καροτσάκι μπορεί να κλείσει τόσο όταν βρίσκεται σε κατεύθυνση προς το δρόμο όσο και σε κατεύθυνση προς τη μητέρα. Οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε είναι ίδιες και στις 2 περιπτώσεις.

Πριν ξεκινήσετε το κλείσιμο του καροτσιού, κλείστε την κουκούλα και ευθυγραμμίστε την με την πλάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να κλείσετε το καροτσάκι πρέπει πάντα να αφαιρέστε την ενωμένη λαβή (εφόσον υπάρχει).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν κλείσετε το καρότσοι, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το περιεχόμενο του καλαθιού.

28. Για να κλείσετε το καροτσάκι πατήστε το κουμπί 1

- push (εικ. 28) και ταυτόχρονα πατήστε το κουμπί 2, που βρίσκεται κάτω από την ένδειξη 2-pull (εικ. 28 A). Κρατώντας πατημένα τα δύο κουμπιά, τραβήξτε προς τα επάνω για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κλείσιματος (εικ. 28 B). Στο σημείο αυτό το κλείσιμο του καρτοσιού ολοκληρώθηκε (εικ. 28 C). Για να μειώσετε το χώρο που πιάνει το κλειστό καροτσάκι, τοποθετήστε πίσω την πλάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόλις κλείσεται το κουμπί 1 θα επιστρέψει στην οριχική του θέση (προεξέχει), εικ. 28D.

29. Στη συνέχεια ανακλίνετε τις λαβές προς τα εμπρός (εικ. 29). Το κλειστό και μπλοκαρισμένο καρότσι παραμένει όρθιο μόνο του.

ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Σε αυτό το καροτσάκι μπορούν να τοποθετηθούν μόνο το κάθισμα αυτοκινήτου QASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE και το πορτ-μπεμπέ Love Up, που προβλέπουν τη χρήση του ίδιου υστομάτου σύνδεσης στο σκελετό. Για την ασφάλιση και την απασφάλιση του πορτ-μπεμπέ ή του καθίσματος αυτοκινήτου, συμβούλευθείτε τις σχετικές οδηγίες. Πριν συνδέσετε το κάθισμα αυτοκινήτου ή το πορτ-μπεμπέ, αφαιρέστε από το καροτσάκι το κάθισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε το καρότσι με το πορτ-μπεμπέ ή/και το κάθισμα αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι το υστόμα ασφάλισης έχει κουμπώσει σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: Αν δεν είναι σωστά στερεωμένο, πατήστε και τα δύο λευκά κουμπιά που υπάρχουν στη διάταξη σύνδεσης του πλαισίου και επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης ελέγχοντας το σωστό μπλοκαρίσμα. Σε αντίθετη περίπτωση απεθυνθείν στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Chicco.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την χρήση βεβαιωθείτε ότι το πορτ-μπεμπέ είναι καλά στερεωμένο, τραβώντας το προς τα επάνω.

KIT COMFORT

Το Kit Comfort περιλαμβάνει 2 επωμίδες και ένα διαχωριστικό. 30. Τοποθετήστε τις βάτες στις επωμίδες, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα 30 και περάστε το διαχωριστικό ποδιών από το ειδικό άνοιγμα (εικ. 30 A).

ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ

Ο ποδόσακος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους.

31. Ο ποδόσακος μπορεί να αναδιπλωθεί πάνω από τη μπάρα και να στερεωθεί με τις σχισμές, όπως φαίνεται στην εικόνα 31, ή μπορείτε να περάσετε την επάνω πλευρά του ποδόσακου κάτω από τη μπάρα και να τη στερεώσετε σε πιο ψηλή θέση, τοποθετώντας τα κουμπιά στις σχισμές που υπάρχουν στα άκρα του υφασμάτου της κουκούλας (εικ. 31A).

ΤΣΑΝΤΑ

32. Η τσάντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο διαφορετικές θέσεις. Τρόπος 1: συνδέστε την τσάντα χρησιμοποιώντας τα δύο αυτόματα κουμπιά που υπάρχουν στα πλαϊνά, τα οποία υποδεικνύονται στην εικόνα 32. Τρόπος 2: συνδέστε την τσάντα στις λαβές του καροτσιού περνώντας τον μάντα λαιμού στις ειδικές σχισμές όπως φαίνεται στην εικόνα 32 A.

ΠΡΟΣΟΧΗ: μην φορτώνετε τη τσάντα με βάρη που υπερβαίνουν τα 2 κιλά.

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Το καρότσι διαθέτει καλαθάκι για μικροαντικείμενα.

33. Για να τοποθετήσετε το καλαθάκι μικροαντικείμενων περάστε στη μπροστινή πλευρά την υφασμάτινη λωρίδα στην ειδική υποδοχή και κλείστε το αυτόματο κουμπί (εικ. 33). Επαναλάβετε τη διαδικασία και στην άλλη πλευρά.
34. Ολοκληρώστε τη σύνδεση του καλαθιού στην πίσω πλευρά περνώντας την υφασμάτινη λωρίδα στο σωλήνα που υποδεικνύεται στην εικ. 34 κλείνοντας το αυτόματο κουμπί και στη συνέχεια τοποθετήστε το νείλο στην ειδική υποδοχή ξανακλείνοντας το καλαθάκι (εικ. 34 A).

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Το καρότσι διαθέτει αδιάβροχη τέντα.

35. Στερεώστε το αδιάβροχο κάλυμμα στις υφασμάτινες υποδοχές πάνω από την άρθρωση των πλαινών σωλήνων και με του κουμπιά πίεσης που υπάρχουν πάνω από τις μπροστινές ρόδες (εικ. 35). Στο τέλος της χρήσης (αν το αδιάβροχο κάλυμμα είναι βρεγμένο) αφήστε το να στεγνώσει σε ανοικτό χώρο. Το αδιάβροχο κάλυμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη διαμόρφωση με κατεύθυνση προς το δρόμο όσο και με κατεύθυνση προς τη μητέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αδιάβροχη τέντα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν το καρότσι δε διαθέτει κουκούλα γιατί μπορεί να προκαλέσει ασφυξία στο παιδί. Το αδιάβροχο κάλυμμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο καρότσι χωρίς την κουκούλα ή την αντηλιακή τέντα, γιατί μπορεί να προκαλέσει ασφυξία στο παιδί.

Σημαντική σημείωση: Οι εικόνες και οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης αναφέρονται σε μία εκδοχή του καροτσιού. Ορισμένα στοιχεία και ορισμένες λειτουργίες που περιγράφονται μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την έκδοση που εσείς αγοράσατε.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν είναι εγγυημένο για κάθε παραλειψη συμμόρφωσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης όπως προβλέπεται από τις οδηγίες χρήσης.

Συνεπώς, η εγγύηση δεν θα ισχύει, αν οι ζημιές οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, φθορά ή τυχαία γεγονότα.

Για τη διάρκεια της εγγύησης σχετικά με παραλείψεις συμμόρφωσης, ανατρέξτε στις ειδικές διατάξεις των εθνικών κανονισμών που ισχύουν στη χώρα αγοράς, εφόσον προβλέπονται.



KULLANIM TALİMATLARI

ÖNEMLİ - BU KULLANIM KI- LAVUZUNU İLERİDE BAŞVURMAK ÜZE- RE SAKLAYINIZ.

UYARI: BOĞULMAYI ÖNLEMEK İÇİN BU PLASTİK ÖRTÜYÜ ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

UYARILAR

- UYARI:** Çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayın.
- UYARI:** Kullanımdan önce tüm kitleme cihazlarının bağlandığına emin olunuz.
- UYARI:** Yaralanmalardan kaçınmak için, bu ürünü açarken ve katlarken çocuğunuzun uzakta olmasını sağlayınız.
- UYARI:** Çocuğunuzun bu ürünle oynamasına izin vermeyiniz.
- UYARI:** Daima kavrama ve bağlama sistemlerini kullanınız.
- Çocuğunuzun emniyetini garantilemek için, bacak arası kayışının ve emniyet kemeri kullanımını gereklidir. Emniyet kemeri daima bacak arası kemeri ile birlikte kullanınız.
- UYARI:** Kullanmadan önce, portbebe veya koltuk biriminin veya oto koltuğu bağlama parçalarının doğru şekilde birleştirildiğini kontrol ediniz.
- UYARI:** Bu ürün koşmak veya paten

kaymak için uygun değildir.

- Puset kullanımı; 0 ila 36 ay yaşındaki ve ağırlığı 15 kg'a kadar olan çocukların için tasarlanmıştır.
- Doğumdan 6 aya kadar olan çocukların için, sırtlığın tamamen yatırılmış konumda kullanılması tavsiye edilir.
- Yalnızca tespit cihazına sahip OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE Araç Koltuğu ve/veya CHICCO LOVE UP portbebe, CHICCO LOVE UP pusetiyle uyumludur.
- Çocuğu koyarken ve alırken, park etme cihazı daima etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Puset durdurulduğunda daima frenleri kullanınız.
- Frenler etkin olsa da, içerisinde çocuk varken puseti asla eğimli yüzeylerde bırakmayın.
- Sepete aşırı ağırlık yüklemeyiniz. Maksimum ağırlık 5 kg'dır.
- Tutma sapına ve/veya sırtlığa ve/veya aracın yan taraflarına takılan her ağırlık, aracın dengesini etkileyecektir.
- Aynı anda birden fazla çocuk taşımayınız.
- Üretici / distribütör tarafından verilmemiş veya onaylanmamış aksesuarları, değiştirme parçalarını veya herhangi bir bileşeni kullanmayın.
- Bir parçanın kopuk, bozuk veya eksik olması durumunda ürünü kullanmayın.
- Şasiyle bağlantılı oto koltukları, bir beşigin veya yatağın yerine geçemez. Çocuğunuzun uyumaya ihtiyacı varsa; onu uygun bir bebek arabasının, beşigin veya küçük bir yatağın içine yatırınız.
- Montajdan önce, ürünün ve ürünü



oluşturan parçaların taşıma sırasında hasar görmemiş olduklarını kontrol ediniz. Aksi halde, kullanmayınız ve çocukların erişiminden uzak tutunuz.

- Bu işlemler sırasında pusetin hareketli kısımlarının çocuğunuzun vücuduna değmemesine dikkat ediniz.
- Puseti kullanan kişinin, pusetin en güvenli şekilde nasıl kullanıldığını bildiğinden emin olunuz.
- Bu ürün sadece bir yetişkin tarafından kullanılmalıdır.
- Ürün bir yetişkin tarafından monte edilmelidir.
- Her türlü boğulma riskinden kaçınmak için, kordonlu veya ipli cisimleri kesinlikle çocuklara vermeyiniz veya onların erişebileceği yerlerde bırakmayın.
- Puseti kesinlikle merdiven veya yürüyen merdivenlerde kullanmayınız: aniden kontrolünü kaybedebilirsiniz.
- Basamak veya kaldırımdan inip çökken dikkat ediniz.
- Puset uzun süre güneş ışığında bırakılmış ise, çocuğu puseye yerlesirmeden önce soğumasını bekleyiniz. Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalması, malzeme ve kumaş renginin solmasına neden olabilir.
- Pusetin tuzlu suyla temas etmesini engelleyiniz. Pas oluşumuna neden olabilir.
- Puseti plajda kullanmayınız.
- Puset kullanılmadığında, çocukların erişemeyeceği yerlerde tutulmalıdır.

TEMİZLEME VE BAKIMA İLİŞKİN İPUÇLARI

Bu ürün, düzenli bakım gerektirir. Temizlik ve bakım işlemleri yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.

TEMİZLİK

Kumaş kısımları nemli bir sünger ve doğal sabun kullanarak

temizleyiniz.

Kaplama, sökülebilir (lütfen "Koltuk kaplamasının sökülmesi/takılması" bölümüne başvurunuz). Kumaş kısımların temizlenmesi için yıkama etiketindeki bilgilere uyunuz. Yıkama sembollerleri ve anlamları aşağıdadır:

Soğuk suda elde yıkayınız

Çamaşır suyu kullanmayın

Makinede kurutmayınız

Ütülemeyiniz

Kuru temizlemeye vermeyiniz

Plastik kısımları düzenli olarak yumuşak, nemli bir bezle siliniz. Kesinlikle çözücü madde veya aşındırıcı deterjan kullanmayın. Pusetin suyla temas etmesi halinde, pas oluşumunu önlemek için metal kısımları daima kurulayınız.

BAKIM

Tekerleklerin aşınma durumunu düzenli olarak kontrol ediniz, toz ve kumdan temizleyiniz. Pusetin doğru bir şekilde çalışmasını engellemeyecek sürtünmelerden kaçınmak için, hareket eden tüm plastik kısımlar ile metal çerçeveyin toz, kir ve kumdan temizlenmiş olmasına dikkat ediniz. Puseti kuru bir yerde saklayınız. Yalnızca gerektiğinde, haretli kısımları az miktarda silikon bazlı yağlayıcı uygulayarak yağıyınız.

BİLEŞENLERİN LİSTESİ

Ürünün montajını yapmadan önce bu modelde ait bileşenlerin eksiksiz olduğunu kontrol ediniz. Herhangi bir parça eksik ise, Chicco Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçiniz. Bu ürünü monte etmek için hiçbir alete gerek yoktur. Ürünün montajı için aşağıdaki parçalar gerekmektedir:

- Kasa
- Koltuk
- Koltuk kaplaması
- Tente
- Tampon bari
- Konfor kiti (omuz ve bacak arası kayışları)
- Eşya Taşıma Sepeti
- Çanta
- Bacak örtüsü
- Yağmurluk
- Tutamağın birleştirilmesi

PUSET KASASININ AÇILMASI

UYARI: Puseti açarken, çocuğunuzun veya diğer çocukların güvenli bir mesafede olmasına dikkat ediniz. Bu işlemler sırasında pusetin hareketli parçalarının çocuğunuza temas etmemesine dikkat ediniz.

1. Puset dik olarak yerleştirilmiş iken (Şek.1); yanlardaki düğmeleri iterek, her iki tutma sapını ilgili konuma kaldırınız (Şek. 1 A). Tutamakların kullanım konumunda kilitlendirilerinden emin olunuz.

2. Kasayı açmak için, Şek. 2'de gösterilen düğmeye basınız (1 kez). Daha sonra pusetin tutamaklarını kaldırarak, daha kolay açılması için puseti kaldırınız (Şek. 2A). Borular örök kısma tamamen sabitlendiğinde, puset tamamen açılır (Şek. 2B). Pusetin açılmasını tamamlamak için, arkaya çapraz

barı bastırınız (sek. 2C).

KOLTUK KAPLAMASININ TAKILMASI/SÖKÜLMESİ

3. Kaplamanın takılması işlemi; koltuk pusetten sökülmüş halde gerçekleştirilmelidir. Başlamadan önce, sek. 3'te gösterilen bel tokasını açınız.
 4. Kaplamayı önce sırtlık üzerinde kaydırarak (sek. 4) takın ve bel kemeri sırtlığın alt kısmındaki ilgili yuvalara takınız (sek. 4 A). Daha sonra kasık kayışını koltuk yuvasına (sek. 4B) takınız.
 5. Düzgün şekilde oturduğundan emin olarak kumaşı kol dayanağı üzerine takın (sek. 5) ve kırmızı daire ile gösterilmiş iki düğmeyi kullanarak kumaşı koltuk tabanına sabitleyiniz (sek. 5A).
 6. Bacak dayama yeri desteklerini, kaplamanın alt kısmına takınız (sek. 6).
 7. Kaplamanın koltuğa takılması işlemini tamamlamak için, iki taraftaki iki düğmeyi bağlayınız (sek. 7), elastik şeridi sek. 7'A'da gösterildiği gibi ilgili kancaya takınız ve sırtlığın alt kısmındaki düğmeleri bağlayınız (sek. 7B).
- Kaplamayı sökmek için, aynı adımları tersten takip ediniz.

EMNİYET KEMERİ

Bu puset; iki omuz kayışından, bir bel kayışından ve tokalı bir bacak arası kayışından oluşan, beş noktalı bir emniyet kemeri sahiptir.

8. **UYARI:** 0 ile 6 aya kadar olan çocukların içün kullanırken; kayışların uzunluğunu bebeğinize uyması içün kısaltmanız gerekebilir. Biru yapmak içün, omuz kayışlarını kullanarak, öncelikle ayarlama yuvalarından geçiriniz (sek. 8).
9. Omuz kayışlarının, çocuğunuz içün uygun bir yükseklikte ayarlandığından emin olunuz: değilse, yüksekliği ayarlayınız (sek. 9).
10. Çocuğunuzu yerleştirdikten sonra, iki çatalı toka içerişine yerleştiriniz (sek. 10) ve gerekirse toka üzerine bastırarak bel kemерinin genişliğini ayarlayınız. Bel kemерini açmak içün, iki yanal çatala aynı anda bastırınız (sek. 10).

UYARI: Çocuğunuzun güvenliğini sağlamak içün, bacak arası kayışını, bel kemeri ve emniyet kemeri aynı anda kullanmalısınız.

UYARI: Emniyet kemerinin (ör. yıkama içün) çıkarılmasından sonra, tespit noktalarını kullanarak kemeri yeniden takıldıguna emin olunuz. Emniyet kemeri yeniden ayarlanmalıdır.

TAMPON BAR

11. Koltuk bir tampon bara sahiptir. Barı tespit etmek içün, barın iki uç kısımlarının alt kısmında bulunan iki düğmeye basınız ve kol dayanaklarının ucundaki pimlere yerleştiriniz (sek. 11). Tampon bara sökmek içün, yukarıda bahsedilen aynı adımları tersten takip ediniz. Çocuğunuzun oturmasını sağlamak içün, tampon barın bir tarafını serbest bırakabilirsiniz. Tampon bar hem ileriye, hem de ebeveyne bakacak şekilde kullanılabilir.

UYARI: Çocuğunuzu daima emniyet kemeleriyle bağlayınız. Bar, çocuğunuzu tutma amaçlı bir cihaz DEĞİLDİR.

UYARI: Bar, çocuk içerisinde iken ürünü kaldırmak için kullanılmamalıdır.

KOLTUĞUN PUSETE TAKILMASI

12. Puset koltuğunu tutturmak içün, sabitlendiğini doğrulanın bir klik sesi duyuncaya kadar, koltuğu ilgili dikey sabitleme cihazlarına geçiriniz (sek. 12). Koltuğun pusete bağlanması kolaylaşmaktadır; kumaşın her iki yanında

bulunan, koltuğun sabitleme elemanlarıyla doğru hızınızı size gösteren etiketlerdeki talimatları lütfen okuyunuz (sek. 12 A). Koltuk, hem ileriye bakacak (sek. 12B) hem de ebeveyne bakacak (sek. 12C) şekilde tutturulabilir.

UYARI: Kullanmadan önce, koltuğu yukarı çekerek doğru kilitlendiğinden emin olunuz.

UYARI: Düzgün kilitlenmezse, yapının kilitleme cihazındaki her iki beyaz tuşa basınız ve takma prosedürü tekrarlarak, komple kilitlenmeyi kontrol ediniz. Aksi halde Chicco müşteri hizmetleriyle iletişim kurunuz.

13. Koltuğu serbest bırakmak içün, kol dayanaklarının altındaki her iki düğmeye aynı anda basınız (sek. 13) ve kaldırınız.

UYARI: Koltuk takılırken/sökülürken çocuk kesinlikle kolutta oturmamalıdır.

TENTE

14. Koltuk, tenteyi takmak içün kullanılan, sırtlık tabanının yan taraflarında bulunan iki tespit tertibatına sahiptir. Tenteyi takmak içün, sek. 14'te gösterildiği şekilde klipsli sistemi tespit tertibatı içine doğru kaydırınız. Tente, koltuğa sabitlendirilen sonra; ileriye veya ebeveyne bakar konumda koltuk yönünü takip eder. Tenteyi koltuğa takmayı tamamlamak içün, ilgili düğmeleri kullanarak, tentenin arka kısmını puset sırtlığının arkasına takınız (sek. 14 A).

15. Güneşliği açmak içün, kavisli ön kısmı ileri doğru itiniz (sek. 15).

16. Tente, çocuğunuza așırı ışıktan koruyan, sökülebilir bir ağa sahiptir (sek. 16).

17. Arka kanadı sökmek ve tenteyi bir yaz güneşliğine çevirmek içün, arka fermuarı (sek. 17) açınız ve koltuk sırtlığının arkasındaki düğmeleri söknüz.

18. Tenteyi sökmek içün, yukarı doğru çekerek tespit tertibatından çıkartınız ve kancaları yukarı doğru kaydırınız (sek. 18).

UYARI: Tente, pusetin her iki tarafına da sabitlenmelidir. Tentenin düzgün bir şekilde yerine sabitlendiğinden emin olunuz.

SİRTLIK NASIL AYARLANIR

19. Puset sırtlığı üzerindeki düğmeye basarak, istenen konuma doğru yaslayınız (sek. 19). Düğmeyi serbest bıraklığınızda, sırtlık en yakın konumda kilitlenecektir. Kaldırmak içün sırtlığa tekrar bastırınız.

UYARI: Çocuğun ağırlığı, bu işlemleri zorlaştırbılır.

BACAK DAYAMA YERİ NASIL AYARLANIR

20. Bacak dayama yeri, iki konuma sahiptir. Ayarlamak içün, bacak dayama yerinin altındaki düğmeleri kullanınız (sek. 20).

AYARLANABİLİR İKİLİ DÖNDÜRÜLEBİLİR ERGONOMİK TUTAMAKLAR

21. Kullanıcıya en uygun olan yüksekliğe ve konuma göre gereken konuma dönüştürmek içün, tutamak üzerindeki düğmeye basınız (sek. 21). Tutamak, 8 farklı konumda ayarlanabilir.

22. **UYARI:** puseti kullanırken, tutamaklar ALT konumda olmamalıdır (sek. 22). Tutamakların, sek. 22 A'da gösterildiği şekilde ÜST konumda kilitli olduğundan emin olunuz.

TUTAMAĞIN BİRLEŞTİRİLMESİ

23. Tutamakları birleştirmek içün, bir tık sesi duyana kadar



pim A ve B'yi ilgili deliklerle (şek. 23) eşleştiriniz.

24. Birleştirilmiş tutamakları ayırmak için, iki merkezi kolu aynı anda içe doğru bastırınız (şek. 24) ve yukarı çekerek çıkartınız (şek. 24 A).

UYARI: ürünün birleştirilmiş tutamaklar ile kullanmadan önce, daima bunların düzgün şekilde tespit edildiğini kontrol ediniz.

UYARI: Çocuğunuz içindeyken kesinlikle puseti kaldırılmak için birleştirilmiş tutamakları kullanmayınız!

PARK FRENI

Park freni, pusetin her iki arka tekerliğinde aynı anda devreye girer. Puset, kullanım kolaylığını garantilemek için bir **STOP AND GO** sistemi sunar; arka fren kolları üzerinde renkli işaretmalar ile işaretlenmiştir.

25. Puseti frenlemek için, sağ kolu bastırınız (şek. 25). **STOP** yazılı kırmızı bir etiket otomatik olarak görünür ve karşı kol yukarı kalkar.

26. Puseti serbest bırakmak için, sağ kolu bastırınız (şek. 26). **GO** yazılı yeşil bir etiket görünürlük ve karşı kol yukarı kalkar.

UYARI: Puset durdurulduğunda daima frenleri uygulayınız. Park frenlerini etkinleştirilmiş olsa da, çocuk içindeyken puseti kesinlikle eğimli bir yüzey üzerinde bırakmayın.

UYARI: Fren kolunu çalıştırdıktan sonra, frenlerin arka tekerlek birimlerinin her ikisinde de düzgünce etkinleştirilmiş olduğundan emin olunuz.

DÖNEBİLEN TEKERLEKLER

Puset, döner/sabit ön tekerleğe sahiptir. Özellikle değişkenlik gösteren yüzeylerde, tekerleklerin sabit modda kullanılması tavsiye edilir. Normal bir yol yüzeyi üzerinde; pusetin kontrolünü artırmak amacıyla, tekerleklerin döner modda kullanımı önerilir.

27. Ön tekerleri döner moda almak için, şek. 27'de gösterildiği şekilde ayağınıza ön kolu aşağıya itiniz. Ön tekerleri sabit modda kilitlemek için, kolu ayağınıza kaldırınız. Sabit modda iken, tüm tekerlekler düz konumda kilitli kalacaktır.

UYARI: Her iki tekerlek de daima, aynı anda kilitli veya kilidi açılmış halde olmalıdır.

PUSETİN KATLANMASI

UYARI: Puseti açarken, çocuğunuzun veya diğer çocukların güvenli bir mesafe olmasına dikkat ediniz. Bu işlemler sırasında pusetin hareketli parçalarının çocuğunuza temas etmemesini sağlayınız. Puset, ya ileriye ya da ebeveyne doğru bakar şekilde kapatılabilir. Talimatlar, her iki yön için de aynıdır.

Puseti kapatmadan önce, tenteyi sırtlık ile hizalayarak kapatıniz.

UYARI: Puseti kapatmadan önce daima birleştirilmiş tutamakları (varsası) çıkartınız.

UYARI: Puseti kapatmadan önce sepet içindeki tüm eşyaları boşaltmanız gerekmektedir.

28. Puseti kapatmak için, "1 - push (itiniz)" düğmesine basınız (şek. 28) ve aynı zamanda "2 - pull (çekiniz)" etiketinin altındaki düğme 2'ye basınız (şek. 28 A). Her iki düğmeyi basılı tutarak, kapatma mekanizmasını etkinleştirmek için çekiniz (şek. 28 B). Puset artık tamamen kapatılmıştır (şek. 28 C). Kapalı iken puset tarafından işgal edilen alanı azaltmak için, sırtlığı geriye yaslayınız.

UYARI: Kapatıldıktan sonra, düğme 1 başlangıç konumuna döner (dişa doğru çıkar) şek. 28D.

29. Tutamakları ileri doğru itiniz (şek. 29). Kapalı ve kilitli pu-

set kendi başına ayakta durabilir.

PORTBEBENİN VE ARAÇ KOLTUĞUNUN KULLANIMI

Bu puset yalnızca OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE çocuk araç koltuğu ve Love Up portbebe ile takılabilir. Her ikisi de yapıya tutturulmak için aynı sabitleme sistemini kullanmaktadır. Portbebeyi ve çocuk oto koltuğunu sabitlemek ve serbest bırakmak için, ilgili talimatları okuyunuz. Çocuk araç koltuğunu veya portbebeyi tutturmadan önce, puset koltuğunu çıkarınız.

UYARI: Puseti portbebe veya çocuk araç koltuğu ile kullanmadan önce, sabitleme sisteminin düzgün şekilde kilitlenmediğinden daima emin olunuz.

UYARI: OTO KOLTUĞU: Düzgün kilitlenmezse, yapının kilitleme cihazındaki her iki beyaz tuşa basınız ve takma prosedürü tekrarlayarak, komple kilitlemeyi kontrol ediniz. Aksi halde Chicco müşteri hizmetleriyle iletişim kurunuz.

UYARI: kullanmadan önce, portbebeyi yukarı çekerek doğru bağlandıktan emin olunuz.

KONFOR KİTİ

Konfor Kiti, 2 omuz kayışından ve bacak arası kayışından meydana gelir.

30. Omuz kayışlarını şekil 30'da gösterildiği gibi kemelerin üzerine takınız ve bacak arası kemelerini, ilgili yuvaya geçiriniz (şek. 30).

BACAK ÖRTÜSÜ

Ayak örtüsü, iki farklı şekilde kullanılabilir.

31. Bacak örtüsü, tampon barın üzerinden geçirilebilir ve şek. 31'de gösterildiği gibi yuvalara bağlanabilir. Başka türlü, bacak örtüsünün üst kısmını tampon barın altın- dan geçirilebilir ve düğmeleri tentenin yanlarındaki yuvalara geçirerek örtüyü sabitleyebilirsiniz (şekil 31A).

ÇANTA

32. Çanta, iki farklı konumda kullanılabilir. Opsiyon 1: şek. 32'de gösterildiği gibi, çantayı yanlara yerleştirilmiş iki düğmeyi kullanarak sabitleyiniz. Opsiyon 2: çantayı puset tutamaklarına takarak, omuz şeridini şek. 32 A'da gösterildiği şekilde ilgili yuvalardan geçiriniz.

UYARI: aşırı ağırlık yüklemeyiniz. Çanta, 2 kg'dan ağır olmamalıdır.

ÇOK AMAÇLI EŞYA TAŞIMA SEPETİ

Pusette bir taşıma sepeti yer almaktadır.

33. Sepeti puseye takmak için, öne yerleştirilmiş kumaş kayışı ilgili yuvaya geçiriniz ve düğmeyi bağlayınız (şek. 33). Bu işlemi diğer tarafa tekrarlayınız.

34. Düğmeyi kullanarak, şek. 34'te gösterildiği gibi kumaş şeridi boruya sabitlemek suretiyle sepeti arkaya da sabitleyiniz. Çirt-cırtı bandı ilgili boşluğa geçiriniz ve sepet üzerinde katlayınız (şek. 34 A).

YAĞMURLUK

Puset, bir yağmurluk ile donatılmıştır.

35. Yanal boruların mafsalı üzerinde bulunan kumastaki yuvaları ve ön tekerlekler üzerinde bulunan geçmeli düğmeleri kullanarak, yağmurluğu puset tutturunuz (şek. 35). Yağmurluğu kundakıktan sonra, ıslaksa; katlayıp saklamadan önce yağmurluğu kurumaya bırakınız. Yağmurluk hem ileriye, hem de ebeveyne bakacak şekilde kullanılabilir.

UYARI: Boğulmaya neden olabileceğinden, yağmurluk; tentesiz puset üzerinde kullanılamaz. Yağmurluk puseye takılı ise; puseti, içinde çocuk varken kesinlikle doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız çünkü sıcaklık önemli ölçüde artacaktır.

Önemli Not: Kitapçıkta verilen resimler ve talimatlar, eksiksiz puset modeliyle ilgilidir. Burada açıklanan bileşenlerden ve işlevlerden bazıları, satın alınan modele göre değişiklik gösterebilir.

GARANTİ

Ürün, kullanım talimatlarında belirtilen normal kullanım koşulları altında uygunluğa ilişkin tüm kusurlara karşı garanti edilmiştir.

Bu nedenle garanti, hatalı kullanım, aşınma veya kazara meydana gelen olaylardan kaynaklanan hasarlar durumunda geçerli değildir.

Uygunluğa ilişkin kusurlara dair garantinin süresi için, mevcut olan durumlarda lütfen satın alınan ülkede geçerli ulusal kanunların özel hükümlerine bakınız.



РЪКОВОДСТВО УПОТРЕБА

ЗА

ВАЖНО

- ЗАПАЗЕТЕ НА- СТОЯЩОТО РЪКО- ВОДСТВО ЗА БЪДЕ- ЩА СПРАВКА.

ВНИМАНИЕ: СЪХРАНЯВАЙТЕ НАЙЛОНОВИТЕ ТОРБИЧКИ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА, ТЪЙ КАТО ИМА ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ВНИМАНИЕ:** Не оставяйте никога детето си без надзор.
- ВНИМАНИЕ:** Преди употреба се уверете, че всички застопоряващи механизми са правилно монтирани.
- ВНИМАНИЕ:** За да се избегне нараняване по време на сгъването и разгъването на продукта, се уверете, че детето е на безопасно разстояние.
- ВНИМАНИЕ:** Не позволявайте на детето си да играе с този продукт.
- ВНИМАНИЕ:** Винаги използвайте системите за обезопасяване.
- Използването на ремъка за чатала и на предпазните колани е от съществено значение, за да се гарантира безопасността на детето. Използвайте винаги предпазните колани едновременно с ремъка за чатала.

• ВНИМАНИЕ: Преди употреба се уверете, че механизмите за закрепване на бебешкия кош, на седалката или на столчето за кола, са правилно закрепени.

• ВНИМАНИЕ: Този продукт не е предназначен за бягане или пързаляне.

Употребата на количката е предвидена за деца на възраст между 0 и 36 месеца и с максимално тегло 15 kg.

За новородени и бебета до около 6-месечна възраст облегалката трябва да се използва в напълно легнало положение.

Единствено седалката за автомобил OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE и/или кошът за новородено CHICCO LOVE UP, оборудвани с подходящия съвместим механизъм за закрепване, могат да се монтират на количка CHICCO LOVE UP.

Спирачното устройство трябва да бъде винаги задействано, когато настанявате или изваждате детето.

Използвайте спирачното устройство винаги, когато спирате.

Не оставяйте никога количката на стръмни места, когато детето е седнало в нея, дори и спирачките да са задействани.

Не претоварвайте багажната кошница. Максимално тегло 5 kg.

Всякакви тежести, закачени на ръкохватките и/или облегалката, и/или отстрани на количката, излагат на опасност стабилността ѝ.

Не превозвайте повече от едно дете наведнъж.

Не използвайте към детската ко-

личка аксесоари, резервни части или компоненти, които не са доставени или одобрени от производителя.

- Не използвайте продукта, ако има счупени, скъсани или липсващи части.
- Инсталираното на количката столче за кола, не замества бебешката люлка или детското креватче. Ако детето Ви се нуждае от сън, трябва да го поставите в бебешко кошче, люлка или детското креватче.
- Преди сглобяването, проверете продукта и всички негови компоненти за каквото и да било повреди, причинени при транспортирането. В този случай продуктът не трябва да се използва и трябва да се съхранява на подходящо разстояние от достъп на деца.
- При регулиране се уверете, че движещите се части на количката не влизат в контакт с тялото на детето.
- Уверете се, че потребителите са запознати с количката и с правилното ѝ функциониране.
- Този продукт трябва да се използва само от възрастен.
- Продуктът трябва да се сглобява само от възрастен.
- За да се избегне риск от задушаване, не давайте на детето си, НИТО поставяйте в близост до него, предмети с връзки.
- Не използвайте количката по стълби или ескалатори: възможно е неочеквано да загубите равновесие.
- Внимавайте, когато се качвате или

слизате от стъпало или тротоар.

- Ако оставите количката на слънце дълго време, изчакайте я да се охлади, преди да поставите детето в нея. Продължителното излагане на слънце може да доведе до промяна на цвета на материалите и на тъканта.
- Избягвайте контакта на детската количка със солена вода, за да предотвратите образуването на ръжда.
- Не използвайте количката на плажа.
- Когато не я използвате, съхранявайте количката на място, недостъпно за деца.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Този продукт се нуждае от периодична поддръжка. Операциите по почистването и поддръжката трябва да са изпълняват само от възрастни.

ПОЧИСТВАНЕ

Почиствайте текстилните части с влажна гъба и неутрачен сапун.

Къръфът на количката може да се сваля (виж глава "Обличане/съблиchanе на седалката"). За почистването на текстилните части виж етикетите за пране. По-долу са посочени символите за пране и техните значения:

Перете на ръка в студена вода

Не избелвайте

Не сушете в сушилна машина

Не гладете

Не подлагайте на химическо чистене

Почиствайте пластмасовите части периодично с влажна кърпа, не използвайте разтворители или абразивни продукти. Изсушавайте металните части след евентуален контакт с вода, за да предотвратите образуването на ръжда.

ПОДДРЪЖКА

Периодично проверявайте състоянието на износване на колелата и ги поддържайте чисти от прах и пясък. Уверете се, че всички пластмасови части, които се пъзгат върху металните тръби, са чисти от прах, замърсявания и пясък, за да се избегне триене, което може да попречи на правилното функциониране на количката.

Съхранявайте количката на сухо място. Ако е необходимо, смазвайте подвижните части със сухо силиконово масло.

СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

Преди да слгобите продукта се уверете, че разполагате с всички компоненти за този модел. Ако някоя част липсва, моля свържете се с Отдела за обслужване на клиенти на Chicco. За монтажа на продукта не е необходимо употребата на никакви инструменти. За слгобяването на продукта е необходимо да разполагате със следните части:

- Рама
- Седалка
- Текстилна част на седалката
- Сенник
- Предпазен борд
- Комплект comfort (презрамки за раменете и между крачетата)
- Кошница за багаж
- Чанта
- Покривало за крака
- Дъждобран
- Цяла дръшка

РАЗГЪВАНЕ НА РАМАТА НА КОЛИЧКАТА

ВНИМАНИЕ: Извършете тази операция, като внимавате детето или евентуално други деца да са на подходящо разстояние. Уверете се, че при тези операции движещите се части на количката не влизат в контакт с тялото на детето.

1. При изправена количка (фиг.1) вдигнете двете дръжки в положение за употреба, като натиснете страничните бутони (фиг. 1 A). Уверете се, че ръкохватките са блокирани в положение за използване.
2. За да разгънете рамата, е необходимо да натиснете бутона, посочен на фигуранта 2 (1-push). След това хванете дръжките и повдигнете количката нагоре, за да улесните отварянето ѝ (фиг. 2 A). Разгъването на количката е пълно, когато тръбите са правилно съединени в предната част (фиг. 2B). За да завършите разгъването на количката, натиснете задната сгъваема напречна част (фиг. 2C).

ОБЛИЧАНЕ/СЪБЛИЧАНЕ НА СЕДАЛКАТА

3. Операцията по поставяне на текстилната част трябва да се извърши при свалена от количката седалка; преди да започнете, е необходимо да отворите заключващия механизъм на пояса, посочен на фигура 3.

4. Поставете текстилната част, като облечете първо облегалката (фиг. 4), и прекарайте поясния колан в съответните отвори, разположени в долната част на облегалката (фиг. 4 A). След това прекарайте презрамката между краката в отвора, разположен на седалката (фиг. 4B).

5. Облечете текстилната част върху подлакътниците, като внимавате да я поставите правилно (фиг. 5), и закрепете текстилната част в основата на седалката, като закопчете двете копчета, разположени на нивото на отбелзяните кръгове (фиг. 5A).

6. Поставете опорните елементи на степенката за крака в долната част на кальфа (фиг. 6).

7. За да завършите поставянето, е необходимо да закоп-

чете двете странични копчета (фиг. 7), да поставите на съответното място ластика, показан на фигура 7A, и да закопчете копчетата, намиращи се в долната част на облегалката (фиг. 7B).

За да съблечете кальфа от седалката, извършете описаните по-горе операции в обратен ред.

ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ

Количката се предлага с петточкова система за обезопасяване, която се състои от две презрамки за раменете, поясен колан и ремък за чатала с катарама.

8. **ВНИМАНИЕ:** за употреба при новородени до възраст около 6 месеца може да е необходимо да намалите дължината на коланите, за да ги приспособите към ръста на детето; В този случай използвайте презрамките за раменете, като първо ги прекарате през двета отвора за регулиране (фиг. 8).

9. Уверете се, че презрамките са на идеалната височина за Вашето дете: в противен случай регулирайте височината им (фиг. 9).

10. След като сте поставили детето, поставете 2 закопчалки в заключващия механизъм (фиг. 10) и, ако е необходимо, регулирайте ширината на поясния колан от заключващите механизми. За да разкопчете поясния колан, натиснете едновременно двете странични закопчалки (фиг. 10 A).

ВНИМАНИЕ: за да се гарантира безопасността на детето, трябва да използвате едновременно ремъка за чатала, поясния колан и предпазните колани.

ВНИМАНИЕ: след като сте свалили предпазните колани (напр. за да изперете), се уверете, че са правилно слобени с помощта на точките за закрепване. Коланите трябва да се регулират отново.

ПРЕДПАЗЕН БОРД

11. Седалката е снабдена с предпазен борд. За да закрепите предпазния борд, е необходимо да натиснете двета бутона, разположени в долната част на двета края, и да го пъхнете в съответните втулки, разположени в краищата на подлакътниците (фиг. 11). За да извадите предпазния борд, извършете описаните по-горе операции в обратен ред. За да поставите по-лесно детето, е възможно да извадите само едната страна на предпазния борд. Предпазният борд може да се използва като когато детето е с лице към този, който управлява количката.

ВНИМАНИЕ: Винаги обезопасявайте детето с предпазния колан. Предпазният борд НЕ е устройство за обезопасяване на детето.

ВНИМАНИЕ: Предпазният борд не трябва да бъде използван за вдигане на количката, когато детето е седало в нея.

МОНТАЖ НА СЕДАЛКАТА КЪМ КОЛИЧКАТА

12. За да монтирате седалката на количката върху рамката, е необходимо да я вкарвате в подходящите вертикални накрайници, докато чуете щракване за настъпило фиксиране (фиг. 12). За по-лесно закрепване на седалката към количката, отстрани на текстилната част има поставени етикети, които указват правилния начин на подравняване на седалката към адапторите (фигура 12 A). Седалката може да се постави както в позиция на детето с лице към пътя (фиг. 12B), така и в позиция с



лице към този, който бута количката (фиг. 12C).

ВНИМАНИЕ: преди употреба се уверете, че седалката е здраво закрепена, като я дръпнете нагоре.

ВНИМАНИЕ: Ако не е закрепена правилно, натиснете двата бели бутона на устройствата за закрепване на конструкцията и повторете операцията по закрепване, като проверите пълното блокиране. В противен случай се обрънете към отдела за поддръжка на Chicco.

13. За да освободите седалката, натиснете едновременно двата бутона, поставени под подлакътниците (фиг. 13), и я повдигнете.

ВНИМАНИЕ: операциите по монтажа/демонтажа на седалката трябва да се извършват без детето да е седнало в нея.

ГЮРУЧЕ

14. Седалката има два накрайници, разположени отстрани на основата на седалката, които служат за закрепване на сенника. За да закрепите сенника, поставете системата за закрепване в накрайниците, както е показано на фигура 14. Тъй като е закрепен за седалката, сенникът следва положението на седалката както в позиция с лице към пътя, така и в тази с лице срещу този, който управлява количката, без необходимост да се завърта всеки път. За да завършите сглобяването на сенника към седалката, закрепете задната част на сенника към гърба на облегалката на количката, чрез подходящите копчета (фиг. 14 A).

15. За да разтворите сенника, избутайте напред предния обръч (фиг. 15).

16. Сенникът има допълните съвсема мрежа, която предпазва детето от прекалена светлина (фиг. 16)

17. За да свалите задната платка и да преобразувате сенника в летен, разкопчайте задния цип (фиг. 17) и разкопчайте копчетата на гърба на облегалката на седалката.

18. За да свалите сенника, е достатъчно да го издърпате нагоре близо до накрайниците, като плъзнете закрепващите съединения нагоре (фиг. 18).

ВНИМАНИЕ: Сенникът трябва да се закрепи от двете страни на количката. Проверете дали е правилно закрепен.

РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА

19. Като натиснете бутона на облегалката на количката, е възможно да регулирате наклона ѝ, докато достигне желаната позиция (фиг.19). Отпускането на бутона на облегалката я застопорява в най-близката позиция. За да повдигнете облегалката, е достатъчно да я издърпате нагоре.

ВНИМАНИЕ: тежестта на детето може да затрудни изпълнението на действията.

РЕГУЛИРАНЕ НА СТЕПЕНКАТА ЗА КРАКА

20. Поставката за крачета може да се регулира в две позиции. За да я регулирате, натиснете двата бутона под поставката за крачета (фиг. 20).

ЕРГОНОМИЧНА РЕГУЛИРУЕМА ДРЪЖКА DOUBLE TWIST

21. Като натиснете бутона върху дръжката, е възможно да я завъртите в желаното положение, като я пригответе към най-удобната за потребителя позиция (фиг.

21). Дръжката може да се позиционира в 8 различни позиции.

22. **ВНИМАНИЕ:** по време на употреба дръжката не трябва да се използва в свалено положение (фиг. 22). При употреба дръжките трябва да са в повдигнато положение, както е показано на фигура 22 A.

ЦЯЛА ДРЪЖКА

23. За да закрепите цялата дръжка, поставете втулки A и B в съответните отвори (фиг. 23), докато щракнат.

24. За да разглобите цялата дръжка, натиснете едновременно двата средни лоста навътре (фиг. 24) и извадете дръжката, като я дръпнете нагоре (фиг. 24 A).

ВНИМАНИЕ: преди да използвате количката в конфигурация с "цяла дръжка", винаги проверявайте дали е правилно слобочена.

ВНИМАНИЕ: никога не използвайте цялата дръжка, за да повдигате количката с детето в нея.

СПИРАЧКА ЗА ПАРКИРАНЕ

Спирачката блокира едновременно двете задни колела на количката. За по-лесна употреба на количката е въведена спирачка система **STOP & GO**, обозначена от съответните самозалепващи цветни етикети, поставени върху задните лостове на спирачката.

25. За да блокирате количката, натиснете надолу десния лост (фиг. 25). Автоматично ще се появи червен етикет STOP и противоположният лост ще отскочи нагоре.

26. За да деблокирате количката, натиснете надолу левия лост (фиг. 26). Автоматично ще се появи зелен етикет GO и противоположният лост ще отскочи нагоре.

ВНИМАНИЕ: Използвайте спирачката винаги когато спирате. Не оставяйте никога количката на стръмни места, когато детето е седнало в нея, дори и спирачките да са задействани..

ВНИМАНИЕ: след като натиснете лоста, уверете се, че спирачките са блокирали правилно и двете групи задни колела.

ВЪРТЯЩИ СЕ КОЛЕЛА

Количката е оборудвана с предни свободно въртящи се/неподвижни колела. Препоръчва се да блокирате колелата, когато преминавате по особено неравни терени. Свободно въртящите се колела гарантират по-добра маневреност на количката при нормална пътна настилка.

27. За да разрешите въртеливото движение на предните колела, натиснете надолу с крак предния лост, както е показано на фигура 27. За да включите праволинейното положение, вдигнете лоста с крак. Независимо в какво положение се намира, колелото ще се блокира в праволинейно положение.

ВНИМАНИЕ: Двете колела трябва да се блокират и деблокират едновременно.

СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

ВНИМАНИЕ: Извършете тази операция, като внимавате детето или евентуално други деца да са на подходящо разстояние. Уверете се, че при тези операции движещите се части на количката не влизат в контакт с тялото на детето. Количката може да се сгъне както в позиция с лице към пътя, така и в позиция с лице към този, който

бута количката. Инструкциите, които трябва да следвате, са едни и същи за двета варианта.

Преди да започнете да сгъвate количката, трябва да сгънете сенника, като го подравните към облегалката.

ВНИМАНИЕ: За да сгънете количката, е необходимо винаги да отстранявате съединената дръжка (ако е налична).

ВНИМАНИЕ: Преди да сгънете количката, е необходимо да изпразните кошницата за багаж.

28. За да сгънете количката, натиснете бутона 1 – push (фиг. 28) и едновременно с това натиснете бутона 2, поставен под надпис 2-pull (фиг. 28 A). Като задържате натиснати двета бутона, издърпайте нагоре, за да задействате механизма за сгъване (фиг. 28 B). При това положение количката е напълно сгъната (фиг. 28 C). За да намалите размера на сгънатата количка, избутайте назад облегалката.

ВНИМАНИЕ: От сгънато положение бутон 1 ще върне в първоначално положение (издадено), фиг. 28D.

29. След това завъртете дръжките напред (фиг. 29). Сгънатата и блокирана, количката стои права самостоятелно.

УПОТРЕБА НА СТОЛЧЕ ЗА КОЛА И ПОРТ-БЕБЕ

На тази количка могат да се монтират само седалката за кола OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE и кошът Love Up, които имат същата система за закрепване към конструкцията. За закрепване и сваляне на коша или седалката за кола вижте съответните инструкции. Преди да закрепите седалката за кола или коша, свалете седалката на количката.

ВНИМАНИЕ: Преди да използвате количката в комбинация със седалката за кола или коша, винаги проверявайте дали системата за закрепване е правилно блокирана.

ВНИМАНИЕ: СЕДАЛКА: Ако не е закрепена правилно, натиснете двета бели бутона на устройствата за закрепване на конструкцията и повторете операцията по закрепване, като проверите пълното блокиране. В противен случай се обърнете към отдела за поддръжка на Chicco.

ВНИМАНИЕ: преди употреба се уверете, че кошницата порт-бебе е добре застопорена, като я дръпнете нагоре.

КОМПЛЕКТ COMFORT

Комплект Comfort се състои от 2 раменни презрамки и един ремък за чатала.

30. Поставете подплънките на презрамките, както е показано на фигура 30 и прекарайте тази между крачетата в съответния отвор (фиг. 30 A).

ПОКРИВАЛО ЗА КРАКА

Покривалото за крака може да се използва по два различни начина.

31. Покривалото за крака може да се сгъне над предпазния борд и закрепено с отворите, както е показано на фигура 31, или е възможно горната част на покривалото да мине под предпазния борд и да се закрепи в по-висока позиция, като копчетата влязат в отворите, намиращи се на текстилните краища на сенника (фиг. 31 A).

ЧАНТА

32. Чантата може да се използва в две различни позиции.

Начин 1: закрепете чантата с помощта на двете странично разположени тик-так копчета, както е показано на фигура 32. Начин 2: закачете чантата на дръжките на количката, като прекарате презрамката в съответните отвори, както е показано на фигура 32 A.

ВНИМАНИЕ: не носете повече от 2 kg в чантата.

БАГАЖНА КОШНИЦА

Количката има обемна кошница за багаж.

33. За да монтирате кошницата към количката, в предната част трябва да прекарате текстилната лента в съответния отвор и да закопчете тик-так копчето (фиг. 33). Повторете операцията и от другата страна.

34. Завършете закрепването на кошницата на задната част, като прекарате текстилната лента на тръбата, посочена на фиг. 34, като закопчете тик-так копчето и поставите велкро лентата в съответното гнездо и я залепите върху кошницата (фиг. 34 A).

ДЪЖДОБРАН

Количката се предлага с дъждобран.

35. Закрепете дъждобрана към количката с текстилните отвори над мястото на съединяване на страничните тръби и с копчетата с натискане, разположени над предните колела (фиг. 35). След употреба оставете дъждобрана да изсъхне на въздух (в случай че се е намокрил), преди да го сгънете и поставите отново. Дъждобранът може да се използва както в позиция с лице към пътя, така и с лице към този, който управлява количката.

ВНИМАНИЕ: дъждобранът не може да се използва върху количката без сенник, защото може да причини задушаване на детето. Когато дъждобранът е монтиран върху количката, не оставяйте детето вътре в сънчево време, за да избегнете риска от прегряване

Важна забележка: изображенията и инструкциите, включени в настоящото упътване, се отнасят за един модел количка; някои компоненти и функции, които са описаны тук, могат да се изменят в зависимост от модела, който сте закупили.

ГАРАНЦИЯ

Продуктът е с гаранция против всяка випадък липса на съответствие при нормални експлоатационни условия, съгласно ръководството за употреба.

Гаранцията обаче няма да бъде валидна в случаи на щети, причинени от неправилна употреба, износване или случайни събития.

За срока на гарантията относно липсите на съответствие, моля вижте специфичните разпоредби на националното законодателство, приложимо в държавата на закупуване, както е предвидено.



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ВАЖЛИВО — ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.

УВАГА: ТРИМАТИ ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ ПОДАЛІ ВІД ДІТЕЙ, ЩОБ ЗАПОБІГТИ УДУШЕННЮ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- УВАГА:** Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- УВАГА:** Перш ніж розпочати використання візка, слід переконатися, що всі блокуючі механізми прикріплені правильно.
- УВАГА:** Щоб запобігти травмуванню дитини під час розкладання або складання візка, переконайтесь, що вона знаходитьться на безпечній відстані.
- УВАГА:** не дозволяйте дітям грatisся з цим виробом.
- УВАГА:** Завжди використовуйте системи утримання дитини.
- Обов'язково** використовуйте паховий ремінь і ремені безпеки, оскільки вони гарантують безпеку дитини. Завжди використовуйте ремені безпеки одночасно з паховим ременем.
- УВАГА:** Перш ніж використовувати візок, переконайтесь, що колиска, сидіння або автомобільне

крісло надійно закріплені.

- УВАГА:** Цей виріб не призначений для використання під час бігу або катання на роликах.
- Використовувати прогулянковий візок можна для перевезення дітей віком від народження і до 36 місяців, при цьому вага дитини не має перевищувати 15 кг.
- При перевезенні у візку дітей від народження і до 6 місяців спинка має перебувати в повністю відкинутому положенні.
- На візку CHICCO LOVE UP можна встановлювати тільки автокрісло OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE для дітей віком від народження та / або колиску CHICCO LOVE UP, які оснащені відповідним сумісним кріпленням.
- Кожного разу, коли необхідно вийняти дитину з візка або помістити її всередині, використовуйте гальма.
- Використовуйте гальмівний пристрій кожен раз, коли Ви зупиняєте візок.
- В жодному разі не залишайте візок з дитиною на похилій поверхні, навіть якщо задіяні гальма.
- Не перевантажуйте кошик. Максимальна дозволена вага - 5 кг.
- Будь-який вантаж, підвішений на ручки візка, спинку або бокові частини, може порушити його стійкість.
- Не транспортуйте за раз більше однієї дитини.
- Не використовуйте аксесуари візка, запасні частини або деталі, не поставлені або не схвалені виробником.

- Забороняється використовувати виріб з пошкодженими, відірваними або відсутніми частинами.
- Дитяче автокрісло, встановлене на візку, не заміняє колиски або ліжечка. Якщо дитині необхідно спати, її слід покласти у візок для новонароджених, в колиску або в ліжечко.
- Перед збиранням переконайтесь в тому, що виріб та всі його деталі не пошкоджені при транспортуванні. В іншому випадку не користуйтесь виробом і тримайте його в недоступному для дітей місці.
- Здійснюючи регулювання візка, слідкуйте за тим, аби його рухомі частини не торкалися дитини.
- Користувачі візка повинні добре знати принципи його роботи.
- Ций виріб має використовувати виключно доросла особа.
- Збирати виріб повинна тільки доросла особа.
- Щоб запобігти ризику удушення, не залишайте поруч з дитиною і не давайте їй речі, які мають тасьму або мотузки.
- Не користуйтесь візком на сходах або на ескалаторі: можлива втрата контролю.
- Будьте вкрай уважними при підйомі або спуску з тротуару чи зі сходинки.
- Після тривалого перебування візка на сонці дочекайтесь, доки він охолоне, і лише потім саджайте в нього дитину. Тривале перебування візка на сонці може спричинити знебарвлення його матеріалів та текстилю.
- Уникайте контакту візка із соло-

ною водою, щоб запобігти утворенню іржі.

- Не використовуйте візок на пляжі.
- Тримайте прогулянковий візок подалі від дітей, коли Ви ним не користуєтесь.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ

Цей виріб потребує регулярного догляду. Операції з чищення та догляду мають проводитися дорослою осoboю.

ЧИЩЕННЯ

Тканинні частини необхідно очищати зволоженою губкою і нейтральним мілом.

Прогулянковий візок має змінну обивку (дивіться розділ "Надягання/зняття обивки сидіння"). Під час очищення поверхонь з тканин слід дотримуватися інструкцій з етикетки. Нижче наведені символи прання з відповідними значеннями:

Прати вручну в холодній воді

Не відбілювати

Не сушити механічним способом

Не пресувати

Не піддавати хімічній чистці

Періодично чистіть пластмасові деталі вологовою тканиною без використання розчинників або абразивів. Після контакту з водою витирити насухо металеві частини, щоб запобігти утворенню іржі.

ДОГЛЯД

Регулярно перевіряйте стан зношенння коліс і очищайте їх від пилу та піску. З метою уникнення тертя, яке може негативно вплинути на роботу візка, запобігайте накопиченню пилу, забруднень і піску на пластмасових частинах, які пересуваються по металевим трубчастим конструкціям. Зберігайте візок у сухому місці. В разі необхідності змащуйте рухомі частини сухим силіконовим маслом.

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ

Перед збиранням вірбу перевірте наявність всіх компонентів для цієї моделі. Якщо деякі деталі відсутні, звертайтесь до центру обслуговування клієнтів компанії Chicco. Не потрібно використовувати ніякі інструменти для монтажу виробу. Для того щоб зібрати виріб, необхідно мати наступні деталі:

- Каркас
- Сидіння
- Тканинна обивка сидіння
- Капюшон
- Протиударний бампер



- Комплект забезпечення комфорту (лямки та розділові ремені для ніг)
- Корзина для речей
- Сумка
- Покривальце для ніг
- Накидка від дощу
- З'єднувальна ручка

ВІДКРИТТЯ КАРКАСА ПРОГУЛЯНКОВОГО ДИТЯЧОГО ВІЗКА

УВАГА: При виконанні цих дій переконайтесь, що Ваша дитина й інші діти перебувають на безпечній відстані від візка. Стежте, щоб під час цих операцій рухомі частини прогулянкового візка не торкалися дитини.

1. У вертикальному положенні візка (мал. 1) підніміть обидві ручки у робоче положення, натискаючи на бічні кнопки (мал. 1 А). Переконайтесь в тому, щоб ручки були заблоковані у робочому положенні.
2. Для того щоб відкрити каркас, необхідно натиснути кнопку, яка зображена на малюку 2 (1-push). Після цього натисніть на ручки візка та підніміть візок вгору, щоб полегшити розкладання (мал. 2 А). Розкладання візка завершено, коли спереду трубки будуть правильно з'єднані (fig. 2B). Для того щоб завершити розкладання візка, натисніть на задню хрестовину (мал. 2C).

НАДЯГАННЯ/ЗНЯТТЯ ОБИВКИ СІДІННЯ

3. Операція надягання обивки має здійснюватись, коли сидіння знято з візка; перш ніж приступати до виконання цієї операції, необхідно розстібнути поясну пряжку, як зображене на малюнку 3.
 4. Надягніть обивку, натягнувши спочатку тканину на спинку (мал. 4), та пропустіть поясний ремінь через відповідні отвори у нижній частині спинки (мал. 4 А). Після цього вставте паховий в отвір на сидінні (мал. 4B).
 5. Надягніть тканинну обивку на підлокітник, звертаючи увагу на те, що вона правильно розташувалась на відповідному місці (мал. 5), та закріпить тканину на основі сидіння, застібнувши дві кнопки (мал. 5A).
 6. Вставте опорні ніжки знизу під тканинну обивку (мал. 6).
 7. Для того щоб завершити надягання обивки на сидіння, необхідно застібнути дві бічні кнопки (мал. 7), натягніть на відповідне місце еластичну петлю, як зображене на малюнку 7А, та застібніть кнопки у нижній частині спинки (мал. 7B).
- Для того щоб зняти обивку з сидіння, виконайте щойно описані операції у зворотньому порядку.

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ

- Ремінь безпеки прогулянкового візка має 5 точок кріплення і складається з двох плечових ременів, одного поясного ременя та одного пахового ременя з пряжкою.
8. УВАГА: для перевезення дітей віком до 6 місяців, можливо, необхідно буде вкоротити довжину ременів відповідно до статури дитини; В цьому випадку використовуйте ремені, пропустивши їх спочатку через два регулюючі отвори (мал. 8).
 9. Перевірте, щоб плечові ремені знаходились на ідеальній висоті для Вашої дитини: в іншому випадку відрегулюйте їх за висотою (мал. 9).
 10. Після розміщення дитини вставте 2 зубця у пряжку (мал. 10) та відрегулюйте в разі необхідності довжину поясного ременя за допомогою пряжок. Для того

щоб розстібнути поясний ремінь, натисніть одночасно на два бокових зубця (мал. 10 А).

УВАГА: щоб гарантувати безпеку дитини, обов'язково користуватись водночас паховим ременем, поясним ременем та ременями безпеки.

УВАГА: Після зняття ременів безпеки (напр., для прання) і повторного їх монтажу переконайтесь, що вони встановлені правильно з закріленням у передбачених місцях. Після цього ремені мають бути знову відрегульовані.

ПРОТИУДАРНИЙ БАМПЕР

11. Сидіння оснащене протиударним бампером. Для того щоб прикріпити ручку, необхідно натиснути дві кнопки у нижній частині з обох боків та вставити ручку на відповідні штири, які розташовані на кінцях підлокітників (мал. 11). Для того щоб зняти протиударний бампер, виконайте щойно описані операції у зворотньому порядку. Для того щоб спростити розташування дитини, можна від'єднати бампер тільки з одного боку. Бампер можна використовувати як при розташуванні дитини обличчям вперед, так і при її розташуванні обличчям до мами.

УВАГА: Обов'язково пристебайте дитину ременями безпеки. Бампер НЕ є пристроєм для утримування дитини.

УВАГА: Не використовуйте бампер для підняття візка з дитиною всередині.

ВСТАНОВЛЕННЯ СІДІННЯ НА ВІЗКУ

12. Для того щоб встановити сидіння візка на каркас, необхідно встановити його на відповідні вертикальні механізми та почути клацання, яке означає фіксацію (мал. 12).
12. Для полегшення з'єднання сидіння з візком з боків тканинної обивки передбачені дві мітки, які вказують правильне з'єднання сидіння з гачками (малюнок 12 А). Сидіння можна встановлювати як при розташуванні дитини обличчям вперед (мал. 12B), так і при розташуванні дитини обличчям до мами (мал. 12C).

УВАГА: перед використанням слід пересвідчитися, що сидіння добре прикріплено, потягнувши його вгору.

УВАГА: У разі неправильного кріплення натисніть обидві білі кнопки фіксаторах каркаса та повторіть процедуру кріплення, перевіряючи повне блокування. В іншому разі зверніться в службу допомоги компанії Chicco.

13. Для того щоб зняти сидіння, натисніть одночасно дві кнопки під підлокітниками (мал. 13) та підніміть його.

УВАГА: операції приєднання/від'єднання сидіння мають виконуватись у відсутності дитини всередині візка.

ВІДКІДНИЙ ВЕРХ

14. Спинка має два з'єднання, розташовані з боків основи сидіння, які дозволяють закріпити на ньому капюшон. Щоб закріпити капюшон, вставте кріпильну систему у спеціальні механізми, як зображене на малюнку 14. Після закріплення на сидінні капюшон використовується з сидінням і в конфігурації розташування дитини обличчям вперед, і в конфігурації розташування дитини обличчям до мами без необхідності обертати його кожного разу. Для того щоб завершити приєднання капюшону до сидіння, з'єднайте задню частину капюшона з задньою частиною сидіння візка за допомогою відповідних кнопок (мал. 14 А).
15. Для розкриття капюшона проштовхніть вперед пере-



- дню дугу (мал. 15).
16. Капюшон має висувну сітку, яка допомагає захистити дитину від надто яскравого світла (мал. 16)
 17. Для того щоб зняти задню накладку та трансформувати капюшон у літню парасольку, відкрийте задню змійку (мал. 17) та відстебніть кнопки на задній стороні спинки сидіння.
 18. Для того щоб зняти капюшон, достатньо потягнути його вгору, знімаючи зі з'єднувальних механізмів (мал. 18).

УВАГА: Кріпління капюшона необхідно виконати з обох сторін прогулянкового візку. Перевірте надійність його закріплення.

РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ

19. Натискаючи на кнопку, розташовану на спинці візку, можна регулювати її нахил за бажанням (мал. 19). При відпусканні кнопки спинка блокується в найближчому положенні. Щоб підняти спинку, достатньо проштовхнути її вгору.

УВАГА: Регулювання може бути дещо ускладнене, якщо у візку знаходитьться дитина.

РЕГУЛЮВАННЯ ОПОРІДЛІГА

20. Підставка для ніг регулюється, приймаючи два положення. Для її регулювання користуйтесь двома кнопками під підставкою для ніг (мал. 20).

ЕРГОНОМІЧНА РЕГУЛЬОВАНА РУЧКА DOUBLE TWIST

21. Premendo il tasto posto sull'impugnatura, è possibile ruotare la stessa nella posizione desiderata, adattandola all'altezza ed alla posizione più comoda per l'utilizzatore (fig. 21). Ручку можна встановити у 8 різних положеннях.
22. **УВАГА:** під час використання ручка не повинна знаходитися в нижньому положенні (мал. 22). Робоче положення ручок - верхнє, як показано на малюнку 22 A.

З'ЄДНУВАЛЬНА РУЧКА

23. Для того щоб прикріпити з'єднувальну ручку, состиковіть важелі А та В з відповідними отворами (мал. 23) таким чином, щоб почуті клацання.
24. Для того щоб зняти з'єднувальну ручку, натисніть однією рукою центральні важелі всередину (мал. 24) та зніміть її, потягнувши вгору (мал. 24 A).

УВАГА: перед використанням виробу з з'єднувальною ручкою завжди перевіряйте правильність монтажу.

УВАГА: не використовуйте з'єднувальну ручку для підняття прогулянкового візка з дитиною всередині.

СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО

Стоянкове гальмо гальмує одночасно обидва задні колеса візку. Для спрощення використання візку впроваджена гальмівна система **STOP & GO**, позначена відповідними кольоворовими наліпками на задніх гальмівних важелях.

25. Для гальмування візку натисніть вниз важіль справа (мал. 25). Автоматично з'явиться червона наліпка STOP, і важіль з протилежного боку піднімиться вгору.
26. Для того щоб розблокувати візок, натисніть вниз важіль зліва (мал. 26). Автоматично з'явиться зелена наліпка GO, і важіль з протилежного боку піднімиться вгору.

УВАГА: Використовуйте гальмівний пристрій кожен раз, коли Ви зупиняєте візок. Ніколи не залишайте візок з дитиною на похилий поверхні, навіть при задіяному гальмі.

УВАГА: Після натиснення на важіль гальмівного пристрою переконайтесь, що гальма правильно спрацювали на обох групах задніх коліс.

ПЛАВАЮЧІ КОЛЕСА

Візок оснащений передніми колесами, які можна використовувати в поворотному або заблокованому стані. На нерівних поверхнях (щебінь, ґрунтові дороги і т.д.) доцільно використовувати заблоковані колеса, тому що вони гарантують потрібну плавність руху. Плаваючі колеса рекомендуються для більшої маневреності візка на нормальній дорозі.

27. Щоб передні колеса вільно поверталися, натисніть ногою вниз на передній важіль, як зображене на малюнку 27. Щоб заблокувати передні колеса, підійміть ногою важіль вгору. Незалежно від положення колеса, воно буде заблоковано в пряму положенії.

УВАГА: Обидва колеса повинні бути одночасно або заблоковані, або розблоковані.

СКЛАДАННЯ ВІЗКА

УВАГА: при виконанні цих дій переконайтесь, що Ваша дитина й інші діти перебувають на безпечній відстані від візка. Стежте, щоб під час цих операцій рухомі частини прогулянкового візка не торкалися дитини. Візок можна скласти і тоді, коли він знаходитьться у положенні "обличчям вперед", і тоді, коли він знаходитьться у положенні "обличчям до мами". Інструкції призначенні для 2 варіантів. Перш ніж складати візок, закройте капюшон, зрівнявши його зі спинкою.

УВАГА: Для того щоб скласти візок необхідно завжди знімати з'єднувальну ручку (якщо вона встановлена).

УВАГА: Перш ніж скласти візок, необхідно повністю звільнити корзину.

28. Для того щоб скласти візок, натисніть кнопку 1 – push (мал. 28) та одночасно натисніть кнопку 2, розташовану під написом 2-pull (мал. 28 A). Утримуючи натиснутими обидві кнопки, потягніть механізм складання вгору (мал. 28 B). Тепер складання візка завершено (мал. 28 C). Для того щоб зменшити гарячі розміри складеного візка, відведіть спинку назад.

УВАГА: Після складання кнопка 1 повернеться у початкове положення (висунуте), мал. 28D.

29. Відкиньте вперед ручки (мал. 29). Складений та заблокований візок буде самостійно утримуватися у вертикальному положенні.

ВИКОРИСТАННЯ ДІТЯЧОГО АВТОКРІСЛА I ПЕРЕНОСНОЮ КОЛІСКІ

На цьому візку можна встановлювати тільки автокрісло OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE для дітей віком від народження та сумку Love Up, які передбачають використання системи приєднання до каркаса. Для закріплення та зняття коліски або дитячого крісла слідуйте відповідним інструкціям. Перед тим як прикріплювати автокрісло або сумку, зніміть сидіння з візка.

УВАГА: Перш ніж використовувати візок в комбінації з переносною коліскою або дитячим автокріслом, завжди перевіряйте, щоб система кріплення була правильно заблокована.

УВАГА: АВТОКРІСЛО: У разі неправильного кріплення натисніть обідів білі кнопки фікаторах каркаса та повторіть процедуру кріплення, перевіряючи повне блокування. В іншому разі зверніться в службу допомоги компанії Chicco.

УВАГА: Перед використанням слід пересвідчитися, що колиска добре прикріплена, потягнувши її вгору.

КОМПЛЕКТ «КОМФОРТ»

Комплект «Комфорт» включає в себе дві лямки і розділовач для ніг.

30. Вставте лямки у хомути, як зображенено на малюнку 30, та пропустіть паховий ремінь у відповідний отвір (мал. 30 A).

ПОКРИВАЛЬЦЕ ДЛЯ НІГ

Покривальце для ніг можна використовувати у двох різних варіантах.

31. Покривальце для ніг можна накинути зверху на протиударний бампер та закріпити за допомогою петель, як зображенено на малюнку 31, або ж можна пропустити верхню частину покривальця для ніг під протиударний бампер та прикріпити його вище, вставляючи кнопки у петлі на тканині на кінцях капюшона (мал. 31 A).

СУМКА

32. Сумку можна використовувати у двох різних положеннях. Варіант 1: прикріпити сумку за допомогою двох автоматичних кнопок, розташованих з боків, як зображенено на малюнку 32. Варіант 2: прикріпити сумку до ручок візка, пропустивши довгу ручку сумки через відповідні прорізи, як зображенено на малюнку 32 A.

УВАГА: Не навантажуйте сумку понад 2 кг.

КОШИК ДЛЯ РЕЧЕЙ

Візок має містку корзину для речей.

33. Для того щоб прикріпити корзину до візка, пропустіть тканинний ремінець спереду у відповідну петлю, та застібніть кнопку (мал. 33). Повторіть операцію з іншого боку.

34. Завершіте кріплення корзини ззаду, надягнувши тканинний ремінець на трубку, як зображенено на мал. 34, застібніть кнопку, вставте липучку у відповідне місце та застібніть її на корзині (мал. 34 A).

ДОЩОВИК

Дитячий прогулянковий візок оснащений дощовиком.

35. Прикріпить дощовик до візка за допомогою тканинних петель над шарніром для бокових труб та за допомогою кнопок над передніми колесами (мал. 35). Завершивши використання, висуїть накидку від дощу на відкритому повітрі (якщо вона намокла), після чого складіть її в передбачене місце. Дощовик можна використовувати як при розташуванні дитини обличчям вперед, так і при розташуванні обличчям до мами.

УВАГА: Не можна використовувати дощовик, якщо на прогулянковому візку немає сонцевахисного капюшона, оскільки дитина може задихнутися. Якщо на візку закріплений дощовик, не залишайте дитину під сонцем - дитина може перегрітися.

Важливі зауваження: Малюнки і описи, що містяться в

даній інструкції, відносяться до одного з варіантів прогулянкового візка; деякі компоненти та деякі функції, описані в ній, можуть відрізнятися залежно від варіанту придбаного вами візка.

ГАРАНТИЯ

Гарантується відповідність виробу при нормальному використання, передбачених у інструкції з експлуатації.

Відтак, гарантія не буде діяти в разі ушкоджень, що з'явилася внаслідок неправильної експлуатації, зношення або випадкових подій.

Про строк дії гарантії відповідності можна дізнатись з відповідних положень чинного національного законодавства країни, в якій придбано виріб, якщо вони передбачені.



RU ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО – СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩИХ ОБРА- ЩЕНИЙ.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА УДУШЕНИЯ ХРАНИТЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ВНИМАНИЕ:** Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- ВНИМАНИЕ:** Перед использованием проверьте правильную установку блокирующих механизмов.
- ВНИМАНИЕ:** Во избежание травмирования во время раскладывания или складывания коляски следите за тем, чтобы ребёнок находился на безопасном расстоянии.
- ВНИМАНИЕ:** Не позволяйте ребёнку играть с данным изделием.
- ВНИМАНИЕ:** Обязательно используйте систему удержания ребенка.
- Чтобы обеспечить безопасность Вашего ребёнка, необходимо всегда пристёгивать его ремнём безопасности и разделительным ремнём между ног. Всегда используйте как ремни безопасности, так и разделительный ре-

мень для ног.

- ВНИМАНИЕ:** Перед использованием убедитесь в том, что механизм закрепления колыбели,сиденья или автокресла правильно сработал.
- ВНИМАНИЕ:** Данное изделие не должно использоваться во время бега или катания на роликах.
- Прогулочная коляска предназначена для детей от 0 до 36 месяцев весом не более 15 кг.
- Для новорожденных детей и детей возрастом до 6 месяцев коляска должна использоваться с полностью откинутой спинкой.
- Только автокресло OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE и / или люлька CHICCO LOVE UP оснащены специальным крепежным устройством и могут прикрепляться к прогулочной коляске CHICCO LOVE UP.
- Во время усаживания и извлечения ребёнка следует обязательно ставить коляску на тормоз.
- При каждой остановке обязательно ставьте коляску на тормоз.
- Никогда не оставляйте прогулочную коляску с находящимся в ней ребёнком на наклонной поверхности, даже если вы поставили её на тормоз.
- Не перегружайте корзину. Груз не должен превышать 5 кг
- Любой вес, подвешенный на ручку, спинку или на боковые части коляски, может нарушить устойчивость коляски.
- Коляска предназначена для перевозки только одного ребенка.
- Не прикрепляйте к коляске дополнительные аксессуары, не за-

меняйте части и компоненты, если они не входят в комплект или не одобрены производителем.

- Запрещается использовать изделие с поврежденными, оторванными или недостающими частями.
- Установленное на шасси коляски, детское автокресло на заменяет ни колыбель или кроватку. Если ребенку нужно спать, его следует уложить в специальную люльку для новорожденных, в колыбель или в кроватку.
- Перед сборкой изделия необходимо убедиться в целостности его компонентов; при обнаружении повреждений вследствие перевозки, не используйте изделие и храните его вдали от детей.
- При выполнении операций по регулировке прогулочной коляски следите за тем, чтобы её подвижные части не касались ребёнка.
- Убедитесь в том, что пользователи коляски ознакомлены с её функционированием.
- Изделием могут пользоваться только взрослые.
- Сборку коляски должны проводить только взрослые.
- Во избежание удушья не давайте ребёнку и не оставляйте возле него предметы со шнурами.
- Не пользуйтесь коляской на лестнице или на эскалаторе: вы можете не удержать ее.
- Будьте осторожны на подъёмах или спусках (ступени, тротуары и пр.).
- После длительного пребывания коляски на солнце дождитесь, чтобы она остывла, и только по-

том усаживайте в нее ребенка. Длительное нахождение под солнцем может изменить цвет материалов и тканей коляски.

- Избегайте воздействия на коляску солёной воды, которая может вызвать появление ржавчины.
- Не используйте коляску на пляже.
- Если вы не пользуетесь коляской, храните ее в недоступном для детей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Данное изделие требует периодического ухода. Операции по очистке и уходу должны выполняться взрослым лицом.

ОЧИСТКА

Очищайте ткань изделия при помощи влажной губки и нейтрального мыла.

С прогулочной коляски можно снять чехол (следуйте указаниям, описанным в главе "Как снять чехол с сиденья/Как надеть чехол на сиденье"). Для очистки тканевых элементов изделия внимательно ознакомьтесь со значками, приведенными на этикетках. Ниже приведены условные обозначения по стирке и их расшифровка:

Стирать вручную в холодной воде

Не отбеливать

Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине

Не гладить

Не подвергать химической чистке

Пластмассовые части необходимо периодически очищать влажной тканью. Не используйте абразивные моющие средства или растворители. Чтобы не образовалась ржавчина, необходимо высушивать металлические части в случае контакта с водой.

УХОД

Периодически проверяйте колеса на износ, очищайте их от пыли и песка. Убедитесь в отсутствии пыли, грязи и песка на пластмассовых компонентах на каркасе изделия. Таким образом, можно избежать трения, которое отрицательно воздействует на правильную работу коляски. Храните коляску в сухом месте. При необходимости выполните смазку подвижных частей сухим силиконовым маслом.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ

Перед сборкой изделия проверьте наличие всех компонентов для данной модели. Если какая-либо деталь

отсутствует, обратитесь в отдел обслуживания клиентов Chicco. Монтаж изделия не требует использования каких-либо инструментов. Для сборки изделия необходимо иметь в наличии следующие компоненты:

- Каркас (шасси коляски)
- Сиденье
- Чехол для сиденья
- Капюшон
- Бампер
- Набор Comfort kit (лямки и разделительный ремень между ног)
- Корзина для вещей
- Сумка
- Накидка для ног
- Дождевик
- Длинная ручка

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

ВНИМАНИЕ: при выполнении этой операции следите за тем, чтобы Ваш ребёнок и другие дети находились на безопасном расстоянии. Убедитесь, что при этом подвижные части детской прогулочной коляски не касаются тела ребенка.

1. Коляска должна находиться в вертикальном положении (рис.1); поднимите обе ручки, нажимая на специальные боковые кнопки (рис. 1 A). Убедитесь, что ручки заблокированы в данном положении.

2. Для открытия коляски необходимо нажать кнопку, указанную на рисунке 2 (1-push). Затем захватите ручки коляски и поднимите коляску вверх для того, чтобы открыть ее (рис. 2 A). Коляска полностью открыта, когда трубы вставлены соответствующим образом в переднюю часть (рис. 2B). Для завершения открытия коляски следует нажать на заднюю перекладину (рис. 2C).

КАК СНЯТЬ ЧЕХОЛ С СИДЕНЬЯ/КАК НАДЕТЬ ЧЕХОЛ НА СИДЕНЬЕ

3. Надевать чехол следует на сиденье, которое отсоединенено от коляски; перед началом проведения операций следует открыть застежку поясного ремня, как указано на рисунке 3.

4. Наденьте чехол сначала на спинку (рис. 4), а затем пропустите поясной ремень через специальные петли, расположенные в нижней части спинки (рис. 4 A). Затем пропустите разделительный ремень между ног через прорезь, расположенную на сиденье (рис. 4B).

5. Наденьте чехол на подлокотник, сблюдая осторожность, чтобы правильного его расположить (рис. 5); закрепите чехол на основании сиденья, застегивая две кнопки. На рисунке 5A данные кнопки обведены в круг.

6. Просуньте подставку для ног в нижнюю часть чехла (рис. 6).

7. Для завершения операции по одеванию чехла на сиденье следует застегнуть две боковые кнопки (рис. 7), прикрепить эластичный ремешок (резинку) к специальному крючку, как показано на рисунке 7A, и застегнуть кнопки, расположенные в нижней части спинки (рис. 7B).

Для снятия чехла с сиденья выполните приведенные выше операции в обратном порядке.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Детская прогулочная коляска снабжена 5-точечными

ремнями безопасности, которые состоят из двух плечевых ремней, поясного ремня и разделительного ремня между ног с пряжкой.

8. **ВНИМАНИЕ:** для новорожденных детей и приблизительно до 6 месяцев может потребоваться уменьшение длины ремней, чтобы адаптировать их к телосложению ребенка; в данном случае используйте лямки, пропуская их сначала через две регулировочные петли (рис. 8).

9. Проверьте, чтобы плечевые ремни располагались на нужной (подходящей) высоте для вашего ребенка: в противном случае, отрегулируйте их по высоте (рис. 9).

10. После того, как вы разместите ребенка в прогулочной коляске, вставьте 2 вилки в застежку (рис. 10) и отрегулируйте необходимую длину поясного ремня с помощью застежек. Чтобы расстегнуть поясной ремень, нажмите одновременно на две боковые вилки (рис. 10 A).

ВНИМАНИЕ: Для безопасности вашего ребенка необходимо одновременно использовать как разделительный ремень для ног, так поясной ремень и ремни безопасности.

ВНИМАНИЕ: После снятия ремней безопасности (напр., для стирки) и повторной их установки следует убедиться, что они правильно закреплены во всех предусмотренных местах. Повторно установленные ремни требуют новой регулировки.

БАМПЕР

11. Сиденье оснащено бампером. Чтобы пристегнуть бампер следует нажать две кнопки, расположенные в нижней части двух концов бампера, и вставить его в специальные штыри, расположенные на концах подлокотников (рис. 11). Чтобы отстегнуть бампер, следует выполнить только что описанные операции в обратном порядке. Для того, чтобы посадить ребенка, можно отстегнуть только одну сторону бампера. Бампер может использоваться как в конфигурации «по ходу движения», так и «лицом к маме».

ВНИМАНИЕ: Всегда пристегивайте ребёнка ремнями безопасности. Бампер НЕ является устройством для удержания ребенка.

ВНИМАНИЕ: Бампер не предназначен для поднятия коляски с находящимся в ней ребенком.

УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ КОЛЯСКИ

12. Для установки сидения коляски на шасси (каркас), следует вставить его на специальные вертикальные механизмы крепления до щелчка (рис. 12). Для упрощения крепления сиденья к коляске, внимательно прочтите инструкции на этикетках с обеих сторон. Инструкции на этикетках показывают, как правильно отрегулировать сидение с креплениями (рис. 12 A). Сиденье может быть установлено как в конфигурации «по ходу движения» (Рис. 12B), так и «лицом к маме» (Рис. 12C).

ВНИМАНИЕ: перед использованием убедитесь, что сиденье хорошо закреплено, потянув его вверх.

ВНИМАНИЕ: В случае если не произошло соответствующее крепление, необходимо нажать на обе белые кнопки на устройстве фиксации сиденья и снова выполнить операции по установке сидения, проверив надёжность блокировки. В противном случае следует

обратиться в сервисную службу Chicco.

13. Для отстегивания сиденья следует одновременно нажать две кнопки, расположенные под подлокотниками (Рис. 13) и поднять его.

ВНИМАНИЕ: операции по пристегиванию/отстегиванию сиденья должны выполняться, когда в нем не находится ребёнок.

КАПЮШОН

14. Сиденье снабжено двумя механизмами крепления, которые расположены по бокам основания сиденья и служат для крепления капюшона. Для крепления капюшона вставьте крепления в механизмы сцепления, как показано на рисунке 14. Когда капюшон прикреплен, он приобретает ту же конфигурацию что и сиденье, как «по ходу движения», так и «лицом к маме», без необходимости поворачивания. Для завершения установки капюшона на сиденье, пристегните заднюю часть капюшона к задней части спинки коляски, используя специальные кнопки (рис. 14 А).
15. Для раскрытия капюшона протолкните вперёд переднюю дугу (рис. 15).
16. Капюшон оснащен съемной сеткой, которая обеспечивает защиту ребенка от интенсивного света (рис. 16).
17. Для снятия задней части капюшона и преобразования его в летний солнцезащитный козырек, следует расстегнуть заднюю молнию (рис. 17) и отстегнуть кнопки с задней стороны спинки сиденья.
18. Чтобы снять капюшон, достаточно потянуть его вверх, вытаскивая из механизмов крепления (рис. 18).

ВНИМАНИЕ: Закрепление капюшона должно проводиться по обеим сторонам коляски. Проверьте, что он надежно зафиксирован.

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

19. Нажимая кнопку, расположенную на спинке коляски, можно регулировать наклон спинки (рис. 19). Отпустите кнопку и спинка будет зафиксирована в ближайшем предусмотренном положении. Чтобы поднять спинку, ее нужно толкнуть вверх.

ВНИМАНИЕ: когда ребенок находится в коляске, указанные операции могут быть затруднены.

РЕГУЛИРОВКА ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ

20. Существуют 2 положения регулировки подставки для ног. Чтобы ее отрегулировать, нажмите на две кнопки под подставкой для ног (рис. 20).

ЭРГОНОМИЧНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЧКА DOUBLE TWIST

21. Нажимая на кнопку, расположенную на ручке, можно повернуть ее в желаемое положение, обеспечивая регулировку по высоте в наиболее удобное для пользователя положение (рис. 21). Существует 8 позиций регулировки ручки.

22. **ВНИМАНИЕ:** при использовании ручка не должна быть в опущенном положении (рис. 22). Ручки при использовании должны быть в верхнем положении, в соответствии с указаниями рисунка 22 А.

ДЛИННАЯ РУЧКА

23. Чтобы прикрепить длинную ручку, вставьте штыри A

и B в соответствующие отверстия до щелчка (рис. 23).

24. Для того чтобы снять длинную ручку, следует одновременно нажать на два центральных рычажка (рис. 24) и снять ручку, потянув ее вверх (рис. 24 А).

ВНИМАНИЕ: перед использованием изделия с “длинной ручкой”, необходимо проверить соответствующее крепление.

ВНИМАНИЕ: запрещается использовать длинную ручку для поднимания коляски с сидящим в ней ребёнком.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Стояночный тормоз одновременно воздействует на оба задних колеса коляски. Для упрощения использования коляски, была внедрена тормозная система **STOP & GO**, обозначенная специальными цветными наклейками, расположеннымными на задних рычагах тормоза.

25. Для торможения коляски необходимо нажать вниз правый рычаг (рис. 25). Автоматически появится красная этикетка STOP, а противоположный рычаг переместится вверх.

26. Для разблокировки коляски необходимо нажать вниз левый рычаг (рис. 26). Автоматически появится зеленая этикетка GO, а противоположный рычаг переместится вверх.

ВНИМАНИЕ: При остановке всегда ставьте коляску на тормоз. Никогда не оставляйте коляску с ребёнком на наклонной поверхности, даже если она стоит на тормозе.

ВНИМАНИЕ: задействовав рычаг тормоза, следует убедиться в том, что тормоза правильно сработали на обоих задних колесах.

ПОВОРОТНЫЕ КОЛЕСА

Коляска оснащена передними поворотными/статичными (фиксированными) колесами. На неровных поверхностях (щебень, грунтовая дорога и т.д.) целесообразно использовать заблокированные колеса. Использование поворотных колес рекомендуется для увеличения маневренности коляски на нормальной дороге.

27. Чтобы превратить передние колеса в поворотные, нажмите ногой на передний рычаг, как показано на рисунке 27. Чтобы заблокировать передние колёса, носком ноги поднимите рычаг. Независимо от положения колеса, оно будет заблокировано в прямом положении.

ВНИМАНИЕ: оба колеса должны всегда быть одновременно либо заблокированы, либо разблокированы.

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

ВНИМАНИЕ: при выполнении этой операции следите за тем, чтобы Ваш ребёнок и другие дети находились на безопасном расстоянии. Убедитесь, что при этом подвижные части детской прогулочной коляски не касаются тела ребенка. Коляска может быть закрыта как в положении «по ходу движения», так и «лицом к маме». Выполняемые инструкции являются одинаковыми для 2-х конфигураций.

Перед закрытием коляски следует закрыть капюшон, выравнивая его со спинкой.

ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы закрыть коляску необходимо всегда снимать длинную ручку (при наличии).

ВНИМАНИЕ: Прежде, чем закрыть коляску, необходимо полностью освободить корзину.

28. Для закрытия коляски необходимо нажать кнопку

1 – push (рис. 28) и одновременно кнопку 2, расположенную под надписью 2-pull (рис. 28 А). Удерживая нажатыми обе кнопки, потяните вверх для активации механизма складывания (рис. 28 В). Таким образом, коляска закрыта (рис. 28 С). Для уменьшения габаритов коляски в сложенном виде, следует наклонить спинку назад.

ВНИМАНИЕ: После закрытия кнопка 1 возвращается в исходное положение, чуть-чуть выступает (рис. 28Д). 29. Затем переверните вперед ручки (рис. 29). Закрытая и заблокированная коляска остается в вертикальном положении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА И ПЕРЕНОСНОЙ ЛЮЛЬКИ

На эту коляску можно установить только автокресло OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE и люльку Love Up, у которых предусмотрено использование той же системы крепления к конструкции (шасси). Подробнее о пристегивании и откреплении переносной люльки или детского автокресла см. в специальных инструкциях. Перед пристегиванием автокресла или люльки, следует убрать сиденье коляски.

ВНИМАНИЕ: Прежде, чем использовать коляску в комбинации с переносной люлькой или детским автокреслом, всегда проверяйте надежность системы крепления.

ВНИМАНИЕ: АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО: В случае если не произошло соответствующее крепление, необходимо нажать на обе белых кнопки на устройстве фиксации сиденья и снова выполнить операции, проверив надёжность блокировки. В противном случае следует обратиться в сервисную службу Chicco.

ВНИМАНИЕ: перед использованием убедитесь, что люлька тщательно закреплена, потянув ее вверх.

НАБОР COMFORT KIT

Комплект Комфорт включает 2 плечевых ремня и один паховой ремень.

30. Наденьте мягкие наплечники на плечевые ремни в соответствии с указаниями рисунка 30, и наденьте мягкую накладку на разделительный ремень для ног через специальное отверстие (рис. 30 А).

НАКИДКА НА НОГИ

Накидка на ноги может использоваться двумя различными способами.

31. Накидку для ног можно прикрепить на бампер при помощи специальных прорезей, в соответствии с указаниями рисунка 31, или можно просунуть накидку под бампером и закрепить, пристегнув ее к кнопкам, расположенным на тканевых концах капюшона (рис. 31 А).

СУМКА

32. Сумка может использоваться в двух разных положениях. Вариант 1: закрепите сумку при использовании двух автоматических кнопок, расположенных с боковых сторон, указанных на рисунке 32. Вариант 2: прикрепите сумку к ручкам коляски, пропускав ремень через специальные отверстия, в соответствии с указаниями рисунка 32 А.

ВНИМАНИЕ: не нагружайте сумку свыше 2 кг.

КОРЗИНА

Детская прогулочная коляска имеет удобную корзину для вещей.

33. Для установки корзины на коляску следует продеть тесьму в специальное гнездо и застегнуть автоматическую кнопку (рис. 33). Повторите операцию с другой стороны.

34. Завершите крепление корзины к задней части шасси, прикрепляя тесьму к каркасу, в соответствии с рис. 34, застегнув автоматическую кнопку, и вставьте липучку в специальное гнездо, зафиксировав её на корзине (рис. 34 А).

ДОЖДЕВИК

Детская коляска оснащена дождевиком.

35. Прикрепите дождевик к коляске, используя тканевые прорези, над шарниром боковых трубок и используя кнопки, расположенные над передними колесами (рис. 35). После использования дайте ему просохнуть (если он намок), затем сложите для хранения. Дождевик может использоваться как в конфигурации «по ходу движения», так и «лицом к маме».

ВНИМАНИЕ: Нельзя использовать дождевик на коляске, которая не имеет капюшона, поскольку он может стать причиной удушения ребёнка. Во избежание переогрева никогда не оставляйте коляску с ребенком и установленным дождевиком на солнце.

Важное примечание: иллюстрации и инструкции, содержащиеся в данной брошюре, относятся к одной из модификаций детской прогулочной коляски; некоторые компоненты и функции, описанные здесь, могут отличаться от тех, которыми оснащена приобретенная вами модель.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует отсутствие дефектов соответствия при нормальных условиях использования, согласно указаниям инструкции по эксплуатации.

Гарантия не будет действительна в случае ущерба, обусловленного несоответствующим использованием, изнашиванием или непредвиденными обстоятельствами. В отношении длительности гарантии на дефекты соответствия см. специальные положения национальных стандартов, применяемых в стране приобретения изделия, когда они предусмотрены.



INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE - LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

ATENÇÃO: PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTE SACO PLÁSTICO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ADVERTÊNCIAS

- ATENÇÃO:** Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.
- ATENÇÃO:** Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.
- ATENÇÃO:** Para evitar lesões durante as operações de abertura e fechamento do produto, certifique-se que a criança esteja devidamente afastada.
- ATENÇÃO:** Não deixe a criança brincar com este produto.
- ATENÇÃO:** Utilize sempre o cinto de segurança.
- A utilização da tira entrepernas e dos cintos de segurança é indispensável para garantir a segurança da criança.

- ATENÇÃO:** Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.
- ATENÇÃO:** Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes do uso.
- ADVERTÊNCIA:** Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.
- Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 até 36 meses de idade e com peso até 15 kg.
- Para crianças desde o nascimento até os 6 meses de idade, aproximadamente, o encosto deve ser usado na posição completamente reclinada.
- Apenas a cadeirinha para automóvel OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE e/ou o moisés CHICCO LOVE UP com o dispositivo de fixação apropriado compatível podem ser fixados ao carrinho CHICCO LOVE UP.
- Use o dispositivo de freio sempre que parar.
- Nunca deixe o carrinho de passeio em plano inclinado com a criança dentro, mesmo que o sistema de freios esteja acionado.
- Não sobrecarregue o cesto porta-objetos. Peso máximo permitido 5 kg.
- ATENÇÃO:** Não pendure nenhum peso na alça do carrinho.
- Qualquer carga pendurada nas alças e/ou no encosto e/ou nos lados do carrinho poderá comprometer

sua estabilidade.

- **ATENÇÃO:** Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado.
- **ATENÇÃO:** Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.
- Não use o produto se qualquer um de seus componentes estiver faltando, rasgado ou danificado.
- Com a Cadeira Auto instalada no carrinho de passeio, esta cadeira autônoma substitui um berço ou cama. Se o bebê precisar dormir, deverá ser colocado em um moisés, um berço ou em uma cama.
- Verifique, antes da montagem, se o produto e todos os seus componentes apresentam eventuais danos causados pelo transporte. Caso encontre algum componente danificado, não use o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Enquanto efetua as operações de regulagem, certifique-se de que as partes móveis do carrinho não entrem em contato com o corpo da criança.
- Certifique-se que os usuários do carrinho de passeio conhecem o exato funcionamento do mesmo.
- Este produto deve ser manuseado exclusivamente por um adulto.
- O produto deve ser montado exclusivamente por um adulto.
- Para evitar riscos de estrangulamento, não dê à criança objetos com cordões e mantenha-os fora do seu alcance.
- Não utilize este carrinho de passeio

em escadas ou escadas rolantes: poderá perder subitamente o controle do mesmo.

- Tenha muito cuidado sempre que subir ou descer um degrau ou a calçada.
- Se deixar o carrinho de passeio exposto ao sol durante muito tempo, espere que resfrie antes de colocar a criança nele. A exposição prolongada ao sol pode alterar a cor dos materiais dos tecidos.
- Evite o contato do carrinho de passeio com água salgada, para prevenir a formação de ferrugem.
- Não use o carrinho de passeio na praia.
- Quando não estiver sendo utilizado, mantenha o carrinho de passeio fora do alcance das crianças.

CONSELHOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Este produto necessita de manutenção periódica. As operações de limpeza e manutenção devem ser efetuadas por um adulto.

LIMPEZA

Limpe as partes de tecido com uma esponja úmida e sabão neutro.

O carrinho de passeio dispõe de revestimento removível (consulte o capítulo "Colocação/remoção do revestimento da cadeira"). Para limpeza das partes em tecido, siga as indicações da etiqueta têxtil. Veja a seguir os símbolos de lavagem e seus significados:

-  Lave à mão em água fria
-  Não utilize alvejante
-  Não secar na máquina
-  Não passar a ferro
-  Não limpar a seco

Limpe periodicamente as partes em plástico, com um pano úmido, não use solventes ou produtos abrasivos. Seque as partes em metal, após um eventual contato com água, para evitar a formação de ferrugem.

MANUTENÇÃO

Verifique periodicamente o estado de desgaste das rodas e mantenha-as limpas de pó e areia. Certifique-se de que to-

das as peças de plástico que deslizam sobre tubos de metal estejam limpas de pó, sujidade e areia, para evitar atritos que possam comprometer o correto funcionamento do carrinho de passeio. Mantenha o carrinho de passeio em um local seco. Em caso de necessidade, lubrifique as partes móveis com óleo seco de silicone.

LISTA DOS COMPONENTES

Verifique todos os componentes deste modelo antes de montar o produto. Se estiver faltando alguma peça, por favor contate o Serviço de Atendimento ao Consumidor Chicco. Para a montagem do produto não é necessário usar nenhuma ferramenta. Para montar o produto é necessário dispor das seguintes partes:

- Estrutura (chassi)
- Assento
- Revestimento de tecido da cadeira
- Capota
- Barra de proteção frontal
- Kit comfort (tiras dos ombros e tira entrepernas)
- Cesto porta-objetos
- Bolsa
- Cobre-pernas
- Capa impermeável
- Alça unificadora

ABERTURA DA ESTRUTURA DO CARRINHO DE PASSEIO

ATENÇÃO: para esta operação, certifique-se que a criança ou outras crianças estão devidamente afastadas. Certifique-se que nesta fase as partes móveis do carrinho não entram em contato com o corpo da criança.

1. Com o carrinho na posição vertical (fig.1), levante ambas as alças cabos até a posição de uso utilizando os botões laterais (fig. 1A). Certifique-se de que as alças estejam travadas na posição de uso.
2. Para abrir a estrutura é necessário pressionar o botão indicado na figura 2 (1-push). Em seguida, segure as alças do carrinho e levante o carrinho para facilitar a abertura (fig. 2A). A abertura do carrinho termina quando os tubos estão encaixados corretamente na parte dianteira (fig. 2B). Para completar a abertura do carrinho pressione o pedal traseiro (fig. 2C).

COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DO REVESTIMENTO DA CADEIRA

3. A operação de colocação do revestimento deve ser feita com a cadeira do carrinho removida; antes de começar, você precisa abrir a fivela do cinto abdominal mostrado na figura 3.
4. Introduza o revestimento colocando, em primeiro lugar, o tecido no encosto (fig. 4) e depois passe a correia abdominal nas respectivas presilhas localizadas na parte inferior do encosto (fig. 4A). Em seguida, coloque o retentor entrepernas na fenda localizada na cadeira (fig. 4B).
5. Enfie o tecido no apoio para braço prestando atenção para posicioná-lo corretamente na área apropriada (fig. 5) e fixe o tecido à base da cadeira encaixando os dois botões localizados em correspondência com as argolas (fig. 5A).
6. Coloque o apoio para pernas dentro da parte inferior do tecido (fig. 6).
7. Para completar a colocação do revestimento da cadeira é

necessário encaixar os dois botões laterais (fig. 7), posicionar na área correta o elástico indicado na figura 7A e encaixar os botões localizados na parte inferior do encosto (fig. 7B). Para remover o revestimento da cadeira realize as operações descritas acima no sentido inverso.

CINTOS DE SEGURANÇA

O carrinho está equipado com um sistema de retenção de cinco pontos de ancoragem constituído por duas tiras dos ombros, um cinto abdominal e um retentor entrepernas com fivela.

8. **ATENÇÃO:** para a utilização com crianças desde o nascimento até os 6 meses, pode ser necessário reduzir o comprimento dos cintos para adaptá-los ao corpo da criança; neste caso, use as tiras dos ombros, passando em primeiro lugar através das duas presilhas de regulagem (fig. 8).

9. Verifique se as tiras dos ombros estão na altura ideal para criança: caso contrário regule a altura (fig. 9).

10. Após acomodar a criança, coloque os dois ganchos no fecho (fig. 10) e regule, se necessário, a largura do cinto abdominal através dos fechos. Para liberar o cinto abdominal, pressione simultaneamente os dois ganchos laterais (fig. 10A).

ATENÇÃO: para garantir a segurança da criança é indispensável usar simultaneamente o retentor entrepernas, cinto abdominal e cintos de segurança.

ATENÇÃO: após a remoção dos cintos de segurança (por exemplo, para lavagem) certifique-se que os cintos foram instalados corretamente usando os pontos de ancoragem. As correias devem ser reguladas novamente.

BARRA DE PROTEÇÃO FRONTAL

11. A cadeira está equipada com barra de proteção frontal. Para fixar a barra de proteção é necessário pressionar os dois botões localizados na parte inferior das duas extremidades e introduzir a barra nos pinos situados na extremidade dos apoios para os braços (fig. 11). Para retirar a barra de proteção frontal, realize as operações descritas acima no sentido inverso. Para facilitar a colocação da criança no carrinho é possível abrir um lado só da barra de proteção. A barra de proteção pode ser usada com o carrinho quer na configuração voltado para a frente, quer na configuração voltado para o adulto.

ATENÇÃO: Coloque sempre os cintos de segurança na criança. A barra de proteção frontal NÃO é um dispositivo de retenção da criança.

ATENÇÃO: a barra de proteção não deve ser utilizada para levantar o produto com a criança dentro.

MONTAGEM DA CADEIRA NO CARRINHO

12. Para montar a cadeira do carrinho na estrutura é necessário introduzi-la sobre as fixações verticais adequadas, até ouvir o clique de fixação (fig. 12). Para facilitar a fixação da cadeira no carrinho, nas partes laterais do tecido existem etiquetas de guia que ajudam a alinhar corretamente a cadeira com os ganchos dos encaixes (figura 12A). A cadeira pode ser montada tanto na configuração voltada para a frente (fig. 12B) quanto voltada para o adulto (fig. 12C).

ATENÇÃO: antes de utilizar verifique se a cadeira está bem presa, puxando-a para cima.

ATENÇÃO: Se não estiver presa corretamente, pressione

ambos os botões brancos existentes nos dispositivos de fixação da estrutura e repita o procedimento de fixação, certificando-se de que esteja perfeitamente bloqueada. Se isso não ocorrer, contate o serviço de assistência técnica da Chicco.

13. Para soltar a cadeira, pressione simultaneamente os dois botões colocados sob os apoios para os braços (fig. 13) e levante-a.

ATENÇÃO: as operações de fixação/liberação da cadeira devem ser executadas pela alça sem o bebê dentro.

CAPOTA

14. A cadeira está equipada com dois acoplamentos posicionados nos lados da base da cadeira que permitem a fixação da capota. Para fixar a capota introduza o sistema de fixação nos acoplamentos conforme indicado na figura 14. Como está fixada na cadeira, a capota acompanha a cadeira quer na configuração voltada para frente, que voltada para o adulto, não precisando ser girada a cada vez. Para completar a montagem da capota na cadeira, fixe a parte de trás da capota na parte de trás do encosto do carrinho usando os botões apropriados (fig 14A).

15. Para abrir a capota, empurre o arco dianteiro para a frente (fig. 15).

16. A capota possui uma faixa extensível que ajuda a proteger a criança da luz excessiva (fig. 16)

17. Para remover a aba traseira e transformar a capota em para-sol no verão, abra a dobradiça traseira (fig. 17) e solte os botões na parte de trás do encosto da cadeira.

18. Para retirar a capota basta puxá-la para cima, perto dos acoplamentos, e fazer deslizar os encaixes para cima (fig. 18).

ATENÇÃO: A operação de fixação da capota deve ser feita em ambos os lados do carrinho de passeio. Certifique-se que ficou corretamente bloqueada.

REGULAGEM DO ENCOSTO

19. Pressionando o botão localizado no encosto do carrinho é possível regular a sua inclinação até alcançar a posição desejada (fig. 19). Liberando o botão, o encosto bloqueia-se na posição mais próxima. Para elevar o encosto é suficiente empurrá-lo para cima.

ATENÇÃO: Com o peso da criança, estas operações podem ficar mais difíceis.

REGULAGEM DO APOIO DAS PERNAS

20. O apoio das pernas é regulável em duas posições. Para ajustá-lo atuar nos dois botões localizados abaixo do apoio das pernas (fig. 20).

ALÇA ERGONÔMICA REGULÁVEL DOUBLE TWIST

21. Pressionando o botão localizado na alça é possível girá-la até a posição desejada, adaptando-a à altura e à posição mais cômoda para o usuário (fig. 21). A alça pode ser regulada em 8 posições diferentes.

22. **ATENÇÃO:** durante o uso a alça não deve ser utilizada na posição abaixada (fig. 22). As alças, durante as fases de uso, devem estar na posição alta, como ilustrado na figura 22A.

ALÇA UNIFICADORA

23. Para encaixar a alça unificadora, faça coincidir os pinos A

e B com os respectivos furos (fig. 23) até escutar o clique.

24. Para retirar a alça unificadora, pressione simultaneamente as duas alavancas centrais para dentro (fig. 24) e retire a peça, puxando-a para cima (fig. 24A).

ATENÇÃO: antes de utilizar o produto na configuração com alça unificadora, verifique sempre se a montagem foi feita corretamente.

ATENÇÃO: nunca utilize a alça unificadora para levantar o carrinho com a criança dentro.

FREIO DE ESTACIONAMENTO

O freio de estacionamento age simultaneamente sobre ambas as rodas traseiras do carrinho. Para simplificar o uso do carrinho foi introduzido um sistema de frenagem **STOP & GO**, indicado com etiquetas adesivas coloridas localizadas nos pedais dos freios traseiros.

25. Para frear o carrinho, pressione para baixo o pedal da direita (fig. 25). Aparecerá automaticamente uma etiqueta vermelha STOP e o pedal oposto saltará para cima.

26. Para liberar o carrinho, pressione para baixo o pedal da esquerda (fig. 26). Aparecerá automaticamente uma etiqueta verde GO e o pedal oposto saltará para cima.

ATENÇÃO: Use sempre o sistema de freios quando estiver parado. Nunca deixe o carrinho de passeio em um plano inclinado com a criança dentro, mesmo que o sistema de freios esteja acionado.

ATENÇÃO: Depois de acionar o pedal dos freios, certifique-se que os freios estão corretamente acionados em ambas as rodas traseiras.

RODAS DIRECIONÁVEIS

O carrinho dispõe de rodas da frente que podem ser direcionáveis ou fixas. É aconselhável usar as rodas fixas quando percorrem terrenos particularmente acidentados. As rodas na opção direcionáveis são aconselháveis para melhorar a capacidade de manobra do carrinho em um piso normal.

27. Para utilizar as rodas da frente direcionáveis, empurre para baixo com o pé o pedal da frente, como indicado na figura 27. Para utilizar as rodas dianteiras fixas, levante com o pé o pedal. Independentemente da posição em que estiver nesse momento, a roda será bloqueada na posição fixa, alinhada em frente.

ATENÇÃO: Ambas as rodas devem estar simultaneamente bloqueadas ou desbloqueadas.

FECHAMENTO DO CARRINHO DE PASSEIO

ATENÇÃO: para esta operação, certifique-se que a criança ou outras crianças estão devidamente afastadas. Certifique-se que nesta fase as partes móveis do carrinho não entram em contato com o corpo da criança. O carrinho pode ser fechado quer na posição voltado para a frente, quer voltado para o adulto. As instruções a serem seguidas são as mesmas para as 2 variantes.

Antes de iniciar a fechar o carrinho, feche a capota alinhando-a ao encosto.

ATENÇÃO: Para fechar o carrinho é sempre necessário retirar a alça unificadora (se estiver presente).

ATENÇÃO: É necessário remover o conteúdo do cesto antes de fechar o carrinho.

28. Para fechar o carrinho pressione o botão 1 – push (fig. 28) e, ao mesmo tempo, pressione o botão 2, localizado sob a escrita 2-pull (fig. 28A). Mantendo ambos os botões pressionados, puxe para cima para acionar o me-

canismo de fechamento (fig. 28B). Então, o fechamento do carrinho estará completo (fig. 28C). Para diminuir o volume do carrinho de passeio fechado, puxe o encosto para trás.

ATENÇÃO: Quando estiver fechado o botão 1 voltará à posição inicial (saliente), fig. 28D.

29. Então, gire as alças para a frente (fig. 29). O carrinho fechado e bloqueado permanece em pé sozinho.

UTILIZAÇÃO DA CADEIRA E MOISÉS

Neste carrinho podem ser acopladas somente a cadeirinha auto OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE e o moisés Love Up, porque possuem o mesmo sistema de fixação à estrutura. Para a fixação e liberação do moisés ou da cadeira consulte as instruções apropriadas. Antes de fixar a cadeirinha auto ou o moisés, remova o assento do carrinho.

ATENÇÃO: Antes de usar o carrinho em combinação com moisés ou cadeira, verifique sempre se o sistema de fixação está devidamente bloqueado.

ATENÇÃO: CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL: Se não estiver presa corretamente, pressione ambos os botões brancos existentes nos dispositivos de fixação da estrutura e repita o procedimento de fixação, certificando-se de que esteja perfeitamente bloqueada. Se isso não ocorrer, contate o serviço de assistência técnica da Chicco.

ATENÇÃO: antes do uso, verifique se o moisés está bem fixado puxando-o para cima.

KIT COMFORT

O Kit Comfort é composto por duas tiras dos ombros e um retentor entrepernas acolchoadas.

30. Coloque as tiras dos ombros nos cintos, como indicado na figura 30, e passe o retentor entrepernas pela respectiva abertura (fig. 30A).

COBRE-PERNAS

O cobre-pernas pode ser usado em dois modos diferentes.

31. O cobre-pernas pode ser dobrado acima da barra de proteção e fixado com as presilhas, como ilustrado na figura 31, ou pode-se passar a parte superior do cobre-pernas sob a barra de proteção e fixá-la na posição mais alta, inserindo os botões nas presilhas presentes nas extremidades do tecido da capota (fig. 31A).

BOLSA

32. A bolsa pode ser utilizada em duas posições diferentes. Modalidade 1: acople a bolsa com os dois botões de pressão de ambos os lados, mostrados na figura 32. Modalidade 2: acople a bolsa às alças do carrinho, passando a alça nas aberturas, como mostrado na figura 32A.

ATENÇÃO: não carregue a bolsa com peso superior a 2 kg.

CESTO PORTA-OBJETOS

O carrinho possui um grande cesto porta-objetos.

33. Para montar o cesto no carrinho, faça passar na parte da frente a fita de tecido na área apropriada e aperte o botão de pressão (fig. 33). Repita a operação também no outro lado.

34. Complete a fixação do cesto na parte traseira, fazendo passar a fita de tecido no tubo indicado na fig. 34 e apertando o botão de pressão, e insira o velcro no lugar correto fechando-o no cesto (fig. 34A).

CAPA DE CHUVA

O carrinho é equipado com uma capa de chuva.

35. Fixe a capa de chuva no carrinho usando as presilhas de tecido posicionadas sobre a articulação dos tubos laterais e os botões de pressão localizados acima das rodas dianteiras (fig. 35). Depois de usar, se a capa de chuva estiver molhada, deixe secar ao ar livre antes de guardar. A capa de chuva pode ser usada em ambas as configurações, voltado para a frente ou voltado para o adulto.

ATENÇÃO: A capa de chuva não pode ser usada no carrinho sem a capota, pois pode provocar a asfixia da criança. Nunca deixe a criança no carrinho de passeio, exposto ao sol, com a capa de chuva montada, para evitar risco de aquecimento excessivo.

Atenção! Importante: as imagens e instruções contidas neste manual referem-se a uma versão do carrinho; alguns componentes e algumas funções aqui descritas podem variar conforme a versão que adquiriu.

GARANTIA

O produto tem garantia contra qualquer defeito de conformidade em condições normais de uso, de acordo com o disposto no manual de instruções.

Contudo, a garantia não se aplica em caso de danos provocados por uso impróprio, desgaste ou acidente.

Quanto à duração da garantia sobre defeitos de conformidade, consulte as disposições específicas das normas aplicáveis no país de aquisição, se previstas.

VIKTIGT - SPARA DESSA IN- STRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BEHOV.

OBS: HÅLL PLASTPÅSARNA PÅ AVSTÅND FRÅN BARN FÖR ATT UNDVIKA KVÄVNING.

VARNING

- **OBS:** Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn.
- **OBS:** Kontrollera före användning att alla spärrmekanismer är korrekt inkopplade.
- **OBS:** För att undvika skador när produkten fälls ut eller fälls ihop, se till att barnet befinner sig på säkert avstånd.
- **OBS:** Låt inte barnet leka med dena produkten.
- **OBS:** Använd alltid fastspänningssystemet.
- Användning av grenrem och säkerhetsbälte är nödvändig för att garantera barnets säkerhet. Använd alltid både säkerhetsbälte och grenremmen.
- **OBS:** Kontrollera före användning att fastspänningssmekanismen på liggkorgen, sitsen eller bilbarnstolen är ordentligt fastsatt.
- **OBS:** Den här produkten är inte lämplig att använda när man springer eller åker rullskridskor.
- Denna sittvagn får endast användas av barn i åldern mellan 0 och

- 36 månader, upp till max 15 kg vikt.
- Ryggstödet ska användas fullständigt bakåtlutat för nyfödda barn tills de är cirka 6 månader.
 - Endast bilbarnstolen OASYS 0+ UP/ OASYS I-SIZE och/eller liggkorgen CHICCO LOVE UP försedda med det avsedda kompatibla fästsystemet får lov att sättas fast på sittvagnen CHICCO LOVE UP.
 - Bromsen ska alltid ha aktiverats när man sätter i eller tar ur barnet.
 - Använd bromsen när du stannar vagnen.
 - Lämna aldrig sittvagnen på ett sluttande plan med barnet i, även om bromsen är ilagd.
 - Överbelasta inte varukorgen. Maximal vikt 5 kg.
 - Eventuella tyngder som satts på handtagen och/eller ryggstödet och/eller på barnvagnens sidor kan göra vagnen instabil.
 - Transportera inte mer än ett barn åt gången.
 - Använd inte sittvagnen med tillbehör, reservdelar eller komponenter som inte kommer från eller godkänts av tillverkaren.
 - Använd inte produkten om någon del är trasig, söndersliten eller saknas.
 - När bilbarnstolen är monterad på sittvagnen får den inte användas som barnsäng. Om barnet behöver sova ska man helst lägga det i en babylift, vagga eller säng.
 - Innan produkten monteras ska man kontrollera att den och dess komponenter inte uppvisar några skador som uppstått under transporten. Om så är fallet får produkten inte användas och den ska hållas utom

räckhåll för barn.

- När sittvagnen justeras ska du säkerställa att dess rörliga delar inte kommer i kontakt med barnet.
- Alla som använder sittvagnen måste känna till exakt hur den fungerar.
- Denna produkt får bara användas av vuxna personer.
- Produkten får bara monteras av vuxna personer.
- Ge inte föremål med snören till barnet och se till så att sådana föremål inte finns i närheten av barnet för att undvika risk för strypning.
- Gå inte i trappor eller rulltrappor med sittvagnen: du kan plötsligt förlora kontrollen över den.
- Var försiktig när du går upp eller ned för trappsteg eller trottoarer.
- Om sittvagnen stått i solen länge ska man vänta tills den svalnat innan barnet sätts i vagnen. Långvarig exponering av sittvagnen i solen kan göra att material och tyg bleks.
- Undvik saltvatten på sittvagnen för att förebygga rostbildning.
- Använd inte sittvagnen på stranden.
- När sittvagnen inte används ska den hållas utom räckhåll för barn.

RÅD FÖR RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Den här produkten behöver regelbunden skötsel. Får bara rengöras och skötas av en vuxen person.

RENGÖRING

Rengör textidelnarna med en fuktig svamp och mild tvål. Sittvagnens klädsel är avtagbar (se kapitlet "Ta av/sätta på sittdelens klädsel"). För rengöringen av delarna i tyg hänvisas till etiketterna med tvätttråd. Nedan beskrivs tvättsymbolerna och deras betydelser:



Handvätt i kallt vatten



Blek inte



Torktumla inte



Stryk inte



Kemtvätta inte

Rengör regelbundet delarna av plast med en fuktig duk. Använd inte lösningsmedel eller produkter med slipande verkan. Torka av metalldelar som kommit i kontakt med vatten, så att inte rost bildas.

SKÖTSEL

Kontrollera regelbundet hjulens skick och håll dem rena från damm och sand. Säkerställ att alla plastdelar som rör sig längs metallrören är rena från damm, smuts och sand för att förhindra nötningar som kan försämra sittvagnens funktion. Förvara sittvagnen på torrt ställe. Smörj de rörliga delarna om nödvändigt med torr silikonolja.

LISTA ÖVER KOMPONENTER

Kontrollera att du har alla delar som ska finnas på denna modell innan du monterar produkten. Om någon del saknas, kontakta Chicco kundservice. Inget verktyg behövs för att montera produkten. För att sätta ihop produkten behövs följande delar:

- Chassi
- Sittdel
- Sittdelens klädsel
- Sufflett
- Skyddsbygel
- Kit comfort (axelskydd och grenskydd)
- Varukorg
- Väska
- Fotsack
- Regnskydd
- Sammankopplingshandtag

FÄLLA UT SITTVAGNENS CHASSI

OBS: När detta utförs ska du försäkra dig om att barnet, och eventuella andra barn, befinner sig på behörigt avstånd. Försäkra dig om att sittvagnens rörliga delar inte kan göra illa barnet när du gör detta.

1. Med sittvagnen i vertikalt läge (fig.1) höjer du båda handtagen till användningsläge genom att trycka på sidonapparna (fig. 1 A). Försäkra dig om att handtagen är låsta i användningsläge.
2. För att kunna fälla ut chassiet måste du trycka på knappen som visas i figuren 2 (1-push). Ta sedan tag i sittvagnens handtag och lyft vagnen uppåt för att underlätta öppnandet (fig. 2 A). Sittvagnen är fullständigt öppen när rören är korrekt inkopplade på framsidan (fig. 2B). Tryck ned den bakre mekanismen för att fullborda öppnandet (fig. 2C).

TA PÅ/TA AV SITTDELENS KLÄDSEL

3. Klädseln ska tas på med sittdelen borttagen från sittvagnen. Innan du börjar ska midjespännet som visas i figur 3 öppnas.

4. Ta på klädseln genom att börja med ryggstödets tygdel (fig. 4) och trå midjerenmen genom de avsedda springorna placerade längst ned på ryggstödet (fig. 4 A). Sätt därefter in grenrenmen i springan som finns på sittdelen (fig. 4B).

5. Trå klädseln på armstödet och var nog med att sätta det korrekt på avsedd plats (fig. 5). Fäst klädseln längst ned på sittdelen genom att knäppa fast de två knapparna som



anges med cirklar (fig. 5A).

6. Sätt in benstödet i klädselns nedre del (fig. 6).
 7. För att fullborda sittdelens klädsel ska du fästa de två sidoknapparna (fig. 7), sätta in gummisnodden på avsedd plats som i figur 7A och fästa knapparna som sitter längst ned på ryggstödet (fig. 7B).
- För att ta av sittdelens klädsel, följ beskrivningen ovan i omvänt ordning.

SÄKERHETSSELE

Sittvagnen är utrustad med ett fempunktsbälte som utgörs av två axelremmar, ett midjebälte och en grenrem med spänne.

- OBS:** När vagnen används för nyfödda barn och upp till cirka 6 månaders ålder kan det vara nödvändigt att minska längden på remmarna för att anpassa dem till barnets kropp. I så fall ska axelremmarna först träs genom de två justeringsspringorna (fig. 8).
9. Kontrollera att axelremmarna har rätt höjd för barnet: reglera annars höjden (fig. 9).
 10. Efter att ha satt barnet i sittvagnen sticker du in de 2 låstungorna i bältesspännet (fig. 10) och justerar bredden på midjeremmen om nödvändigt. För att haka loss midjeremmen trycker du samtidigt på de två sidolåstungorna (fig. 10 A).

OBS: För att garantera barnets säkerhet är det nödvändigt att använda grenrem, midjrem och säkerhetsbälte samtidigt.

OBS: efter att säkerhetsbältena har tagits bort (t.ex. för rengöring) ska man försäkra sig om att de monteras på igen på rätt sätt och med hjälp av förankringspunkterna. Bältena ska regleras på nytt.

SKYDDSBYGEL

11. Sittdelen är försedd med skyddsbygel. För att sätta på skyddsbygeln ska du trycka in de två knapparna längst ned på de två ändarna och sticka in bygeln i de avsedda fästena längst fram på armstöden (fig. 11). För att ta av skyddsbygeln, följ beskrivningen ovan i omvänt ordning. För att underlätta när du lägger ned barnet kan du öppna skyddsbygeln på ena sidan. Skyddsbygeln kan användas både när sittdelen är framåtvänd och bakåtvänd.

OBS: Spänna alltid fast barnet med säkerhetsbälte. Bygeln är INTE en fastspänningssanordning för barnet.

OBS: Skyddsbygeln får inte användas för att lyfta produkten med barnet i.

MONTERING AV SITTDelen PÅ SITTVAGNEN

12. För att montera sittvagnens sittdel på chassiset sätter du in den i de avsedda vertikala fästena tills du hör klickljudet för korrekt fastlåsning (fig. 12). För att underlätta sittdelens fasthakning på sittvagnen, se etiketterna på textidelens sidor som visar hur sittdelen ska placeras på fästmekanismen (fig. 12 A). Sittdelen kan antingen monteras framåtvänd (fig. 12B) eller bakåtvänd (fig. 12C).

OBS: Före användning, dra sittdelen uppåt för att försäkra dig om att den sitter fast korrekt.

OBS: Om den inte är korrekt fastspänd, tryck på de två vita knapparna som finns på stommens inkopplingsanordningar, upprepa fastspänningssförfarandet och kontrollera att mekanismen är ordentligt fastspänd. Om så inte är fallet, vänd dig till Chicco kundservice.

13. För att ta loss sittdelen, tryck samtidigt på de två knapparna som sitter under armstöden (fig. 13) och lyft upp den.

OBS: När sittdelen sätts på/tas av får inte barnet sitta i den.

SUFFLETT

14. Sittdelen är försedd med två fästen som sitter längst ned på sittdelens sidor och som används för att sätta fast suffletten. För att sätta fast suffletten ska man sätta in fasthakningsmekanismen i fästena på det sätt som visas i figur 14. Eftersom den är fastsatt på sittdelen följer suffletten sittdelen när den monteras framåtvänd eller bakåtvänd och behöver inte vändas varje gång. För att fullborda monteringen av suffletten på sittdelen, sätt fast suffletterns bakre del på ryggstödets baksida med hjälp av de två avsedda knapparna (fig 14 A).

15. Öppna suffletten genom att skjuta den främre bågen framåt (fig. 15).

16. Suffletten är försedd med ett utdragbart nät som ger ett extra skydd åt barnet mot starkt solljus (fig. 16)

17. För att ta bort den bakre fliken och omvandla suffletten till ett solskydd öppnar du den bakre dragkedjan (fig. 17) och knäpper upp knapparna på baksidan av sittdelens ryggstöd.

18. För att ta av suffletten behöver du bara dra den uppåt i höjd med fästena och låta fasthakningsmekanismerna löpa uppåt (fig. 18).

OBS: Fäst suffletten på sittvagnens båda sidor. Kontrollera att den sitter fast ordentligt.

JUSTERERA RYGGSTÖDET

19. Genom att trycka på knappen på sittvagnens ryggstöd är det möjligt att justera ryggstödets lutning tills önskat läge uppnås (fig. 19). När man släpper upp knappen blockeras ryggstödet i det närmaste läget. För att höja ryggstödet behöver du bara dra det uppåt.

OBS: Detta kan vara svårt att utföra om barnet sitter i vagnen.

JUSTERA BENSTÖDET

20. Benstödet kan ställas i två olika lägen. För att justera det, tryck på de två knapparna som sitter på benstödets undersida (fig. 20).

ERGONOMISKT OCH REGLERBART HANDTAG DOUBLE TWIST

21. Genom att trycka på knappen på handtaget kan du vrida det till önskat läge och anpassa det till den höjd och det läge som är bekvämt för användaren (fig. 21). Handtaget kan placeras i 8 olika lägen.

22. **OBS:** Under användning får inte handtaget vara nedåtvänd (fig. 22). Vid användning ska handtagen vara uppåtvända, på det sätt som visas i figur 22 A.

SAMMANKOPPLIGHANDTAG

23. För att koppla samman handtagen ska tapparna A och B sättas in i motsvarande hål (fig. 23) tills du hör ett klickljud.

24. För att ta bort sammankopplingshandtaget, tryck samtidigt de två mittspakarna inåt (fig. 24) och dra handtaget uppåt (fig. 24 A).

OBS: Kontrollera alltid att sammankopplingshandtaget är korrekt monterat före användning.

OBS: Använd aldrig sammankopplingshandtaget för att lyfta vagnen med barnet i.

PARKERINGSBROMS

Parkeringsbromsen bromsar sittvagnens båda bakhjul samtidigt. För en mer användarvänlig sittvagn har vi infört bromssystemet **STOP & GO**, försett med särskilda självhäftande färgade etiketter på de bakre bromsspakarna.

25. För att bromsa sittvagnen, tryck den högra spaken nedåt (fig. 25). Automatiskt visas det röda STOP-märket och den andra spaken går till det övre läget.

26. För att låsa upp sittvagnen, tryck den vänstra spaken nedåt (fig. 26). Automatiskt visas det gröna GO-märket och den andra spaken går till det övre läget.

OBS: Använd alltid bromsen när du stannar. Lämna aldrig vagnen på lutande yta med barnet i, även om parkeringsbromsen har aktiverats.

OBS: Kontrollera att bromsarna på båda bakre hjulpar kopplats in efter att bromsspaken aktiverats.

SVÄNGHJUL

Sittvagnens framhjul kan användas i svängbart eller låst läge. Vi rekommenderar att använda hjulen i låst läge när du går på särskilt svår mark. Svänghjulen däremot rekommenderas för att göra det lättare att styra vagnen på normal väg.

27. För att göra framhjulen svängbara, tryck den främre spaken nedåt med foten, som i figur 27. För att låsa framhjulen, höj spaken med hjälp av foten. Oberoende hur hjulet står, läser detta sig i rakt läge.

OBS: Båda hjulen ska alltid vara i samma läge, dvs. låsta eller svängbara.

FÄLLA IHOP VAGNEN

OBS: När detta utförs ska du försäkra dig om att barnet, och eventuella andra barn, befinner sig på behörigt avstånd. Försäkra dig om att sittvagnens rörliga delar inte kan göra illa barnet när du gör detta. Sittvagnen kan fällas ihop både i framåtvänt och bakåtvänt läge. Samma instruktioner gäller för båda lägena.

Innan du fäller ihop sittvagnen ska du stänga suffletten genom att placera den i linje med ryggstödet.

OBS: Sammankopplingshandtaget måste tas bort för att kunna fälla ihop sittvagnen (i förekommande fall).

OBS: Korgens innehåll måste tas bort innan sittvagnen fälls ihop.

28. För att fälla ihop sittvagnen, tryck samtidigt på knappen 1 – push (fig 28) och knappen 2, som sitter under texten 2-push (fig. 28 A). Dra uppåt medan du håller de två knapparna intryckta så att mekanismen frigörs (fig. 28 B). Därefter är sittvagnen helt stängd (fig. 28 C). Flytta ryggstödet bakåt så att den ihopfällda sittvagnen tar mindre plats.

OBS: När sittvagnen är helt ihopfälld går knappen 1 tillbaka till ursprungligt läge (utskjutande), fig. 28D.

29. Vänd sedan handtagen framåt (fig. 29). När sittvagnen är stängd och låst kan den stå själv.

ANVÄNDNING MED BILBARNSTOL OCH LIGGKORG

På denna sittvagn kan bara bilbarnstolen OASYS 0+ UP/ OASYS I-SIZE och liggkorgen Love Up monteras, eftersom de är försedda med samma fastspänningssystem som stommen. Se särskilda anvisningar för fastsättning och borttagning av liggkorgen eller bilbarnstolen. Innan bilbarnstolen eller liggkorgen hakas på ska sittdelen tas bort från sittvagnen.

OBS: Innan sittvagnen används tillsammans med liggkorgen eller bilbarnstolen ska man alltid kontrollera att fasthakningsmekanismen är ordentligt spärrad.

OBS: BILBARNSTOLEN: Om den inte är korrekt fastspänd, tryck på de två vita knapparna som finns på stommens inkopplingsanordningar, upprepa fastspänningssörfarandet och kontrollera att mekanismen är ordentligt fastspänd.

Om så inte är fallet, vänd dig till Chicco kundservice.

OBS: Dra liggkorgen uppåt före användning för att försäkra dig om att den sitter fast ordentligt.

KIT COMFORT

Il Kit Comfort består av 2 axelskydd och ett grenskydd.

30. Trä axelskydden på axelremmarna som i figur 30 och trä grenremmen genom avsedd öppning (fig. 30 A).

FOTSACK

Fotsacken kan användas i två olika lägen.

31. Fotsacken kan vikas över skyddsbygeln och fästas med knapphålen så som visas i figur 31, eller så kan fotsackens övre del placeras under skyddsbygeln och fästas i det högre läget genom att sätta in knapparna i knapphålen som sitter längst ut på sufflettens tyg (fig. 31 A).

VÄSKA

32. Väskan kan användas i två olika lägen. Läge 1: Haka fast väskan med de två tryckknapparna på sidorna som visas i figur 32. Läge 2: Haka fast väskan på sittvagnens handtag genom att trä väskans rem genom de avsedda öppningarna så som visas i figur 32 A.

OBS: Lasta inte väskan med mer än 2 kg.

VARUKORG

Sittvagnen är försedd med en stor varukorg.

33. För att montera varukorgen på sittvagnen, trä tygbandet genom avsedd plats på framdelen och stäng tryckknappen (fig. 33). Gör på samma sätt på andra sidan.

34. Haka fast varukorgen även på baksidan genom att trä tygbandet runt sittvagnsröret så som visas i fig. 34 och stänga tryckknappen. För in kardborrebandet på avsedd plats och stäng det på varukorgen (fig. 34 A).

REGNSKYDD

Vagnen är försedd med ett regnskydd.

35. Fäst regnskyddet på sittvagnen med hjälp av tyghålen ovanför sidorörens ledmekanismer och med tryckknapparna som sitter ovanför framhjulen (fig. 35). Efter användningen ska man låta skyddet torka (om det har blivit blött) innan man viker ihop det och stoppar tillbaka det. Regnskyddet kan användas både i framåtvänt och bakåtvänt läge.

OBS: Regnskyddet får inte användas på sittvagnar som inte har sufflett, eftersom barnet kan kvävas. Regnskyddet får inte användas på vagnen utan suffletten eller solskyddet, då det skulle kunna leda till risk för att barnet kvävs.

Viktigt anmärkning: Bilderna och instruktionerna i den här bruksanvisningen hänvisar till en viss sittvagnsmodell. Vissa komponenter och funktioner som beskrivs här kan variera beroende på vilken modell du köpt.

GARANTI

Produktentens garanti gäller för alla fabrikationsfel vid normal användning av produkten enligt vad som förutses i bruksanvisningen.

Garantin gäller således inte vid skada som orsakats av felaktig användning, slitage eller olycka.

För giltighetsperioden för garanti mot fabrikationsfel hänvisas till de särskilda bestämmelserna i nationella lagar som gäller i inköpslandet, i förekommande fall.

VIGTIGT

- OPBEVAR DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OBS: HOLD PLASTIKPOSERNE UDENFOR BØRNS RÆKKEVIDDE, FOR AT UNDGÅ RISIKOEN FOR KVÆLNING.

ADVARSLER

- **OBS.:** Efterlad aldrig dit barn uden opsyn.
- **OBS.:** Kontrollér inden brug, at alle blokeringsmekanismerne er indkoblet korrekt.
- **OBS.:** Sørg for at barnet er anbragt i en passende afstand, for at undgå læsioner under handlingerne omkring produktets åbning og lukning.
- **OBS.:** Tillad aldrig at barnet leger med dette produkt.
- **OBS.:** Benyt altid fastspændingssystemerne.
- Brug af skridtremmen og sikkerhedsselerne er nødvendig, for at værne om barnets sikkerhed. Anvend altid sikkerhedsselerne sammen med skridtremmen.
- **OBS.:** Inden brug skal det kontrolleres, at mekanismen til fastspænding af barnevognslift, sæde eller barnestol er korrekt fastgjort.
- **OBS.:** Dette produkt er ikke egnert til brug under løb eller rulleskøjteløb.
- Brug af denne klappevogn er tilladt for børn på mellem 0 - 36 måneder,

med en vægt på højst 15 kg.

- Ryglænet skal anvendes slæt helt ned i den laveste position til nyfødte børn og op til en alder af cirka 6 måneder.
- Kun autostol af typen OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE og / eller Navicella CHICCO LOVE UP, udstyret med den relevante og kompatible fæste-anordning kan anvendes på klapvognen CHICCO LOVE UP.
- Bremseanordningen skal altid være indkoblet mens barnet anbringes eller fjernes.
- Anvend altid bremseanordningen hver gang der standses.
- Efterlad aldrig klapvognen på en skråning med barnet heri, heller ikke med aktiverede bremser.
- Sørg for at kurven ikke overbelastes. Maksimal vægt 5 kg.
- Enhver vægt, som sættes på klapvognens styrehåndtag og/eller på ryglænet og/eller på siderne vil kunne påvirke klapvognens stabilitet.
- Transportere aldrig mere end ét barn ad gangen.
- Undlad at sætte tilbehør, reserve dele eller komponenter, som ikke er leveret af fabrikanten, på klapvognen.
- Anvend aldrig produktet, hvis der er er beskadigede, afrevne eller manglende dele.
- Når autostolen monteres på klapvognen kan denne ikke erstatte en vugge eller Barneseng. Hvis barnet har behov for at sove, bør det anbringes i en barnevognslift, vugge eller Barneseng.
- Kontrollér inden montering, at pro-

duktet og alle dets komponenter ikke viser tegn på eventuel skade forårsaget af transporten. I modsat fald må produktet ikke anvendes og skal holdes udenfor børns rækkevidde.

- Sørg for at klapvognens bevægelige elementer ikke kommer i berøring med barnets krop, under justeringshandlinger.
- Sørg for, at klapvognens brugere har fuldt kendskab til dens funktioner.
- Dette produkt må udelukkende anvendes af en voksen.
- Produktet må udelukkende monteres af en voksen.
- Genstande med snøre må aldrig gives til eller placeres i nærheden af barnet, for at forebygge risikoen for strangulering.
- Anvend aldrig klapvognen på trapper eller rulletrapper: Man kan pludselig miste herredømmet herover.
- Vær forsigtig, når der køres op eller ned over et trin eller fortovets kantsten.
- Lad klapvognen køle af, før barnet sættes heri, hvis den har stået i solen gennem længere tid. Længerevarende udsætning for solen kan give farveændringer på materialerne og stoffet.
- Undgå at utsætte klapvognen for saltvand, der kan medføre rustdannelser.
- Klapvognen bør aldrig anvendes på stranden.
- Opbevar klapvognen udenfor børns rækkevidde, når den ikke er i brug.

GODE RÅD OM RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Dette produkt har behov for jævnlig vedligeholdelse. Rengøring og vedligeholdelse må udelukkende foretages af en voksen.

RENGØRING

Rens tekstilelementerne med en fugtig klud og mild sæbe. Klapvognens betræk kan aftages (der henvises til kapitlet "Beklædning/aftagning af sæde"). Der henvises til vaskeanvisningsetiketterne for rengøring af stofkomponenterne. I det nedenstående gengives vaskesymbolerne og de tilsvarende betydninger:

 Håndvask i koldt vand

 Ingen blegemidler

 Må ikke tørres mekanisk

 Må ikke stryges

 Må ikke kemisk renses

Rens jævnligt plastikelementerne med en fugtig klud, brug ikke oplosningsmidler eller skuremidler. Tør metalelementerne, hvis de eventuelt kommer i berøring med vand, for at undgå rustdannelser.

VEDLIGEHOLDELSE

Kontrollér jævnligt hjulenes slitagetilstand og hold dem rene for støv og sand. Sørg for at holde alle plastikdelene, som glider frem og tilbage på metalrørene, rene for støv, smuds og sand, for at undgå gnidninger, som kan påvirke klapvognens korrekte funktion. Opbevar klapvognen på et tørt sted. Smør, om nødvendigt, de bevægelige elementer med tør silikoneolie.

LISTER OVER KOMPONENTER

Kontrollér, at alle komponenterne står til rådighed, inden produktet monteres. Ret venligst henvendelse til Chicco's Kundeservice, hvis der er manglende dele. Montering af produktet kræver ikke brug af værkøj. Montering af produktet kræver, at man råder over følgende:

- Stel
- Sæde
- Sædebeklædning
- Kaleche
- Stødfangerskinne
- Kit komfort (skulderstroppe og lyskestroppe)
- Bagagekurv
- Taske
- Bendækken
- Regnslag
- Sammenføjet håndtag

ÅBNING AF KLAPOVGNENS STEL

OBS: Når klapvognen åbnes, sørg for at, dit barn eller andre børn er på sikker afstand. Sørg for, at klapvognens bevægelige elementer ikke kommer i berøring med barnets krop.

1. Med klapvognen oprejst (fig.1) løftes begge håndtag i position til brug ved at trykke på knapperne i siden (fig. 1 A). Sørg for at håndtagene er låst inden brug.
2. Det er nødvendigt at trykke på knappen, der vises på figur 2 (1-push) for at åbne stellet. Løft derefter klapvognens håndtag og løft klapvognen opad for at lette dens åbning (fig. 2 A). Åbningen af klapvognen er komplet, når rørene er korrekt fastgjort i den forreste del (fig. 2B). For at fuldende klapvognens åbning, tryk på bagerste tvær-

stang (fig. 2C).

BEKLÆDNING/AFTAGNING AF SÆDEBETRÆKKET

3. Beklædningen skal udføres med klapvognens sæde afmonteret; Inden der begyndes, er det nødvendigt at åbne mavespændet, der vises på figur 3.
4. Montér beklædningen ved først at lade den glide over ryglænet (fig. 4) og indsæt mavestroppen i de relevante huller i den nedre del af ryglænet (fig. 4 A). Indsæt derefter skridtremmen i hullet i sædet (fig. 4B).
5. Montér stoffet på armlænet og vær opmærksom på at anbringe det korrekt i det tilhørende leje (fig. 5), og fastgør stoffet til sædets bund ved at fasthægte de to knapper, der er placeret ud for cirklerne (fig. 5A).
6. Indsæt fodstøtternes ophæng i stoffets nederste del (fig. 6).
7. For at fuldende beklædningen af sædet, er det nødvendigt at fasthægte de to knapper i siden (fig. 7), anbringe elastikken, der vises på figur 7A i det tilhørende leje, og fasthægte knapperne, der er placeret på ryglænets nederste del (fig. 7B).

For at fjerne stoffet fra sædet, udføres de ovenstående procedurer i modsat rækkefølge.

SIKKERHEDSSELER

Klapvognen er udstyret med et fastspændingssystem med fem forankringspunkter, bestående af to skulderseler, et mavebælte og en skridtrem med spænde.

8. OBS: Når klapvognen bruges til børn fra nyfødt til 6 måneder, skal man eventuelt afkorte selerne længde for at tilpasse dem til barnets krop; For at gøre dette, brug skulderstropperne ved først at lade dem passere gennem de to reguleringsshuller (fig. 8).

9. Kontrollér, at skulderstropperne er den optimale højde for dit barn: I modsat tilfælde reguleres højden (fig. 9).

10. Efter du har anbragt barnet, sæt de 2 gafler i spændet (Fig. 10) og justér bredden af mavebæltet efter behov ved at trykke på spænderne. Mavebæltet åbnes ved at trykke samtidigt på de to gafler i siderne (fig. 10 A).

OBS: Det er strengt nødvendigt at bruge af skridtremmen, mavebæltet og sikkerhedsselerne samtidigt for at værne om barnets sikkerhed.

OBS: Efter sikkerhedsselerne har været aftaget (fx for vask), skal det sikres at selerne er korrekt genmonteret ved brug af forankringspunkterne. Selerne skal derefter reguleres på ny.

STØDFANGERSKINNE

11. Sædet er udstyret med en stødfangerskinne. For at fastgøre skinnen er det nødvendigt at trykke på de to taster, der er placeret i nederste del af de to ydre dele og indsætte denne i de tilhørende dorner, der sidder for enden af armlænene (fig. 11). For at udtrække stødfangerskinnen, udføres de ovenstående procedurer i modsat rækkefølge. Det er muligt kun at frigøre en side af skinnen for at lette barnets placering. Skinnen kan bruges i fremadvendt position og i position, der vender mod moderen.

OBS: Spænd altid barnets sikkerhedsseler. Skinnen er IKKE en fastspændingsanordning for barnet

OBS: Skinnen må aldrig anvendes til at løfte produktet med barnet anbragt heri.

MONTERING AF SÆDE TIL KAPVOGN

12. For at montere klapvognens sæde, indsættes den på de lodrette indkoblingspunkter, indtil fastspændingen be-

kræftende klik lyder (fig. 12). Med henblik på at lette sædets fastspænding på klapvognen, er der sat etiketter på stoffets sider, som viser den korrekte indregulering af sædet i forhold til låsemekanismerne (fig. 12 A). Sædet kan monteres i fremadvendt position (fig. 12B) og i position, der vender mod moderen (fig. 12C).

OBS: Kontrollér, inden brug, at sædet er forsvarligt fastspændt, ved at trække det opad.

OBS: Hvis den ikke er fastgjort korrekt skal man trykke på begge de hvide knapper på strukturens fastspændingsanordninger og gentage fastspændingsproceduren og kontrollere den komplette blokering. Kontakt, i modsat fald, et Chicco servicecenter.

13. For at aftage sædet, tryk samtidigt på de to taster, der er placeret under armlænene (fig. 13) og løft det.

OBS: Sædets frigørelse/fastspænding skal foretages uden barn i sædet.

KALECHE

14. Sædet er udstyret med to indkoblingspunkter på siderne af sædets bund, der giver mulighed for at fastgøre kalechen. For at fastgøre kalechen, indsæt fastspændingssystemet i indkoblingspunkterne som vist på figur 14.

14. Da den er fastgjort til sædet, følger kalechen sædet, når det vender fremad eller når det vender mod moderen, så det ikke skal vendes om hver enkelt gang. For at fuldende monteringen af kalechen på sædet, fastgør kalechens nederste del til bagsiden af klapvognens ryglæn ved brug af de tilhørende knapper (fig. 14 A).

15. Skub den forreste bue fremad for at åbne kalechen (fig. 15).

16. Kalechen er udstyret med et aftageligt net, der er medvirkende til at beskytte barnet mod stærkt lys (fig. 16)

17. For at fjerne den bagerste flig og omdanne kalechen til sommerparasol, åbnes den bagerste lynlås (fig. 17) og knapperne på sædets ryglæn aftages.

18. For at aftage kalechen er det tilstrækkeligt at trække den opad i nærheden af indkoblingspunkterne og lade fastgøringsanordningerne glide opad (fig. 18).

OBS: Kalechens fastgøring skal foregå på begge sider af klapvognen. Kontrollér, at den er korrekt blokeret.

INDSTILLING AF RYGLÆN

19. Man kan regulerere ryglænetes hældning ved at trykke på tasten på klapvognens ryglæn, indtil den ønskede hældning opnås (fig. 19). Når tasten slippes blokeres ryglænet i den nærmeste position. Det er tilstrækkeligt at skubbe ryglænet op, for at rejse det.

OBS: Barnets vægt kan besværliggøre disse handlinger.

INDSTILLING AF FODSTØTTE

20. Fodstøtten kan reguleres i to positioner. Brug de to taster under fodstøtten for at regulerere den (fig. 20).

ERGONOMISK HÅNDTAG REGULERBART DOUBLE TWIST

21. Når den trykkes på tasten, der sidder på håndtaget, er det muligt at dreje det i den ønskede position og tilpasse det til den højde og position, der er mest bekvem for brugeren (fig. 21). Håndtaget kan anbringes i 8 forskellige positioner.

22. **OBS:** Under brug må håndtaget ikke bruges i den sænklede position (fig. 22). Håndtagene skal sidde i løftet

position under brug, som vist på figur 22 A.

SAMMENFØJET HÅNDTAG

23. Sæt dornene A og B i for de tilhørende huller (fig. 23), indtil der høres et klik for at bruge det sammenføjede håndtag.

24. For at aftage det sammenføjede håndtag, tryk samtidigt de to midterste greb indad (fig. 24) og tag håndtaget af ved at trække det opad (fig. 24 A).

OBS: Kontrollér altid, at det er korrekt monteret, inden produktet bruges med det "sammenføjede håndtag".

OBS: Brug aldrig det sammenføjede håndtag til at løfte klapvognen med barnet deri.

PARKERINGSBREMSE

Parkeringsbremsen aktiveres ind på begge klapvognens forhjul samtidigt. For at forenkle klapvognens brug, er der blevet udviklet et bremsesystem ved navn **STOP & GO**, som afmærkes af tilhørende farveetiketter, der er anbragt på de bagerste bremseres greb.

25. Tryk højre greb nedad for at bremse klapvognen (fig. 25). En rød etiket med skriften STOP vises automatisk og det modsatte greb bevæger sig opad.

26. Tryk venstre greb nedad for at blokerer klapvognen (fig. 26). En grøn etiket med skriften GO vises automatisk og det modsatte greb bevæger sig opad.

OBS: Brug altid bremsen, når klapvognen holder stille. Efterlad aldrig klapvognen på en skråning med barnet heri, heller ikke med aktiveret parkeringsbremse.

OBS: Efter at have aktiveret bremsegrebet, skal det sikres, at bremserne er korrekt indkoblet på begge baghjulene.

SVINGBARE HJUL

Klapvognen er udstyret med svingbare/fastsiddende forhjul. Det anbefales at bruge de fastsiddende hjul, når man færdes på meget ujævt terræn. Hjulene, der er svingbare anbefales derimod for at gøre det nemmere at manøvrere klapvognen på normalt terræn.

27. Tryk det forreste greb nedad med fodden, som vist på figur 27 for at anvende de svingbare hjul. Løft grebet med fodden for at anvende de fastsiddende hjul. Hjulet blokeres i fremadvendt retning afhængigt af dets aktuelle position.

OBS: Begge hjul skal altid være blokerede eller frit drejende på samme tid.

LUKNING AF KAPVOGNEN

OBS: Når klapvognen åbnes, sørge for at, dit barn eller andre børn er på sikker afstand. Sørg for, at klapvognens bevægelige elementer ikke kommer i berøring med barnets krop. Klapvognen kan lukkes i fremadvendt position eller en position, der vender mod moderen. De relevante anvisninger er de samme for de 2 varianter.

Inden klapvognen lukkes, lukkes kalechen ved at indregulere den med ryglænet.

OBS: For at lukke klapvognen, er det nødvendigt altid at aftage det sammenføjede håndtag (hvis monteret).

OBS: Det er nødvendigt at tømme kurvens indhold, inden klapvognen lukkes.

28. Tryk på knappen 1 – push (fig. 28) og tryk samtidigt ned på tasten 2, der er placeret under skriften 2-pull for at lukke klapvognen (fig. 28 A). Hold begge taster trykket ind og træk opad for at aktivere lukkemekanismen (fig.

28 B). Hermed er klapvognens lukning fuldendt (fig. 28 C). Bring ryglænet bagud for at reducere den lukkede klapvogns størrelse.

OBS: Når lukningen er sket vender tasten 1 tilbage til den indledende position (stikker ud), fig. 28D.

29. Vend derefter håndtagene fremad (fig. 29). Klapvognen er lukket og kan stå oprejst alene.

BRUG AF AUTOSTOL OG POSE

På denne klapvogn kan man kun montere autostol af typen OAYS 0+ UP/OASYS I-SIZE og posen Love Up, der anvender det samme fastspændingssystem til strukturen. For fastgøring og aftagning af posen eller autostolen henvises der til de tilhørende anvisninger. Inden autostolen eller posen fastgøres er det nødvendigt at fjerne klapvognens sæde.

OBS: Inden klapvognen bruges i kombination med posen eller autostolen, kontrollér altid at fastspændingssystemet er korrekt blokeret.

OBS: AUTOSTOL: Hvis den ikke er fastgjort korrekt skal man trykke på begge de hvide knapper på strukturens fastspændingsanordninger og gentage fastspændingsproceduren og kontrollere den komplette blokering. Kontakt, i modsat fald, et Chicco servicecenter.

OBS: Kontrollér inden brug, at køreposen er spændt forsvarligt fast, ved at trække den opad.

KIT KOMFORT

Kittet Komfort består af 2 skulderremme og en skridtrem. 30. Sæt skulderremmene i holderne, som vist på figur 30 og før skridtremmen gennem den tilhørende åbning (fig. 30 A).

BENDÆKKEN

Bendækkonet kan bruges på to forskellige måder.

31. Bendækkonet kan foldes over skinnen og fastgøres med hullerne, som vist på figur 31, eller det er muligt at føre den øverste del af bendækkonet under skinnen og fastgøre det i den højeste position ved at indsætte knapperne i hullerne, der er placeret på kalechensbeklædte ender (fig. 31A).

TASKE

32. Tasken kan bruges i to forskellige positioner. Fremgangsmåde 1: fastgør tasken ved brug af de to trykknapper på siden, vist på figur 32. Fremgangsmåde 2: Fastgør tasken til klapvognens håndtag ved at føre skulderremmen gennem de tilhørende huller, som vist på figur 32 A.

OBS: Fyld ikke tasken med en vægt på over 2 kg.

OPBEVARINGSKURV

Klapvognen er udstyret med en rummelig opbevaringskurv.

33. For at montere kurven til klapvognen, før stofbåndet gennem det forreste område i det tilhørende leje og luk trykknappen (fig. 33). Gør det samme på den modsatte side.

34. Fuldlund kurvens fastgøring på den bagerste del ved at føre stofbåndet gennem røret, der vises på fig. 34, lukke trykknappen og indsætte burrebåndet i det tilhørende leje ved at lukke det på kurven igen (fig. 34A).

REGNSLAG

Klapvognen er udstyret med regnslag.

35. Fastgør regnslaget til klapvognen med de beklædte hul-

ler over siderørenes ledstykke og med trykknapperne, der er anbragt over forhjulene (fig. 35). Lad regnslaget tørre i fri luft efter brug, hvis det er blevet vådt, inden det foldes og lægges væk. Regnslaget kan bruges i fremadvendt position eller positionen, der vender mod moderen.

OBS: Regnslaget kan ikke anvendes på klapvognen uden kaleche, da der vil opstå fare for at barnet kan kvæles. Lad aldrig barnet ligge i klapvognen under solen med montret regnslag for at forebygge, at temperaturen i klapvognen bliver overophedet.

Vigtig oplysning: Illustrationerne og anvisningerne i denne håndbog henviser til en version af klapvognen; visse af de her beskrevne komponenter og funktioner kan være anderledes på den version, som I har købt.

GARANTI

Produktet er garanteret mod enhver fejl i form af manglende overensstemmelse under normale brugsbetingelser, som beskrevet i brugsvejledningen.

Garantien bortfalder i tilfælde af fejl som følge af ukorrekt brug, slid eller hændelige uheld.

I garantiens varighed for fejl i form af manglende overensstemmelse henvises til de specifikke foranstaltninger i den gældende lov i landet, hvor produktet er købt, hvis sådanne er gældende.



TÄRKEÄÄ - SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN.

HUOMIO: PIDÄ MUOVIPUSSIT POISSA LASTEN ULOTTUVILTA TUKKEHTUMISEN VÄLTTÄMISEKSI.

VAROTOIMENPITEET

- **HUOMIO:** Älä jätä lastasi koskaan ilman valvontaa.
- **HUOMIO:** Varmista ennen käytön aloittamista, että kaikki lukitusmekanismit ovat kytkeytyneet paikoilleen asianmukaisesti.
- **HUOMIO:** Varmista vammojen ehkäisemiseksi, että lapsi on sopivalla etäisyydellä tuotteen avaamisen ja suljemisen aikana.
- **HUOMIO:** Älä anna lapsesi leikkiää tällä tuotteella.
- **HUOMIO:** Käytä aina turvajärjestelmiä.
- Lapsen turvallisuuden takaamiseksi on ehdottomasti käytettävä haarahihnaa sekä turvavöitä. Käytä aina turvavöitä ja haarahihnaa samanaikeisesti.
- **HUOMIO:** Varmista ennen käyttöä, että vaunukopan, istuimen ja auton turvaistuimen kiinnitysmekanismi on kiinnitetty oikein.
- **HUOMIO:** Tämä tuote ei sovellu käytettäväksi juostessa tai luistellessa.
- Rattaiden käyttö on sallittu 0 - 36 kk:n ikäisille lapsille, joiden paino

on alle 15 kg.

- Vastasyntyneille lapsille sekä noin 6 kk:n ikään asti selkänojaa on käytettävä täysin kallistetussa asennossa.
- Ainoastaan erityisellä yhteensovivalla kiinnityslaitteella varustettu auton turvaistuin OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE ja / tai CHICCO LOVE UP -koppa voidaan kiinnittää CHICCO LOVE UP -rattaiseen.
- Jarrutuslaitteen tulee olla aina päälle kytkettynä kun lasta asetetaan paikalleen ja otetaan pois.
- Käytä jarrutuslaitetta aina kun pysähdyt.
- Älä jätä rattaita koskaan kaltevalle tasolle, vaikka jarrut olisivatkin pääällä, jos lapsi on sisällä rattaissa.
- Älä kuormita koria liikaa. Maksimipaino 5 kg.
- Kaikki kahvoihin ja / tai selkänojaan ja / tai rattaiden sivuihin kiinnitetty painot saattavat vaikuttaa haitallisesti rattaiden tasapainoon.
- Älä kuljeta kerrallaan enempää kuin yhtä lasta.
- Älä kiinnitä rattaisiin lisävarusteita, varaosia tai komponentteja, joita valmistaja ei toimita tai joilla ei ole valmistajan hyväksytä.
- Älä käytä tuotetta, jos sen jotkin osat ovat rikki, repeytyneet tai niitä ei ole.
- Rattaisiin asennettu turvakaukalo ei korvaa kehtoa tai pinnasänkyä. Jos lapsi tarvitsee unta, on hänet sijoitettava vaunukoppaan, kehtoon tai pinnasänkyyn.
- Varmista ennen kokoamiseen ryhmittävä, että tuotteessa ja missään sen komponenteissa ei näy merkkejä kuljetuksen aikana mahdollisesti ta-

pahtuneista vaurioista; jos niitä ilmenee, tuotetta ei saa käyttää ja se on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

- Varmista säätöjä suorittaessasi, että rattaiden liikkuvat osat eivät joudu kosketuksiin lapsen ruumiinosien kanssa.
- Varmista, että kaikki rattaita käyttävät henkilöt ovat tarkkaan selville siitä, kuinka ne toimivat.
- Tätä tuotetta saa käyttää ainoastaan aikuinen henkilö.
- Tuotteen kokoamisen saa suorittaa ainoastaan aikuinen henkilö.
- Kuristumisvaaran vältämiseksi lapselle ei saa antaa, eikä hänen läheisytyensä saa asettaa esineitä, joissa on narumaisia osia.
- Älä käytä rattaita rapuissa tai liukuportaissa: vaarana on äkillinen halinnan menetys.
- Noudata varovaisuutta askelman tai jalkakäytävän pääle noustessasi ja sieltä laskeutuessasi.
- Jos rattaat ovat jäneet aurinkoon pitkäksi aikaa, odota kunnes ne ovat jäähyneet, ennen kuin lataat lapsen rattaasiin. Pitkääikainen auringolle altistuminen saattaa aiheuttaa värimuutoksia kankaisiin ja muihin materiaaleihin.
- Vältä rattaiden ja suolaisen veden välistä kontaktia ruosteen muodostumisen ehkäisemiseksi.
- Älä käytä rattaita rannalla.
- Kun rattaita ei käytetä, ne on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

PUHDISTAMISTA JA HUOLTOA KOSKEVIA NEUVOJA

Tämä tuote tarvitsee säänöllistä huoltoa. Puhdistus- ja huoltotoimenpiteet kuuluvat aikuisen henkilön suoritettaviksi.

PUHDISTUS

Puhdista kangasosat kostealla sienellä ja neutraalilla saip-

pualla.

Rattaiden verhoilu voidaan irrottaa (ks. ohjeet luvusta "Istuimen verhoilun irrottaminen/laittaminen takaisin paikalleen"). Kangasosien puhdistusohjeet on annettu pesua koskevien etikettien merkinnöissä. Seuraavassa on ilmoitetut pesumerkinnät sekä niiden merkitykset:

Pese käsin kylmässä vedessä.

Valkaisu kielletty.

Rumpukuivaus kielletty.

Silyrys kielletty.

Kemiallinen pesu kielletty.

Puhdista muoviosat säänöllisesti kostealla liinalla, älä käytä liuotteita tai hankaavia tuotteita. Kuivaa metalliosat, jos ne ovat tulleet kontaktiin veden kanssa, jotta niihin ei muodostuisi ruostetta.

HUOLTO

Tarkasta pyörien kulumistilanne säänöllisin välajoine ja pidä ne puhtaina pölystä ja hiekasta. Varmista, että kaikki metalliputkia pitkin liikkuvat muoviosat ovat puhtaata pölystä, liasta ja hiekasta, jotta näiden aiheuttama kitka ei haittaisi rattaiden toimintaa. Säilytä rattaita kuivassa paikassa. Voitele liikkuvat osat tarpeen vaatessa kuivalla silikonilla.

KOMPONENTTILUETTELO

Varmista ennen tuotteen kokoamiseen ryhtymistä, että käsillä on kaikki tähän malliin kuuluvat komponentit. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteystä Chiccon asiakaspalveluun. Tuotteen kokoamiseen ei tarvita mitään työkaluja. Tuotteen kokoamiseen tarvitaan seuraavat kappaleet:

- Runko
- Istuinosaa
- Istuinosan kangas
- Kuomu
- Turvakaari
- Kit Comfort (olkakappaleet ja haarakappale)
- Tarvikekori
- Lauku
- Jalkapeite
- Sadesuojuus
- Yhdistetty työntöaisa

RATTAIDEN RUNGON AVAAMINEN

HUOMIO: pidä tätä toimenpidettä suorittaessasi huolta siitä, että lapsi ja mahdolliset muut lapset ovat sopivalla etäisyydyllä. Varmista näiden vaiheiden aikana, että rattaiden liikkuvat osat eivät joudu kosketuksiin lapsen ruumiinosien kanssa.

1. Rattaita pystyasennossa pitäen (kuva 1) pitäen nostaa kumpikin kahva käyttötasentoon sivupainikkeita käyttääen (kuva 1 A). Varmista, että kahvat ovat lukittuneet käytötasentoon.
2. Rungon avaamista varten on painettava kuvassa 2 näytettyä painiketta (1-push). Tartu tämän jälkeen rattaiden kahvoihin ja nostaa rattaita ylöspäin avautumisen helpottamiseksi (kuva 2 A). Rattat ovat täysin avautuneet silloin



kun putket ovat kytkeytyneet asianmukaisesti paikoilleen etuosassa (kuva 2B). Vie rattaiden avaaminen päätkökseen painamalla takaosan pidikemekanismia (kuva 2C).

ISTUIMEN VERHOILUN IRROTTAMINEN/LAITTAMINEN TAKAISIN PAIKALLEEN

3. Verhoilun laittaminen paikalleen on suoritettava istuinosen ollessa irrotettuna rattasta; ennen aloittamista on avattava kuvassa 3 näytetyt vyötöröihin solki.
 4. Laita verhoilu paikalleen siten, että kangas tulee ensin selkänojan päälle (kuva 4) ja kuljeta vyötöröihin sille taroitetuista aukoista, jotka sijaitsevat selkänojan alaosassa (kuva 4 A). Laita sitten haarahihna kulkemaan istuinossassa olevasta aukosta (kuva 4B).
 5. Pujota kangas käsinojan pitäen huolta siitä, että se tulee oikein paikalleen (kuva 5) ja kiinnitä kangas istuinosen pohjaan kiinnittämällä ympyröillä merkityt kaksi nappia (kuva 5A).
 6. Laita reisituet paikoilleen kankaan alaosan sisälle (kuva 6).
 7. Istuinosen verhoilun pukeminen viedään päätkseen kiinnittämällä kaksi sivunappia (kuva 7), asettamalla paikalleen kuvassa 7A näkyvää kuminauhaa ja kiinnittämällä selkänojan alaosassa olevat napit (kuva 7B).
- Istuinosen verhoilu irrotetaan suorittamalla yllä kuvatut toimenpiteet pääinvastaisessa järjestyksessä.

TURVAVYÖT

Rattaat on varustettu viisipisteisellä turvajärjestelmällä, johon kuuluvat kaksi olkahihnaa, kaksi säätöaukkoa, yksi vyötörön ympäri kulkeva vyö sekä soljella varustettu haarahihna.

8. **HUOMIO:** vastasyntyneillä lapsilla ja noin 6 kuukauden ikään asti saattaa olla tarpeen lyhentää vőiden pituutta lapsen ruumiirakenteeseen sopivammiksi; käytä tässä tapauksessa olkahihnoja siten, että ne kulkevat ensin kahden säätöaukon kautta (kuva 8).
9. **Varmista,** että olkahihnat ovat lapsesi kannalta ihanteellisella korkeudella: jos näin ei ole, säädä niiden korkeutta (kuva 9).
10. Kun olet asettanut lapsen paikalleen, työnnä 2 haarukkoasa solkeen (kuva 10) ja säädä vyötörön ympäri kevan vyön leveys soljista tarpeen vaatiessa. Vyötörön ympäri kulkeva vyö avataan painamalla samanaikaisesti kahta sivuharukkaa (kuva 10 A).

HUOMIO: Lapsen turvallisuuden takaamiseksi on ehdotettomasti käytettävä samanaikaisesti haarahihnaa, vyötörön ympäri kulkevaa vyötä sekä turvavöitä.

HUOMIO: turvavöiden poistamisen jälkeen (esim. pesun vuoksi) on varmistettava, että ne on sijoitettu asianmukaisesti oikealle paikalleen kiinnityspisteitä käyttäen. Hihnat on säädetävä uudelleen.

TURVAKAARI

11. Istuinosa on varustettu turvakaarella. Turvakaaren kiinnittämiseksi on painettava sen päissä alapuolella olevaa kahda painiketta, minkä jälkeen turvakaari työnnetään käsinojen päädyssä oleviin tappeluihin (kuva 11). Turvakaari irrotetaan suorittamalla nämä toimenpiteet pääinvastaisessa järjestyksessä. Jotta lapsen laittaminen rattoihin sujuisi helpommin, on mahdollista irrottaa vain toinen turvakaaren pää. Turvakaarta voidaan käyttää riippumatta siitä käytetäänkö rattaita siten, että lapsi katsoo menoosuuntaan vai äitiä kohden.

HUOMIO: Kiinnitä lapsi aina turvavöillä. Turvakaari EI OLE lasten turvalaita.

HUOMIO: Turvakaarta ei saa käyttää tuotteen nostamiseen silloin kun lapsi on sen sisällä.

ISTUINOSAN ASENTAMINEN RATTASIIN

12. Rattaiden istuinosa asennetaan runkoon kiinnittämällä se tähän tarkoitettuihin pystysuuntaisiin kiinnityskohtiin ja työntämällä kunnies kuuluu kiinnitymisestä ilmoitettava napsahdus (kuva 12). Jotta istuinosa kiinnittäminen rattaasiin sujuisi helpommin, on kankaan sivuihin kiinnitetty opastavat etiketit, joissa näytetään istuinosen oikea kohdistus kiinnityskoikkujen suhteesta (kuva 12 A). Istuinosa voidaan asentaa siten, että lapsen kasvot katsovat menoosuuntaan (kuva 12B) tai siten, että lapsi katsoo äitiä kohden (kuva 12C).

HUOMIO: varmista ennen käytööä, että istuinosa on kiinnitetty kunnolla paikalleen vetämällä sitä ylöspäin.

HUOMIO: Jos se ei ole kytkeytynyt paikalleen oikein, paina kumpaakin rakenteen kiinnityslaitteissa olevaa valkoista painiketta ja suorita kiinnittäminen uudelleen; varmista lopuksi, että kytkeytyminen on tapahtunut oikein. Jos näin ei ole, ota yhteyttä Chicco-huoltopalveluun.

13. Istuinosa irrotetaan painamalla samanaikaisesti käsinojen alla olevia kahta painiketta (kuva 13) ja nostamalla istuinta.

HUOMIO: istuimen irrottamisen/kiinnittämisen aikana lapsi ei saa olla istuimessa.

KUOMU

14. Istuimen alaosan sivuilla on kaksi kiinnityskohtaa, jotka on tarkoitettu kuomon kiinnittämiseen. Kuomu kiinnitetään laittamalla kiinnitysmekanismi kytkentäkohtiin kuvassa 14 näytetyllä tavalla. Koska kuomu on kiinnitetty istuimeen, se kulkee istuimen mukana käytetäänäpä rattaista menoosuuntaan tai äitiä kohti katsovassa kokoonpanossa, ilman että sitä tarvitsee käännytää jokaisella kerroalla. Kuomon kiinnitys istuimeen viedään päätkseen kiinnittämällä kuomon takaosa rattaiden selkänojan taakse tähän tarkoitettuilla napeilla (kuva 14 A).

15. Kuomu avataan työntämällä etukaarta eteenpäin (kuva 15).

16. Kuomu on varustettu esiiin vedettävällä verkolla, joka tarjoaa lapselle lisäsuojaa liialiselta valolalta (kuva 16)

17. Takaliive irrotetaan ja kuomu muokataan kesäiseksi auinkosuojuksaksi avaamalla takana oleva vetoketju (kuva 17) sekä istuimen selkänojan takana olevat napit.

18. Kuomu irrotetaan yksinkertaisesti vetämällä sitä ylöspäin liitoskohtien läheisyydestä ja liu'uttamalla kiinnikkeet ylöspäin (kuva 18).

HUOMIO: Kuomon kiinnittäminen on tehtävä rattaiden kummallekin sivulle. Varmista että se on kiinnitetty kunnolisesti paikalleen.

SELKÄNOJAN SÄÄTÄMINEN

19. Selkänojan kaltevuus säädetään halutuksi painamalla rattaiden selkänojassa olevaa painiketta (kuva 19). Kun painike vapautetaan, selkänoja lukittuu lähipään asentoon. Selkänoja kohotetaan yksinkertaisesti työntämällä sitä ylöspäin.

HUOMIO: nämä toimenpiteet saattavat osoittautua hankalammiksi lapsen painon vuoksi.

REISITUEN SÄÄTÄMINEN

20. Reisituki voidaan säättää kahteen asentoon. Sääätäminen

suoritetaan reisituen alla olevista kahdesta painikkeesta (kuva 20).

ERGONOMISET, SÄÄDETTÄVÄT "DOUBLE TWIST"-KAHVAT

21. Painamalla kahvaosassa olevaa painiketta se voidaan kiertää halutun asentoon, jolloin se saadaan käyttäjän kannalta mukavimpaan korkeuteen ja sopivaan asentoon (kuva 21). Kahva voidaan asettaa 8 eri asentoon.
22. **HUOMIO:** käytön aikana kahvaa ei saada käyttää alas käännytysässä asennossa (kuva 22). Käytöväihessa kahvojen tulee olla yläasennossa, kuten on esitetty kuvassa 22 A.

YHDISTETTY TYÖNTÖÄISA

23. Kahvat yhdistetään yhdeksi työntöaisaksi kohdistamalla tapit A ja B niille tarkoitettuihin reikiin (kuva 23) ja painamalla ne paikalleen kunnes kuuluu lukittumisesta ilmoittava napsahdus.
24. Työntöaisan yhdysosa poistetaan painamalla samanaikeisesti kahta keskivipua sisäänpäin (kuva 24) ja irrottamalla yhdysosa ylöspäin vetäen (kuva 24 A).

HUOMIO: ennen kuin tuotetaan käytetään yhdistetyllä työntöaisalla on aina varmistettava, että asennus on suoritettu oikein.

HUOMIO: älä koskaan käytä yhdistettyä työntöäisaa rattaideen nostamiseen, jos lapsi on rattaissa.

SEISONTAJARRU

Seisontajarru vaikuttaa samanaikaisesti rattaideen kumpaankin takapyyörään. Rattaideen käytön helpottamiseksi on käyttöön otettu **STOP & GO**-jarrutusjärjestelmä, joka on merkityt asianmukaisilla, takajarruvipuihin kiinnitetyillä värikäillä etikkitarroilla.

25. Rattaideen jarru kytetään päälle painamalla alas päin oikeanpuoleista vipua (kuva 25). Esiin tulee automaatisesti punainen STOP-etiketti, ja vastakkaisen puolen vipu napsahtaa ylöspäin.
26. Rattaideen jarru laitetaan pois päältä painamalla alas päin vasemmanpuoleista vipua (kuva 26). Esiin tulee automaatisesti vihreä GO-etiketti, ja vastakkaisen puolen vipu napsahtaa ylöspäin.

HUOMIO: Käytä jarrua aina pysähdyksen aikana. Älä jätä rattaita koskaan kalteville tasolle, vaikka seisontajarru olisikin kytkettynä, jos lapsi on rattaissa.

HUOMIO: varmista jarruvivun käytön jälkeen, että jarrut ovat kytkettyneet päälle asianmukaisesti kummassakin takapyyräryhmässä.

KÄÄNTYVÄT PYÖRÄT

Rattaat on varustettu etupyöillä, joita voidaan käyttää käännyvinä/kiinteinä. Pyörä suositellaan käyttämään kiinteinä silloin kun kuljetetaan erityisen epätasaisessa maastossa. Sen sijaan pyörä suositellaan käytettäväksi käännyvinä normaalilla tiepiällä, sillä käännyvät pyörät parantavat rattaiden ohjattavuutta.

27. Etupyörät saadaan käännyviksi työntämällä jalalla alas-päin etuvipua, kuten on esitetty kuvassa 27. Etupyörät saadaan kiinteiksi nostamalla vipua jalalla. Asennosta riippumatta pyörä lukeutuu suoraan asentoon.

HUOMIO: Molempien pyörien käännyminen on aina oltava samanaikaisesti lukittuna tai vapautettuna.

RATTAIEN SULKEMINEN

HUOMIO: pidä tätä toimenpidettä suorittaessasi huolta sii-

tä, että lapsi ja mahdolliset muut lapset ovat sopivalla etäisyydellä. Varmista näiden vaiheiden aikana, että rattaideen liikkuvat osat eivät joudu kosketuksiin lapsen ruumiinosien kanssa. Rattaat voidaan sulkea sekä menosuuntaan että äitiä kohti katsovassa asennossa. Noudattettavat ohjeet ovat samat kummallekin vaihtoehdolle.

Ennen rattaideen sulkemisen aloittamista on kuomu suljettava ja kohdistettava selkänojaan.

HUOMIO: Jotta rattaat voitaisiin sulkea, on työntöaisan yhdysosa aina poistettava (jos se on paikallaan).

HUOMIO: Korin sisältö on tyhjennettävä ennen rattaideen sulkemista.

28. Rattaat suljetaan painamalla painiketta 1 – push (kuva 28) ja samanaikaisesti painamalla painiketta 2, joka sijaitsee tekstin 2-pullalla (kuva 28 A). Pidä kumpaakin painiketta painettuna ja käytä sulkumekanismia ylöspäin vetäen (kuva 28 B). Rattaat on nyt suljettu täysin (kuva 28 C). Suljetut rattaat saadaan pienempään kokoon viemällä selkänoja taaksepäin.

HUOMIO: Kun rattaat ovat sulkeutuneet, painike 1 palautuu alkusalaiseen (koholle), kuva 28D.

29. Käännä sitten kahvat eteenpäin (kuva 29). Suljetut ja luitut rattaat pysyvät itsestään pystyssä.

TURVAKAUKALON JA KOPAN KÄYTÖ

Näihin rattaisiin voidaan asentaa ainostaan turvakaukalo OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE ja kappa Love Up, jotka kiinnitetään runkorakenteeseen samaa kiinnitysjärjestelmää käytäen. Kopan ja turvakaukalon kiinnittäminen ja irrotaminen on suoritettava kyseisiä ohjeita noudattaen. Ennen turvakaukalon tai kopan kiinnittämistä on rattaista poistettava istuinosa.

HUOMIO: Ennen kuin rattaita käytetään yhdistelmänä kopan tai turvakaukalon kanssa on aina ehdotettavasti varmisettava, että kiinnitysjärjestelmä on lukittunut oikein.

HUOMIO: TURVAKAUHALO: Jos se ei ole kytkettyynä paikalleen oikein, paina kumpaakin rakenteen kiinnityslaitteissa olevaa valkoista painiketta ja suorita kiinnittäminen uudelleen; varmista lopuksi, että kytketyminen on tapahtunut oikein. Jos näin ei ole, ota yhteyttä Chicco-huoltopalveluun.

HUOMIO: varmista ennen käyttöä, että koppa on kiinnitetty hyvin, vetämällä sitä ylöspäin.

KIT COMFORT

Kit Comfort-varustukseen kuuluu 2 olkahihnaa ja yksi haarahihna. 30. Pujota olkakappaleet hihnoihin kuvassa 30 näytetyllä tavalla ja haarakappale sille tarkoitetusta aukosta (kuva 30 A).

JALKAPEITE

Jalkapeiteettä voidaan käyttää kahdella eri tavalla.

31. Jalkapeite voidaan kään்டää turvakaaren yli ja kiinnittää aukoista, kuten on esitetty kuvassa 31, tai sen yläosaa voidaan kuljettaa turvakaaren alta ja kiinnittää ylempään asentoon laittamalla napit kuomon kankaan reunassa oleviin aukkoihin (kuva 31 A).

LAUKKU

32. Laukkua voidaan käyttää kahdessa eri asennossa. Käytötapa 1: kiinnitä laukku sivuissa olevilla kahdella painonapilla, kuten kuvassa 32. Käytötapa 2: kiinnitä laukku rattaideen kahvoihin siten, että kantohihna kulkee tähän tarkoitetuista aukoista, kuten kuvassa 32 A.

HUOMIO: älä laita laukkuun yli 2 kilon painoista kuormaa.



TARVIKEKORI

Rattaat on varustettu tilavalla tarvikekorilla.

33. Tarvikekori kiinnitetään rattaasiin pujottamalla etuosan kargasnauha sille tarkoitetulle paikalle ja sulkemalla painonappi (kuva 33). Tee samoin myös toiselle sivulle.
34. Kiinnitä tarvikekorin takaosa kiertämällä kargasnauha kuvassa 34 näkyvän putken ympärille, sulkemalla painonappi ja laittamalla tarranauha sille tarkoitettuun paikkaan, jolloin se sulkee korin (kuva 34 A).

SADESUOJUS

Rattaat on varustettu sadesuojuksella.

35. Kiinnitä sadesuojuus rattaasiin kargasrenkailla sivuputkiin nivelkohdan yläpuolelta ja painonapeilla etupyörien yläpuolelta (kuva 35). Anna suojuksen kuivua käytön jälkeen ilmassa (jos se on kastunut) ennen kuin taittelet sen kokoon ja laitat talteen. Sadesuojusta voidaan käyttää riippumatta siitä käytetäänkö rattaita kasvot menosuuntaan vai äitiä kohden suunnattuina.

HUOMIO: Sadesuojusta ei saa käyttää rattaissa, joissa ei ole kuomua, sillä se saattaa aiheuttaa lapsen tukehtuminen. Kun rattaasiin on asennettu sadesuojuus, älä jätä niitä koskaan aurinkoon lapsen ollessa rattaissa, sillä vaarana on rattaiden ylikuumeneminen.

Tärkeä huomautus: tämän opaskirjasen sisältämät kuvat ja ohjeet koskevat yhtä versiota rattaista; eräättä tässä kuvatut komponentit ja toiminnot saattavat vaihdella hankitusta versiosta riippuen.

TAKUU

Tuotteen taataan olevan virheetön normaaleissa, käytöohjeiden mukaisissa käyttöolosuhteissa.

Takuu ei ole siis voimassa siinä tapauksessa, että vahingot johtuvat vääränlaisesta käytöstä, kulumisesta tai vahinkoapahdumista.

Virheitä koskevan takuun keston osalta noudatetaan ostomaassa voimassa olevia kansallisia määräyksiä sovellettavilta osin.

VIKTIG – TA VARE PÅ DISSE INSTRUK- SENE FOR SENERE KONSULTASJON.

FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ KVE-
LING MÅ BARN HOLDES PÅ SIKKER
AVSTAND FRA PLASTPOSENE

ADVARSLER

- **FORSIKTIG:** La aldri barnet ditt være alene uten tilsyn.
- **FORSIKTIG:** Før sportsvognen tas i bruk må du forsikre deg om at alle blokkermekanismene er riktig innkoblet.
- **FORSIKTIG:** For å unngå skader må barnet holdes på sikker avstand når du åpner eller lukker produktet.
- **FORSIKTIG:** La aldri barnet leke med produktet.
- **FORSIKTIG:** Bruk alltid selene som holder barnet på plass.
- Skrittstroppene og sikkerhetsselene er helt nødvendig for å kunne garantere barnets sikkerhet. Bruk alltid sikkerhetsselene sammen med skrittstroppene.
- **FORSIKTIG:** Før bruk må du kontrollere at mekanismen for fest av bærebaggen, setet og bilsetet er riktig tilkoblet.
- **FORSIKTIG:** Vognen må ikke benyttes sammen med rulleskøyter eller når du springer.
- Sportsvognen kan brukes av barn fra 0 til 36 måneder, inntil de når en

vekt på maksimalt 15 kg.

- Fra fødselen av og helt til barnet er 6 måneder må ryggstøtten benyttes i helt tilbakevendt posisjon.
- Kun barnestolen OASYS 0+ UP/ OASYS I-SIZE og / eller baggen CHICCO LOVE UP utstyrt med et kompatibelt feste, kan festes til sportsvognen CHICCO LOVE UP.
- Bremsene må alltid være tilkoblet når barnet plasseres eller flyttes.
- Hver gang du stanser sportsvognen må bremsene settes på.
- La aldri vognen stå i bakke med barnet i, selv om du har satt på bremsene.
- Fyll ikke opp kurven. Maksimal vekt 5 kg.
- Enhver vekt festet til håndtakene og/eller på ryggstøtten og/eller sportsvognens sider kan føre til at stabiliteten til sportsvognen reduseres.
- Transporter kun ett barn om gangen.
- Fest ikke tilbehør, reservedeler eller komponenter som ikke leveres av produsenten eller har hans godkjennelse.
- Bruk ikke vognen dersom deler av den er ødelagt, revet opp eller mangler helt.
- Når Bilsetet er montert på sportsvognen erstatter ikke denne kombinasjonen en vogge eller barnesengen. Dersom barnet har behov for sovn, må det plasseres i en bag, vogge eller barneseng.
- Før montering må du kontrollere at produktet og dets komponenter er hele og ikke viser tegn på skade oppstått under transporten, i dette tilfellet må produktet ikke benyttes og

- barn må holdes på sikker avstand.
- Ved regulering må du forsikre deg om at de bevegelige delene på sportsvognen ikke kommer i kontakt med barnets kropp.
- Påse at de som bruker sportsvognen har god kunnskap om hvordan vognen fungerer.
- Vognen må kun brukes av en voksen.
- Vognen må kun monteres av en voksen.
- For å unngå faren for kveling, må en hverken gi barnet gjenstander med snører eller plassere barnet ved siden av gjenstander med snører.
- Ikke bruk sportsvognen i trapper eller i rulletrapper: en kan plutselig miste kontrollen.
- Vær spesielt forsiktig når du går opp et trappetrinn eller en fortauskant.
- Dersom sportsvognen utsettes for sol over lengre tid, må du vente til den har kjølt seg ned før du passerer barnet i den. Står sportsvognen i solen over lengre tid kan materialene og tekstilene skifte farge.
- Unngå at sportsvognen kommer i kontakt med saltvann, dette kan føre til rustdannelse.
- Bruk ikke sportsvognen på stranden.
- Når sportsvognen ikke er i bruk må den holdes utenfor barns rekkevidde.

RÅD FOR RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

Dette produktet trenger regelmessig vedlikehold. Renhold og vedlikehold må utføres av en voksen person.

RENHOLD

Bruk en fuktig svamp og nøytral såpe for å gjøre rene alle delene i stoff.

Trekket på sportsvognen kan tas av (se kapittelet "Hvordan ta av/på setetrekket"). Se merket som viser hvordan tekstilene skal gjøres rene. Nedenfor vises de forskjellige symbolene for vask med tilhørende forklaring:

 Må vaskes for hånd i kaldt vann

 Ikke tilsett blekemiddel

 Må ikke tørkes mekanisk

 Må ikke strykes

 Må ikke renses

Gjør rene delene i plast med jevne mellomrom med en fuktig klut, en må hverken benytte løsemidler eller slipemidler. Tørk delene i metall dersom de kommer kontakt med vann for å unngå rustdannelse.

VEDLIKEHOLD

Kontroller regelmessig tilstanden til hjulene for eventuell slitasje og hold de rene for støv og sand. Sørg for at alle delene i plast som beveger seg på metallstenger er fri for støv, skitt og sand slik at en unngår friksjon som kan ha negativ innvirkning på sportsvognens funksjoner. Oppbevar sportsvognen på et tørt sted. Smør de bevegelige delene, dersom det er nødvendig, med tørr silikonolje.

LISTE OVER DELER

Påse at du har alle komponentene til denne modellen før du monterer produktet. Ta kontakt med Customer Service Chicco dersom noen av delene mangler. Du trenger ikke verktøy for å montere produktet. For å sette sammen produktet må du har følgende deler tilgjengelig:

- Ramme
- Sete
- Stoffet til setet
- Kalesje
- Polstret frontbøyle
- Komfortsett (skulderseler og skrittsele)
- Varekurv
- Veske
- Beintrekk
- Regntrekk
- Forent håndtak

ÅPNING AV RAMMEN TIL SPORTSVOGNE

FORSIKTIG: når du utfører denne operasjonen må du forsikre deg om at barnet og eventuelle andre barn i nærheten befinner seg på sikker avstand. Du må forsikre deg om at de bevegelige delene på sportsvognen ikke kommer i kontakt med barnets kropp i denne fasen.

1. Med sportsvognen i vertikal posisjon (fig.1) løft begge håndtakene i posisjon for bruk ved å trykke på knappene på siden (fig. 1 A). Sørg for at håndtakene er blokkerte i posisjon for bruk.
2. For å åpne rammen må du trykke på tasten slik det er indikert i figur 2 (1-push). Ta deretter tak i håndtakene til sportsvognen og løft vognen oppover for at den skal bli enklere å åpne (fig. 2 A). Sportsvognen er fullstendig åpen når stengene er perfekt innført i den fremre delen (fig. 2B). For å fullføre åpningen av sportsvognen må du trykke på de kryssende stengene bak (fig. 2C).

HVORDAN TA PÅ OG AV SETETREKKET

3. Setetrekket bør tas på og av når setet er fjernet fra sportsvognen; det er nødvendig å åpne spennen til midjeselen slik det vises i figur 3.

4. Stofftrekket må først tres på ryggstøtten (fig. 4), og pasere spennen til midjebellet igjennom åpningene som befinner seg på den nedre delen av ryggstøtten (fig. 4 A). Deretter må du innføre skrittselen i åpningen på setet (fig. 4B).

5. Innfør stofftrekket på armlene, vær oppmerksom på at det plasseres riktig i sine fester (fig. 5), og fest stofftrekket til setets base ved de to knappene som befinner seg på høyde med bøylene (fig. 5A).

6. Innfør benstøttene internt i den nedre delen til stofftrekket (fig. 6).

7. For å fullføre operasjonen er det nødvendig å feste de to knappene på siden (fig. 7), plasser strikken som er indikert i figur 7A i sitt feste og knappe igjen knappene plasserte på den nedre delen av ryggstøtten (fig. 7B).

For å ta av stofftrekket må operasjonene som er beskrevne ovenfor utføres i motsatt rekkefølge.

SIKKERHETSSELER

Sportsvognen er utstyrt med et system med feste i fem punkt bestående av to skulderseler, en midjesele og en skrittsel som skiller beina med tilhørende spenne.

8. **FORSIKTIG:** for nyfødte og babyer opp til 6 måneder kan det være nødvendig å redusere lengden til selene slik at de tilpasses barnets kropp; i dette tilfellet må du bruke skulderselene ved først å la de passere igjennom de to åpningene for regulering (fig. 8).

9. Kontroller at høyden til skulderselene er ideell for barnet deres: er det motsatte tilfelle, må høyden reguleres (fig. 9).

10. Etter å ha satt barnet på plass, skal de 2 innsatsene føres inn i spennen (fig. 10) og dersom det er nødvendig må bredden til midjeselen reguleres ved hjelp av spennen. For å åpne midjesele, trykk samtidig på de to innsatseiene på siden (fig. 10 A).

FORSIKTIG: skrittselen, midjesele og sikkerhetsselene er helt nødvendig for å kunne garantere for barnets sikkerhet.

FORSIKTIG: etter at sikkerhetsselene er fjernet (feks. når de skal vaskes), må en sørge for at de monteres riktig tilbake på plass ved å benytte punktene for feste. Selene må reguleres på nyt.

POLSTRET FRONTBØYLE

11. Setet er utstyrt med polstret frontbøyle. For å feste frontbøylen må en trykke på de to tastene plassert på den nedre delen på de to endene og føre de inn i knottene plassert ytterst på armlenene (fig. 11). For å ta av den polstrede frontbøylen må operasjonene som er beskrevet ovenfor utføres i motsatt rekkefølge. For å gjøre det lettere å sette barnet på plass, er det mulig å løsne frontbøylen på den ene siden. Frontbøylen kan benyttes både når settet er plassert i konfigurasjonen hvor barnet ser framover og når det er plassert slik at det ser mot mor.

FORSIKTIG: Barnet må alltid festes med sikkerhetsselene. Frontbøylen er IKKE et festeutstyr som holder barnet tilbake.

FORSIKTIG: Frontbøylen må ikke benyttes for å løfte vognen når barnet sitter i den.

MONTERING AV SETET PÅ SPORTSVOGNEN

12. For å montere setet til sportsvognen på rammen, må dette plasseres på de dertil egnede vertikale koblingstykene, helt til du hører et klikk som bekrefte på at det er festet (fig. 12). For å gjøre det enklere å feste setet til

barnevognen, finnes det på sidene på stofftrekket merker som indikerer riktig plassering av setet med kroker for innføring (fig. 12 B). Setet kan monteres både slik at barnet sitter vendt framover (fig. 12B) og vendt mot mor (fig. 12C).

FORSIKTIG: før bruk må en forsikre seg om at setet er godt festet ved å dra det oppover.

FORSIKTIG: Dersom det ikke er riktig tilkoplet, må du trykke på begge de hvite knappene på festeenheten til strukturen og gjenta prosedyren for feste og deretter kontrollerer at det er helt blokkert. I motsatt fall må du kontakte service-tjenesten til Chicco.

13. For å frigjøre setet må en samtidig trykke på de to tastene plassert under armlenene (fig. 13) og heve det.

FORSIKTIG: frigjøring/feste av setet må utføres uten barnet.

KALESJE

14. Setet er utstyrt med to koblingstykker plassert på siden av setets base, i disse skal kalesjen festes. For å feste kalesjen må du innføre systemet for feste i koblingene slik det er indikert i figur 14. Siden kalesjen er festet til setet, følger den setets konfigurasjon dersom det er vendt framover i kjøreretning og når det er vendt mot mor, uten at det er nødvendig å snu det hver gang en snur setet. For å fullføre monteringen av kalesjen til settet, må den bakre delen av kalesjen festes til baksiden av ryggstøtten til sportsvognen, med de dertil egnede knappene (fig 14 A).

15. For å åpne kalesjen, må du dytte den fremre buen framover (fig. 15).

16. Kalesjen er utstyrt med et nett som kan tas av og som beskytter barnet mot sterkt lys (fig. 16)

17. For å ferne den bakre klaffen og omforme kalesjen til solkalesje som skal brukes om sommeren, må glide-låsen bak åpnes (fig. 17) og knappene på baksiden av ryggstøtten til setet må kneppes opp.

18. For å fjerne kalesjen er det nok å dra den oppover i nærbeten av koblingstykene slik at krokene beveger seg oppover (fig. 18).

FORSIKTIG: Operasjonen for å feste kalesjen må utføres på begge sider av sportsvognen. Kontroller at den er riktig blokkert.

REGULERING AV SETERYGGEN

19. Trykk på tasten plassert på ryggstøtten til sportsvognen, det er mulig å regulere helningen helt til ønsket helning hårs (fig. 19). Når tasten slippes opp blokkeres seteryggen i den nærmeste posisjonen. For å heve seteryggen er det tilstrekkelig å dytte den oppover.

FORSIKTIG: med barnets vekt kan det være vanskelig å utføre operasjonen.

REGULERING AV BENSTØTTEN

20. Benstøtten kan reguleres i to posisjoner. Den reguleres ved å trykke på de to tastene som befinner seg under benstøtten (fig. 20).

ERGONOMISK HÅNDTAK REGULERBAR DOUBLE TWIST

21. Trykk på tasten plassert på håndtaket, det er mulig å rotere denne i ønsket posisjon, ved å tilpasse den høyden og posisjonen som er mest behagelig for brukeren (fig. 21). Håndtaket kan plasseres i 8 forskjellige posisjoner.

22. FORSIKTIG: ved bruk må håndtaket ikke være plassert i nedsenket posisjon (fig. 22). Håndtaket må være i høy posisjon, slik det er illustrert i figur 22 A, når sportsvognen er i bruk.

FORENT HÅNDTAK

23. For å forene håndtakene, må knottene A og B forenes med de tilhørende hullene (fig. 23), helt til du hører et klikk.
24. For å fjerne det forenede håndtaket, må du trykke de to sentrale spakene innover samtidig (fig. 24) og trekke ut håndtaket ved å dra det oppover (fig. 24 A).

FORSIKTIG: før produktet benyttes i konfigurasjonen "forent håndtak", må du alltid kontrollere at det er riktig montert.

FORSIKTIG: bruk aldri det forente håndtaket for å løfte sportsvognen når barnet sitter i den.

PARKERINGSBREMS

Parkeringsbremsen virker samtidig på begge de to hjulene bak på sportsvognen. For å gjøre det enklere å bruke sportsvognen, er det innført et system for bremsing **STOP & GO**, som er merket med egne fargefargede klistermerker plassert på de bakre bremsespakene.

25. For at sportsvognen skal bremse, må den høyre spaken trykkes nedover (fig. 25). Automatisk kommer en rød STOPP-etikett til syne og den motsatte spaken spreter opp.
26. Trykk den venstre spaken nedover (fig. 26) for å frigjøre sportsvognen. Automatisk kommer en grønn GO-etikett til syne og den motsatte spaken spreter opp.

FORSIKTIG: Sett alltid på bremse når du stanser. La aldri sportsvognen stå i bakke med barnet i, selv om parkeringsbremsen er satt på.

FORSIKTIG: etter at du har aktivert bremsespaken, må du kontrollere at bremseene er riktig innkoblet på begge bak-hjulene.

SWINGBARE HJUL

Sportsvognen er utstyrt med framhjul som er bevegelige/faste. Vi anbefaler at du benytter de faste hjulene når du triller i ulendt terreng. Hjulene i bevegelig modalitet derimot bør benyttes for å gjøre sportsvognen lettere å styre på vanlig vei.

27. Dutt spaken framme nedover med foten, slik det er indikert i figur 27, for å gjøre framhjulene bevegelige. Hev spaken ved hjelp av foten for å gjøre hjulene framme faste. uavhengig av hvilken posisjon hjulet befinner seg i, vil den blokkere seg i rett posisjon.

FORSIKTIG: Begge hjulene må samtidig være enten blokkerte eller frie.

SAMMENSLÅING AV SPORTSVOGNEN

FORSIKTIG: når du utfører denne operasjonen må du forsikre deg om at barnet og eventuelle andre barn i nærheten befinner seg på sikker avstand. Du må forsikre deg om at de bevegelige delene på sportsvognen ikke kommer i kontakt med barnets kropp i denne fasen. Sportsvognen kan lukkes både i posisjonen for kjøreretning og når barnet er vendt mot mor. Instruksene som må følges er de samme for de 2 variantene.

Før en lukker sportsvognen må kalesjen lukkes ved at den plasseres på linje med ryggstøtten.

FORSIKTIG: For å lukke sportsvognen er det alltid nødven-

dig å fjerne det forenede håndtaket (dersom dette finnes).

FORSIKTIG: Det er nødvendig å fjerne innholdet i kurven før sportsvognen lukkes.

28. For å lukke sportsvognen må du trykk på knapp 1 – push (fig 28) og samtidig trykke ned tasten 2, plassert under skriften 2-pull (fig.28 A). Dra oppover for å aktivere lukningsmekanismen (fig. 28 B) mens du holder begge tastene nede. På dette punktet har du fullført lukningen av sportsvognen (fig. 28 C). Flytt ryggstøtten bakover for å redusere dimensjonen til den lukkede sportsvognen.

FORSIKTIG: Når lukningen er fullført vil tasten 1 gå tilbake i opprinnelig posisjon (utspringende), fig. 28D.

29. Vri dermed håndtakene framover (fig.29). Når sportsvognen er lukket og blokkert vil den stå av seg selv.

BRUK AV STOL OG BÆREBAG

På denne sportsvognen kan kun bilsetet OASYS 0+ UP/OASYS I-SIZE og baggen Love Up monteres, disse forutsetter at samme system for feste til strukturen benyttes. For feste og frigjøring av baggen eller setet, se de tilhørende instruksene. Før du fester bilsetet eller baggen, må du fjerne setet til sportsvognen.

FORSIKTIG: For du benytter sportsvognen i kombinasjon med bag eller stol, må du alltid kontrollere at systemet for feste er riktig blokkert.

FORSIKTIG: BILSETE: Dersom det ikke er riktig tilkoplet, må du trykke på begge de hvite knappene på festehetenhet til strukturen og gjenta prosedyren for feste og deretter kontrollerer at det er helt blokkert. I motsatt fall må du kontakte service-tjenesten til Chicco.

FORSIKTIG: før bruk må du påse at baggen er godt festet ved å dra den oppover.

KOMFORTSETT

Komfortsettet består av 2 skulderstropper og en som festes mellom beina.

30. sett skulderstroppene inn i selene, slik det indikeres i figur 30 og la skittselen passere igjennom den tilhørende åpning (fig. 30 A).

BEINTREKK

Beintrekket kan benyttes i to forskjellige modaliteter.

31. Beintrekket kan tilpasses over frontbøylen og festes ved hullene, slik det er illustrert i figur 31, eller det er mulig å passere den øvre delen av beintrekket under frontbøylen og feste det i en hoyere posisjon, ved å innføre knappene i hullene som befinner seg ytterst på stofftrekket til kalesjen (fig. 31 A).

VESKE

32. Vesken kan benyttes i to forskjellige posisjoner. Modalitet 1: fest vesken ved hjelp av de to trykknappene plassert på sidene og indikert i figur 32. Modalitet 2: fest vesken til håndtakene på sportsvognen slik at skulderreimen passerer i åpningene slik det vises i figur 32 A.

FORSIKTIG: vesken må ikke veie mer enn 2 kg.

VAREKURV

Sportsvognen er utstyrt med en stor varekurv

33. For å montere kurven på sportsvognen må stoffbåndene passere igjennom festet i området framme og trykknappen må lukkes (fig. 33). Gjenta operasjonen også på den andre siden.

34. Fullfør feste av kurven på den bakre delen ved å la stoffbåndet passere på stangen slik det er vist i fig. 34 og lukke trykknappen og innføre borrelåsen på sitt feste og lukke den på kurven (fig. 34 A).

REGNTREKK

Sportsvognen er utstyrt med et regntrekk.

35. Fest regntrekket på sportsvognen ved stoffåpningene over bøyningen til sidestengene ved hjelp av trykknappene plassert over hjulene framme (fig. 35). Ved avsluttet bruk, må regntrekket henges opp til tørt (dersom det blir vått), før du bretter det sammen og legger det vekk. Regntrekket kan benyttes både når barnet sitter vendt forover og i konfigurasjonen vendt mot mor.

FORSIKTIG: Regntrekket kan ikke benyttes på sportsvognen dersom denne er uten kalesje, siden dette vil kunne føre til at barnet ikke får tilstrekkelig luft og dermed fare for kvelning. Dersom regntrekket er montert på sportsvognen må denne aldri utsettes for direkte sollys mens barnet sitter i den pga. fare for overoppvarming.

Viktig bemerkning: bildene og instruksene i denne håndboken referer seg til en versjon av sportsvognen; noen komponenter og noen funksjoner som beskrives kan variere avhengig av versjonen som kjøpes.

GARANTI

Produktet garanteres mot enhver konformitetsfeil under normale bruksforhold i henhold til det som forutsettes i brukerveiledningene.

Garantien vil ikke gjelde dersom skadene skyldes uriktig bruk, slitasje eller ulykkeshendelser.

Når det gjelder garantiens varighet ved konformitetsfeil vises det til det som forutsettes i de nasjonale forskriftene i landet hvor produktet kjøpes.

ملاحظة مهمة - احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها عند الحاجة في المستقبل.

تحذير: احفظ هذا الغطاء البلاستيكي بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب خطر الاختناق.

خذيرات

- خذير:** لا تترك طفلك دون مراقبة أبداً.
- خذير:** تأكيد من تعشيق كافة أجهزة التأمين قبل الاستخدام.
- خذير:** لتجنب التعرض لإصابات، احرص على إبعاد الطفل أثناء فتح هذا المنتج أو طيه.
- خذير:** لا تسمح لطفلك باللعب بهذا المنتج في سرير نقال أو مهد أو سرير مناسب.
- خذير:** احرص دائمًا على استعمال أنظمة تثبيت الطفل.
- لضمان سلامة طفلك، يجب استخدام الشريط المتصالب للأرجل وأحزمه الأمان. يجب دائمًا استعمال أحزمة الأمان وحزام الموضوع معاً.
- خذير:** تأكيد أن المهد محمول أو وحدة المقعد أو أجهزة ملحقات مقعد السيارة مركبة بشكل سليم قبل الاستعمال.
- خذير:** لا تستعمل هذا المنتج للرکض أو التزلق.
- عربة الأطفال مخصصة للأطفال منذ الولادة وحتى سن 36 شهراً، وحتى وزن 15 كجم.
- ينصح باستخدام مسند الظهر في الوضع المائل تماماً للأطفال منذ الولادة وحتى سن 6 أشهر.
- مقعد السيارة OASYS 0+ UP/OASYS 1-SIZE CHICCO LOVE UP المزود بتجهيزات تركيب هما فقط المتوفقين مع عربة الأطفال CHICCO LOVE UP.
- يجب تعشيق جهيزات الكبح عند وضع الأطفال في المقاعد أو رفعهم منها.
- يجب دائمًا استعمال المكابح عند إيقاف

العربية.

- لا تترك عربة الأطفال أبداً على سطح منحدر والطفل بداخلها، حتى في حالة استخدام المكابح.
- لا تبالغ في ملء سلة المحفظ. الوزن الأقصى 5 كجم.
- يمكن أن يختل توازن العربية عند تعليق أثقال على المقابض أو على مسند الظهر أو على جوانب العربية.
- لا تنقل أكثر من طفل واحد في المرة الواحدة.
- لا تستخدم ملحقات أو قطع غيار أو أجزاء أخرى لم يتم توريدها/اعتمادها من الجهة الصانعة/الموزع.
- لا تستعمل هذا المنتج إذا كان أي من أجزائه مكسورةً أو ممزقاً أو ناقصاً.
- بالنسبة لمقاعد السيارة المرتبطة بالشاسيه، هذه السيارة لا تخل محل مهد أو سرير الطفل. وإذا احتاج الطفل إلى النوم، فيجب أن يوضع في سرير نقال أو مهد أو سرير مناسب.
- قبل التجميع، تحقق من عدم حدوث تلفيات بالمنتج أو بأي من أجزائه أثناء النقل. في حالة وجود تلفيات، لا تستخدمه واحفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
- في هذه المراحل، يجب التأكيد من أن الأجزاء المتحركة في العربية لن تتلامس مع جسم الطفل.
- تأكيد أن الشخص الذي يستخدم عربة الأطفال على علم بكيفية استعمالها بطريقة آمنة.
- يقتصر استخدام هذا المنتج على البالغين فقط.
- يجب جمع المنتج بمعرفة شخص بالغ.
- لتجنب جميع مخاطر الاختناق، لا تقم أبداً بإعطاء الطفل أشياء مربوطة بأحبال أو أسلاك، ولا تترك أشياء من هذا القبيل في متناوله.
- لا تستخدم عربة الأطفال على السلالم أو السلالم المتحركة مطلقاً: فقد تفقد السيطرة على عربة الأطفال.
- انتبه دائمًا أثناء صعود درجات السلالم أو الأرصفة أو عند النزول منها.
- إذا تركت عربة الأطفال معروضة لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، فيجب عليك

• الغطاء الواقي من المطر

• مقصص مدمج

فتح شاسيه عربة الأطفال

تركها تبرد قبل وضع طفلك فيها. قد يؤدي تعرّض عربة الأطفال لأشعة الشمس المباشرة لوقت طويل إلى شحوب لون خامتها وأقمشتها.

• يُنحب ملامسة عربة الأطفال للماء المالح. فقد يؤدي ذلك إلى تكون الصدأ.

• لا تستعمل عربة الأطفال على الشاطئ.

• يجب الاحتفاظ بعربة الأطفال بعيداً عن متناول الأطفال. في حالة عدم استخدامها.

نصائح حول التنظيف والصيانة
يحتاج هذا المنتج إلى صيانة دورية. ويجب أن يقتصر القيام بعمليات التنظيف والصيانة على الأشخاص البالغين.

التنظيف

قم بتنظيف الأجزاء القماشية باستخدام إسفنجية مبللة وصابون متعادل. يمكن فك البطانة (يرجى الرجوع إلى جزء "تركيب/فك بطانة المقعد"). لتنظيف الأجزاء القماشية. يجب الرجوع إلى ملصقات العناية لمعرفة الإرشادات المعنية. جذ أداة رموز التنظيف ومعانيها:

☒ يتم الغسل بدوافع باردة

☒ لا تستعمل مبطن

☒ لا تقم بالتجفيف باستخدام مجفف كهربائي

☒ لا تقم بالبكي

☒ لا تقم بالتنظيف الجاف

نظف الأجزاء البلاستيكية بصفة دورية باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة. لا تستعمل أبداً أية مواد تنظيف كاشطة أو مذيبات. في حالة ملامسة عربة الأطفال للماء، احرص دائمًا على تجفيف الأجزاء المعدنية لمنع تكون الصدأ.

الصيانة

افحص حالة العجلات بصفة دورية. وحافظ على نظافتها من الغبار والرمال. لتجنب الاحتكاك الذي قد يعيق التحرك السليم لعربة الأطفال. تأكد من نظافة جميع الأجزاء البلاستيكية المتحركة المعاذنة للشاشة المعدنية وخلوها من الغبار أو الاتساخات أو الرمال. يجب الاحتفاظ بعربة الأطفال في مكان جاف. لا تقم بتثبيت الأجزاء المتحركة إلا عند الحاجة. وذلك باستعمال طبقة خفيفة من مادة تريلق سيليكون.

قائمة الأجزاء

تأكد من عدم فقدان أي إجزاء من هذا الطراز قبل تجميع المنتج. في حالة فقدان أي جزء احصل بخدمة عملاء Chicco. لا يلزم توفير عدة خاصة لتجميع هذا المنتج. يلزم توافر القطع التالية لتجميع المنتج:

• الشاسيه

• المقعد

• بطانة المقعد

• المطالنة

• الحاجز

• طقم الراحة (أشرتة الكتف والأشرطة المنصالية للأجل)

• سلة التخزين

• الحقيبة

• غطاء القدمين

فتح شاسيه عربة الأطفال

خذل: عند فتح العربة. تأكد من وقوف طفلك أو الأطفال الآخرين على مسافة آمنة منها خلال هذه المراحل. يجب التأكد أن الأجزاء المتحركة في عربة الأطفال لن تلامس مع جسم الطفل.

1. ابطئ عربة الأطفال في وضعية رأسية (الشكل 1) ارفع كلا المقابضين للوضع العربي المعني من خلال حذب الإزار الموجود على الأجناب (الشكل 1A).

تأكّل أن المقابض مؤمنة في وضعية الاستخدام. 2. افتح الهيكل. اضغط الزر الموضح بالشكل 2 (دفع). ثم ارفع مقابض عربة الأطفال وارفع عربة الأطفال لتسهيل عملية فتحها (الشكل 2A).

تكون عربة الأطفال مفتوحة تماماً عندما ثبتت الألياف بالمدنة بشكل

كامل (الشكل 2B). لاتمام فتح عربة الأطفال. اضغط على الحاجز الخلفي

(الشكل 2C).

تركيب/خلع بطانة المقعد

3. يلزم تركيب البطانة بينما المقعد غير مثبت بعربة الأطفال قبل البدء. افتح إبرم الحصر الموضح بالشكل 3.

4. قم بتركيب البطانة من خلال تحركيها أولاً على مسند الظهر (الشكل 4) وأدخل شريط الحصر في الفتحات العنية بالجزء السفلي لمسند الظهر (الشكل 4A). ثم أدخل الشريط المتصل للأجل في الفتحة الموجودة بالمقعد (الشكل 4B).

5. قم بتركيب الكسوة على مسند الذراع مع التأكد من تركيبه بشكل سليم (الشكل 5). وقم بثبيت الكسوة بقاعدة المقعد عن طريق الزين الممرين بالدائرة المحمراء (الشكل 5A).

6. أدخل دعامات مسند الأقدام في الجزء السفلي للبطانة (الشكل 6). 7. لاتمام تركيب البطانة على المقعد. قم بثبيت الزين بالاجناب (الشكل 7). قم بتركيب الشريط للذراع بالخطاف العني كما هو موضح بالشكل 7A وقم بثبيت الأجزاء بالجزء السفلي لمسند الظهر (الشكل 7B).

خلع البطانة. اتبع نفس الخطوات ولكن بترتيب عكسي.

أحزمة الأمان

ثانية عربة الأطفال مجهرة بأحزمة أمان خمسية نقاط التثبيت. والذي تتكون من شريط لكتف وشريط للحصار وشريط متصل للأجل مع إبرم.

8. خذل: عند استخدام المقعد للأطفال منذ الولادة حتى 6 أشهر فقد تحتاج إلى تقصير طول الأشرطة لمواهمتها مع طفلك في القيام بذلك. تستخدم الأشرطة الكتف من خلال إدخالها أولاً عبر فتحات الضبط (الشكل 8).

9. تأكّل أن أشرطة الكتف مضبوطة على الارتفاع المناسب لطفلك. وإلا فقم بضبط الارتفاع (الشكل 9).

10. بعد وضع طفلك في المقعد. أدخل الشوكوتان في الإبرم (الشكل 10) واضبط عرض حزام الحصار إذا لزم الأمر من خلال الضغط على الآباء. لفك حزام الحصار اضغط على الشوكوتين الجانبيتين في نفس الوقت (الشكل 10A).

تحذير: لضمان سلامتك لطفلك. يتعين عليك استخدام شريط الحوض وحزام الحصار وحزام الأمان في نفس الوقت.

تحذير: بعد خلع أحزمة الأمان (الغرض غسلها مثلًا). تأكّل من إعادة التجميع السليم للأحزمة باستخدام نقاط التثبيت. يجب إعادة ضبط أحزمة الأمان.

الجاجز

11. يشتمل المقعد على حاجز لتثبيت الحاجز اضغط على زين بالجزء السفلي من الطفرين وركبهما على السنون الموجودة بطرف مساند الذراعين (الشكل 11).

11. لخلع الحاجز اتبع الخطوات الموضحة أعلاه بترتيب عكسي. يمكنك تحرير أحد جوانب الحاجز لوضع طفلك بالمقعد. يمكن استخدام الحاجز فيوضع الموجه للأمام أو الموجه للخلف ("وضع الوالدين").

تحذير: احرص دائمًا على ثبيت طفلك باستخدام أحزمة الأمان. لا يبعد الحاجز بمسافة لاحتواه وتثبيت طفلك.

تحذير: لا يجوز استخدام الحاجز لرفع عربة الأطفال أثناء جلوس طفلك داخلا.

تركيب المقعد بعربة الأطفال

12. لثبيت مقعد عربة الأطفال. أدخله في جهزيات التثبيت الرئيسية المعنية حتى تسمع صوت "كليب". الدال على ثبات المقعد (الشكل 12). لتسهيل

ثبيت المقعد بعربة الأطفال. الرياح قراءة التعليمات المذكورة على الملصقات الموجودة بكل جانب الكسوة القماشية. والتي تعرض الماذنة الصحيحة

للمقعد مع المثبتات الرئيسية (الشكل 12A). يمكن ثبيت المقعد في الوضع



الموجه للأمام (الشكل 12B) والوضع الموجه للخلف "وضع الوالدين" (الشكل 12C).

تحذير: قبل الاستخدام، تأكيد أن المقعد مؤمن بشكل سليم وذلك عن طريق جذبه إلى أعلى.

تحذير: في حالة التأمين السليم، اضغط كلا المفاتيح الأليسين بتجهيزه التركيب الخاصة بالهيكل وكسر خطوط التركيب مع التحقق من التأمين الثابت. وغير ذلك. اتصل بخدمة عملاء Chicco.

13. لتحرير المقعد، اضغط كلا الزرين أسفل مساند الزرين في نفس الوقت (الشكل 13) وافعله.

تحذير: يحظر تواجد الطفل داخل المقعد عند ثبيته/فكه.

المظلة

14. تشتمل المقعد على جهاز ثبيت موجودين على جوانب قاعدة مستند الظهر يتم استخدامهما لتركيب المظلة. لتركيب المظلة، حرك ناظم التثبيت داخل جهاز التثبيت، كما هو موضح بالشكل 14. مجرد ثبيت المقعد، تتبعه المظلة على وضع الموجه للأمام أو وضع الموجه للخلف "وضع الوالدين". لإنهاء تركيب المظلة بالمقعد، قم بتنبيط الجزء الخلفي من المظلة مستنداً ظهر عربة الأطفال من الخلف باستخدام الأزرار المعنية (الشكل 14).

15. لفتح المظلة، ادفع القوس الأمامي للأمام (الشكل 15).

16. تشتمل المظلة على خطاء قابل للخلع يساعد في حماية طفلك من الضوء الشديد (الشكل 16).

17. خلع الغطاء الخلفي وتحويل المظلة إلى مظلة شمس صيفية. افتح السحاب (السوسة) الخلفي (الشكل 17) وفك الأزرار الموجودة خلف مستند المقعد.

18. خلع المظلة. ما عليك سوى سحبه لأعلى وللخارج من جهاز التثبيت وحرك الخطايف لأعلى (الشكل 18).

تحذير: يجب تنبيط السقف على كلا جانب عربة الأطفال. خفف من إحكام ثنيات السقف في موضعه.

كيفية ضبط مستند الظهر

19. اضغط على الزر الموجود على مستند ظهر عربة الأطفال لإمالة إلى الوضع المزبور (الشكل 19). انرك الزر وسوف يثبت مستند الظهر إلى أقرب وضع تأمين. ادفع بكل بساطة مستند الظهر لأعلى لرفعه مرة أخرى.

تحذير: وزن الطفل يمكن أن يزيد من صعوبة هذه العمليات.

كيفية ضبط مستند القدم

20. مستند الأجل له وضعان لضبطه. استخدام الأزرار الموجودة أسفل مستند الأجل (الشكل 20).

القبض العمالي للمافلاتا/الروحة/الثوابط

21. اضغط الزر الموجود بالقبض لتدويره إلى الوضع المطلوب. طبقاً لطول المستخدم وأناسب وضع له (الشكل 21). يمكن تعديل القبض على 8 وضعيات مختلفة.

22. **تحذير:** عند استخدام عربة الأطفال، لا يجوز أن يكون القبض في الوضعية السفلية (الشكل 22). تأكيد أن المقابض مؤمنة في الوضعية العلوية. كما هو موضح بالشكل A 22.

القبض الدمعي

23. لفتح المقابض مع بعضها، قم بمحاذة السن A والسن B مع الفتحات العلوية (الشكل 23) حتى تسمع صوت "كлик".

24. لفصل المقابض الدمعية، اضغط عليها لأعلى وللخارج (الشكل A 24).

تحذير: قبل استخدام المنتج بينما المقابض مدمجة، تأكيداً من ثبيتها بشكل سليم.

تحذير: يحظر استخدام المقابض الدمعية لرفع عربة الأطفال بينما الطفل يدخلها!

مكبح الإيقاف

تعمل فرمدة الإيقاف على كلا العجلتين بعربة الأطفال في نفس الوقت. تشتمل عربة الأطفال على نظام الإيقاف والاطلاق STOP AND GO لتسهيل الاستخدام، ويتم تعيينه بمقصات ملونة على ذراع الفرامل الخلفية.

25. لفرملة عربة الأطفال، اضغط الدراج الأمين لأسفل (الشكل 25). يظهر أوتوماتيكياً ملصق الإيقاف الأحمر وبيرز الدراج المقابل.

26. لتحرير عربة الأطفال، اضغط الدراج الأيسر لأسفل (الشكل 26). يظهر أوتوماتيكياً ملصق الإطلاق GO الأخضر وبيرز الدراج المقابل.

تحذير: يجب دائمًا استعمال المكافحة عند إيقاف عربة الأطفال. لا تترك عربة الأطفال أبداً على سطح منحدر والطفل يدخلها. حتى في حالة استخدام مكافحة الإيقاف.

تحذير: بعد استخدام دراج المكافحة، تأكيد أن المكافحة معشقة بشكل صحيح في وحتى العجلات الخلفية.

العجلات الخرزة

تشتمل عربة الأطفال على عجلات أمامية حرة/ثابتة. يوصى باستخدام العجلات بالثابت خاصة على الأسطح متغيرة الارتفاع، كما يوصى باستخدام العجلات بالثابت المفترض المفترض زيادة القدرة على التحكم في عربة الأطفال على الأسطح العادمة.

27. لعمل العجلات الأمامية حرة المكافحة، ادفع الدراج الأمامي لأسفل بقدمك كما هو موضح بالشكل 27. لتنبيط العجلات الأمامية، ارفع الدراج بقدمك. في النقطة الثابتة، ستظل جميع العجلات معشقة في الوضع المستقيم.

تحذير: يجب دائمًا تأمين أو تحويل أطفال العجلتين في وقت واحد.

طي عربة الأطفال

تحذير: عند فتح العربة، تأكيد من وقوف طفلك أو الأطفال الآخرين على مسافة آمنة منها خلال هذه المراحل. يجب التأكيد أن الأجزاء المتحركة في عربة الأطفال لن تلامس مع جسم الطفل. يمكن غلق عربة الأطفال في الوضع الموجه للأمام أو الموجه للخلف "وضع الوالدين". يتم اتباع نفس التعليمات في الوضعين.

قبل غلق عربة الأطفال، أطلق المظلة من خلال محاذاتها مع مستند الظهر.

تحذير: احرص دائمًا على خبر المقبض المدمجة (إن وجدت) قبل غلق عربة الأطفال.

تحذير: يتعين عليك إزالة جميع محتويات السلة قبل غلق عربة الأطفال.

28. لغلق الزر 2 أسفل الكلمة pull-2 (الشكل 28) وفي نفس الوقت اضغط الزر 1 أسفل الكلمة push-2 (الشكل 28) مع الاحتفاظ بالأزرار مضغطة، اسحبها لأعلى لتنبيط آلية الغلق (الشكل 28، C). عندئذ تكون عربة الأطفال مغلقة تماماً (الشكل 28، C). لتفتح المساحة التي تشغلهما عربة الأطفال وهي مغلقة. قم بإمالة مستند الظهر.

تحذير: مجرد غلقها يعود الزر 1 إلى وضع البدع الخاص به (بارزاً). الشكل 28D.

29. قم بإمالة المقبض للأمام (الشكل 29). ترتكز عربة الأطفال بشكل ذاتي وهي على وضع الغلق والثباتين.

استخدام المهد المحمول ومقدع السيارة

يمكن تركيب عربة الأطفال هذه فقط مع مقدع الطفل للسيارة OASYS UP/OASYS I-SIZE UP/I-SIZE. وهو يحتاج إلى نظام Love Up نظام التثبيت في الهيكل. لتنبيط وتحريك المهد المحمول أو مقدع الطفل، اقرّ التعليمات المعنية. قبل تثبيت مقدع الطفل للسيارة أو المهد المحمول قم بخلع مقدع عربة الأطفال.

تحذير: قبل استخدام عربة الأطفال مع المهد المحمول أو مقدع الطفل لسيارة، تأكيد دائمًا من تأمين نظام التثبيت على نحو سليم.

تحذير: مقدع السيارة في حالة التأمين السليم، اضغط كلا المفاتيح الأليسين بجهة التأمين الثابت، لا غير ذلك. اتصل بخدمة عملاء Chicco.

تحذير: قبل استخدام، تأكيد أن المهد المحمول مثبت بشكل سليم، وذلك عن طريق جذبه للأعلى.

طقم الراحة

يضم طقم الراحة شريطي كتف وشريط منتصب للأجل. 30. قم بتركيب شريطي الكتف على الأشرطة كما هو مبين بالشكل 30 وأدخل الشريط المنتصب للأجل في الفتحة المخصصة (الشكل A30).

خطاء القدمين

يمكن استخدام خطاء القدمين بطرق مختلفتين.

31. يمكن وضع خطاء القدمين أعلى الحاجز وتنبيطه من خلال الفتحات كما هو مبين في الشكل 31. وبطريقة أخرى، يمكن تثبيت الجزء العلوي لخطاء القدمين أسفل الحاجز وتنبيطه من خلال إدخال الأجزاء عبر الفتحات الموجودة بأجناب المظلة (الشكل 31A).



الحقيقة

32. يمكن استخدام الحقيقة على وضعين مختلفتين. الخيار 1: قم بتنبيت الحقيقة باستخدام الزرين الموجودين على المواتي كما هو موضح بالشكل 32. الخيار 2: قم بتنبيت الحقيقة بمقاييس عربة الأطفال من خلال تمرير حزام الكتف عبر الفتحات العينية كما هو موضح بالشكل 32.
تحذير: لا يبالغ في التحميل يجب ألا يزيد وزن الحقيقة على 2 كجم.

سلة جميع الأغراض

- عربة الأطفال مزودة بسلة كبيرة.
33. لتنبيت السلة بعربة الأطفال، أدخل الشريط القماشي الموجود بالمقدمة في الفتحة المعنية وقم بتنبيت الزر (الشكل 33). كرر هذه العملية مع الجانب الآخر.
34. قم أيضًا بتنبيت السلة بالخلاف عن طريق تنبيت الشريط القماشى بالأنبوب المعروض بالشكل 34 باستخدام الزر. أدخل الشريط فيلوكرو بالمكان المخصص واطوئه على السلة (الشكل 34).

الغطاء الواقي من المطر

- عربة الأطفال مزودة بغطاء واقى من المطر.
35. قم بتنبيت الغطاء الواقي من المطر بعربة الأطفال باستخدام الفتحات بالكسوة الموجودة بأعلى وصلة الأنابيب الجانبية وأزرار التنبيت الموجودة فوق العجلتين الأماميتين (الشكل 35). بعد الاستخدام، إذا كان الغطاء الواقي من المطر مبتلاً دعه يجف قبل طيه وتخزينه. يمكن استخدام الغطاء الواقي من المطر في الوضع الموجه للأمام أو الوضع الموجه للخلف "وضع الوالدين".

- تحذير: لا يمكن استخدام الغطاء الواقي من المطر بعربة الأطفال غير المزودة بسقف. حيث قد يؤدي ذلك إلى الاختناق. عند تركيب الغطاء الواقي من المطر بعربة الأطفال، فتجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة والطفل بداخلها. نظراً للارتفاع المتزايد في درجة الحرارة.
- ملحوظة هامة: الصور والتعليمات الموجدة في الكتب تخص الطراز الكامل لعربة الأطفال. بعض الأجزاء والوظائف الموضحة هنا قد تختلف تبعاً للموسم الذي قمت بشرائه.

الضمان

- هذا المنتج يشتمل على ضمان جودة عند الاستخدام في الظروف الاعتيادية كما هو موضح في تعليمات الاستخدام.
لا يسري الضمان في حالة الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير السليم أو التأكل أو الأحداث العارضة.
وبالنسبة لدلة الضمان ضد عيوب المطابقة فيرجى الرجوع إلى الأحكام الخاصة الواردة في المعابر المعمول بها محلياً في بلد البيع. حينما وجدت.



I ARTSANA S. P. A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate – Como – Italia
800-188 898
www.CHICCO.com

F ARTSANA FRANCE S.A.S.
17/19 Avenue De La Metallurgie
93210 Saint Denis La Plaine - France
0820 87 00 41 (0.12€Ttc/Mn)
www.CHICCO.fr

D ARTSANA GERMANY GMBH
Borsigstrasse 1-3
D-63128 Dietzenbach-Deutschland
+49 6074 4950
www.CHICCO.de

GB ARTSANA UK Ltd.
2nd Floor
1 Imperial Place
Maxwell Road
Borehamwood
Hertfordshire - WD6 1JN
01623 750870 (office hours)
www.CHICCO.uk.com

E ARTSANA SPAIN S.A.U.
C/Industria 10
Pol. Industrial Urtinsa
Apartado De Correos 212 - E
28923 Alcorcon (Madrid)-Spain
902 117 093
www.CHICCO.es

P ARTSANA PORTUGAL S.A.
Rua Humberto Madeira, 9
2730-097 Queluz De Baixo Barcarena Portugal
21 434 78 00
800 20 19 77
www.CHICCO.pt

NL ARTSANA BELGIUM N.V.
Temselaan 5 B-1853 Strombeek - Bever
Belgium
+32 23008240
www.CHICCO.be

TR İthalatçı firma:
Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.
İçerenköy Mh. Erkut Sk. No:12 Üner Plaza K:12
Ataşehir İSTANBUL
Tel: 0 216 570 30 30
Üretici Firma: Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO)-Italy
Tel: (+39) 031 382 111
Yetkili Servis:
Eser Puset Tamir ve Bakım Servisi Tic. Ltd. Şti.
Seyranetepe Mh. İspar İş Merkezi No:107 Kağıthane
İSTANBUL
Tel: 0 212 570 30 78

PL ARTSANA POLAND Sp.zo.o.
Aquarius, Ul. Połczyńska 31 A
01-377 Warszawa
+48 22 290 59 90
www.CHICCO.com

RUS Артсана С.п.А.
Виа Салдарини Кателли, 1
22070 Грандата (CO) - Италия
тел. (+39) 031 382 111
факс (+39) 031 382 400
www.CHICCO.com
часы работы: 8.30-17.30 (европейское время)

ООО "Артсана Рус"
Россия 107150 Москва
4-й проезд Подбельского, дом 3, стр. 22
тел/факс (+7 495) 662 30 27
www.CHICCO.ru
часы работы: 9.30-18.00
(время московское)

CH ARTSANA SUISSE S.A
Stabile la Punta Via Cantonale 2/b
6928 Manno (TI)-Svizzera
+41 (0)91 935 50 80
www.CHICCO.ch

BR ARTSANA BRASIL LTDA.
Av. Comendador Aladino Selmi
4630 – Galpões 06 e 07 – Vila San Martin
Campinas – SP
CEP: 13069-096
+55 11 2246-2100
www.CHICCO.com.br

MX ARTSANA MEXICO S.A
Dec V. Ruben Dario 1015
Colonia Lomas De Providencia 44647
Guadalajara, Jalisco-Mexico
01800 702 8983
www.CHICCO.com.mx

AR ARTSANA ARGENTINA S.A.
Uruguay 4501
Victoria Cp(1644)
San Fernando- Buenos Aires-Argentina
0810-888-2442
www.CHICCO.com.ar

IN ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED,
7Th Floor, Tower B, Paras Twin Towers,
Golf Course Road, Sector 54
Gurgaon – 122002 - Haryana, India
(+91)(124)(4964500)
www.CHICCO.in



ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111
Fax (+39) 031 382 400
www.CHICCO.com



NOTE







Apri il lettore di QR-Code sul tuo cellulare, inquadra il codice con la fotocamera e scopri il video dimostrativo.



Open the QR-Code reader on your cell phone, focus on the code with the camera and watch the demonstration video.



Ouvrez le lecteur de QR-Code sur votre mobile, encadrez le code avec la caméra et découvrez le film de démonstration.



Öffnen Sie den QR-Code-Leser auf Ihrem Handy, richten Sie die Kamera auf den Code und entdecken Sie das Demo-Video.



Abra el lector de códigos QR en su móvil, apunte la cámara hacia el código y descubra el video demostrativo.



Abra o leitor de Código QR no seu telemóvel, enquadre o código com a câmara e descubra o vídeo de demonstração.



Open het gedeelte met de QR-code op je mobiele telefoon. Scan de code met je fotoestel en ontdek de demonstratie-video.



Öppna läsaren för QR-koden på din mobil, zooma in koden med kameran för att se videon.



Åpne QR kodeleseren på mobiltelefonen din, pek med kameraet mot koden og se demonstrasjonsvideoen.



Tænd for QR-Code aflæseren på din mobiltelefon, fokusér på koden med kameraet og se demovideoen.



Käynnistä matkapuhelimesi QR-koodinlukija, kohdista kamera koodiin ja katso esittelyvideo.



Spusťte čtečku QR kódů na vašem mobilním telefonu, kamerou načtěte kód a prohlédněte si předváděcí video.



Włącz czytnik kodu QR w telefonie komórkowym, skieruj aparat cyfrowy telefonu na kod i odkryj film pokazowy.



Avoίξτε τον αναγνώστη QR-Code στο κινητό τηλέφωνό σας, πλαισιώστε τον κωδικό με την κάμερα και δείτε το βίντεο επίδειξης.



Cep telefonunuzun QR-Kod okuyucuya açınız, kodun fotoğrafını çekiniz ve açıklayıcı videoyu keşfediniz.



Открыть считывающее устройство QR-Code на своем мобильном телефоне, навести на код фотокамеру и посмотреть демонстрационный видеоролик.



Отворете QR код четеца на вашия мобилен телефон, насочете към него фотокамерата и открийте демонстрационното видео.



Відкрити пристрій, що читує QR-Code, на власному мобільному телефоні, навести на код фотокамеру і подивитися демонстраційний відеоролик.



Abra o leitor de código QR em seu celular, enquadre o código com a câmera e descubra o vídeo de demonstração do produto.

افتح قاري رمز الاستجابة السريعة في هاتفك المحمول واستعمل الكاميرا لتأطير الرمز ثم اكتشف الفيديو التوضيحي AR

46079821000000_1724

0-36



ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - www.chicco.com

