




Мечето Лу

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

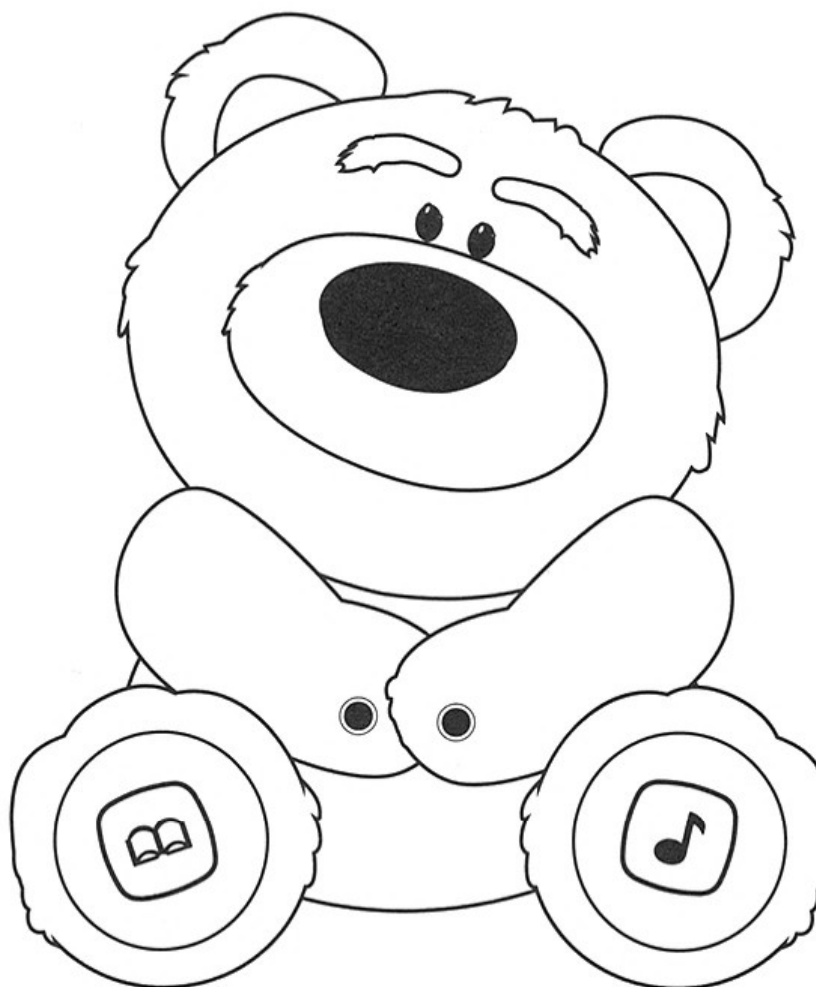

Здравей!

Имаш нов приятел.

Извади го от кутия и го прегърни силно!




След това следвай тези стъпки за да започнеш да играеш и учиш:

Свалете безплатното приложение.

Отидете на интернет адрес **futureplay.com** . Има линкове за да се свали приложението за iOS или Android устройства.

Поставяне на батерии

Вашето мече работи с поне 3 батерии тип AA. Има място за още 3 батерии от същия тип, ако не искате да ги сменяте много често.

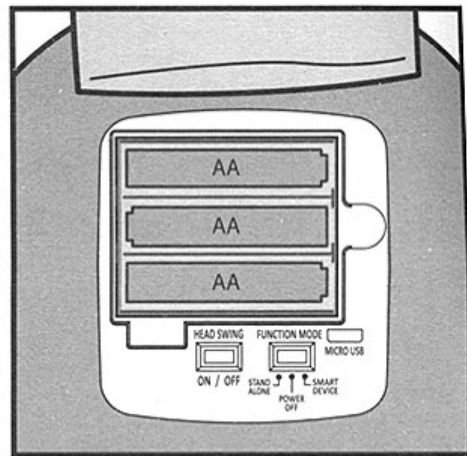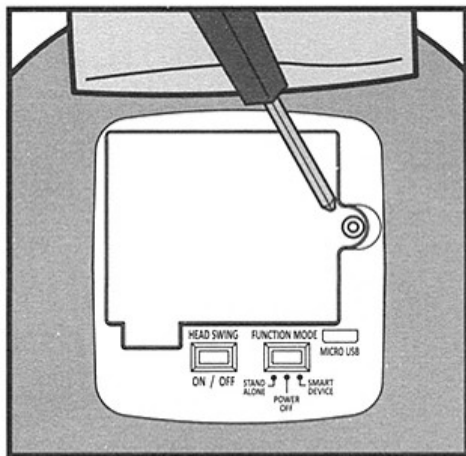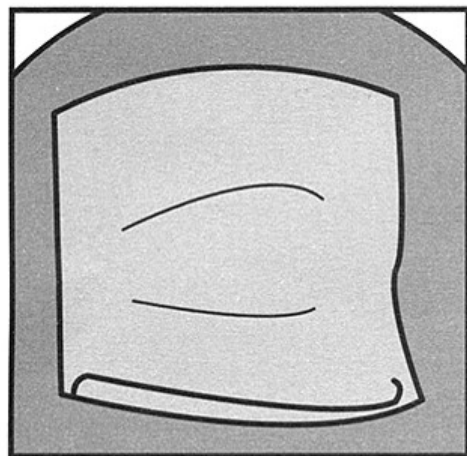


1. Отворете мястото с козина, от долната част на мечето.
2. Използвайте отвертка за да отворите капачето.
3. Поставете 3бр. батерии. (По желание сложете още 3)

Пригответе мечето

Използвайте бутона на гърба на мечето:

- 1) Използвайте бутона.
 - Използвайте режима BLUE TOOTH за да играете с таблет или телефон.
 - Използвайте режима SD карта за да играете без устройство.
 - За да изключите, сложете копчето в средна позиция.
- 2) Събудете мечето си.
 - Хванете двете лапички на мечето и ги доближете една до друга.
 - Ще чуете музикален звук, когато е готово за игра.

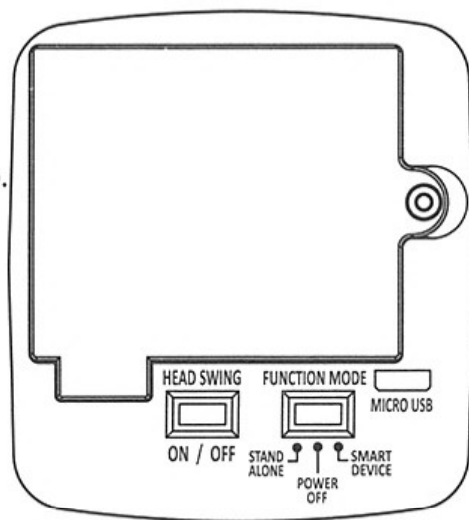

Режим на игра SD карта - игра без устройство.

Когато събудите мечето си в режим SD карта, то е готово за игра. Когато натискате ръцете или крачетата му, изчакайте една-две секунди за да реагира.

- Натиснете задната част на дясната ръка и ще чуете поздрав.
- Натиснете задната част на лявата ръка и ще чуете специални съобщения.
- Натиснете дясното краче и ще чуете приказки. Ако натиснете втори път, мечето ще спре. Натиснете отново и ще чуете различна приказка.
- Натиснете лявото краче и ще чуете песнички. Ако натиснете втори път, мечето ще спре. Натиснете отново и ще чуете различна приказка.



Режим на работа BLUETOOTH - свържете го с таблет.

За да играете с таблета си трябва да свържете мечето с него.

- 1) Сложете бутона на позиция Bluetooth и мечето ще се събуди.
- 2) Уверете се, че Bluetooth е включен. Вижте в настройките на устройството си.
- 3) Намерете мечето си в списъка с устройства и се свържете с него. Името на мечето е или FOP_GREYBEAR или FOP_BROWNBear. Бъдете търпеливи, може да отнеме 30 секунди докато името на мечето се появи.
- 4) Заредете приложението Kooma на устройството си.
- 5) Когато играете за първи път трябва да се регистрирате. Въведете имейл адрес, парола и сериен номер.
- 6) Натиснете лапичките на мечето една до друга. Основният екран ще се появи и сте готови за игра!

Режим Bluetooth - Хайде да играем!

Използвайте ръцете на мечето за да играете с приложението:

- Ако стиснете ръцете на мечето ще видите избора на екрана си.
- Ако приближите ръцете му една до друга, това ще въведе избора ви.



Съобщения: Запишете съобщения и чуйте как мечето ги изговаря.



Математически игри: Учете за математиката, като играете игри.



Пъзели: Събирайте елементите заедно, за да завършите коартинките.



Песни: Пейте заедно с мечето, или направете свои записи, които можете да споделите.



Приказки: Слушайте приказки, или запишете и споделете.



Настройки: Изберете записаните песни и изпратете на имейл, сменете езиците.
(Първо трябва да сте регистрирани за да имате достъп до тези функции.)

Можеш да правиш толкова много и различни неща с новия си приятел. Ако искаш да научиш още, посети futureofplay.com

Важни неща, които трябва да знаете:

- Ако не използвате мечето няколко минути, то ще се изключи, за да пести мощността на батериите си. Доближете лапичките му за да се събуди.
- В режим на игра Bluetooth, можете да настройвате звука на мечето си, като използвате контрола на звука на устройството си.
- Ако сте свързали слушалки към устройството си, мечето ви няма да издаде никакъв звук. Всички аудио звукове ще са в слушалките.

Инструкция за употреба


Код: 20010 / 20020

- Сменете батериите от мечето с нови батерии.
- Работи с 3бр. батерии тип AA (не са вкл.в комплекта) или по избор с 6бр. батерии.
- Поставянето на батерии и подготовката за игра да се извършва от възрастен.
- Тази играчка работи с iOS или Android устройства.
- На тази играчка може да се почиства само повърхността. Не потапяйте във вода. Почиствайте с влажна кърпа по повърхността.

Ако играчката попадне в електромагнитно поле, тя ще се изключи и трябва да се натисне бутона за вкл./изкл., за да се нормализира работата.

Информация за батериите:

- Да се използват батерии от един тип.
- Премахвайте изтощените батерии от играчката.
- Не предизвиквайте късо съединение.
- Не смесвайте стари с нови батерии.
- Не смесвайте батерии от различен вид - алкални, обикновени, презареждащи се.
- Изхвърляйте батериите на обозначени за това места. Не изхвърляйте в огън. Може да избухнат или да се разтекат.



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ: Съдържа дребни части. Не се препоръчва за деца под 3 години.



Производител:
Future of Play, Inc. 400 Continental Blvd., El Segundo, CA 90245
Произведено в Китай