


ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА ИГРАЧКА СКУТЕР „КИДИ“ 3 в 1

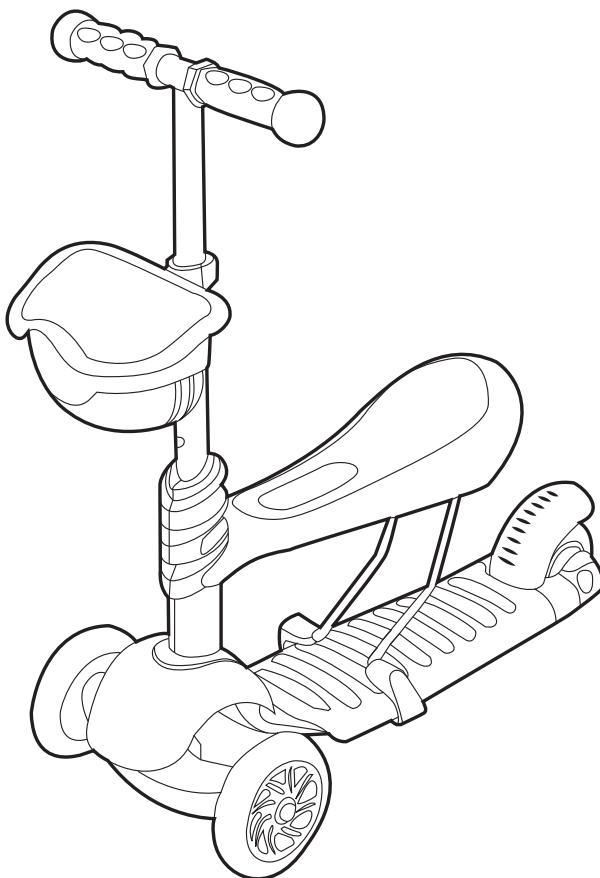

Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/EО „Безопасност на детските играчки“, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчката, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ,
СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ
ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:**

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ДО 3 ГОДИНИ И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО ДО 20 KG!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ! ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 3 ГОДИНИ И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО НАД 20 kg.
- **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ. Използването на играчката изисква специални умения и трябва да се използва с повишено внимание, за да се избегнат падания и сблъсъци.
- **ВНИМАНИЕ!** ПРИ УПОТРЕБА СЛЕДВА ДА СЕ НОСЯТ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА - каска за глава, протектори за колена и лакти, подходящи обувки.
- **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ КОРМИЛОТО Е ЗДРАВО И СИГУРНО ФИКСИРАНО КЪМ ОСНОВАТА, КАКТО И ДАЛИ ВСИЧКИ ВИНТОВЕ, ГАЙКИ И БОЛТОВЕ СА ДОБРЕ ЗАТЕГНATИ.
- **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА АГРЕСИВНО КАРАНЕ, ТРИКОВЕ И СКОКОВЕ!
- Сглобяване и разглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва **САМО** от възрастен!
- **НЕ** допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили **ИГРАЧКАТА** напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Тази ИГРАЧКА е предназначена **САМО** за едно дете!
- **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- Максимално натоварване на кошчето за аксесоари до 300 g!
- Да **НЕ** се използва спирачката, когато се извършва завой наляво или надясно, защото това може да доведе до падане на детето!
- **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото, за да избегнете риска от нарушаване на равновесието!
- Детето трябва да държи кормилото с двете си ръце, за да управлява стабилно и безопасно.
- При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издръпване!
- **НЕ** позволяйте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА


- ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст от 2 до 3 години и с тегло до 20 kg;
- ИГРАЧКАТА може да се използва като **скутер** и като **играчка за яздене**;
- Седалка, която се регулира в 3 позиции по височина;
- Кормило, което се регулира в 3 позиции по височина;
- Гумени ръкохватки на кормилото с предпазен външен кант, непозволяващи пътъзгане на ръцете;
- Стабилна спирачка на задното колело;
- Кошче за аксесоари;

ОСНОВНИ ЧАСТИ



- 1 – Ръкохватки
- 2 – Кормило
- 3 – Лост за регулиране височината на кормилото
- 4 – Кошче
- 5 – Седалка
- 6 – Спирачка
- 7 – Задно колело
- 8 – Опора на седалката * 2
- 9 – Основа на скютера
- 10 – Предни колела * 2

Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката:

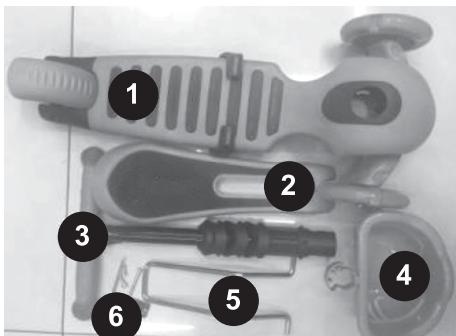

- 1 – Основа с предни (2 бр.) и задни (1 бр.) колела
- 2 – Седалка
- 3 – Кормило с ръкохватки
- 4 – Кошче
- 5 – Опори на седалката, 2 броя
- 6 – Крепежни елементи

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! ИГРАЧКАТА ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ, ТЪЙ КАТО ИЗИСКВА УМЕНИЯ ЗА БАЛАНСИРАНЕ. ТАКА ЧЕ СЕ ИЗБЕГНАТ ПАДАНИЯ ИЛИ СБЪЛСЪЦИ, ПРЕДИЗВИКВАЩИ НАРАНЯВАНИЯ НА ДЕТЕТО И НА ДРУГИ ЛИЦА.

Необходими инструменти: имбусен ключ (включен в комплекта).

1 – МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО

Монтирайте с натиск долния край на тръбата на кормилото към отвора от предната част на основата на скутера, докато чуете щракване и попадне в съответния отвор.

За да демонтирате кормилото, натиснете щифта и издърпайте кормилото нагоре.

2 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

2-1 Монтирайте опорите за седалката към долната част на седалката. Фиксирайте с болтове, като използвате имбусен ключ.

2-2 Монтирайте предната част на седалката към тръбата на кормилото. Фиксирайте с болт, като използвате имбусен ключ.

2-3 Фиксирайте долните краища на опорите от седалката към съответните отвори от основата на скутера.

3 – МОНТИРАНЕ НА КОШЧЕТО ЗА АКСЕСОАРИ

Кошчето се монтира към тръбата на кормилото, като се фиксира, посредством механизма.

4 – РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА СЕДАЛКАТА – 3 позиции

- Развийте винта, с който е фиксирана седалката;
- Установете седалката в позиция с желаната височина;
- Фиксирайте отново с винта.

5 – РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА КОРМИЛОТО – 3 позиции

- Освободете лостчето за регулиране височината на кормилото.
- Натиснете щифта и придвижете тръбата на кормилото в желаната от вас височина, докато чуете щракване и шифтът попадне в съответния отвор.
- Затегнете лоста за регулиране височината на кормилото.

6 – ДВИЖЕНИЕ НА СКУТЕРА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПИРАЧКА

Когато наклоните кормилото надясно, колелата завиват НАДЯСНО и скутерът прави десен завой.

Когато наклоните кормилото наляво, колелата завиват НАЛЯВО и скутерът прави ляв завой.


При изправено кормило, скутерът се движи НАПРАВО.

На задното колело на скутера има **спирачка**. За да се използва спирачката по време на движение, детето трябва да стъпи с петата на единния си крак върху нея и да я натисне, докато скутерът спре.

ВНИМАНИЕ! Спирачката да се използва само с единния крак!

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА



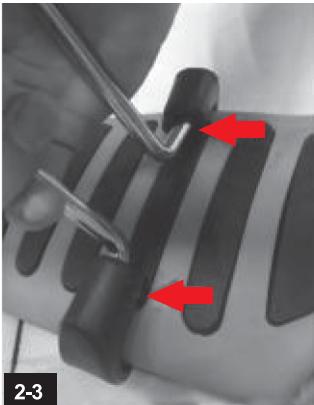


СКУТЕР: Отстранете седалката от рамата на играчката. Детето се хваща с двете си ръце за кормилото, стъпва с цялото стъпало на единния си крак върху основата на играчката, а с другия се избутва.

ИГРАЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ: Детето сяда на седалката, хваща се с двете си ръце за кормилото, а посредством двете си крачета се избутва и придвижва в избраната посока.

Използване на предпазна каска, протектори за колена и лакти, обувки

За по-голяма безопасност детето трябва да носи предпазна каска на главата си, протектори за колена и лакти и да бъде с обувки по време на ползването на играчката!

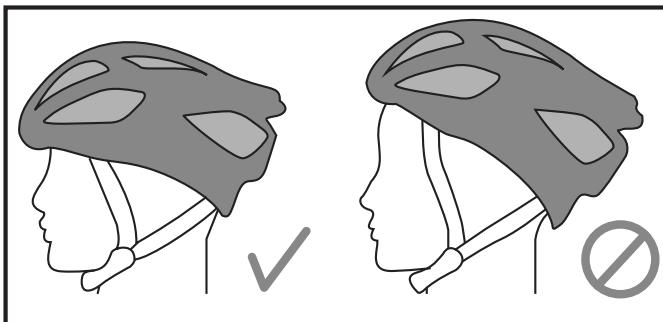

Каската трябва да стои здраво на главата, да не е избутана много назад към тила и да е поставена така, че да предпазва челото.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- Не обливайте ИГРАЧКАТА с течности. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Редовно смазвайте въртящите се части.
- Не използвайте по песъчливи терени.
- Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставайт я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продуктита влажен.
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Използвани материали: пластмаса, метал, PVC.

Производител: Произведено в Китай
Вносител: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, БЪЛГАРИЯ, Пловдив,
ул. „Голямоконарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str,
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;
www.chipolino.com