


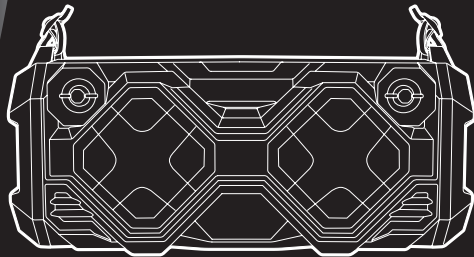

STREET FUSION

Инструкции за употреба




WWW.NGS.EU



Преглед на функциите

- | | |
|-----------------|--|
| 1 MODE | Превключване в желан от потребителя режим |
| 2 REC | Запис (натиснете бутон в произволен режим, за да направите запис) |
| 3 EQ | Избиране стила на музиката - jazz, pop, normal & classic |
| 4 REMOVE | Прекъсване на връзката с Bluetooth устройство и стартиране на нов режим на търсене |
| 5 CH / ↻ | Повторение / Радио станции или смяна на честотите |
| 6 FM - / ⏮ | Предишна песен/ Предишна радио станция или честота |
| 7 AUTO SCAN / ⏪ | Автоматично търсене на радио станции/ Пускане и пауза |
| 8 FM + / ⏩ | Следваща песен / Следваща радио станция или честота |
| 9 - VOLUME + | Регулиране силата на звука |
| 10 - ECHO + | Регулиране ехото на микрофона |
| 11 - MIC VOL + | Регулиране силата на микрофона |
| 12 ON/OFF | Бутон за включване и изключване |
| 13 DC 5V IN | Micro USB порт за зареждане |
| 14 USB | USB порт |
| 15 TF CARD | TF / Micro SD слот за карта |
| 16 AUX IN | Жак за AUX кабел |
| 17 MIC | Вход за поставяне на микрофон |

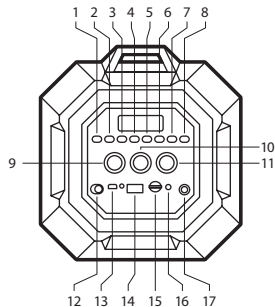

AUX вход

Можете да свържете тонколоната с външни мултимедийни, аудио устройства чрез AUX входа. След като сте се свързали успешно, натиснете бутона MODE, за да преминете в LINE IN (така изписано на дисплея) режим.

Устройството може да възпроизвежда аудио файлове от PC, мобилни телефони, MP3, MP4 и др.

USB карта/ Micro SD карта/ Bluetooth/ FM радио

Възпроизвеждане на аудио съдържание от USB карта

Ако тонколоната е включена и в нея е поставена USB карта, то тя може да възпроизвежда MP3 от USB. Натиснете бутоните 6 и 8, за да пуснете песента, която желаете. Натиснете бутона за пускане и пауза (7), за да паузирате песента, а след това отново да я пуснете.

Възпроизвеждане на аудио съдържание от SD карта

Когато тонколоната е включена, тя може да възпроизвежда MP3 файлове от micro SD карта.

Натиснете бутони 6 и 8, за да изберете песента, която искате.

Натиснете бутона за пускане и пауза (7), за да паузирате песента, а след това отново да я пуснете.

Забелжка: Когато тонколоната е в USB/SD режим, Вие можете да пуснете повторно една песен или всички песни, както и да разбъркате реда им на изпълнение, натискайки бутона за повторно пускане (5).

BLUETOOTH режим

A. Натиснете и задръжте бутона MODE, докато на дисплея не Ви изпише "BT". В Bluetooth режим тонколоната преминава в режим на свързване с други устройства.

B. Включете Bluetooth функцията на Вашия мобилен телефон/ смартфон.

C. От списъка с намерени устройства изберете името "NGS STREET FUSION". Тази стъпка важи, когато свързвате тонколоната към устройството Ви за пръв път.

D. При следващи свързвания тонколоната ще се свърже автоматично с устройството Ви. Важно е да се отбележи, че това зависи от конфигурацията на мобилния телефон/смартфон. Може да се наложи и ръчно свързване на някои устройства.

FM радио режим

1. Натиснете бутона MODE, за да преминете в FM радио режим.
2. Натиснете и задръжте бутона за автоматично търсене(7) за около 2 секунди, за да бъде извършено автоматично търсене на радио станции.
3. След като автоматичното търсене приключи, Вие вече можете да превключвате между запаметените станции, натискайки бутоните 6 и 8.
4. Натискайки веднъж бутона CH (5), можете да започнете ръчно търсене на радио станции, използвайки бутоните 6 и 8.
5. За да се върнете в режим на запазване на станциите, отново натиснете бутона CH (5).

Функция за запис

(изисква включване на микрофон)

В произволен режим поставете USB или micro SD карта и задръжте бутона REC(2) за около 3 сек., за да преминете директно в режим на запис. Върху дисплея ще се появи думата "REC ", както и времето Ви за запис. Натиснете бутона REC(2), за да спрете записа - върху дисплея ще се появи думата "PAUSE".

Натиснете бутона за пускане и пауза(7), за да направите запис на момента и да го чуете по-късно. Натиснете и задръжте бутона REC(2), когато желаете да записвате отново.

Натиснете бутона MODE, за да излезете от този режим и да се върнете в стария. За да изтриете запис, натиснете бутона REC(2), за да подредите последователно записите. Натиснете и задръжте бутона AUTOSCAN(7) за около 4 сек., за да изтриете текущия запис.

Инструкции за зареждане

Тази тонколона притежава висок капацитет на батерията си - 7.4V/2000mAh. За да я заредите, моля, използвайте адаптер за зареждане с мощност 5V/2A. При зареждане светлинният индикатор ще светне в червено. Пълното зареждане на устройството отнема между 3 и 4 часа. След като батерията е напълно заредена и светлинният индикатор се изключи е препоръчително веднага да изключите адаптера. Време на работа: 4 часа.

Технически спецификации

Изходна мощност: 100 W

Батерия: 7.4V/2000 mAh

Bluetooth

Обхват: 10m

Честота: 70Hz~20kHz

USB порт

Aux вход

Micro вход

FM радио

Четец на micro SD карта

LED дисплей



Ако в бъдеще Ви се наложи да изхвърлите този продукт, имайте предвид, че: Електрическите продукти не бива да бъдат изхвърляни заедно с останалия битов отпадък. Моля, рециклирайте там, където съществуват подобни съоръжения. Обърнете се към местния орган или търговеца за съвет относно този вид рециклиране. (Директива 2012/19/ЕС)