




WOBBLE FUN




baby walker 2 in 1

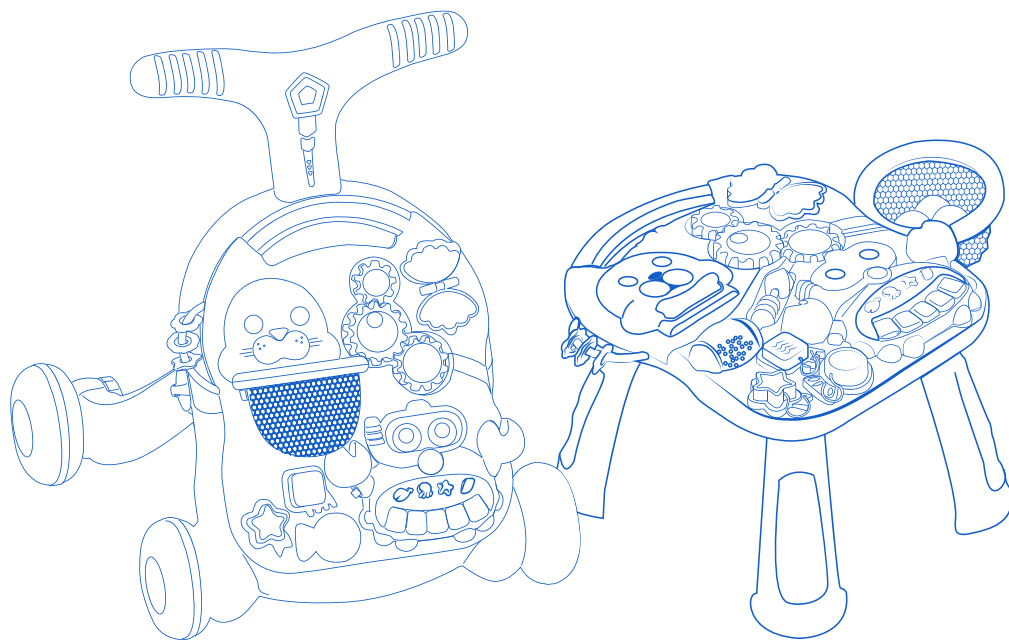


12 m+

INSTRUCTIONS FOR USE


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА - INSTRUCCIONES DE USO - INSTRUÇÕES DE USO - ISTRUZIONI PER L'USO - MODE D'EMPLOI -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE - INSTRUKCJA UŻYCIA - UPUTSTVO ZA UPOTREBU - УПАТСТВО ЗА
УПОТРЕБА - ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЪЗОВАНИЮ - ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ - UPUTE ZA KORIŠTENJE - NÁVOD
K POUŽÍTÍ - INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - KULLANIM İÇİN TALİMATLAR -
تعليمات للاستخدام

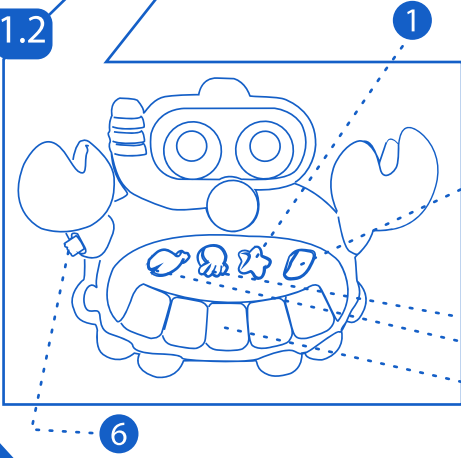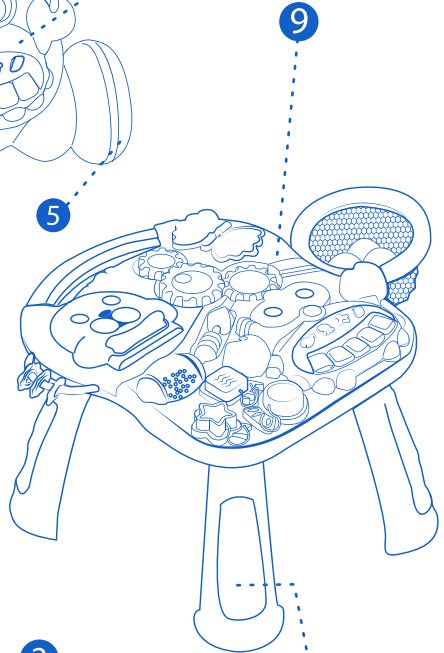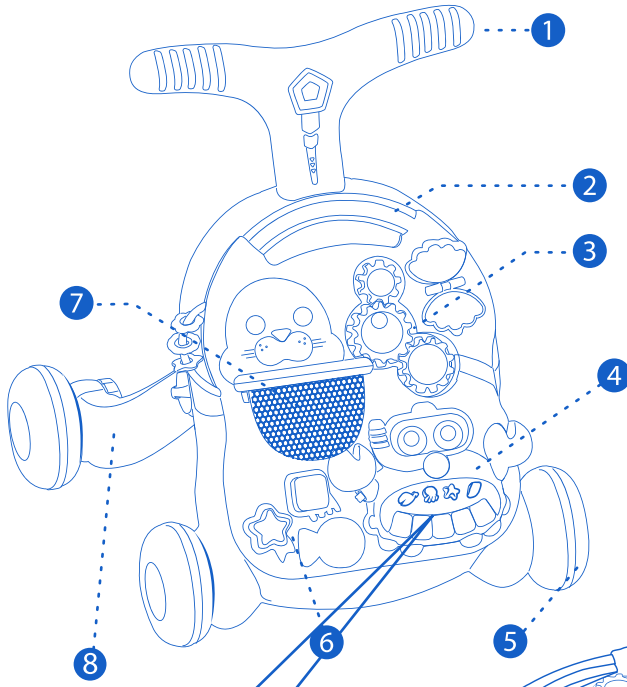


1

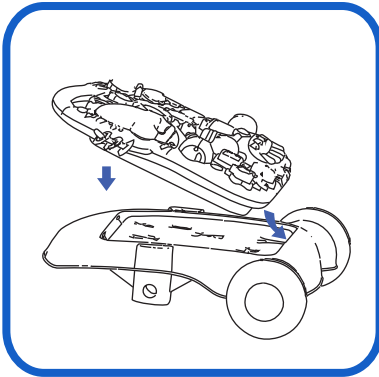


2

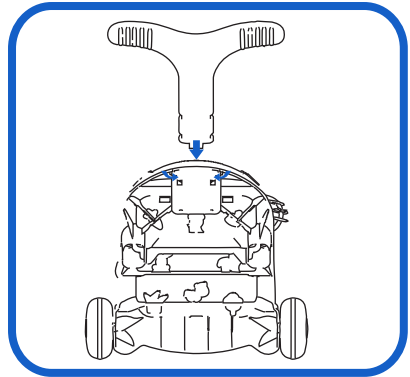



3

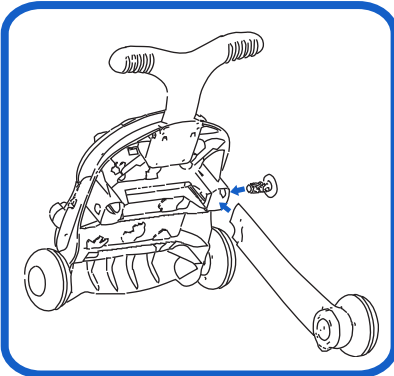


4

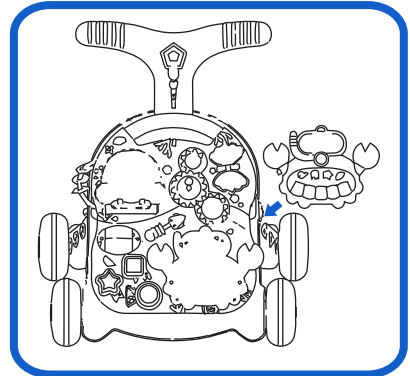


6

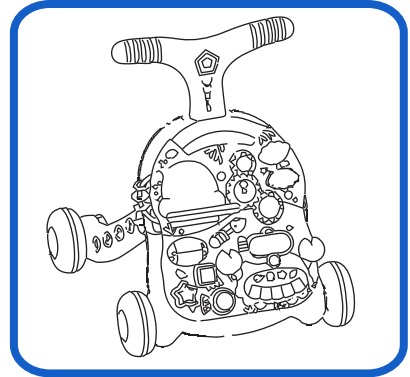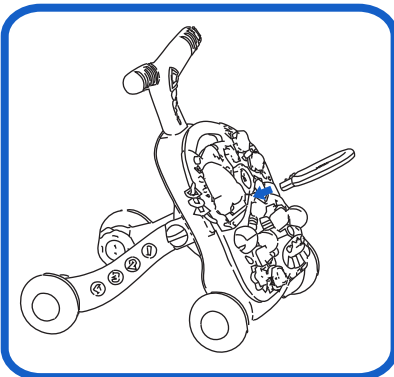


7

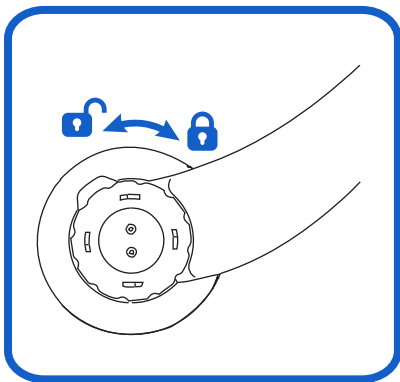


8

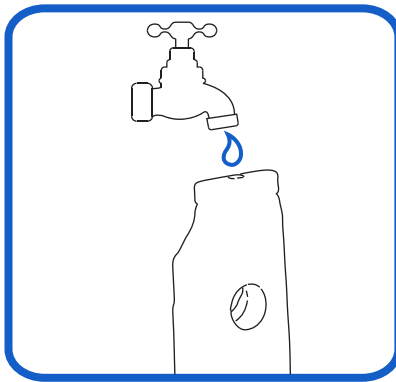



9

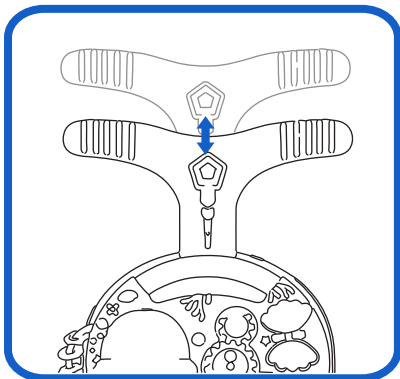

10

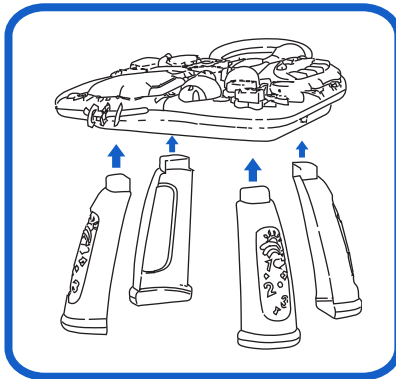

III.

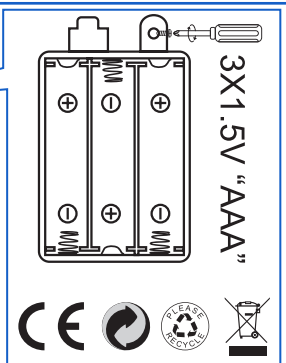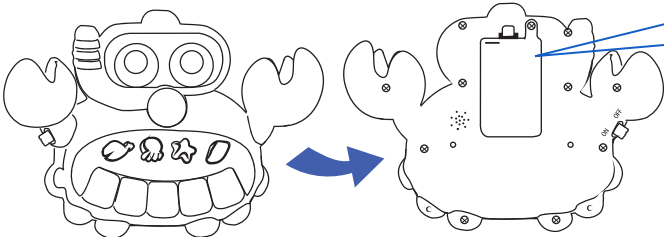

IV.



THANK YOU FOR CHOOSING OUR PRODUCT. WE BELIEVE EDUCATION IS CRUCIAL AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION LAY THE FOUNDATION FOR OUR FUTURE PROSPERITY. IN ORDER TO HELP YOUR KIDS STANDOUT OF THE CROWD, WE HIGHLY RECOMMEND PARENTS NOT ONLY PAY GREAT ATTENTION TO DIFFERENT STAGES OF CHILD DEVELOPMENT. THIS PRODUCT HELPS TO DEVELOPE CHILDREN' S CREATIVITY, CONCENTRATION, ORGANIZATIONAL SKILLS AND CRITICAL THINKING.

WARNING

BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL, IT WILL TELL YOU THE CORRECT OPERATION METHOD AND THE INSTALLATION PROCEDURE, IN ORDER TO AVOID INCORRECT OPERATION METHOD AND DAMAGE THIS PRODUCT OR DAMAGE YOUR CHILD.

- Toys must be installed and used correctly by adult and according to instruction request.
- Battery must be removed and inserted with correct way.
- Rechargeable battery should only be charged under adult supervision.
- Do not mix different type or old and new battery.
- Only battery of the same type or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from toys.
- Contains electric componenets, keep away from water.
- Package part is not toy, please do not let baby take to play, to avoid danger.
- Suitable for kids
- Adult assembly required, before handed to child.
- Toy must be used under adult' s supervision directly.
- Prevent entanglement injury, when baby begins to push up on hands or knees, remove toy and keep out babay' s reach.

I. PARTS

1.1 MAIN PRODUCT

1. Wave patterned none-slip handle; 2. Removable portable panel; 3. Fun sound effect gear; 4. Scale piano; 5. Adjustable speed; 6. Building blocks; 7. Pitching toy entrance; 8. Support leg for walker ; 9. Multifunctional interactive table; 10. Table holder

1.2 SCALE PIANO FEATURES

1. Timbre; 2. Lullaby ; 3. Animal singing; 4. Mode switch ; 5. Key 1;2;3;4;5 6. ON/OFF switch button

FEATURES

• Multi-functional main play table • Baby piano with colourful lights • Interesting colorful shapes and music • Non-slip handle • Height adjustment of the handle – 2 heights • Adjustable speed of the walker • Prevents O – legs • Water tanks – in two support legs • Lockable wheels

II. ASSEMBLY.

Follow steps 1 to 10

1. Insert the lower end of the toy panel into the main body. Then press the whole panel, make sure it is buckled in well.
2. Insert the handle into the groove on the top of the body, fasten the buckles into both sides of the grooves.
3. Insert the two supporting legs into the grooves from back side, and fix tightly using the screws and nuts.
4. Fix the music box on the toy panel.
5. Insert the plastic frame into the groove from the toy panel.
6. Complete the assembly process as stroller.
7. The two rear wheels can be turned to the inside of the car body through the turntable to lock the wheels.
8. Before step 2 of installation, the water can be injected as needed from the water injection hole at the top of the support leg, and then a silicone cap can be placed to increase the weight of the cart.
9. The handle is adjustable in two heights.

III. PLAY TABLE ASSEMBLY

10. Insert the 4 feet into the groove on the bak of the panel to build up a study desk.

IV. BATTERIES INSTRUCTIONS - SCALE PIANO DETACHABLE PART:

Use 3X1.5V AA batteries in the scale piano separate detachable part. Insert the batteries in the battery compartment shown. Do not use old batteries, do not mix old with new batteries. Do not recharge batteries that are not rechargeable in order to prevent explosions! If not used for a long time, please remove the batteries. Do not dispose of old batteries in a fire or in general household waste! If the product does not work, please note that you have not inserted the batteries with the wrong polarity. If the batteries leak, please remove them, observing the necessary safety measures and replacing them with new ones. Please dispose of in appropriate places approved by local government regulations and laws for the disposal and recycling of this type of waste. The responsibility to keep the environment clean and our health safe is a high priority for all of us.

V. CLEANING

Plastic parts:

1. The plastic parts must be cleaned with a damp soft cloth and dried with dry soft doth.
2. Do not let the product exposed to the harmful effect of external factors - direct sunlight, rain, snow or wind. This may lead to damage of the plastic parts.
3. When you are not using the product, store it at a dry and well ventilated place, not in dusty, humid premises with very high or very low room temperatures.

БЛАГОДАРЯ ЗА ИЗБОРА НА НАШИЯ ПРОДУКТ. ВЯРВАМЕ, ЧЕ ОПОЗНАВАНЕТО И УЧЕНОТО НА ДЕТЕТО В РАННА ВЪЗРАСТ Е ВАЖНО ЗА НЕГОВОТО БЪДЕЩЕ. НАСТОЯЩИЯТ ПРОДУКТ ПОМАГА ЗА РАЗВИВАНЕ НА ТВОРЧЕСТВО, КОНЦЕНТРАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И МИСЛЕНИЕ У ДЕЦАТА.

ВНИМАНИЕ

ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОДУКТ, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАЧИНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ НА ДЕЦАТА.

- Играчките трябва да бъдат монтирани и използвани правилно от възрастни и съгласно инструкцията.
- Батериите трябва да бъдат извадени и поставени правилно.
- Зареждащата се батерия трябва да се зарежда само под наблюдение на възрастни.
- Не смесвайте различен тип или стара и нова батерия.
- Използвайте само батерия от същия или еквивалентен тип, както е препоръчано.
- Батериите трябва да се поставят с правилна полярност.
- Изтощените батерии трябва да бъдат извадени от играчката.
- Съдържа електрически компоненти, пазете от вода.
- Пакетът не е играчка, моля, не позволявайте на бебето да играе с него, за да избегнете опасност от задушаване.
- Необходим е монтаж за възрастен, преди детето да играе с играчката.
- Играчката трябва да се използва под наблюдение на възрастен.
- За да предотвратите наранявания, когато бебето започне да се избутва с ръце и колене, скрийте играчката от обсега на детето.

I. ЧАСТИ

1.1 ОСНОВЕН ПРОДУКТ

1. Дръжка с неплъзгащо се покритие; 2. Подвижен преносим панел; 3. Интерактивни зъбчати колелца със забавен звук ефект; 4. Интерактивно пиано; 5. Регулируема скорост; 6. Интерактивно табло с формички; 7. Кошче за играчки; 8. Опорни крака за проходилка(x2); 9. Мултифункционална интерактивна маса за игра; 10. Опорни крака за маса

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРАКТИВНО ПИАНО

1. Тембър; 2. Приспивна песен; 3. Пеещи животни; 4. Бутон за превключване на режима; 5. Клавиш 1; 2; 3; 4; 5 6. Бутон за включване / изключване
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА - Мултифункционална основна маса за игра - Бебешко пиано с цветни светлини - Интересни цветни форми и музика - Неплъзгаща се дръжка - Регулиране на височината на дръжката - 2 височини - Регулируема скорост на проходилката - Спомога за предотвратяването на 0 - образно изкривяване на краката - Резервоари за вода - в два опорни крака - Заклучващи се колела - Триъгълна механика за стабилност и конструкция против преобръщане.

II. СГЛОБЯВАНЕ. Следвайте стъпки от 1 до 10

1. Поставете долния край на панела за играчки в основното тяло. След това натиснете целия панел, уверете се, че е добре закрепен.
2. Поставете дръжката в жлеба в горната част на тялото, закрепете закопчалките от двете страни на жлебовете.
3. Поставете двата опорни крака в жлебовете от задната страна и ги фиксирайте плътно с помощта на винтовете и гайките.
4. Фиксирайте музикалната кутия(пиано рак) на панела на играчката.
5. Поставете пластмасовата рамка в жлеба от панела на играчката.
6. Завършете процеса наглобяване и като краен резултат имате проходилка.
7. Задните колела могат да бъдат заключени чрез завъртане на заключващия механизъм (както е показано на Фигура 7).
8. Преди стъпка 2 отглобяването, може да налееете вода вътре в двата опорни крака и след това поставете силиконова капачка, за да се увеличи теглото на колелцата.
9. Дръжката се регулира в две височини.

III. СГЛОБЯВАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНАТА ИНТЕРАКТИВНАТА МАСА ЗА ИГРА

10. Поставете 4-те крачета в съответните жлебове на интерактивната маса, за даглобите продукта в единен модул.

IV. ИНСТРУКЦИИ ЗА БАТЕРИИТЕ ЗА ИНТЕРАКТИВНОТО ПИАНО:

Използвайте 3X1.5V AA батерии. Поставете батериите в показаното отделение за батерии. Не използвайте стари батерии, не смесвайте стари с нови батерии. Не презареждайте обикновени батериите ако те не са от тип презареждаеми, за да избегнете експлозии! При дълго непользване, моля отстранете батериите. Не изхвърляйте старите батерии в огън или в общи битови отпадъци! Ако продуктът не проработи, моля обърнете внимание дали не сте поставили батериите с погрешен поляритет. Моля, ако батериите протичат, ги извадете, спазвайки необходимите мерки за безопасност и заменете с нови. Моля, изхвърляйте на подходящи места, одобрени от местните държавни разпоредби и закони за изхвърляне и рециклиране на подобен тип отпадъци. Отговорността да опазим околната среда чиста и да опазим здравето си е висок приоритет за всички нас.

V. ПОЧИСТВАНЕ

Пластмасови части:

1. Пластмасовите части трябва да бъдат почистени с влажна мека кърпа и подсушени със суха мека кърпа.
2. Не позволявайте продуктът да бъде изложен на вредното въздействие на външни фактори - пряка слънчева светлина, дъжд, сняг или вятър. Това може да доведе до повреда на пластмасовите части.
3. Когато не използвате продукта, го съхранявайте на сухо и добре проветриво място, не в прашни и влажни помещения с много високи или много ниски стайни температури.

GRACIAS POR ELEGIR NUESTRO PRODUCTO. CREEMOS QUE LA EDUCACIÓN ES CRUCIAL Y QUE LA EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA SIENTA LAS BASES DE NUESTRA FUTURA PROSPERIDAD. CON EL FIN DE AYUDAR A SUS NIÑOS A DESTACARSE DEL CUERVO, RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE QUE LOS PADRES NO SOLAMENTE PRESENTEN GRAN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ETAPAS DEL DESARROLLO INFANTIL. ESTE PRODUCTO AYUDA A DESARROLLAR LA CREATIVIDAD, LA CONCENTRACIÓN, LAS HABILIDADES ORGANIZATIVAS Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS NIÑOS.

ADVERTENCIA

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, POR FAVOR LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES, LE INDICARÁ EL MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO Y EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN, PARA EVITAR EL MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO INCORRECTO Y DAÑAR ESTE PRODUCTO O DAÑAR A SU HIJO.

- Los juguetes deben ser instalados y utilizados correctamente por un adulto y de acuerdo con la solicitud de instrucción.
- La batería debe retirarse e insertarse de la manera correcta.
- La batería recargable solo debe cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No mezcle pilas de diferentes tipos o viejas y nuevas.
- Solo se deben usar baterías del mismo tipo o del tipo equivalente al recomendado.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas gastadas deben quitarse de los juguetes.
- Contiene componentes eléctricos, mantener alejado del agua.
- La parte del paquete no es un juguete, no permita que el bebé juegue para evitar el peligro.
- Apto para niños
- Requiere ensamblaje de un adulto, antes de entregarlo al niño.
- El juguete debe usarse directamente bajo la supervisión de un adulto.
- Evite las lesiones por enredos, cuando el bebé comience a empujarse sobre las manos o las rodillas, retire el juguete y manténgalo fuera del alcance del bebé.

PIEZAS

1.1 PRODUCTO PRINCIPAL

1. Mango antideslizante con diseño ondulado; 2. Panel portátil extraíble; 3. Equipo de efectos de sonido divertido; Piano 4. Scale; 5. Velocidad ajustable; 6. Bloques de construcción; 7. Posición de entrada de juguete; 8. Pata de apoyo para caminante Mesa interactiva 9. Multifuncional; 10. soporte de mesa

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PIANO DE ESCALA

1. Timbre; 2. Canción de cuna; 3. Canto de animales; 4. Interruptor de modo; 5. Tecla 1; 2; 3; 4; 5 6. Botón de encendido / apagado

CARACTERÍSTICAS

• Mesa de juego principal multifuncional • Piano para bebés con luces de colores • Música y formas de colores interesantes • Mango antideslizante • Ajuste de altura del mango - 2 alturas • Velocidad ajustable del andador • Evita 0 - patas • Tanques de agua - en dos patas de apoyo • Ruedas bloqueables

II. MONTAJE.

Siga los pasos del 1 al 10

1. Inserte el extremo inferior del panel de juguete en el cuerpo principal. Luego presione todo el panel, asegúrese de que esté bien abrochado.
2. Inserte la manija en la ranura en la parte superior del cuerpo, ajuste las hebillas en ambos lados de las ranuras.
3. Inserte las dos patas de soporte en las ranuras del lado posterior y fíjelas firmemente con los tornillos y tuercas.
4. Fija la caja de música en el panel de juguetes.
5. Inserte el marco de plástico en la ranura del panel del juguete.
6. Completa el proceso de montaje como cochecito.
7. Las dos ruedas traseras se pueden girar hacia el interior de la carrocería del automóvil a través del plato giratorio para bloquear las ruedas.
8. Antes del paso 2 de la instalación, el agua se puede inyectar según sea necesario desde el orificio de inyección de agua en la parte superior de la pata de soporte. y luego se puede colocar una tapa de silicona para aumentar el peso del carro.
9. El mango es regulable en dos alturas.

III. MONTAJE DE LA MESA DE JUEGO

10. Inserte los 4 pies en la ranura en la parte posterior del panel para construir una mesa de estudio.

IV. INSTRUCCIONES DE BATERÍAS - PIEZA DESMONTABLE DE PIANO A ESCALA:

Use baterías AA de 3X1.5V en la parte desmontable separada del piano de escala. Inserte las baterías en el compartimento de baterías que se muestra. No utilice pilas viejas, no mezcle pilas viejas con nuevas. ¡No recargue baterías que no sean recargables para evitar explosiones! Si no se utiliza durante mucho tiempo, retire las pilas. ¡No deseches las baterías viejas en el fuego ni en la basura doméstica general! Si el producto no funciona, tenga en cuenta que no ha insertado las pilas con la polaridad incorrecta. Si las baterías tienen fugas, retírelas observando las medidas de seguridad necesarias y reemplácelas por otras nuevas. Deseche en los lugares apropiados aprobados por las regulaciones y leyes del gobierno local para la eliminación y el reciclaje de este tipo de desechos. La responsabilidad de mantener el medio ambiente limpio y nuestra salud segura es una alta prioridad para todos nosotros.

V. LIMPIEZA

Partes plásticas:

1. Las piezas de plástico deben limpiarse con un paño suave húmedo y secarse con un paño suave seco.
2. No deje que el producto se exponga a los efectos nocivos de factores externos: luz solar directa, lluvia, nieve o viento. Esto puede provocar daños en las piezas de plástico.
3. Cuando no esté utilizando el producto, guárdelo en un lugar seco y bien ventilado, no en locales polvorientos, húmedos con temperaturas ambiente muy altas o muy bajas.

OBIGADO POR ESCOLHER NOSSO PRODUTO. ACREDITAMOS QUE A EDUCAÇÃO É CRUCIAL E A EDUCAÇÃO INFANTIL É A BASE DE NOSSA PROSPERIDADE FUTURA. A FIM DE AJUDAR SEUS FILHOS A REALIZAR OS CROWED, RECOMENDAMOS ALTAMENTE OS PAIS QUE NÃO PRESTAM SÓ ATENÇÃO AOS DIFERENTES ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. ESTE PRODUTO AJUDA A DESENVOLVER A CRIATIVIDADE, A CONCENTRAÇÃO, AS HABILIDADES ORGANIZACIONAIS E O PENSAMENTO CRÍTICO DAS CRIANÇAS.

ATENÇÃO

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO, POR FAVOR LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES, ELE INFORMARÁ O MÉTODO DE OPERAÇÃO CORRETO E O PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO, PARA EVITAR MÉTODO DE OPERAÇÃO INCORRETO E DANIFICAR ESTE PRODUTO OU PREJUDICAR O SEU FILHO.

- Os brinquedos devem ser instalados e usados corretamente pelo adulto e de acordo com a solicitação de instrução.
- A bateria deve ser removida e inserida da maneira correta.
- A bateria recarregável só deve ser carregada sob supervisão de um adulto.
- Não misture tipos diferentes de baterias antigas e novas.
- Apenas baterias do mesmo tipo ou equivalente conforme recomendado devem ser usadas.
- As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta.
- Pilhas gastas devem ser removidas dos brinquedos.
- Contém componentes elétricos, mantenha longe da água.
- Parte da embalagem não é brinquedo, por favor, não deixe o bebê levar para brincar, para evitar o perigo.
- Adequado para crianças
- Montagem de adulto necessária, antes de ser entregue à criança.
- O brinquedo deve ser usado diretamente sob a supervisão de um adulto.
- Evite lesões por enredamento, quando o bebê começar a empurrar as mãos ou joelhos, remova o brinquedo e mantenha-o fora do alcance do bebê.

I. PARTES

1.1 PRODUTO PRINCIPAL

1. Alça antiderrapante com padrão de onda; 2. Painel portátil removível; 3. Engrenagem de efeito de som divertido; 4. Escala de piano; 5. Velocidade ajustável; 6. Blocos de construção; 7. Pitching toy entrada; 8. Perna de suporte para andador ; 9. Mesa multifuncional interativa; 10. Suporte de mesa

1.2 RECURSOS DE ESCALA DE PIANO

1. Timbre; 2. Lullaby; 3. Canto de animais; 4. interruptor de modo; 5. Teda 1; 2; 3; 4; 5 6. Botão liga / desliga

CARACTERÍSTICAS

• Mesa principal multifuncional • Piano infantil com luzes coloridas • Músicas e formatos coloridos interessantes • Alça antiderrapante • Ajuste de altura da alça - 2 alturas • Velocidade ajustável do andador • Previne O - pernas • Tanques de água - em dois pernas de apoio • Rodas traváveis

II. MONTAGEM.

Siga as etapas 1 a 10

1. Insira a extremidade inferior do painel do brinquedo no corpo principal. Em seguida, pressione todo o painel, certifique-se de que está bem preso.
2. Insira a alça na ranhura na parte superior do corpo, prenda as fivelas em ambos os lados das ranhuras.
3. Insira as duas pernas de suporte nas ranhuras da parte traseira e fixe-as firmemente usando os parafusos e porcas.
4. Fixe a caixa de música no painel de brinquedos.
5. Insira a moldura de plástico na ranhura do painel do brinquedo.
6. Conclua o processo de montagem como carrinho.
7. As duas rodas traseiras podem ser giradas para dentro da carroceria do carro através da plataforma giratória para travar as rodas.
8. Antes da etapa 2 da instalação, a água pode ser injetada conforme necessário a partir do orifício de injeção de água na parte superior da perna de suporte, e então uma tampa de silicone pode ser colocada para aumentar o peso do carrinho.
9. A alça é ajustável em duas alturas.

III. MONTAGEM DA TABELA DO PLAY

10. Insira os 4 pés na ranhura no fundo do painel para construir uma mesa de estudo.

IV. INSTRUÇÕES DAS BATERIAS - PEÇA DESTACÁVEL PIANO EM ESCALA:

Use 3 pilhas AA 1,5 V na parte destacável separada do piano de escala. Insira as baterias no compartimento de bateria mostrado. Não use baterias velhas, não misture baterias velhas com novas. Não recarregue baterias que não sejam recarregáveis para evitar explosões! Se não for usado por um longo tempo, remova as baterias. Não descarte baterias velhas no fogo ou no lixo doméstico geral! Se o produto não funcionar, observe que você não inseriu as pilhas com a polaridade errada. Caso as pilhas vazem, remova-as observando as medidas de segurança necessárias e substitua-as por novas. Descarte em locais apropriados aprovados pelas leis e regulamentações governamentais locais para descarte e reciclagem deste tipo de lixo. A responsabilidade de manter o ambiente limpo e nossa saúde segura é uma alta prioridade para todos nós.

V. LIMPEZA

Peças de plástico:

1. As peças de plástico devem ser limpas com um pano macio úmido e secas com pano macio e seco.
2. Não deixe o produto exposto aos efeitos nocivos de fatores externos - luz solar direta, chuva, neve ou vento. Isso pode causar danos nas peças de plástico.
3. Quando não estiver usando o produto, armazene-o em local seco e bem ventilado, não em locais empoeirados, úmidos e com temperatura ambiente muito alta ou muito baixa.

GRAZIE PER AVER SCELTO IL NOSTRO PRODOTTO. CREDIAMO CHE L'EDUCAZIONE SIA FONDAMENTALE E L'EDUCAZIONE DELLA PRIMA INFANZIA È LA FONDAZIONE DELLA NOSTRA PROSPERITÀ FUTURA. PER AIUTARE I TUOI BAMBINI A DISTINGUERE DALLA CROWD, RACCOMANDIAMO ALTAMENTE AI GENITORI DI NON SOLO PRESTARE GRANDE ATTENZIONE ALLE DIVERSE FASI DI SVILUPPO DEL BAMBINO. QUESTO PRODOTTO AIUTA A SVILUPPARE LA CREATIVITÀ, LA CONCENTRAZIONE, LE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E IL PENSIERO CRITICO DEI BAMBINI.

AVVERTIMENTO

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO, SI PREGA DI LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI, TI DICHIARA IL CORRETTO METODO DI FUNZIONAMENTO E LA PROCEDURA DI INSTALLAZIONE, AL FINE DI EVITARE METODO DI FUNZIONAMENTO ERRATO E DANNEGGIARE QUESTO PRODOTTO O DANNEGGIARE IL TUO BAMBINO.

- I giocattoli devono essere installati e utilizzati correttamente da adulti e secondo le istruzioni richieste.
- La batteria deve essere rimossa e inserita in modo corretto.
- La batteria ricaricabile deve essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non mischiare batterie di tipo diverso o vecchie e nuove.
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente consigliato.
- Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dai giocattoli.
- Contiene componenti elettrici, tenere lontano dall'acqua.
- La parte del pacchetto non è un giocattolo, per favore non lasciare che il bambino giochi, per evitare il pericolo.
- Adatto ai bambini
- È richiesto il montaggio di un adulto, prima di essere consegnato al bambino.
- Il giocattolo deve essere utilizzato direttamente sotto la supervisione di un adulto.
- Prevenire lesioni da impigliamento, quando il bambino inizia a sollevarsi sulle mani o sulle ginocchia, rimuovere il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata del bambino.

I. PARTI

1.1 PRODOTTO PRINCIPALE

1. Manico antiscivolo modellato a onde; 2. Pannello portatile rimovibile; 3. Divertenti effetti sonori; 4. Scale pianoforte; 5. Velocità regolabile; 6. Blocchi da costruzione; 7. Pitching ingresso giocattolo; 8. Gamba di supporto per camminatore; 9. Multifunctional tavolo interattivo; 10. Supporto da tavolo

1.2 CARATTERISTICHE DEL PIANOFORTE IN SCALA

1. Timbro; 2. Ninna nanna; 3. Canto degli animali; Interruttore 4. Mode; 5. Tasto 1; 2; 3; 4; 5 6. Pulsante interruttore ON / OFF

CARATTERISTICHE

• Tavolo da gioco principale multifunzionale • Pianoforte per bambini con luci colorate • Forme colorate e musica interessanti • Manico antiscivolo • Regolazione in altezza del manico - 2 altezze • Velocità regolabile del deambulatore • Previene O - gambe • Serbatoi dell'acqua - in due gambe di supporto • Ruote bloccabili

II. MONTAGGIO.

Segui i passaggi da 1 a 10

1. Inserire l'estremità inferiore del pannello del giocattolo nel corpo principale. Quindi premere l'intero pannello, assicurarsi che sia ben allacciato.
2. Inserire la maniglia nella scanalatura sulla parte superiore del corpo, fissare le fibbie su entrambi i lati delle scanalature.
3. Inserire le due gambe di supporto nelle scanalature dal lato posteriore e fissarle saldamente utilizzando le viti e i dadi.
4. Fissa il carillon sul pannello dei giocattoli.
5. Inserire il telaio di plastica nella scanalatura del pannello del giocattolo.
6. Completa il processo di assemblaggio come passeggino.
7. Le due ruote posteriori possono essere girate verso l'interno del corpo vettura attraverso la piattaforma girevole per bloccare le ruote.
8. Prima del passaggio 2 dell'installazione, l'acqua può essere iniettata secondo necessità dal foro di iniezione dell'acqua nella parte superiore della gamba di supporto, e poi un tappo in silicone può essere posizionato per aumentare il peso del carrello.
9. La maniglia è regolabile in due altezze.

III. ASSEMBLAGGIO DEL TAVOLO DA GIOCO

10. Inserire i 4 piedini nella scanalatura sul bordo del pannello per creare una scrivania da studio.

IV. BATTERIE ISTRUZIONI - PARTE RIMOVIBILE PER PIANOFORTE IN BILANCIA:

Utilizzare 3 batterie AA da 1,5V nella parte staccabile separata del pianoforte in scala. Inserire le batterie nel vano batterie mostrato. Non utilizzare batterie vecchie, non mischiare batterie vecchie con batterie nuove. Non ricaricare batterie non ricaricabili per evitare esplosioni! Se non utilizzato per molto tempo, rimuovere le batterie. Non gettare le batterie vecchie nel fuoco o nei rifiuti domestici generici! Se il prodotto non funziona, tieni presente che le batterie non sono state inserite con la polarità sbagliata. Se le batterie perdono, rimuoverle, osservando le misure di sicurezza necessarie e sostituendole con altre nuove. Smaltire in luoghi appropriati approvati dalle normative e dalle leggi del governo locale per lo smaltimento e il riciclaggio di questo tipo di rifiuti. La responsabilità di mantenere l'ambiente pulito e la nostra salute sicura è una priorità assoluta per tutti noi.

V. PULIZIA

Parti in plastica:

1. Le parti in plastica devono essere pulite con un panno morbido umido e asciugate con un panno morbido asciutto.
2. Non lasciare che il prodotto sia esposto agli effetti dannosi di fattori esterni: luce solare diretta, pioggia, neve o vento. Ciò potrebbe danneggiare le parti in plastica.
3. Quando non si utilizza il prodotto, riporlo in un luogo asciutto e ben ventilato, non in locali polverosi e umidi con temperature ambiente molto alte o molto basse.

DANKE, DASS SIE UNSER PRODUKT AUSGEWÄHLT HABEN. Wir glauben, dass Bildung eine entscheidende und frühkindliche Bildung ist, die die Grundlage für unser zukünftiges Wohlergehen bildet. Um Ihren Kindern zu helfen, sich von der Masse abzuheben, empfehlen wir den Eltern dringend, nicht nur auf unterschiedliche Stadien der KINDERENTWICKLUNG zu achten. DIESES PRODUKT HILFT, DIE KREATIVITÄT, KONZENTRATION, ORGANISATIONSFÄHIGKEITEN UND DAS KRITISCHE DENKEN VON KINDERN ZU ENTWICKELN.

WARNUNG

BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN, LESEN SIE BITTE DAS ANLEITUNGSHANDBUCH. Es informiert Sie über die korrekte Betriebsmethode und das Installationsverfahren, um eine fehlerhafte Betriebsmethode zu vermeiden und dieses Produkt zu beschädigen oder Ihr Kind zu beschädigen.

- Spielzeug muss von Erwachsenen ordnungsgemäß installiert und verwendet werden und den Anweisungen entsprechen.
- Der Akku muss ordnungsgemäß entfernt und eingelegt werden.
- Der Akku darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Mischen Sie keinen anderen Typ oder keine alte und neue Batterie.
- Es dürfen nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen verwendet werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Enthält elektrische Komponenten, von Wasser fernhalten.
- Der Verpackungsteil ist kein Spielzeug. Bitte lassen Sie das Baby nicht zum Spielen mitnehmen, um Gefahren zu vermeiden.
- Geeignet für Kinder
- Montage für Erwachsene erforderlich, bevor sie dem Kind übergeben werden.
- Spielzeug muss direkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Verhindern Sie Verwicklungsverletzungen, wenn das Baby anfängt, auf die Hände der Knie zu drücken, entfernen Sie das Spielzeug und halten Sie die Reichweite des Babys fern.

I. TEILE

1.1 HAUPTPRODUKT

1. Rutschfester Griff mit Wellenmuster; 2. Abnehmbare tragbare Platte; 3. Fun Soundeffekt-Ausrüstung; 4. Skaliges Klavier; 5. Einstellbare Geschwindigkeit; 6. Bausteine; 7. Pitching Spielzeug Eingang; 8. Stützbein für

Gehilfe ; 9. Multifunktionale interaktive Tabelle; 10. Tischhalter

1.2 PIANO-EIGENSCHAFTEN

1. Klangfarbe; 2. Wiegenlied; 3. Tiergesang; 4. Moduswähler; 5. Taste 1; 2; 3; 4; 5 6. EIN / AUS-Schaltartaste

EIGENSCHAFTEN

• Multifunktionaler Hauptspieltisch • Babyklavier mit bunten Lichtern • Interessante farbenfrohe Formen und Musik • Rutschfester Griff • Höhenverstellung des Griffs • 2 Höhen • Einstellbare Geschwindigkeit des Geheräts • Verhindert O-Beine • Wassertanks - in zwei Teile Stützbeine • Feststellbare Räder

II. VERSAMMLUNG.

Befolgen Sie die Schritte 1 bis 10

1. Setzen Sie das untere Ende der Spielzeugplatte in den Hauptkörper ein. Drücken Sie dann auf die gesamte Platte und stellen Sie sicher, dass sie gut eingeknickt ist.
2. Setzen Sie den Griff in die Nut oben am Körper ein und befestigen Sie die Schnallen an beiden Seiten der Rippen.
3. Setzen Sie die beiden Stützbeine von der Rückseite in die Nuten ein und befestigen Sie sie mit den Schrauben und Muttern.
4. Fixieren Sie die Spieluhr auf dem Spielzeugpaneel.
5. Setzen Sie den Kunststoffrahmen von der Spielzeugplatte in die Nut ein.
6. Schließen Sie den Montagevorgang als Kinderwagen ab.
7. Die beiden Hinterräder können durch den Drehteller zur Innenseite der Karosserie gedreht werden, um die Räder zu blockieren.
8. Vor Schritt 2 der Installation kann das Wasser nach Bedarf aus dem Wassereinspritzloch oben am Stützbein eingespritzt werden. und dann kann eine Silikonkappe platziert werden, um das Gewicht des Wagens zu erhöhen.
9. Der Griff ist in zwei Höhen verstellbar.

III. SPIELTABELLE MONTAGE

10. Setzen Sie die 4 Fuß in die Nut am Backen des Paneels ein, um einen Schreibtisch aufzubauen.

IV. ANLEITUNG FÜR BATTERIEN - ABNEHMBARES PIANO-TEIL:

Verwenden Sie 3x1,5V AA-Batterien im separaten abnehmbaren Teil des Scale Piano. Legen Sie die Batterien in das abgebildete Batteriefach ein. Verwenden Sie keine alten Batterien, mischen Sie keine alten mit neuen Batterien. Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf, um Explosionen zu vermeiden! Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien.

Entsorgen Sie alte Batterien nicht im Feuer oder im Hausmüll! Wenn das Produkt nicht funktioniert, beachten Sie bitte, dass Sie die Batterien nicht mit der falschen Polarität eingelegt haben.

Wenn die Batterien auslaufen, entfernen Sie sie bitte, beachten Sie die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und ersetzen Sie sie durch neue. Bitte entsorgen Sie diese an geeigneten Orten, die von den örtlichen Behörden und Gesetzen für die Entsorgung und das Recycling dieser Art von Abfällen genehmigt wurden. Die Verantwortung, die Umwelt sauber und unsere Gesundheit sicher zu halten, hat für uns alle eine hohe Priorität.

V. REINIGUNG

Kunststoffteile:

1. Die Kunststoffteile müssen mit einem feuchten, weichen Tuch gereinigt und mit einem trockenen, weichen Tuch getrocknet werden.
2. Lassen Sie das Produkt nicht den schädlichen Auswirkungen externer Faktoren ausgesetzt werden - direktem Sonnenlicht, Regen, Schnee oder Wind. Dies kann zur Beschädigung der Kunststoffteile führen.
3. Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, lagern Sie es an einem trockenen und gut belüfteten Ort, nicht in staubigen, feuchten Räumen mit sehr hohen oder sehr niedrigen Raumtemperaturen.

MERCI D'AVOIR CHOISI NOTRE PRODUIT. NOUS CROYONS QUE L'ÉDUCATION EST CRUCIALE ET L'ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE JETONS LES FONDEMENTS DE NOTRE PROSPÉRITÉ FUTURE. AFIN D'AIDER VOS ENFANTS À SE DISTINGUER DE LA FOULE, NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT AUX PARENTS DE NE PAS SEULEMENT FAIRE UNE GRANDE ATTENTION AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT. CE PRODUIT AIDE À DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ, LA CONCENTRATION, LES COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES ET LA PENSÉE CRITIQUE DES ENFANTS.

ATTENTION

AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS, IL VOUS INDIQUERA LA BONNE MÉTHODE DE FONCTIONNEMENT ET LA PROCÉDURE D'INSTALLATION, AFIN D'ÉVITER UNE MÉTHODE D'OPÉRATION INCORRECTE ET ENDOMMAGER CE PRODUIT OU ENDOMMAGER VOTRE ENFANT.

- Les jouets doivent être installés et utilisés correctement par un adulte et selon la demande d'instructions.
- La batterie doit être retirée et insérée correctement.
- La batterie rechargeable ne doit être chargée que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne mélangez pas un type différent ou une pile ancienne et neuve.
- Seule une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé doit être utilisée.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées des jouets.
- Contient des composants électriques, tenir à l'écart de l'eau.
- La partie de l'emballage n'est pas un jouet, veuillez ne pas laisser bébé jouer pour éviter tout danger.
- Convient aux enfants
- Assemblage par un adulte requis, avant d'être remis à l'enfant.
- Le jouet doit être utilisé directement sous la surveillance d'un adulte.
- Évitez les blessures par enchevêtrement, lorsque le bébé commence à pousser sur les mains ou les genoux, retirez le jouet et gardez-le hors de portée de bébé.

PIÈCES

1.1 PRODUIT PRINCIPAL

1. Poignée antidérapante à motif de vagues; 2. Panneau portable amovible; 3. équipement à effet sonore amusant; 4. piano à échelle; 5. vitesse réglable; 6. blocs de construction; 7. Pitching entrée de jouet; 8. Pied de support pour marcheur; 9. table interactive multifonctionnelle; 10. Table titulaire

1.2 CARACTÉRISTIQUES DU PIANO À L'ÉCHELLE

1. Timbre; 2. Berceuse; 3. Chants d'animaux; 4. commutateur de mode; 5. Clé 1; 2; 3; 4; 5 6. Bouton interrupteur marche / arrêt

FONCTIONNALITÉS

• Table de jeu principale multifonctionnelle • Piano pour bébé avec lumières colorées • Formes et musique colorées intéressantes • Poignée antidérapante • Réglage de la hauteur de la poignée - 2 hauteurs • Vitesse réglable du déambulateur • Empêche les 0 - jambes • Réservoirs d'eau - en deux pieds de support • Roues verrouillables

II. ASSEMBLÉE.

Suivez les étapes 1 à 10

1. Insérez l'extrémité inférieure du panneau de jouets dans le corps principal. Ensuite, appuyez sur tout le panneau, assurez-vous qu'il est bien bouclé.
2. Insérez la poignée dans la rainure sur le dessus du corps, fixez les boucles dans les deux côtés des rainures.
3. Insérez les deux pieds de support dans les rainures par l'arrière et fixez fermement à l'aide des vis et des écrous.
4. Fixez la boîte à musique sur le panneau de jouets.
5. Insérez le cadre en plastique dans la rainure du panneau de jouets.
6. Terminez le processus d'assemblage en tant que poussette.
7. Les deux roues arrière peuvent être tournées vers l'intérieur de la carrosserie à travers le plateau tournant pour verrouiller les roues.
8. Avant l'étape 2 de l'installation, l'eau peut être injectée au besoin à partir du trou d'injection d'eau en haut de la jambe de support, puis un capuchon en silicone peut être placé pour augmenter le poids du chariot.
9. La poignée est réglable en deux hauteurs.

III. ASSEMBLAGE DE LA TABLE DE JEU

10. Insérez les 4 pieds dans la rainure sur la plaque du panneau pour construire un bureau d'étude.

IV. INSTRUCTIONS RELATIVES AUX PILES - PIÈCE DÉTACHABLE POUR PIANO À L'ÉCHELLE:

Utilisez des piles AA 3X1.5V dans la partie détachable séparée du piano de la balance. Insérez les piles dans le compartiment à piles illustré. N'utilisez pas de vieilles piles, ne mélangez pas des piles anciennes avec des piles neuves. Ne rechargez pas des batteries non rechargeables pour éviter les explosions! S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer les piles. Ne jetez pas les piles usagées au feu ou avec les ordures ménagères! Si le produit ne fonctionne pas, veuillez noter que vous n'avez pas inséré les piles avec la mauvaise polarité. Si les piles fuient, veuillez les retirer en respectant les mesures de sécurité nécessaires et en les remplaçant par des neuves. Veuillez vous débarrasser dans des endroits appropriés approuvés par les réglementations et lois du gouvernement local pour l'élimination et le recyclage de ce type de déchets. La responsabilité de maintenir l'environnement propre et notre santé en toute sécurité est une priorité pour nous tous.

NETTOYAGE

Pièces en plastique:

1. Les pièces en plastique doivent être nettoyées avec un chiffon doux humide et séchées avec un chiffon doux et sec.
2. Ne laissez pas le produit exposé aux effets nocifs de facteurs externes - lumière directe du soleil, pluie, neige ou vent. Cela peut endommager les pièces en plastique.
3. Lorsque vous n'utilisez pas le produit, stockez-le dans un endroit sec et bien ventilé, pas dans des locaux poussiéreux et humides avec des températures ambiantes très élevées ou très basses.

MULTUMESC PENTRU ALEGEREA PRODUSULUI NOSTRU CREDEM CĂ EDUCAȚIA ESTE CRUCIALĂ ȘI EDUCAȚIA PENTRU COPILĂ DEZVĂLUIE FUNDAȚIA PENTRU VIITORUL NOSTRU PROSPERITATE. PENTRU A VĂ AJUTA COPIL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU CROWD, RECOMANDĂM PĂRINȚILOR SĂ NU ACORDĂM MARE ATENȚIE LA DIFERITE ETAPE DE DEZVOLTARE A COPILULUI. Acest produs ajută la dezvoltarea creativității, concentrării, abilităților de organizare și a gândirii critice a copiilor.

AVERTIZARE

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS, CITIȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI, ȚIȚI VĂ SPUNE METODA DE FUNCȚIONARE CORECTĂ ȘI PROCEDURA DE INSTALARE, PENTRU EVITAREA METODEI DE FUNCȚIONARE INCORECTĂ ȘI DETERIORAREA PRODUSULUI SAU DETERIORAREA COPILULUI.

• Jucăriile trebuie instalate și utilizate corect de către adulți și conform cererii de instrucțiuni.

• Bateria trebuie scoasă și introdusă corect.

• Bateria reincărcabilă trebuie încărcată numai sub supravegherea unui adult.

• Nu amestecați tipuri diferite sau baterii vechi și noi.

• Se vor utiliza numai baterii de același tip sau tip echivalent recomandat.

• Bateriile trebuie introduse cu polaritate corectă.

• Bateriile epuizate trebuie scoase din jucării.

• Conține componente electrice, păstrați-l departe de apă.

• Pachetul nu este jucărie, vă rugăm să nu lăsați copilul să joace, pentru a evita pericolul.

• Potrivit pentru copii

• Este necesară asamblarea adulților, înainte de a fi predată copilului

• Jucăria trebuie utilizată direct sub supravegherea unui adult.

• Preveniți rănirea în curcubă, când bebelușul începe să împingă mâinile sau genunchii în sus, scoateți jucăria și țineți la îndemână babyulul.

I. PIESE

1.1 PRODUSUL PRINCIPAL

1. Mâner antiderapant cu model val; 2. Panou portabil detașabil; 3. Unelte de sunet distractive; 4. pian la scară; 5. Viteza reglabilă; 6. Blocuri de construcție; 7. Intrarea în jucărie; 8. Picior de sprijin pentru

cadru de mers ; 9. Masă interactivă multifuncțională; 10. Suport de masă

1.2 CARACTERISTICI PIANO SCARĂ

1. Timbru; 2. Cântece de leagăn; 3. Cântarea animalelor; 4. Comutator mod; 5. Tasta 1; 2; 3; 4; 5 6. Butonul de pornire / oprire

CARACTERISTICI

• Masă de joc principală multifuncțională • Pian pentru bebeluși cu lumini colorate • Forme și muzică colorate interesante • Mâner antiderapant • Reglarea înălțimii mânerului - 2 înălțimi • Viteza reglabilă a mersului • Împiedică 0 - picioare • Rezervoare de apă - în două picioare de sprijin • Roți blocabile

II. ASAMBLARE.

Urmați pașii de la 1 la 10

1. Introduceți capătul inferior al panoului de jucărie în corpul principal. Apoi apăsați întregul panou, asigurați-vă că este bine închis.

2. Introduceți mânerul în canelura din partea superioară a corpului, fixați cataramele în ambele părți ale canelurilor.

3. Introduceți cele două picioare de susținere în caneluri din partea din spate și fixați-le bine cu șuruburile și piulițele.

4. Fixați caseta de muzică de pe panoul jucăriei.

5. Introduceți cadrul din plastic în canelura de la panoul jucăriei.

6. Finalizați procesul de asamblare ca cărucior.

7. Cele două roți din spate pot fi rotite spre interiorul caroseriei mașinii prin rotativ pentru a bloca roțile.

8. Înainte de pasul 2 de instalare, apa poate fi injectată după cum este necesar din gaura de injecție a apei din partea superioară a piciorului de sprijin,

și apoi se poate pune un capac din silicon pentru a crește greutatea căruței.

9. Mânerul este reglabil în două înălțimi.

III. JOACĂ ASAMBLAREA MESAJULUI

10. Introduceți cele 4 picioare în canelura de pe panoul de panou pentru a construi un birou de studiu.

IV. INSTRUCȚIUNI PENTRU BATERII - PIESĂ PENTRU SCALAR PIANO:

Utilizați baterii AA de 3X1,5V în partea detașabilă separată pentru pian. Introduceți bateriile în compartimentul pentru baterii prezentat. Nu folosiți baterii vechi, nu amestecați vechi cu baterii noi. Nu reincărcăți bateriile care nu sunt reincărcabile pentru a preveni explozii! Dacă nu este folosit mult timp, vă rugăm să scoateți bateriile. Nu aruncați bateriile vechi în foc sau în deșeurile menajere generale! Dacă produsul nu funcționează, vă rugăm să rețineți că nu ați introdus bateriile cu polaritatea greșită. Dacă bateriile se scurg, vă rugăm să le scoateți, respectând măsurile de siguranță necesare și înlocuindu-le cu altele noi. Vă rugăm să aruncați în locurile corespunzătoare aprobate de reglementările și legile administrației locale pentru eliminarea și reciclarea acestui tip de deșeurii. Responsabilitatea de a menține mediul curat și sănătatea noastră în siguranță este o prioritate pentru noi toți.

V. CURĂȚAREA

Piese din material plastic:

1. Părțile din plastic trebuie curățate cu o cârpă moale umedă și uscate cu o cârpă moale uscată.

2. Nu lăsați produsul expus efectului nociv al factorilor externi - lumina directă a soarelui, ploaie, zăpadă sau vânt. Acest lucru poate duce la deteriorarea pieselor din plastic.

3. Când nu utilizați produsul, păstrați-l într-un loc uscat și bine ventilat, nu în spații umede și prăfuite, cu temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute ale camerei.

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEGO PRODUKTU. WIERZYMY, ŻE EDUKACJA JEST NAJWAŻNIEJSZA, A WCZESNA EDUKACJA STANOWI PODSTAWĘ DLA PRZYSZŁEGO DOBROBYTU. ABY WYRÓŻNIĆ DZIECIOM TROCHĘ, ZALECAMY RODZICOM NIE TYLKO WIELKĄ UWAGĘ NA RÓŻNE ETAPY ROZWOJU DZIECKA. TEN PRODUKT POMAGA ROZWIJAĆ KREATYWNOSĆ, KONCENTRACJĘ, UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNE I MYŚLENIE KRYTYCZNE DZIECI.

OSTRZEŻENIE

PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU PROSIMY O PRZECZYTANIE INSTRUKCJI, KTÓRA POWIEDZIE O PRAWIDŁOWEJ METODZE OBSŁUGI I PROCEDURZE INSTALACJI, ABY UNIKNĄĆ NIEPRAWIDŁOWEJ METODY DZIAŁANIA I USZKODZENIA TEGO PRODUKTU LUB USZKODZENIA DZIECKA.

- Zabawki muszą być prawidłowo zainstalowane i używane przez osobę dorosłą i zgodnie z instrukcjami.
- Baterię należy wyjąć i włożyć we właściwy sposób.
- Akumulator powinien być ładowany tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie mieszaj baterii różnych typów ani starych i nowych.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub równoważnego typu, co zalecane.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawek.
- Zawiera elementy elektryczne, trzymać z dala od wody.
- Część opakowania nie jest zabawką, aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie pozwól dziecku się bawić.
- Odpowiedni dla dzieci
- Wymagany montaż przez osobę dorosłą przed przekazaniem dziecku.
- Zabawka musi być używana bezpośrednio pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zapobiegaj urazom zaplątanym, gdy dziecko zaczyna podnosić na rękach lub kolanach, zdejmij zabawkę i trzymaj dziecko poza zasięgiem.

I. CZĘŚCI

1.1 GŁÓWNY PRODUKT

1. Antypoślizgowy uchwyt z falowanym wzorem; 2. Zdejmowany przenośny panel; 3. zabawny sprzęt do efektów dźwiękowych; 4. skala fortepianu; 5. regulowana prędkość; 6. bloki budowlane; 7. wejście na boisko; 8. Noga podporowa dla chodzik; 9. Wielofunkcyjny stół interaktywny; 10. uchwyt na stół

1.2 CECHY SKALI FORTIEPIANU

1. Barwa; 2. Kółka; 3. śpiew zwierząt; 4. przełącznik trybu; 5. Klawisz 1; 2; 3; 4; 5 6. Przycisk włącznika / wyłącznika

FUNKCJE
 • Wielofunkcyjny główny stół do zabawy • Dziecięce pianino z kolorowymi światłami • Ciekawe kolorowe kształty i muzyka • Antypoślizgowa rączka • Regulacja wysokości rączki – 2 wysokości • Regulowana prędkość chodzika • Zapobiega 0 – nogom • Zbiorniki na wodę – w dwóch wsporniki • Blokowane kółka

II. MONTAŻ.

Wykonaj kroki od 1 do 10

1. Wsuń dolny koniec panelu zabawki do głównego korpusu. Następnie dociśnij cały panel, upewnij się, że jest dobrze zapięty.
2. Włóż uchwyt w rowek na górze korpusu, zapnij sprzączki po obu stronach rowków.
3. Wsuń dwie nogi podporowe w rowki od tyłu i mocno zamocuj za pomocą śrub i nakrętek.
4. Zamocuj pozytywkę na panelu zabawek.
5. Włóż plastikową ramkę w rowek w panelu zabawki.
6. Zakończ montaż jako wózek.
7. Dwa tylne koła można obrócić do wnętrza nadwozia samochodu przez obrotnicę, aby zablokować koła.
8. przed krokiem 2 instalacji, woda może być wtryskiwana w razie potrzeby z otworu wtrysku wody w górnej części wspornika, a następnie można założyć silikonową nasadkę, aby zwiększyć wagę wózka.
9. Uchwyt posiada regulację w dwóch wysokościach.

III. MONTAŻ STOŁU ZAGRAJ

10. Włóż 4 stopy w rowek na płycie panelu, aby zbudować biurko.

IV. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE AKUMULATORÓW – SKALA PIANO ODŁĄCZANA CZĘŚĆ:

Użyj baterii 3x1,5 V AA w oddzielnej odłączanej części fortepianu. Włóż baterie do pokazanej komory baterii. Nie używaj starych baterii, nie mieszaj starych z nowymi. Nie ładuj ponownie baterii, które nie nadają się do ponownego naładowania, aby zapobiec eksplozji! Jeśli nie był używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie. Nie wrzucaj starych baterii do ognia ani do ogólnych odpadów domowych! Jeśli produkt nie działa, pamiętaj, że nie włożyłeś baterii z niewłaściwą biegunowością. Jeśli baterie wyciekną, wyjmij je, przestrzegając niezbędnych środków bezpieczeństwa i wymień je na nowe. Prosimy o użycie w odpowiednich miejscach zatwierdzonych przez lokalne przepisy i przepisy dotyczące utylizacji i recyklingu tego typu odpadów. Odpowiedzialność za utrzymanie czystości środowiska i bezpieczeństwa naszego zdrowia jest dla nas wszystkich priorytetem.

V. CZYSZCZENIE

Plastikowe części:

1. Części plastikowe należy wyczyścić wilgotną miękką szmatką i osuszyć suchą miękką szmatką.
2. Nie narażaj produktu na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych – bezpośredniego nasłonecznienia, deszczu, śniegu czy wiatru. Może to spowodować uszkodzenie części z tworzywa sztucznego.
3. Gdy nie używasz produktu, przechowuj go w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, nie w zakurzonych, wilgotnych pomieszczeniach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze pokojowej.

ХВАЛА НА ИЗБОРУ НАШЕГ ПРОИЗВОДА. ВЈЕРУЈЕМО ДА ЈЕ УПОЗНАВАЊЕ И УЧЕЊЕ ДЕТЕТА У РАНОЈ ДОБИ ВАЖНО ЗА ЊЕГОВУ БУДУЋНОСТ. ОВАЈ ПРОИЗВОД ПОМАЖЕ РАЗВОЈУ КРЕАТИВНОСТИ, КОНЦЕНТРАЦИЈЕ, ОРГАНИЗАЦИОНИХ ВЕШТИНА И РАЗМИШЉАЊА У ДЕЦЕ.

ПАЖЊА

ПРЕ УПОТРЕБЕ ОВОГ ПРОИЗВОДА, МОЛИМО ВАС ПРОЧИТАЈТЕ УПУТСТВО, ЗНАЈТЕ КАКО ДА ГА КОРИСТИТЕ И ПОСТУПАК ИНСТАЛАЦИЈЕ ДА БЕС ДАЈТЕ ОВО.

- Играчке одрасли морају правилно инсталирати и користити у складу са упутствима.
- Батерије се морају уклонити и правилно уметнути.
- Пуњива батерија треба пунити само под надзором одраслих.
- Не мешајте различите врсте или старе и нове батерије.
- Користите само батерије истог или еквивалентног типа како је препоручено.
- Батерије морају бити правилно уметнуте.
- Из играчке морате извадити истрошене батерије.
- Садржи електричне компоненте, чувајте га даље од воде.
- Паке не смеју играчка, немојте дозволити да се беба игра с њим како би се избегао ризик од гушења.
- Потребно је постављање одраслих да би се дете могло играти са играчком.
- Играчку треба користити под надзором одраслих.
- Да бисте спречили повреду када беба почне да се гура рукама и коленима, сакријте играчку ван дохвата детета.

I. ДИЈЕЛОВИ

1.1 ГЛАВНИ ПРОИЗВОД

1. Ручка са неклизајућим премазом; 2. Преносни преносни панел; 3. Интерактивни зупчаници са забавним звучним ефектом; 4. Интерактивни клавири; 5. Подесива брзина; 6. Интерактивна табла са облицима; 7. Корпа за играчке; 8. Потпорне ноге за ходалицу; 9. Вишенаменски интерактивни сто за игре; 10. Потпорне ноге за сто

1.2 КАРАКТЕРИСТИКЕ ИНТЕРАКТИВНОГ КЛАВИРА

1. Тимбре; 2. Уставанка; 3. Распјевање животиње; 4. Дугме за пребацивање режима; 5. Кључ 1; 2; 3; 4; 5; 6. Дугме за укључивање / искључивање ОСОБИНЕ ПРОИЗВОДА • Вишенаменски главни сто за игру • Клавири за бебе са светлима у боји • Занимљиви облици у боји и музика • Неклизајућа ручка • Подесива висина дршке - 2 висине • Подесива брзина шетача • Помаже у спречавању • Резервоари за воду - у две потпорне ноге • Тачкови који се закључавају • Трокутаста механика за стабилност и структуру против котрљања.

II. СКУПШТИНА. Пратите кораке 1 до 10

1. Уметните доњи крај плоче за играчке у главно тело. Затим притисните целу плочу, водећи рачуна да је добро причвршћена.
2. Уметните ручку у жлеб у горњем делу тела, причврстите причвршћиваче са обе стране жлебова.
3. Уметните две потпорне ноге у жлебова на задњој страни и чврсто их причврстите завртњима и наврткама.
4. Прикачите музичку кутију (клавируску раку) на плочу играчке.
5. Уметните пластични оквир у жлеб на плочи играчака.
6. Завршите поступак монтаже и крајњи резултат је ходалица.
7. Задњи тачкови се могу закључати окретањем механизма за закључавање (као што је приказано на слици 7).
8. Пре корака 2 склопа, можете сипати воду унутар две потпорне ноге, а затим ставити силиконску капу да повећате тежину колица.
9. Дршка је подесива у две висине.

III. МОНТАЖА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ИНТЕРАКТИВНОГ СТОЛА ЗА ИГРЕ

10. Поставите 4 стопе у одговарајуће жлебова на интерактивном столу да бисте склопили производ у један модул.

IV. УПУТСТВО ЗА ПИАНО БАТЕРИЈУ УПУТСТВО:

Користите 3Кс1, 5В АА батерије. Уметните батерије у приказани одељак за батерије. Не користите старе батерије, не мешајте старе са новим батеријама. Не пуните обичне батерије ако се не могу пунити како бисте избегли експлозије! Ако се дуго не користи, уклоните батерије. Не бацајте старе батерије у ватру или у заједнички отпад из домаћинства! Ако производ не ради, имајте на уму да батерије нисте уметнули са погрешним поларитетом. Ако батерије цуре, извадите их, одбацивши потребне мере безбедности и замените их новим. Одложите на одговарајућа места која су одобрена прописима и законима локалних власти за одлагање и рециклажу ове врсте отпада. Одговорност за одржавање чистоте околине и очување здравља висок је приоритет за све нас.

V. ЧИШЋЕЊЕ

Пластични делови:

1. Пластичне делове треба очистити влажном меком крпом и осушити сувом меком крпом.
2. Не дозволите да производ буде изложен штетним ефектима спољних фактора - директне сунчеве светлости, кише, снега или ветра. То може оштетити пластичне делове.
3. Када се не користи, складишите производ на сувом и добро проветреном месту, ван прашина и влажних просторија са врло високим или врло ниским собним температурама.

БЛАГОДАРАМ ЗА ИЗБОР НА НАШИОТ ПРОИЗВОД. ВЕРУВАМЕ ДЕКА ПОЗНАВАЕ ДА ПОЗНАВАМЕ И УЧИМЕ ДЕТЕ НА РАНА возраст е важно за неговата иднина. ОВОЈ ПРОИЗВОД ПОМОГНЕ ЗА РАЗВОЈ НА КРЕАТИВНОСТА, КОНЦЕНТРАЦИЈА, ОРГАНИЗАЦИОНАЛНИ ВЕШТИНИ И МИСЛЕЕ ВО ДЕЦА.

ВНИМАНИЕ

ПРЕД УПОТРЕБУВАЕ НА ОВОЈ ПРОИЗВОД, ПРОЧИТАЈТЕ ги УПАТСТВОТО, ПРОЧИТАЈТЕ ЈА УПОТРЕБАТА И КОРИСТЕТЕ ЈА ПОСТАПКАТА ЗА ИНСТАЛИРАЕ.

- Играчките мора да ги инсталираат и користат правилно возрастните и во согласност со упатствата.
- Батериите мора да се отстранат и да се вметнат правилно.
- Батеријата на полнење треба да се полни само под надзор на возрастните.
- Не мешајте различни видови или стари и нови батерии.
- Користете само батерија од ист или еквивалентен тип како што е препорачано.
- Батериите мора да бидат вметнати со правилен поларитет.
- Искрпените батерии мора да се отстранат од играчката.
- Содржи електрични компоненти, држете се подалеку од вода.
- Пакетот не е играчка, не дозволувајте бебето да си игра со него за да избегне ризик од задушвање.
- Потребна е инсталација за возрастни пред детето да може да си игра со играчката.
- Играчката треба да се користи под надзор на возрастните.
- За да спречите повреди кога бебето почнува да турка со рацете и колената, скријте ја играчката надвор од дофатот на детето.

I. ДЕЛОВИ

1.1 ГЛАВЕН ПРОИЗВОД

1. Ракувајте со незлигачки слој; 2. Пренослив панел што може да се отстрани; 3. Интерактивни брзини со забавен звучен ефект; 4. Интерактивно пијано; 5. Прилагодлива брзина; 6. Интерактивна табла со форми; 7. Кошница за играчки; 8. Поддржувачки нозе за шетач; 9. Мултифункционална табла за интерактивни игри; 10. Нозете за поддршка на масата

1.2 КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРАКТИВНО ПИЈАНО

1. тембр; 2. приспивна песна; 3. Распеани животни; 4. Копче за прекинувач на режимот; 5. клуч 1; 2; 3; 4; 5 6. Копче за вклучување / исклучување
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ • Мултифункционална главна маса за игра • Бебе пијано со светло во боја • Интересни обоени форми и музика • Рачка што не се лизга • Прилагодлива висина на рачката – 2 висини • Прилагодлива брзина на шетачот • Помога во спречување • Резервоари за вода – во две потпорни нозе • Тркала што може да се заклучат • Триаголна механика за стабилност и структура против ролна

II. СОБРАНИЕ. Следете ги чекорите од 1 до 10

1. Вметнете го долниот крај на панелот за играчки во главното тело. Потоа, притиснете го целиот панел, проверете дали е безбедно прицврстен.
2. Вметнете ја рачката во жлебот во горниот дел од телото, прицврстете ги прицврстувачите од двете страни на жлебовите.
3. Вметнете ги двете потпорни нозе во жлебовите на грбот и цврсто прицврстете ги со завртките и навртките.
4. Прицврстете ја музичката кутија (рак за пијано) на панелот за играчки.
5. Вметнете ја пластичната рамка во жлебот на панелот за играчки.
6. Завршете го процесот на склопување и како краен резултат имате шетач.
7. Задните тркала може да се заклучат со вртење на механизмот за заклучување (како што е прикажано на слика 7).
8. Пред чекор 2 на склопот, можете да истурите вода во двете потпорни нозе, а потоа да ставите силиконска капаче за да ја зголемите тежината на количката.
9. Рачката е прилагодлива во две височини.

III. СОБИРАЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНАТА ИНТЕРАКТИВНА ТАБЕЛА ИГРА

10. Ставете ги 4-те стапки во соодветните жлебови на интерактивната маса за да го соберете производот во еден модул.

IV. УПАТСТВА ЗА ИНТЕРАКТИВНИ БАТЕРИИ ЗА ПИЈАНО:

Користете 3X1.5V AA батерии. Вметнете ги батериите во прикажаниот оддел за батерии. Не користете стари батерии, не мешајте стари со нови батерии. Не пополнувајте обични батерии ако не се полнат за да се избегнат експлозии! Ако не се користи подолго време, ве молиме извадете ги батериите. Не фрлајте ги старите батерии во пожар или воопшто во отпад од домаќинството! Ако производот не работи, имајте во предвид дека не сте ги вметнале батериите со погрешен поларитет. Доколку батериите протекуваат, извадете ги, почитувајќи ги потребните безбедносни мерки и заменувајќи ги со нови. Ве молиме, фрлете ги на соодветни места одобрени со прописите и законите на локалната самоуправа за отстранување и рециклирање на овој вид отпад. Одговорноста за одржување на животната средина чиста и за зачувување на нашето здравје е висок приоритет за сите нас.

V. ЧИСТЕЕ

Пластични делови:

1. Пластичните делови треба да се чистат со влажна мека крпа и да се исушат со сува мека крпа.
2. Не дозволувајте производот да биде изложен на штетните ефекти на надворешните фактори - директна сончева светлина, дожд, снег или ветер. Ова може да ги оштети пластичните делови.
3. Кога не се користи, чувајте го производот на суво и добро проветрено место, надвор од прашина и влажни простории со многу високи или многу ниски температури во просторијата.

СПАСИБО ЗА ВЫБОР НАШЕГО ПРОДУКТА. МЫ ВЕРИМ, ЧТО ЗНАТЬ И ВЫУЧИТЬ РЕБЕНКА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ ВАЖНО ДЛЯ ЕГО БУДУЩЕГО. ЭТОТ ПРОДУКТ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ У ДЕТЕЙ ТВОРЧЕСТВО, КОНЦЕНТРАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НАВЫКИ И МЫШЛЕНИЕ.

ВНИМАНИЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРОЧИТАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОЦЕДУРУ УСТАНОВКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЭТО.

Взрослые должны правильно устанавливать и использовать игрушки в соответствии с инструкциями.

- Батарейки должны быть извлечены и вставлены правильно.
- Аккумуляторную батарею следует заряжать только под присмотром взрослых.
- Не используйте одновременно старые и новые батареи разных типов.
- Используйте только аккумулятор того же или аналогичного типа, как рекомендовано.
- Батарейки необходимо вставлять с соблюдением полярности.
- Разряженные батарейки необходимо вынуть из игрушки.
- Содержит электрические компоненты, хранить вдали от воды.
- Упаковка не является игрушкой, пожалуйста, не позволяйте ребенку играть с ней, чтобы избежать риска удушья.
- Установки для взрослых требуются, прежде чем ребенок сможет играть с игрушкой.
- Игрушку следует использовать под присмотром взрослых.
- Во избежание травм, когда ребенок начинает толкаться руками и коленями, спрячьте игрушку в недоступном для ребенка месте.

I. ЧАСТИ

1.1 ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ

1. Ручка с нескользящим покрытием; 2. Съемная выносная панель; 3. Интерактивные шестеренки с забавным звуковым эффектом; 4. Интерактивное фортепиано; 5. Регулируемая скорость; 6. Интерактивная доска с фигурами; 7. Корзина для игрушек; 8. Опоры для ходунков; 9. Многофункциональный интерактивный игровой стол; 10. Опорные ножки для стола.

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРАКТИВНОГО ПИАНИНО

1. Тембр; 2. Кольцевая; 3. Поющие животные; 4. Кнопка переключения режимов; 5. Ключ 1; 2; 3; 4; 5 6. Кнопка включения / выключения
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА • Многофункциональный игровой стол • Детское пианино с разноцветной подсветкой • Интересные цветные формы и музыка • Нескользящая ручка • Регулируемая высота ручки – 2 высоты • Регулируемая скорость ходунка • Помогает предотвратить • Резервуары для воды – на двух опорах. • Колеса с блокировкой. • Треугольная механика для устойчивости и стабилизации.

II. СБОРКА. Выполните шаги с 1 по 10.

1. Вставьте нижний конец панели игрушки в основной корпус. Затем нажмите на всю панель, убедившись, что она надежно закреплена.
2. Вставьте ручку в паз в верхней части корпуса, закрепите фиксаторы с обеих сторон пазов.
3. Вставьте две опорные ножки в пазы на задней стороне и надежно закрепите их винтами и гайками.
4. Прикрепите музыкальную шкатулку (краб-пианино) к панели игрушки.
5. Вставьте пластиковую рамку в паз на панели игрушки.
6. Завершите процесс сборки и в конечном итоге у вас есть ходунки.
7. Задние колеса можно заблокировать, повернув фиксирующий механизм (как показано на рисунке 7).
8. Перед выполнением шага 2 сборки можно налить воду внутрь двух опорных ножек, а затем надеть силиконовый колпачок, чтобы увеличить вес колесики.
9. Ручка регулируется по двум высотам.

III. СБОРКА МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРОВОЙ ТАБЛИЦЫ

10. Поместите 4 ножки в соответствующие пазы интерактивного стола, чтобы собрать продукт в единый модуль.

IV. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПИАНИНО:

Используйте 3 батарейки AA по 1,5 В. Вставьте батареи в показанный батарейный отсек. Не используйте старые батареи, не смешивайте старые с новыми. Не заряжайте обычные батареи, если они не являются аккумуляторными, чтобы избежать взрыва! Если не используется в течение длительного времени, извлеките батареи. Не выбрасывайте старые батареи в огонь или вместе с бытовыми отходами! Если продукт не работает, обратите внимание, что вы не вставили батарейки неправильной полярностью. Если батарейки протекли, удалите их, соблюдая необходимые меры безопасности, и замените их новыми. Утилизируйте в соответствующих местах, одобренных местными правительственными постановлениями и законами по утилизации и переработке этого типа отходов. Ответственность за поддержание чистоты окружающей среды и сохранение нашего здоровья является для всех нас первоочередной задачей.

V. ЧИСТКА

Пластиковые части:

1. Пластиковые детали необходимо очистить влажной мягкой тканью и высушить сухой мягкой тканью.
2. Не допускайте воздействия на изделие вредного воздействия внешних факторов - прямых солнечных лучей, дождя, снега или ветра. Это может повредить пластиковые детали.
3. Когда изделие не используется, храните его в сухом и хорошо проветриваемом месте, вдали от пыли и сырости с очень высокими или очень низкими температурами в помещении.

ДЯКУЄМО, ЩО ВИБРАЛИ НАШ ПРОДУКТ. МИ ВІРИМО, ЩО ЗНАННЯ ДИТИНИ В РАННІЙ ВІКІ ВАЖЛИВО ДЛЯ МАЙБУТЬОГО. ЦЕЙ ПРОДУКТ ДОПОМОГАЄ РОЗВИТИ ТВОРЧІСТЬ, КОНЦЕНТРАЦІЮ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАВИЧКИ ТА МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ.

УВАГА

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЕГО ВИРОБУ, БУДЬ ЛАС, ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ, ПРОЧИТАЙТЕ ВИКОРИСТАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕДУРИ ВСТАНОВЛЕННЯ, ЩО НАДАСТЕ ЦЕ.

- Грашки повинні встановлюватися та використовуватися дорослими правильно і відповідно до інструкції.
- Батарей потрібно вийняти та вставити правильно.
- Акумуляторна батарея повинна заряджатися лише під наглядом дорослих.
- Не змішуйте різні типи або старі та нові акумулятори.
- Використовуйте лише батарею того самого або еквівалентного типу, як рекомендовано.
- Акумулятори слід вставляти з правильною полярністю.
- З іграшки потрібно вийняти розряджені батареї.
- Містити електричні компоненти, тримайте подалі від води.
- Пакет не є іграшкою, будь ласка, не дозволяйте дитині гратися з ним, щоб уникнути ризику задиху.
- Потрібна установка дорослих, перш ніж дитина зможе грати з іграшкою.
- Іграшку слід використовувати під наглядом дорослих.
- Щоб запобігти травмам, коли дитина починає штовхатися руками та колінами, заховайте іграшку в недоступному для дитини місці.

I. ЧАСТИНИ

1.1 ОСНОВНИЙ ПРОДУКТ

1. Ручка з нековзним покриттям; 2. Знімна портативна панель; 3. Інтерактивні передачі із веселим звуковим ефектом; 4. Інтерактивне піаніно; 5. Регульована швидкість; 6. Інтерактивна дошка з фігурами; 7. Іграшковий кошик; 8. Опорні ніжки для ходунків; 9. Багатофункціональний інтерактивний ігровий стіл; 10. Опорні ніжки для столу

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНТЕРАКТИВНОГО ФОРТІНО

1. Тембр; 2. Колискова пісня; 3. Співаючі тварини; 4. Кнопка перемикання режимів; 5. Ключ 1; 2; 3; 4; 5 6. Кнопка увімкнення / вимкнення

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКЦІЇ - Багатофункціональний ігровий стіл - Дитяче піаніно з кольоровими вогнями - Цікаві кольорові форми та музика - Нековзка ручка - Регульована висота ручки - 2 висоти - Регульована швидкість ходунків: Допомагає запобігти • Резервуари для води - у двох опорних ніжках • Колеса, що замикаються • Трикутна механіка для стійкості та конструкції проти котіння.

II. МОНТАЖ. Виконайте кроки від 1 до 10

1. Вставте нижній кінець іграшкової панелі в основний корпус. Потім натисніть на всю панель, переконавшись, що вона надійно закріплена.
2. Вставте ручку в паз у верхній частині корпусу, закріпіть кріплення з обох боків канавок.
3. Вставте дві опорні ніжки в пази на задній панелі та міцно закріпіть їх гвинтами та гайками.
4. Прикріпіть музичну скриньку (піаніно-краба) до іграшкової панелі.
5. Вставте пластикову рамку в паз на іграшковій панелі.
6. Завершіть процес складання і в кінцевому результаті ви отримаете ходунки.
7. Задні колеса можна заблокувати, повернувши фіксуючий механізм (як показано на малюнку 7).
8. Перед кроком 2 збірки ви можете залити воду всередині двох опорних ніжок, а потім надіти силіконову кришку, щоб збільшити вагу коляски.
9. Ручка регулюється на дві висоти.

III. МОНТАЖ МНОГОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО ІГРОВОГО СТОЛУ

10. Помістіть 4 фути у відповідні канавки на інтерактивному столі, щоб зібрати виріб в єдиний модуль.

IV. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ПІАНО:

Використовуйте батареї типу AA 3X1, 5 В. Вставте батареї у відсік для батарей, як показано. Не використовуйте старі батареї, не змішуйте старі з новими. Не заряджайте звичайні батареї, якщо вони не заряджаються, щоб уникнути вибухів! Якщо тривалий час не використовувалася, вийміть батареї. Не викидайте старі батареї у вогонь або серед побутових відходів! Якщо виріб не працює, зверніть увагу, що ви не вставили батареї з неправильною полярністю. Якщо батареї витікають, вийміть їх, усунувши необхідні заходи безпеки та замініть новими. Будь ласка, утилізуйте у відповідних місцях, затверджених нормативними актами місцевого самоврядування та законами щодо утилізації та переробки цього виду відходів. Відповідальність за збереження чистоти навколишнього середовища та захист нашого здоров'я є пріоритетом для всіх нас.

V. ОЧИЩЕННЯ

Пластикові деталі:

1. Пластикові деталі слід почистити вологою м'якою тканиною і висушити сухою м'якою тканиною.
2. Не допускайте впливу виробу на шкідливий вплив зовнішніх факторів - прямих сонячних променів, дощу, снігу чи вітру. Це може пошкодити пластикові деталі.
3. Коли він не використовується, зберігайте виріб у сухому та добре провітрюваному місці, поза пилотом та вологими приміщеннями з дуже високою або дуже низькою кімнатною температурою.

HVALA ŠTO STE IZABRALI NAŠ PROIZVOD. VJERUJEMO DA JE OBRAZOVANJE KRUČNO I RANO DJEČJE OBRAZOVANJE POSTAVLJA TEMELJ NAŠE BUDUĆE BLAGOSTANJA. KAO DA POMOGNEMO VAŠOJ DIJECI IZMENITI VRATA, VISOKO PREPORUČUJEMO RODITELJE KOJE NE OBRATUJU SAMO VELIKU PAŽNJU RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA DJETETA. OVAJ PROIZVOD POMAŽE U RAZVOJU DJEČJE KREATIVNOSTI, KONCENTRACIJE, ORGANIZACIJSKIH VJEŠTINA I KRITIČKOG RAZMIŠLJANJA.

UPOZORENJE
PRIJE UPOTREBE OVOG PROIZVODA, MOLIMO VAS PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU, REĆIT ĆE VAM PRAVLINI NAČIN RADA I POSTUPAK UGRADNJE, DA BI IZBJEGAVALI NEPRAVLINI NAČIN RADA I OŠETILI OVOJ PROIZVOD ILI OŠETILI DIJETE.

- Igračke odrasla osoba mora pravilno instalirati i koristiti, a prema zahtjevu za uputom.
- Bateriju morate ukloniti i umetnuti na ispravan način.
- Punjiva baterija smije se puniti samo pod nadzorom odraslih.
- Ne miješajte različite vrste ili staru i novu bateriju.
- Koristiti samo baterije istog tipa ili jednakog tipa kako je preporučeno.
- Baterije treba umetnuti s ispravnim polaritetom.
- Prazne baterije treba ukloniti iz igračaka.
- Sadrži električne komponente, čuvajte ga dalje od vode.
- Dio paketa nije igračka, nemojte dopustiti da se beba igra, kako bi izbjegla opasnost.
- Pogodno za djecu
- Potreban je sklop odraslog, prije nego što se preda djetetu.
- Igračka se mora koristiti izravno pod nadzorom odrasle osobe.
- Spriječite ozljede upletenosti, kada beba počne gurati ruke na koljenima, izvadite igračku i držite babayev doseg.

I. DIJELOVI

1.1 GLAVNI PROIZVOD

1. Neklizna ručka s uzorkom vala; 2. prijenosna prijenosna ploča; 3.zabavna oprema za zvučni efekt; 4. Klavir skale; 5.prilagodljiva brzina; 6. Građevinski blokovi; 7. postavljanje ulaza u igračke; 8. Potporna noga za setač; 9.Multifunkcijski interaktivni stol; 10. Držač stola

1.2 ZNAČAJKE RAZMJERE KLAVIRA

1. Timbre; 2. uspavanka; 3. Pjevanje životinja; 4. Prekidač načina rada; 5. Tipka 1; 2; 3; 4; 5 6. Tipka za uključivanje / isključivanje ZNAČAJKE

• Višenamjenski glavni stol za igranje • Dječji glasovir sa šarenim svjetlima • Zanimljivi šareni oblici i glazba • Neklizajuća ručka • Podesavanje visine ručke – 2 visine • Podesiva brzina hodalice • Sprječava 0 - noge • Spremnici za vodu – u dva potporne noge • Kotačić koji se mogu zaključati

II. SKUPŠTINA.

Slijedite korake od 1 do 10

1. Umetnite donji kraj ploče s igračkama u glavno tijelo. Zatim pritisnite cijelu ploču, provjerite je li dobro zakopčana.
2. Umetnite ručku u utor na vrhu tijela, pričvrstite kopče na obje strane utora.
3. Umetnite dvije potporne noge u utore sa stražnje strane i dobro učvrstite pomoću vijaka i matica.
4. Popravite okvir za glazbu na ploči igračaka.
5. Umetnite plastični okvir u utor s ploče igračke.
6. Dovršite postupak montaže kao kolica.
7. Dva stražnja kotača mogu se okrenuti u unutrašnjost karoserije kroz gramofon kako bi zaključali kotače.
8. Prije koraka 2 instalacije, voda se može ubrizgati po potrebi iz rupe za ubrizgavanje vode na vrhu potporne noge, a zatim se može staviti silikonska kapica da se poveća težina kolica.
9. Ručka je podesiva u dvije visine.

III. IGRAJTE TABLU SKLOP

10.Umetnite 4 metra u utor na bakru ploče kako biste izgradili radni stol.

IV. UPUTE ZA BATERIJE - RAZUMIJI DIJELOV KLAVIRA:

U odvojenom odvojnemu dijelu glasovira upotrijebite 3X1,5V AA baterije. Umetnite baterije u prikazani pretinac za baterije. Ne upotrebljavajte stare baterije, ne miješajte stare s novim baterijama. Nemojte puniti baterije koje se ne mogu puniti kako biste spriječili eksplozije! Ako se dulje vrijeme ne koristi, uklonite baterije. Ne bacajte stare baterije u vatru ili u opći kućni otpad! Ako proizvod ne radi, imajte na umu da baterije niste umetnuli s pogrešnim polaritetom. Ako baterije cure, izvadite ih, poštujući potrebne sigurnosne mjere i zamijenivši ih novim. Odložite na odgovarajuća mjesta koja su odobrena propisima i zakonima lokalnih vlasti za odlaganje i recikliranje ove vrste otpada. Odgovornost za očuvanje okoliša čistim i za naše zdravlje visok je prioritet za sve nas.

V. ČIŠĆENJE

Plastični dijelovi:

1. Plastični dijelovi moraju se očistiti vlažnom mekom krpom i osušiti suhom mekom krpom.
2. Ne dopustite da proizvod bude izložen štetnom utjecaju vanjskih čimbenika – izravne sunčeve svjetlosti, kiše, snijega ili vjetra. To može dovesti do oštećenja plastičnih dijelova.
3. Kada proizvod ne koristite, čuvajte ga na suhom i dobro prozračenom mjestu, ne u prašnjavim, vlažnim prostorijama s vrlo visokim ili vrlo niskim sobnim temperaturama.

DĚKUJEME ZA VÝBĚR NAŠEHO PRODUKTU. VĚŘÍME, ŽE VZDĚLÁVÁNÍ JE DŮLEŽITÉ A VČASNÉ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ JE ZÁKLADEM PRO NAŠÍ BUDOUCÍ PROSPERITU. V OBJEDNÁVCE, ABY VÁM POMOHLA VAŠE DĚTSKÉ NORMA DĚTÍ, DOPORUČUJEME RODIČŮM NEPLATTI VELKOU POZORNOST NA RŮZNÉ FÁZE VÝVOJE DĚTÍ. TENTO PRODUKT POMÁHÁ ROZVOJ DĚTSKÉ KREATIVITY, KONCENTRACE, ORGANIZAČNÍCH DOVEDNOSTÍ A KRITICKÉHO MYSLENÍ.

VAROVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PROSÍM PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ, ŘÍKÁ VÁM SPRÁVNOU ZPŮSOB PROVOZU A POSTUP INSTALACE, ABY SE ZABRÁNILI NESPRÁVNÉMU ZPŮSOBU POUŽITÍ A POŠKOZENÍ TOHOTO VÝROBKU NEBO POŠKOZENÍ VAŠEHO DÍTĚTE.

- Hračky musí být nainstalovány a používány správně dospělými osobami podle požadavků instrukcí.
- Baterie musí být vyjmuta a vložena správným způsobem.
- Dobíjecí baterie by měla být nabijena pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nemíchejte různé typy ani staré a nové baterie.
- Smí se používat pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou.
- Vybíjené baterie je třeba z hraček vyjmout.
- Obsahuje elektrické komponenty, chraňte před vodou.
- Součástí balení není hračka, nenechte dítě hrát si, aby se zabránilo nebezpečí.
- Vhodné pro děti
- Před předáním dítěti je nutná montáž dospělých.
- Hračka musí být používána přímo pod dohledem dospělého.
- Zabraňte poranění zapletením, když dítě začne tlačit na ruce nebo na kolena, vyjměte hračku a udržujte dosah Babay.

I. ČÁSTI

1.1 HLAVNÍ VÝROBEK

1. Vlněná vzorovaná protiskluzová rukojeť; 2. Odnímatelný přenosný panel; 3. Zábavné zvukové efekty; 4. Scale piano; 5. Nastavitelná rychlost; 6. stavební bloky; 7. Vkládání hraček; 8. Opěrná noha pro

chodec ; 9. Multifunkční interaktivní tabulka; 10. Držák stolu

1.2 VLASTNOSTI KANÁLU

1. Zabarvení; 2. ukolébavka; 3. Zpěv zvířat; 4. Přepínač režimu; 5. Tlačítko 1; 2; 3; 4; 5 6. Tlačítko zapnutí / vypnutí

FUNKCE

• Multifunkční hlavní hrací stůl • Baby piano s barevnými světly • Zajímavé barevné tvary a hudba • Protiskluzová rukojeť • Výškové nastavení rukojeti – 2 výšky • Nastavitelná rychlost chodítka • Zabraňuje 0 - nohám • Nádrže na vodu – ve dvou podpěrné nohy • Uzamykatelná kola

II. SHROMÁŽDĚNÍ.

Postupujte podle kroků 1 až 10

1. Vložte spodní konec panelu hračky do hlavního těla. Poté stiskněte celý panel a ujistěte se, že je dobře zapnutý.
2. Zasuňte rukojeť do drážky na horní části těla, zapněte přezky do obou stran drážek.
3. Vložte dvě podpěrné nohy do drážek ze zadní strany a pevně je utáhněte pomocí šroubů a matic.
4. Připevňte hudební skříňku na panel hračky.
5. Vložte plastový rám do drážky na panelu hračky.
6. Dokončete montážní proces jako kočárek.
7. Obě zadní kola lze otočit do vnitřku karoserie vozu otočným talířem, aby byla zajištěna kola.
8. Před krokem 2 instalace lze vodu podle potřeby vstříknout z otvoru pro vstříkávání vody v horní části podpěrné nohy, a poté lze umístit silikonový uzávěr ke zvýšení hmotnosti vozíku.
9. Rukojeť je nastavitelná ve dvou výškách.

III. MONTÁŽ TABULKY HRY

10. Vložte 4 stopy do drážky na desce panelu a vytvořte studijní stůl.

IV. POKYNY K BATERIEM – ODSTRANITELNÁ ČÁST STUPNĚ PIANO:

Použijte 3 x 1,5 V AA baterie v oddělitelné oddělitelné části stupnice. Vložte baterie do zobrazeného prostoru pro baterie. Nepoužívejte staré baterie, nemíchejte staré s novými bateriemi. Nenabíjejte baterie, které nejsou dobíjecí, aby nedošlo k výbuchu! Pokud jej nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. Nevyhazujte staré baterie do ohně nebo do komunálního odpadu! Pokud produkt nefunguje, mějte na paměti, že jste nevložitli baterie se špatnou polaritou. Pokud baterie uniknou, vyjměte je prosím, udržujte nezbytná bezpečnostní opatření a vyměňte je za nové. Likvidujte prosím na příslušných místech schválených místními vládními předpisy a zákony pro likvidaci a recyklaci tohoto typu odpadu. Zodpovědnost za udržování čistého životního prostředí a našeho zdraví je pro nás všechny vysokou prioritou.

V. ČIŠTĚNÍ

Plastové díly:

1. Plastové části musí být očištěny vlhkým měkkým hadříkem a vysušeny suchým měkkým hadříkem.
2. Nenechávejte výrobek vystaven škodlivým účinkům vnějších faktorů – přímému slunečnímu záření, dešti, sněhu nebo větru. To může vést k poškození plastových dílů.
3. Pokud produkt nepoužíváte, skladujte jej na suchém a dobře větraném místě, ne v prašných a vlhkých prostorech s velmi vysokými nebo velmi nízkými teplotami v místnosti.

ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI NÁŠ PRODUKT. VERÍME, ŽE VZDELÁVANIE JE KURZOVÉ A SKORÉ DEĽSKÉ VZDELÁVANIE JE ZÁKLADOM PRE NAŠU BUDÚCU PROSPERITU. V OBJEDNÁVKE POMOCI VAŠIM DEĽSKÝM STANDOUTOM KORUNY VYSOKO ODPORUČAME RODIČOM, ABY NEPLATILI VEĽKÚ POZOR NA RÔZNE FÁZY VÝVOJA DEĽÍ. TENTO PRODUKT POMÁHA ROZVOJ KREATIVITY, KONCENTRÁCIE, ORGANIZAČNÝCH ZRUČNOSTÍ DEĽÍ A KRITICKÉHO MYSLENIA.

VÝSTRAHA

PRED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE, POVEDE VÁM SPRÁVNU METÓDU PREVÁDZKY A POSTUP INŠTALÁCIE, ABY ZABRÁNILI NESPRÁVNEJ PREVÁDZKOVEJ METÓDE A POŠKODILI TENTO PRODUKT ALEBO POŠKODILO DEĽIA.

- Hračky musia byť nainštalované a používané správne dospelými osobami podľa pokynov.
- Batéria musí byť vybraná a vložená správnym spôsobom.
- Nabíjateľnú batériu je možné nabíjať iba pod dohľadom dospelého osoby.
- Nemiešajte rôzne typy alebo starú a novú batériu.
- Používať sa smie iba batéria rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané.
- Batérie musia byť vložené so správnou polaritou.
- Vybité batérie treba z hračiek vybrať.
- Obsahuje elektrické komponenty, chráňte pred vodou.
- Súčasťou balenia nie je hračka, nenechajte dieťa hrať sa, aby ste sa vyhlili nebezpečenstvu.
- Vhodné pre deti
- Vyžaduje sa montáž dospelých, skôr ako sa odovzdá dieťaťu.
- Hračka sa musí používať priamo pod dohľadom dospelého.
- Predchádzajte poraneniu zapltením, keď dieťa začne tlačiť na ruky alebo na kolena, vyberte hračku a udržujte dieťa mimo dosahu.

I. ČASTI

1.1 HLAVNÝ VÝROBOK

1. Protišmyková rukoväť so vzorom vln; 2. odnímateľný prenosný panel; 3. zábavné zvukové efekty; 4. stupnica klavíra; 5. Nastaviteľná rýchlosť; 6. stavebné bloky; 7. Vchod do hračky; 8. Podperná noha pre chodítko; 9. Multifunkčná interaktívna tabuľka; 10. Držiak tabuľky

1.2 VLASTNOSTI KANÁLU

1. Timbre; 2. uspávanka; 3. Zvierací spev; 4. prepínač režimu; 5. Klúč 1; 2; 3; 4; 5 6. Spínač ON / OFF

VLASTNOSTI

• Multifunkčný hlavný hrací stôl • Detské piano s farebnými svetlami • Zaujímavé farebné tvary a hudba • Protišmyková rukoväť • Vyškové nastavenie rukoväte - 2 výšky • Nastaviteľná rýchlosť chodítko • Zabraňuje 0 - nohám • Nádrže na vodu - v dvoch podperné nohy • Uzamykateľné kolesá

II. ZHROMAŽDENIE.

Postupujte podľa krokov 1 až 10

1. Vlozte spodný koniec panelu hračky do hlavného tela. Potom stlačte celý panel a uistite sa, že je dobre zapnutý.
2. Vlozte rukoväť do drážky na vrchnej časti tela, sponky zasuňte do oboch strán drážok.
3. Vlozte dve podperné nohy do drážok zo zadnej strany a pevne ich dotiahnite pomocou skrutiek a matic.
4. Zašixujte hudobný box na paneli hračky.
5. Vlozte plastový rám do drážky na paneli hračky.
6. Dokončíte montážny proces ako kočík.
7. Dve zadné kolesá je možné otočiť dovnútra karosérie vozidla cez otočný tanier, aby ste zaistili kolesá.
8. Pred krokom 2 inštalácie je možné vodu podľa potreby vstreknúť z otvoru na vstrekovanie vody v hornej časti opornej nohy, a potom je možné umiestniť silikónový uzáver na zvýšenie hmotnosti vozíka.
9. Rukoväť je nastaviteľná v dvoch výškach.

III. MONTÁŽ HRAŤ STOLY

10. Vlozte 4 stopy do drážky na paneli panelu, aby ste vytvorili študijný stôl.

IV. POKYNY K BATÉRIÁM - ODSTRÁNITEĽNÁ ČASŤ KAJANY:

Použite 3 x 1,5 V AA batérie v samostatnej odnímateľnej časti stupnice pre klavír. Vlozte batérie do zobrazeného priestoru pre batérie. Nepoužívajte staré batérie, nemiešajte staré s novými. Nenabíjajte nedobíjateľné batérie, aby nedošlo k výbuchu! Ak sa nepoužívate dlhší čas, vyberte batérie. Staré batérie neodhadzujte do ohňa alebo do komunálneho odpadu! Ak produkt nefunguje, nezabudnite, že ste nevložíli batérie so správnou polaritou. Ak batérie vytekajú, vyberte ich, dodržiavajte potrebné bezpečnostné opatrenia a vymeňte ich za nové. Zlikvidujte na vhodných miestach schválených miestnymi vládnymi predpismi a zákonmi na zneškodnenie a recykláciu tohto typu odpadu. Zodpovednosť za udržiavanie čistého životného prostredia a nášho zdravia je pre nás všetkých prioritou.

V. ČISTENIE

Plastové diely:

1. Plastové časti musia byť očistené vlhkou mäkkou handričkou a vysušené suchou mäkkou handričkou.
2. Nenechávajte výrobok vystavený škodlivým účinkom vonkajších faktorov - priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, snehu alebo vetru. Môže to viesť k poškodeniu plastových častí.
3. Ak produkt nepoužívate, skladujte ho na suchom a dobre vetranom mieste, nie v prašných a vlhkých priestoroch s veľmi vysokou alebo veľmi nízkou teplotou miestnosti.

KÖSZÖNÜNK, HOGY A TERMÉKÜNKET VÁLASZTOTTÁK. Hízunk abban, hogy az oktatás kulcsfontosságú, és a korai gyermekkori oktatás megalapozza jövőbeli jómodunkat. SORÁN, HOGY SEGÍTSÜNK GYERMEKEIT A KORONÁZOTT KIVÁLSZTÁSÁBAN, FŐBB AJÁNLUK A SZÜLŐKNEK, CSAK NEM KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSRÉ VONATKOZÓAN A GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉNEK KÜLÖNBÖZŐ FOLYAMATÁRA. Ez a termék segít a gyermekek kreativitásának, koncentrációjának, szervezeti képességeinek és kritikai gondolkodásának fejlesztésében.

FIGYELEM

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSI KÉZIKÖNYVET, MEGÁLLAPÍJA ÖNNEK A HELYES MŰKÖDÉSI MÓDSZERT ÉS A TELEPÍTÉSI ELJÁRÁST, HOGY ELKERÜLJE A HIBÁS MŰKÖDÉSI MÓDSZERT, ÉS KÁROSÍTSA EZT A TERMÉKET, VAGY KÁROSÍTSA EL.

- A játékokat felnőtteknek kell megfelelően telepíteniük és használniuk, az utasításoknak megfelelően.
- Az akkumulátort a megfelelő módon kell eltávolítani és behelyezni.
- Az újratölthető akkumulátort csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
- Ne keverjen más típusú, régi és új elemeket.
- Csak az ajánlott típusú vagy azzal egyenértékű akkumulátort szabad használni.
- Az elemeket helyes polaritással kell behelyezni.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a játékokból.
- Elektromos alkatrészeket tartalmaz, tartsa távol a víztől.
- A csomag része nem játék, a veszély elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a baba játszianni kezdjen.
- Alkalmos gyerekeknek
- Felnőtt összeszerelés szükséges, mielőtt átadná a gyermeknek.
- A játékot közvetlenül felnőtt felügyelete alatt kell használni.
- Akadályozza meg a kusza sérülést, amikor a csecsemő kezét a térdén kezdi felemelni, vegye le a játékot és tartsa távol a babát.

I. ALKATRÉSZEK

1.1 FŐ TERMÉK

1. Hullámmintás csúszásmentes fogantyú; 2. Kivehető hordozható panel; 3. szórakoztató hanghatás felszerelés; 4. Skala zongora; 5. Állítható sebesség; 6. Építőelemek; 7. Játék játék bejárata; 8. Támasztóláb

sétáló; 9. Multifunkcionális interaktív asztal; 10. Asztal tartó

1.2 MÉRLEGES ZENEJELLEMZŐK

1. Timbre; 2. alfatóda; 3. Állatének; 4. Mód kapcsoló; 5. 1, 2; 3; 4; 5 gomb. 6. BE / KI kapcsoló

JELLEMZŐK

• Többfunkciós fő játékasztal • Babazongora színes fényekkel • Érdekes színes formák és zene • Csúszásgátló fogantyú • A fogantyú magasságának beállítása - 2 magasság • Állítható sebességű járóka • Megakadályozza az 0 - lábak • Vízirtályok - kettősben támasztólábak • Zárható kerek

II. ÖSSZESZERELÉS.

Kövessen az 1–10. Lépéseket

1. Helyezze a játék panel alsó végét a testbe. Ezután nyomja meg az egész panelt, ellenőrizze, hogy jól be van-e csavarva.
2. Helyezze be a fogantyút a test tetején lévő horonyba, és rögzítse a csatokat a barázdák mindkét oldalára.
3. Helyezze be a két támasztó lábat a hátsó oldal barázdáiba, és szorosan rögzítse a csavarokkal és az anyákkal.
4. Helyezze a zenedobozt a játék panelre.
5. Helyezze a műanyag keretet a játék panel körül.
6. Végezze el a szerelési folyamatot babakocsiként.
7. A kerek reteszeléséhez a két hátsó kereket a forgótányéron keresztül a koci karosszériájának belső oldalára lehet fordítani.
8. A telepítés 2. lépése előtt a vizet szükség szerint befecskendezhetjük a támasztóláb tetején lévő vízbefecskendező lyukból, majd szilikon kupakot lehet elhelyezni a koci tömegének növelése érdekében.
9. A fogantyú két magasságban állítható.

III. JÁTÉKOSZTALI ÖSSZESZERELÉS

10. Helyezze be a 4 lábat a panel bákjának hornyába, hogy kialakítson egy íróasztalt.

IV. AKKUMULÁTOROK UTASÍTÁSA - MÉRLEG ZSANO KIVÁLHATÓ RÉSZ:

Használjon 3X1,5V AA elemeket a zongora külön levehető részében. Helyezze az elemeket az ábrán látható elemtartóba. Ne használjon régi elemeket, ne keverjen régi és új elemeket. A robbanások elkerülése érdekében ne töltsen fel az újratölthetetlen elemeket! Ha hosszú ideig nem használja, kérjük, vegye ki az elemeket. A régi elemeket ne dobja tűzbe vagy egyéb háztartási hulladékokba! Ha a termék nem működik, kérjük, vegye figyelembe, hogy nem megfelelő polaritással helyezte be az elemeket. Ha az elemek szivárognak, kérjük, távolítsa el azokat, tartsa be a szükséges biztonsági intézkedéseket, és cserélje ki újakra. Az ilyen típusú hulladékok ártalmatlanítására és újrafeldolgozására a helyi önkormányzati rendeletek és törvények által jóváhagyott megfelelő helyeken kell elhelyezni. A környezet tisztaságának és egészségünk biztonságos megőrzésének felelőssége mindannyiunk számára kiemelt fontosságú.

V. TISZTÍTÁS

Műanyag részek:

1. A műanyag részeket nedves, puha ruhával meg kell tisztítani, és száraz, puha ruhával meg kell szárítani.
2. Ne hagyja, hogy a termék külső tényezők - közvetlen napfény, eső, hó vagy szél - káros hatásának legyen kitéve. Ez a műanyag alkatrészek károsodásához vezethet.
3. Ha nem használja a terméket, száraz és jól szellőző helyen tárolja, ne poros, nedves helyiségekben, ahol nagyon magas vagy nagyon alacsony a szobahőmérséklet.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΑΣ. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΡΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΙΑΘΕΤΙ ΤΟ ΙΔΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ, ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΥΨΗΛΑ ΓΟΝΙΣΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αυτό το προϊόν βοηθά στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών, της συγκέντρωσης, των οργανωτικών δεξιοτήτων και της κλινικής σκέψης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ, ΘΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ.

- Τα παιχνίδια πρέπει να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν σωστά από ενήλικες και σύμφωνα με το αίτημα των γονιών.
- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί και να εισαχθεί με τον σωστό τρόπο.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να φορτίζεται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικό τύπο ή παλιά και νέα μπαταρία.
- Χρησιμοποιείται μόνο μπαταρία του ίδιου τύπου ή ισοδύναμου τύπου όπως συνιστάται.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με σωστή πολικότητα.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τα παιχνίδια.
- Περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα, μακριά από νερό.
- Το μέρος της συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι, μην αφήνετε το μωρό να παίξει, για να αποφεύγετε τον κίνδυνο.
- Κατάλληλο για παιδιά
- Απαιτείται συναρμολόγηση ενηλίκων, πριν παραδοθεί στο παιδί.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται απευθείας υπό την επίβλεψη ενήλικου.
- Αποτρέψτε τον τραυματισμό εμπλοκής, όταν το μωρό αρχίσει να σπρώχνει τα χέρια στα γονάτα του, να αφαιρεί το παιχνίδι και να κρατάει μακριά από το μωρό.

I. ΜΕΡΗ

1.1 ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

1. Αντιολισθητική λαβή με μοτίβο κύματος. 2. Αφαιρούμενος φορητός πίνακας. 3. Διασκέδαση ηχητικών εφέ. 4. Πιάνο κλίμακας 5. Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 6. Οικοδομικά μπλοκ 7. Είσοδος παιχνιδιού 8. Πόδι στήριξης για πεζοπόρος. 9. Πολυλεειτουργικός διαδραστικός πίνακας. 10. Κάτοχος πίνακα

1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΑΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

1. Timbre; 2. Ναουόρισμα 3. Τραγούδι ζώων 4. Διακόπτης τρόπου 5. Πλήκτρο 1; 2; 3; 4; 5 6. Κομπι διακόπτη ON / OFF ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολυ-λειτουργικό τραπέζι παιχνιδιού • Πιάνο μωρού με πολύχρωμα φώτα • Ενδιαφέροντα πολύχρωμα σχήματα και μουσική • Αντιολισθητική λαβή • Ρύθμιση ύψους της λαβής - 2 ύψη • Ρυθμιζόμενη ταχύτητα του περπατητή • Αποτρέπει 0 - πόδια • Δεξαμενές νερού - σε δύο πόδια στήριξης • Τροχοί που κλειδώνουν

II. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 10

1. Τοποθετήστε το κάτω άκρο του πίνακα παιχνιδιών στο κύριο σώμα. Στη συνέχεια, πιέστε ολόκληρο το πάνελ, βεβαιωθείτε ότι έχει λυγίσει καλά.
2. Τοποθετήστε τη λαβή στην αλκάωση στο πάνω μέρος του σώματος, στερεώστε τις πόρτες και στις δύο πλευρές των αλκαλώσεων.
3. Τοποθετήστε τα δύο πόδια στήριξης στις αλκαλώσεις από την πίσω πλευρά και στερεώστε καλά χρησιμοποιώντας τις βίδες και τα παξιμάδια.
4. Διорθώστε το πλαίσιο μουσικής στον πίνακα παιχνιδιών.
5. Εισαγάγετε το πλαστικό πλαίσιο στην αλκάωση από τον πίνακα παιχνιδιών.
6. Ολοκληρώστε τη διαδικασία συναρμολόγησης ως καροτσάκι.
7. Οι δύο πίσω τροχοί μπορούν να περιστραφούν στο εσωτερικό του αμαξώματος του αυτοκινήτου μέσω της περιστρεφόμενης πλάκας για να κλειδώνουν τους τροχούς.
8. Πριν από το βήμα 2 της εγκατάστασης, το νερό μπορεί να εγχυθεί όπως απαιτείται από την οπή ψεκασιού νερού στο πάνω μέρος του σκέλους στήριξης, και στη συνέχεια ένα καπάκι σιλικόνης μπορεί να τοποθετηθεί για να αυξήσει το βάρος του καροτσιού.
9. Η λαβή είναι ρυθμιζόμενη σε δύο ύψη.

III. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

10. Εισαγάγετε τα 4 πόδια στο αυλάκι στο ταψί του πίνακα για να δημιουργήσετε ένα γραφείο μελέτης.

IV. ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:

Χρησιμοποιήστε μπαταρίες 3X1.5V AA στο ξεχωριστό αποσιωπημένο μέρος της πιάτας. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στην υποδοχή μπαταριών που εμφανίζεται. Μην χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες, μην αναμιγνύετε παλιές με νέες μπαταρίες. Μην επαναφορτίζετε μπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόμενες για να αποτρέψετε εκρήξεις! Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες σε φωτιά ή γενικά οικιακά απορρίμματα! Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί, λάβετε υπόψη ότι δεν έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες με λάθος πολικότητα. Εάν οι μπαταρίες διαρρέουν, αφαιρέστε τις, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και αντικαταστήστε τις με καινούργιες. Απορρίψτε σε κατάλληλα μέρη που έχουν εγκριθεί από κανονισμούς και νόμους της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διάθεση και την ανακύκλωση αυτού του τύπου των αποβλήτων. Η ευθύνη να διατηρούμε το περιβάλλον καθαρό και την υγεία μας είναι υψηλή προτεραιότητα για όλους μας.

V. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πλαστικά μέρη:

1. Τα πλαστικά μέρη πρέπει να καθαρίζονται με ένα υγρό μαλακό πανί και να στεγνώνουν με στεγνό μαλακό πανί.
2. Μην αφήνετε το προϊόν να εκτεθεί σε επιβλαβείς επιπτώσεις εξωτερικών παραγόντων - άμεσο ηλιακό φως, βροχή, χιόνι ή άνεμος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα πλαστικά μέρη.
3. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, αποθηκεύστε το σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, όχι σε σκοτισμένο, υγρό χώρο με πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δωματίου.

ÜRÜNÜMÜZÜ SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. EĞİTİMİN ÖNEMLİ OLDUĞUNA VE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNİN GELECEKTEKİ RAHATLIĞIMIZIN TEMELİ OLDUĞUNU İNANIRIZ. ÇOCUKLARINIZIN TARAFATAN AYRILMASINA YARDIMCI OLMAK İÇİN, EBVEYİNLERİN YALNIZCA ÇOCUK GELİŞİMİNİN FARKLI AŞAMALARINA BÜYÜK DİKKAT ETMESİNİ ÖNERİYORUZ. BU ÜRÜN, ÇOCUKLARIN YARATICILIĞINI, KONSANTRASYONUNU, ORGANİZASYON BECERİLERİNİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRMENE YARDIMCI OLUR.

UYARI

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN TALİMAT KILAVUZUNU OKUYUN, YANLIŞ ÇALIŞMA YÖNTEMİNİ ÖNLEMELER VE BU ÜRÜNÜN YA DA ÇOCUĞUNUZA ZARAR VERMESİNİ ÖNLEMELER İÇİN SİZE DOĞRU ÇALIŞMA YÖNTEMİNİ VE KURULUM PROSEDÜRÜNÜ SÖYLEYECEKTİR.

- Oyuncaklar, yetişkinler tarafından doğru bir şekilde ve talimat talebine göre kurulmalı ve kullanılmalıdır.
- PİL ÇIKARILMALI VE DOĞRU ŞEKİLDE TAKILMALIDIR.
- Şarj edilebilir pil yalnızca yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Farklı tipte veya eski ve yeni pilleri karıştırmayın.
- Yalnızca aynı tipte veya tavsiye edilen eşdeğer tipte piller kullanılmalıdır.
- Pillerin kutupları doğru yerleştirilmelidir.
- Bitmiş piller oyuncaklardan çıkarılmalıdır.
- Elektrik bileşenleri içerir, sudan uzak tutun.
- Paket kısmı oyuncak değildir, tehlikeyi önlemek için lütfen bebeğin oynamasına izin vermeyin.
- Çocuklar için uygundur
- Çocuğa teslim edilmeden önce yetişkin montajı gereklidir.
- Oyuncak, doğrudan yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.
- Bebek ellerini dizlerinin üstüne itmeye başladığında dolanma yaralanmasını önleyin, oyuncacı çkarn ve babanın ulaşamayacağı yerde tutun.

I. PARÇALAR

1.1 ANA ÜRÜN

1. Dalga desenli kaymaz sap; 2. Çıkarılabilir taşınabilir panel; 3. Eğlenceli ses efekti donanımı; 4. Ölçekli piyano; 5. Ayarlanabilir hız; 6. Yapı taşları; 7. Zift oyuncak girişi; 8. Destek ayağı yürüteç; 9. Çok işlevli etkileşimli tablo; 10. Masa tutucu

1.2 ÖLÇEKLİ PİYANO ÖZELLİKLERİ

1. Tım; 2. Ninni; 3. Hayvan şarkları; 4. Mod anahtar; 5. Anahtar 1; 2; 3; 4; 5 6. AÇMA / KAPAMA düğmesi düğmesi

ÖZELLİKLERİ

• Çok işlevli ana oyun masası • Renkli ışıklı bebek piyanosu • İlginç renkli şekiller ve müzik • Kaymaz sap • Sapın yükseklik ayarı - 2 yükseklik • Ayarlanabilir yürüteç hızı • O-bacakları önler • Su depolan - ikide destek ayakları • Kilitlenebilir tekerlekler

II. MONTAJ.

1'den 10'a kadar olan adımları izleyin

1. Oyuncak panelinin alt ucunu ana gövdeye yerleştirin. Ardından tüm panele bastırın, iyice bağlandığından emin olun.
2. Kolu gövdenin üst kısmındaki oyuga yerleştirin, tokaları olukların her iki tarafına sabitleyin.
3. İki destek ayağını arka taraftan oluklara yerleştirin ve vidaları ve somunları kullanarak sıkıca sabitleyin.
4. Müzik kutusunu oyuncak paneline sabitleyin.
5. Plastik çerçeveyi oyuncak panelindeki oluğa yerleştirin.
6. Puset olarak montaj işlemini tamamlayın.
7. İki arka tekerlek, tekerlekleri kilitlemek için döner tabla aracılığıyla araç gövdesinin içine döndürülebilir.
8. Kurulumun 2. adımından önce, su, destek ayağının üst kısmındaki su enjeksiyon deliğinden gerektiği kadar enjekte edilebilir, ve daha sonra arabanın ağırlığını artırmak için bir silikon kapak yerleştirilebilir.
9. Kol iki yükseklikte ayarlanabilir.

III. MASA MONTAJINI OYNAT

10. Bir çalışma masası oluşturmak için 4 ayağı panelin fırmındaki oyuga yerleştirin.

IV. PİLLER TALİMATLARI - ÖLÇEKLİ PİYANO SÖKÜLEBİLİR PARÇA:

Ölçekli piyano ayrı ayırlabilir parçasında 3X1.5V AA piller kullanın. Pilleri gösterilen pil boşluğuna yerleştirin. Eski pilleri kullanmayın, eski pilleri yeni pilleri karıştırmayın. Patlamaları önlemek için şarj edilemeyen pilleri tekrar şarj etmeyin! Uzun süre kullanılmıyacaksa lütfen pilleri çıkarın. Eski pilleri ateşe veya genel ev atıklarıyla birlikte atmayın! Ürün çalışmazsa, lütfen pilleri yanlış kutuplarla takmadığınızı unutmayın. Piller akarsa, lütfen bunları çıkarın, gerekli güvenlik önlemlerine uyun ve yenileriyle değiştirin. Lütfen bu tür atıkların imhası ve geri dönüşümü için yerel hükümet düzenlemeleri ve kanunları tarafından onaylanan uygun yerlerde atın. Çevreyi temiz ve sağlığınıza güvende tutma sorumluluğu hepimiz için yüksek bir önceliktir.

V. TEMİZLİK



Plastik parçalar:

1. Plastik parçaları nemli yumuşak bir bezle temizlenmeli ve kuru, yumuşak bir bezle kurutulmalıdır.
2. Ürünü dış etkilerin zararlı etkilerine maruz bırakmayın - doğrudan güneş ışığı, yağmur, kar veya rüzgar. Bu, plastik parçaların hasar görmesine neden olabilir.
3. Ürünü kullanmadığınız zaman, çok yüksek veya çok düşük oda sıcaklığına sahip tozlu, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.





kikka boo

KIKKA BOO Bulgaria
Vasil Levski 121
Plovdiv, Bulgaria
office@kikkaboo.com

 Kikkaboo (Bulgaria)
 kikkabooworld

KIKKA BOO Spain
Calle Sos Del Rey Catolico, 16, 7C
Granada, Spain
office@kikkaboo.com

 Kikkaboo Spain
 kikkaboospain

www.kikkaboo.com