


# INSTALLATION GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION /GUÍA DE INSTALACIÓN /INSTALLATION ANLEITUNG  
GUIDA DELL'INSTALLAZIONE /GUIA DE INSTALAÇÃO /SPOSÓB INSTALACJI  
INSTALLATIE GIDS /INSTALAČNÍ PRŮVODCE /INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA  
ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ /INSTALLERINGSVEILEDNING /ASENNUSOHJE  
INSTALLATIONSGUIDE /INSTALLERINGSGUIDEL /DIEGIMO INSTRUKCIJA

## FUNKY V3

20 HOT KEYS  
USB MULTIMEDIA  
KEYBOARD



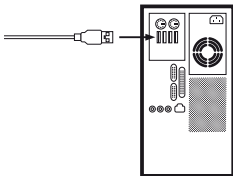

## multimedia keys

### ENGLISH

FN+F1 Web/Home  
FN+F2 Mail  
FN+F3 WWW search  
FN+F4 Multimedia  
FN+F5 Play/Stop  
FN+F6 Previous

### FRANÇAIS

FN+F1 Internet  
FN+F2 Courrier électronique  
FN+F3 Recherche WWW  
FN+F4 Multimédia  
FN+F5 Play/Stop  
FN+F6 Précédente

### ESPAÑOL

FN+F1 Internet  
FN+F2 Correo  
FN+F3 Búsqueda WWW  
FN+F4 Multimedia  
FN+F5 Play/Stop  
FN+F6 Anterior

### DEUTSCH

FN+F1 Internet  
FN+F2 Mailen  
FN+F3 WWW Suche  
FN+F4 Medienverbund  
FN+F5 Play/Stop  
FN+F6 Voriger

### ITALIANO

FN+F1 Internet  
FN+F2 e-mail  
FN+F3 Ricerca su WWW  
FN+F4 Multimedia  
FN+F5 Play/Stop  
FN+F6 Precedente

### PORTUGUÊS

FN+F1 Internet  
FN+F2 Correo eletrônico  
FN+F3 Procura WWW  
FN+F4 Multimidia  
FN+F5 Reproduzir/parar  
FN+F6 Anterior

### POLSKI

FN+F1 Internet  
FN+F2 Wiadomości  
FN+F3 Przeszukiwanie stron WWW  
FN+F4 Multimedialny  
FN+F5 Play/Stop  
FN+F6 Poprzednia

### NETERLANDS

FN+F1 Web/Home  
FN+F2 Mail  
FN+F3 WWW zoeken  
FN+F4 Multimedia  
FN+F5 Afspelelen/Stop  
FN+F6 Vorige

FN+F7 Next  
FN+F8 Volume down  
FN+F9 Volume up  
FN+F10 Mute  
FN+F11 My computer  
FN+F12 Calculator

FN+F7 Suivante  
FN+F8 Baisser le volume  
FN+F9 Monter le volume  
FN+F10 Silence  
FN+F11 Mon PC  
FN+F12 Calculatrice

FN+F7 Siguiente  
FN+F8 Bajar volumen  
FN+F9 Subir volumen  
FN+F10 Silencio  
FN+F11 Mi PC  
FN+F12 Calculadora

FN+F7 Nächster  
FN+F8 Lautstärke verringern  
FN+F9 Lautstärke erhöhen  
FN+F10 Stumm  
FN+F11 Mein PC  
FN+F12 Rechner

FN+F7 Successiva  
FN+F8 Volume giù  
FN+F9 Volume alto  
FN+F10 Mute  
FN+F11 My Computer  
FN+F12 Calcolatrice

FN+F7 Seguinte  
FN+F8 Volume baixo  
FN+F9 Volume alto  
FN+F10 Mudo  
FN+F11 O meu PC  
FN+F12 Calculadora

FN+F7 Następna  
FN+F8 Zmniejszenie głośności  
FN+F9 Zwiększenie głośności  
FN+F10 Niemy  
FN+F11 Mój PC  
FN+F12 Kalkulator

FN+F7 Volgende  
FN+F8 Volume omlaag  
FN+F9 Volume omhoog  
FN+F10 Dempen  
FN+F11 Mijn computer  
FN+F12 Rekenmachine

### ČEŠTINA

FN+F1 Web/Domů  
FN+F2 Pošta  
FN+F3 WWW vyhledávání  
FN+F4 Multimedia  
FN+F5 Play/Stop  
FN+F6 Prohojumevo

### SLOVENČINA

FN+F1 Web/Domov  
FN+F2 Email  
FN+F3 WWW hľadanie  
FN+F4 Multimedia  
FN+F5 Prehľad/Zastavíť  
FN+F6 Predchádzajúci

### ΕΛΛΗΝΙΚΑ

FN+F1 Διαδίκτυο  
FN+F2 e-mail  
FN+F3 Αναζήτηση  
FN+F4 Πολυμέσα  
FN+F5 Αναπαραγωγή/Διακοπή  
FN+F6 Προηγούμενο

### NORSK

FN+F1 Nett/Hjem  
FN+F2 Epost  
FN+F3 WWW søk  
FN+F4 Multimedia  
FN+F5 Spill/stop  
FN+F6 Forrige

### SUOMI

FN+F1 Web/Koti  
FN+F2 Posti  
FN+F3 WWW-haku  
FN+F4 Multimedia  
FN+F5 Soita/Pysäytä  
FN+F6 Edellinen

### SVENSKA

FN+F1 Webb/Hem  
FN+F2 Mejl  
FN+F3 WWW-sökning  
FN+F4 Multimedia  
FN+F5 Spela/Stop  
FN+F6 Föregående

### DANSK

FN+F1 Web/Hjem  
FN+F2 Mail  
FN+F3 WWW-søgning  
FN+F4 Multimedie  
FN+F5 Play/Stop  
FN+F6 Forrige

### LIETUVIŲ

FN+F1 internetas/namai  
FN+F2 paštas  
FN+F3 WWW paieška  
FN+F4 Multimedia  
FN+F5 Groti / sustabdyti  
FN+F6 Ankstesnis

FN+F7 Επόμενο  
FN+F8 Σηζίτ ήλίστοσ  
FN+F9 Ζυγίσι ήλίστοσ  
FN+F10 Ζίλμιτ  
FN+F11 Μόγ ποσίταε  
FN+F12 Κακουλάκα

FN+F7 Dalsí  
FN+F8 Zníženie hlasitosti  
FN+F9 Zvýšenie hlasitosti  
FN+F10 Stlmiť  
FN+F11 Mój počítač  
FN+F12 Kalkulačka

FN+F7 Επόμενο  
FN+F8 Μείωση έντασης  
FN+F9 Αύξηση έντασης  
FN+F10 Αφωνος  
FN+F11 Ο υπολογιστής μου  
FN+F12 Αριθμομηχανή

FN+F7 Neste  
FN+F8 Volume ned  
FN+F9 Volum opp  
FN+F10 Mute  
FN+F11 Min datamaskin  
FN+F12 Kalkulator

FN+F7 Seuraava  
FN+F8 Lisää äänenvoimakkuutta  
FN+F9 Vähennä äänenvoimakkuutta  
FN+F10 Mykistä  
FN+F11 Oma tietokone  
FN+F12 Laskin

FN+F7 Nästa  
FN+F8 Volym ner  
FN+F9 Volym upp  
FN+F10 Ljudlös  
FN+F11 Min dator  
FN+F12 Kalkylator

FN+F7 Næste  
FN+F8 Volumen ned  
FN+F9 Volumen op  
FN+F10 Lyd fra  
FN+F11 Min computer  
FN+F12 Regnemaskine

FN+F7 Kitas  
FN+F8 Sumazinti garšą  
FN+F9 Padidinti garšą  
FN+F10 Nutildyti  
FN+F11 Mano kompiuteris  
FN+F12 Skaičiuotuvas