


БЕЗЖИЧЕН РУТЕР

D-Link Wireless AC750 Dualband Router DIR-809

Ръководство на потребителя

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

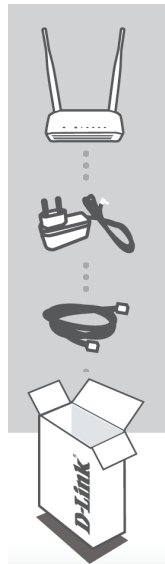

WIRELESS AC750 DUALBAND CLOUD ROUTER
DIR-815

ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР
5V / 1A


ETHERNET КАБЕЛ (CAT5 UTP)

Свързва рутера с вашия компютър по време на настройките

Ако някой от следните елементи липсва от опаковката, се свържете с вашия търговец.


ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА

УЕБ-БАЗИРАНА НАСТРОЙКА

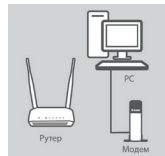


Стъпка 1

Поставете своя рутер близо до свързания с интернет модем и компютъра. Дръжте рутера в по-открита област за по-добро безжично покритие.

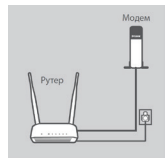

Стъпка 2

Откачете Ethernet кабела на модема, свързан към компютъра, и го включете в порта на рутера, означен с "INTERNET". Свържете захранващия адаптер от комплекта с рутера с електрически контакт, след което се уверете, че светодиодът за захранване светва.

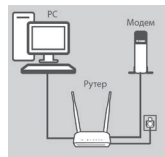

Стъпка 3

Включете единия край на Ethernet кабела към порта, обозначен с 1, на задната част на рутера. Свържете другия край на този кабел към Ethernet порта на компютъра.



Стъпка 4

От компютъра, с който сте свързали рутера, отворете уеб браузър и въведете <http://192.168.0.1> в адресната лента. Изберете типа на вашата интернет връзка (DHCP, PPPoE или Static) и въведете настройките, получени от вашия интернет доставчик.

Кликнете **Connect** за да запазите настройките.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

1. КАК ДА КОНФИГУРИРАМ МОЯ РУТЕР DIR-809 РЪЧНО?

- Свържете своя компютър към рутера с Ethernet кабел.
- Отворете уеб браузър и въведете адреса "http://dlink-router.local/" (или "192.168.0.1").
- Потребителското име по подразбиране е "admin". Паролата по подразбиране следва да е оставена празна.
- Ако сте променили паролата и не можете да си я спомните, ще се наложи да нулирате рутера, за да се върнете към празно поле за парола.

2. КАК ДА НУЛИРАМ СВОЯ РУТЕР DIR-809 ДО ФАБРИЧНИТЕ МУ НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ?

- Уверете се, че рутерът е включен.
 - Натиснете и задръжте бутона за нулиране за 20 секунди. Той се намира на задния панел на рутера.
- Бележка:** Връщането на фабричните настройки на рутера ще изтрие текущата му конфигурация. За да конфигурирате рутера отново, свържете се по описания в т. 1 начин и стартирайте помощната програма за настройка.

3. КАК ДА ДОБАВЯ НОВ БЕЗЖИЧЕН КЛИЕНТ ИЛИ КОМПЮТЪР, АКО СЪМ ЗАБРАВИЛ ИМЕТО НА МОЯТА WI-FI (SSID) ИЛИ ПАРОЛАТА ЗА WI-FI?

- За всеки компютър, който трябва да се свърже към рутера безжично, трябва да използвате правилното име на Wi-Fi (SSID) и парола за Wi-Fi.
- Използвайте уеб-базирания потребителски интерфейс (както е описано под въпрос 1 по-горе), за да проверите или изберете своите безжични настройки.
- Запишете тези настройки, за да можете да ги въведете за всеки компютър, свързан безжично.

4. ЗАЩО ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКАТА НЕ ПРОРАБОТВА?

Ако сте потребители на ADSL, моля, свържете се със своя интернет доставчик, за да проверите дали услугата е активирана/свързана от доставчика, както и за да се уверите, че потребителското име и паролата за

доставчика са верни.

5. ЗАЩО НЕ МОГА ДА РЕГИСТРИРАМ УСТРОЙСТВОТО СИ В MYDLINK?

Ако срещате затруднения при регистрирането на този рутер към вашия акаунт в mydlink, опитайте да извършите физическо нулиране, като с помощта на разгънат кламер натиснете и задръжте бутона за нулиране за 5 секунди, докато рутера е включен. Това може да е необходимо, ако сте закупили отворена кутия или препродаден модул.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Преди да се свържете с нашата техническа поддръжка, си подгответе следната информация:

- Модел и номер на продукта (например DIR-809)
- Версия на хардуера
- Сериен номер (s/n)

Web: <http://dlink.com>
e-mail: bg-dlink@dlink.com