


Безопасността на този продукт с марка **chipolino** и използваните материали е гарантирана и потвърдена чрез лабораторни изпитвания по изискванията на европейските стандарти.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОМБИНИРАНА ДЕТСКА КОЛИЧКА „ПУКИ”

POOKY

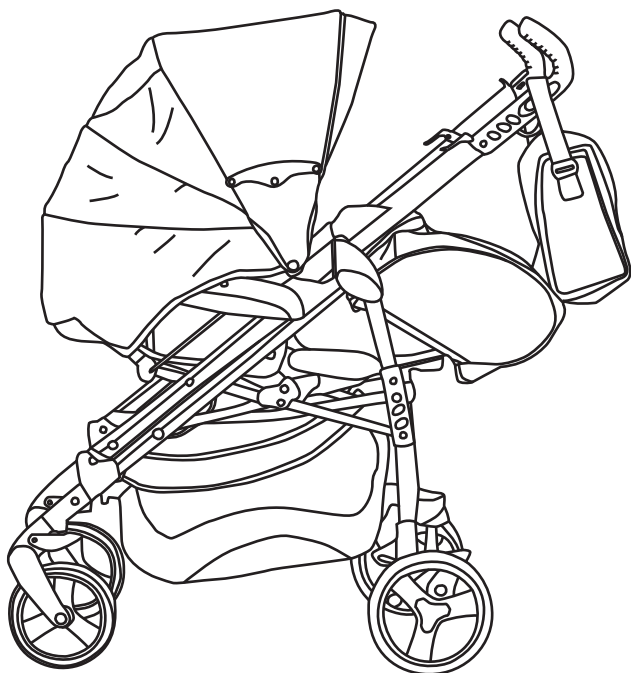

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА КОЛИЧКАТА И ЗА БЕЗОПАСНАТА ѝ УПОТРЕБА.

Тази количка е предназначена за едно дете на възраст от 0 до 36 месеца и тегло до 15 kg.

Петточков колан осигурява безопасността на детето. Положенията на облегалката за гръбчето на детето и на сенника се регулират. Седалката се трансформира в кош, предназначен за новородени и много малки бебета. Детето в седалката е разположено с лице по посока на движението, а в коша - с лице срещу посоката на движение. Височината на ръкохватките се променя и установява във фиксирани позиции.

Безопасно и съвместимо с количката е детско столче за автомобил за възрастова група 0+ и тегло на детето до 13 kg, модел „ПУКИ“. Столчето може да се закупи допълнително в случай, че не е включено в комплекта на количката.

Количката е произведена в съответствие с изискванията на Директива 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите“ на Европейския парламент и Съвета, на европейския стандарт EN 1888 „Предмети за отглеждане на малки деца. Превозно средство с колела за малки деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“ и на нормативните актове от националното законодателство, в т.ч. Закон за защита на потребителите.

ВНИМАНИЕ! Вашето дете ще бъде защитено максимално при условие, че спазвате указанията и препоръките от инструкцията! Обърнете особено внимание на предупрежденията и осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност! Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се че всеки, който ползва количката, е запознат с инструкцията и я спазва. Неспазването на указанията за безопасност и на инструкциите за монтаж, експлоатация и поддръжка, може да доведе до сериозни наранявания или увреждане на детето!

ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Никога не оставяйте детето без надзор от възрастен!
2. Използването на количката за дете с тегло по-голямо от 15 kg ще причини свръх натоварване, напрежение и нестабилност на конструкцията, може да предизвика риск от преобръщане на количката и сериозни увреждания на детето!
3. Количката е предназначена да вози само едно дете. Опасно е да се возят едновременно две или повече деца.
4. Използвайте позицията на облегалката за седнало положение на детето след 6-месечната му възраст!
5. Кошът е подходящ за дете, което не може самостоятелно да сяда, да се претъркулва и изправя на ръцете и колената си.
6. Автомобилното детско столче не замества детското кошче или легло. Когато детето се нуждае от сън, трябва да го поставите в коша на количката или в легло.
7. Максималното натоварване на коша за багаж не трябва да е по-голямо от 3 kg. Багажът трябва да бъде равномерно разпределен. Не го претоварвайте! Не използвайте коша за багаж за возене на дете в него!
8. Всеки товар, закрепен на дръжката, на гърба на облегалката или отстрани на количката, може да повлияе на нейната стабилност.
9. Винаги закрепвайте сенника към облегалката за гръбчето, за да предотвратите изхлузване на бебето от количката и нараняването му!
10. Използвайте безопасните колани, за да избегнете риска от падане или свличане на детето от количката! Винаги използвайте коланите, когато детето може да остане в седнало положение без чужда помощ и когато започне да се надига с ръце или на колене! Регулирайте дължината им според големината на детето така, че да го обхващат плътно, да не променят дължината си и да не са усукани. Периодично проверявайте дали са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка.
11. Първоначалното сглобяване, разгъването и сгъването да се извършват само от възрастен.
12. Преди всяка употреба проверявайте закрепването на седалката, кошчето или автомобилното детско столче, както и фиксирането на сенника, облегалката, борда или дръжката в избраното положение. Прекратете използването, ако има износени или разхлабени съединения, повредени или липсващи части! Рискът за увреждане на детето е голям.

13. Преди всяка употреба проверявайте действието на устройството за паркиране! Задействайте това устройство винаги, когато количката не се движи, особено при наклонени терени или когато поставяте или отстранявате детето от количката!
14. Преди да поставите детето в количката се уверете, че количката е напълно разгъната и всички блокиращи механизми са задействани, за да предотвратите нараняване на детето от внезапно сгъване на количката.
15. Когато детето е в седнало положение, главичката му трябва да бъде под горния край на облегалката за гърба.
16. Сгъвайте и разгъвайте количката внимателно, за да избегнете опасността от прищипване на пръсти. Убедете се, че държите детето на безопасно разстояние, когато правите настройки, разгъвате или сгъвате количката.
17. Никога не вдигайте, не сгъвайте количката и не извършвайте действия като настройки, регулиране, ремонти и др., когато има дете в нея!
18. Пазете детето от достъп до всякакви делими или движещи се части.
19. Не променяйте положението на гръбчето, когато детето е в количката! Положението на облегалката трябва да се установява само от възрастен.
20. Не поставяйте чанти и други предмети в количката при детето или върху сенника! Всеки товар, закачен на дръжката, борда, облегалката за гърба или отстрани на количката ще се отрази на стабилността на количката. Не претоварвайте количката. В противен случай тя може да се преобърне и да се увреди детето.
21. Не поставяйте предмети с дълги връзки около врата на детето и не поставяйте допълнителни връзки на играчките, за да избегнете риска от задушаване.
22. Не поставяйте допълнително дюшече в кош.
23. Допълнително поставените подложки на седалката и облегалката ще възпрепятстват ефективното използване на обезопасителните колани и ще намалят сигурността и стабилността на детето в количката!
24. Винаги дръжте предпазния борд закопчан, докато детето е в количката! Опасно за детето е да вдигате количката посредством борда!
25. Не позволявайте на детето да се изправя в количката, да се катери или да виси на нея!
26. Не позволявайте на деца да си играят с количката! Опасно е деца или животни да играят и тичат в близост до количката или под нея!
27. Количката придвижвайте със скорост, равна на скоростта при ходене. Количката не е подходяща за тичане и пързаляне.
28. Не използвайте количката по стълби или ескалатори, защото може да загубите контрол върху количката, детето да падне и да се нарани! Трябва да сте с повишено внимание при слизане или качване на тротоар или стъпало.
29. Не използвайте количката в близост до отоплителни уреди, басейни или други опасни места! Пазете от огън! Отчитайте риска за увреждане на детето от силни източници на топлина като открит огън, скари, грилове, газови котлони и др.! В случай на непредвиден контакт или близост с източник на пламване, детегледачът трябва бързо да отстрани детето от продукта, преди то да бъде наранено!
30. Не правете промени по конструкцията или модификации, защото те може да застрашат безопасността на детето. Използвайте резервни части или други компоненти, които са препоръчани или доставени от производителя. В противен случай производителят не носи отговорност за безопасността на продукта. При проблем се свържете с търговеца или оторизирания сервиз за консултация или ремонт.
31. Трябва да държите сгънатата количка на място, до което малки деца нямат достъп! В противен случай дете може да бутне количката и да се нарани.
32. Найлоновата опаковка на количката трябва да държите далеч от деца, за да предотвратите рисковете от удушаване или задушаване, вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.



УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ. ФУНКЦИИ

РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3



Отстранете опаковката и установете количката изправена с ръкохватките нагоре, както е показано на **фиг.1**.

Застанете от страната на ръкохватките, хванете ги и издърпайте нагоре двете лостчета (**фиг.2**).

Задръжте в това положение, повдигнете количката (да не опира на пода) и тя ще се разгъне напълно (**фиг.3**).

фиг. 4



фиг. 5



фиг. 6



Поставете количката на равна повърхност, като предните и задните колела опират на пода. Натиснете с крак средната пластмасова част от механизма за разгъване на количката (**фиг.4**). Трябва да чуете щракване. Убедете се, че количката е фиксирана в разгънато положение.

Долните краища на тръбите, на които са ръкохватките, се установяват и застопоряват в ограничителя, както е показано на **фиг.5** и **фиг.6**. Вече може да отпуснете двете лостчета на ръкохватките.

МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

Поставете задната ос с монтирани колела към задните тръби на количката (**фиг. 7**) така, че лоста за паркиране да гледа назад. Монтирайте с натиск, докато щифтовете от задната ос попаднат в отворите от задните тръби и чуете щракване. Уверете се, че задната ос е правилно монтирана и сигурно фиксирана към рамата на количката.

фиг. 7



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА ПАРКИРАНЕ

С приспособленията за паркиране на задните колела се блокира движението на количката. За да паркирате, достатъчно е да натиснете едно от лостчетата на задните колела (**фиг.8**). Убедете се, че приспособленията за паркиране са задействани. При леко побутване количката не трябва да се движи. За да освободите приспособленията за паркиране, повдигнете лостчетата нагоре.



фиг. 8

ВНИМАНИЕ! Винаги преди да поставите или да отстраните детето от количката, както и когато паркирате, сгъвате или извършвате настройки, трябва да задействате приспособленията за паркиране!

ПРАВОЛИНЕЙНО И ВЪРТЕЛИВО ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА


Предните колела могат да осъществяват праволинейно или въртливо движение (на 360°).

Когато натиснете лостчетата надолу, колелата ще се въртят свободно на 360°. Когато повдигнете лостчетата нагоре, колелата ще се движат праволинейно.

ВНИМАНИЕ! Когато се движите с количката по неравни повърхности, установете предните колела в положение за извършване на праволинейно движение! За равни повърхности използвайте въртливото движение на предните колела. Тези две възможности осигуряват по-лесно придвижване, а колелата няма да се износят и повредят бързо.

ПОСТАВЯНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ

фиг. 9

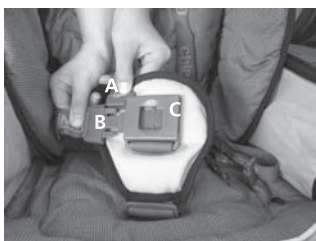

фиг. 10



Съединете закопчалките от коланите за през рамо (**A**) и през кръста (**B**) на детето, както е показано на **фиг.9**. Убедете се, че коланите не са усукани и обхващат добре детето. При необходимост от промяна на дължината, използвайте регулиращите халки. Фиксирайте съединените закопчалки в обединителната тока (**C**).

За да разкопчаете коланите, натиснете двата бутона в средата на токата (**фиг.10**) и ги издърпайте навън.

ВНИМАНИЕ! Винаги, когато детето е в количката, дори и за кратък период от време, пет-точковият обезопасителен колан трябва да бъде поставен и детето да бъде под наблюдение.

КОШ ЗА БАГАЖ

фиг. 11



За да поставите кош, закачете отворите му на предните кукички (A), намиращи се на двете предни тръби и на задните кукички (B) и (C) – на двете задни тръби на количката. На **фиг.11** е показана количката с монтиран кош.

СЕННИК

фиг. 12



фиг. 13



фиг. 14



Конструкцията осигурява две възможности за монтиране на сенника в зависимост от положението на детето – дали е с лице или с гръб спрямо посоката на движение на количката.

Сенникът се монтира на тръбите, на които са и ръкохватките. С механизмите за закрепването се променя и наклона на сенника.

За да монтирате сенника, когато детето е с лице спрямо посоката на движение, трябва да установите механизмите в положението, както е показано на **фиг.12**.

За да монтирате сенника, когато детето е с гръб спрямо посоката на движение, трябва да установите механизмите в положението, както е показано на **фиг.13**.

Фиксирайте механизмите към тръбите с лек натиск, докато чуете щракване.

Закопчайте сенника, както е показано на **фиг.14**, според начина на монтиране.

За да разгънете сенника, натиснете надолу двете лостчета, от страни на сенника (фиг.15).



фиг. 15

За да демонтирате сенника, издърпайте фиксиращите механизми нагоре, както е показано на фиг.16.



фиг. 16

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА ЗА ЛЕГНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕТЕТО. УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕТО С ГРЪБ СПРЯМО ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ.



фиг. 17



фиг. 18



фиг. 19



фиг. 20

Седалката може да се трансформира в легло за новородени деца (фиг.17) и детето да бъде с гръб спрямо посоката на движение. При тази трансформация коланите са скрити.

Отворете ципа на дамската от страната на ръкохватките (фиг.18).

Прехвърлете дамската от другата страна и над предпазния борд, след което съединете ципа на дамската с ципа на поставката за крака (фиг.19).

На фиг.20 е показана количката за положение, когато детето е с гръб спрямо посоката на движение.

Не поставяйте допълнително дюшече в коша.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЪРБА

Положението на облегалката за гръбчето на детето може да се установява в 3 позиции. За да промените положението, повдигнете и задръжте пластмасовия палец така, че да застане перпендикулярно на облегалката, както е показано на **фиг.21**, след което свалете облегалката, за да я установите в желаната позиция (**фиг.22**). Промяната на гръбчето от легнало в седнало положение става като го преместите с ръка в посока нагоре, до желаната позиция. Фиксирането е съпроводено със щракване.




фиг. 22



ПРЕДПАЗЕН БОРД

фиг. 23

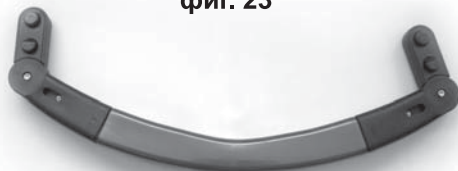

фиг. 24



В двата края на борда са разположени механизми, от долната страна на които има по два бутона (**фиг.23**). С тях се фиксира борда към подлакътниците на количката.

За да фиксирате борда, натиснете бутоните и поставете краищата му с лек натиск в подлакътниците, докато чуете щракване, както е показано на **фиг.24**.

Когато поставяте детето в количката, може да демонтирате изцяло борда или само от единия край, като натиснете бутоните от долната страна на борда. Когато бордът е фиксиран само в единия край, механизмите за фиксиране позволяват преместването му в ляво или в дясно.

ЗАДНА ПОСТАВКА

Поставката към механизма за разгъване на количката може да се използва при преодоляване на неголеми неравности на пътя. Натиснете я надолу с крак и повдигнете предните колела, за да преодолеете препятствието.

ПРОМЯНА ВИСОЧИНАТА НА РЪКОХВАТКИТЕ

фиг. 25



фиг. 26



фиг. 27



Промяната се извършва с помощта на бутона, разположен от външната страна на всяка от ръкохватките. Натиснете горния край на бутона и издърпайте ръкохватката, за да увеличите височината ѝ (**фиг.25 и фиг.26**).

Натиснете долния край на бутона и натиснете ръкохватката надолу, за намалите височината ѝ (**фиг.27**).

СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА



фиг. 28



фиг. 29



фиг. 30

Преди да сгънете количката, приберете сенника, като повдигнете лостчетата нагоре. Изправете облегалката за гръбчето (за седнало положение на детето). Повдигнете нагоре лостчетата на предните колела, за да ги установите за извършване на праволинейно движение.

За да сгънете количката, дръпнете нагоре двете лостчета на ръкохватките, за да освободите защитните механизми (**фиг.2**). Натиснете ръкохватките леко надолу, при което предните тръби и тези, на които са монтирани ръкохватките, трябва да се разделят, както е показано на **фиг.28**.

Издърпайте нагоре дръжката на механизма, както е показано на **фиг.29**. Когато количката е сгъната, може да стои изправена и така да я съхранявате.

Сгънатата количка може да пренасяте лесно, като я придвижвате на предните колела или като я носите, използвайки страничната дръжка, както е показано на **фиг.30**.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКЕСОАРИ



фиг. 31



фиг. 32

В комплекта на количката е включено покривало за крачетата на детето. Покривалото за крачетата се поставя, като закопчавате двата му края към дамската на количката (фиг.31). Дължината на покривалото може да намалите чрез закопчаване по начина, показан на фиг.32.

МОНТИРАНЕ НА ДЕТСКО СТОЛЧЕ ЗА АВТОМОБИЛ НА КОЛИЧКА „ПУКИ”



фиг. 33



фиг. 34



фиг. 35



фиг. 36



фиг. 37



фиг. 38

Конструкцията на количката осигурява възможност за монтиране на детско столче за автомобил.

Винаги преди да монтирате столчето на количката или да го отстраните от нея, трябва да задействате спиращите на задните колела на количката.

Издърпайте нагоре пластмасовите капачета на двата подлакътника (фиг.33).

Отворете пластмасовите капака от двете страни, както е показано на фиг.34.

Притиснете адапторите към отворите на двата подлакътника (фиг.35). Повдигнете и натиснете червените бутони, докато столчето се фиксира и чуете щракване (фиг.36).

За да отстраните столчето от количката, натиснете червения бутон и издърпайте адапторите (фиг.37). След като отстраните столчето, поставете пластмасовите капачета (фиг.38).

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Редовно проверявайте заключващите устройства, спирачките, безопасните колани и закопчалките, съединенията и фиксиращите механизми, за да сте сигурни, че са изправни, не са износени или повредени..
2. Ако установите разхлабени, скъсани и повредени части, те трябва да бъдат ремонтирани или подменени.
3. Спирачките, колелата и гумите се износват по-бързо от останалите части. При необходимост трябва да ги подмените.
4. Смазвайте периодично задвижващите механизми. При необходимост подновете нитовете. Препоръчително е използването на силиконово масло или силиконов спрей.
5. Замърсените метални и пластмасови части затрудняват нормалните функции на количката. Почистете ги, след което смажете с масло.
6. За да почистите дамската, замърсени пластмасови или метални части от продукта, използвайте мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
7. Никога не почиствайте с препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
8. Винаги след почистване оставайте количката да изсъхне напълно и след това я използвайте или приберете за съхранение.
9. Съхранявайте количката на закрито. Въздействията на околната среда - морски въздух, посипани със соли пътища, киселинни дъждове и др., както и съхранението на открито, водят до появата на корозия.
10. Не съхранявайте количката във влажна среда. В случай, че сте използвали количката във влажна среда, трябва да я разгънете, да я подсушите със суха кърпа и оставите да изсъхне напълно по естествен начин. Възможно е да се появи мухъл по количката, ако я съхраните влажна.
11. Прекаленото излагане на слънце допринася за по-бързото стареене на пластмасовите части и изbledняване на дамската.
12. Не поставяйте други предмети върху количката, когато я съхранявате, независимо от това дали е сгъната или не, защото може да я повредите.
13. При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервизи.
14. Препоръчително е извършването на основен преглед и пълна профилактика на количката от сервизен специалист, особено след продължително съхранение или при необходимост да се ползва за друго дете.

Състав на дамската:

Лицева част: изкуствена кожа, полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



chipolino

България, Пловдив, ул. "Голямokonарско шосе" №1
www.chipolino.com