


Безопасността на този продукт с марка **chipolino** и използваните материали е гарантирана и потвърдена чрез лабораторни изпитвания по изискванията на европейските стандарти.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОМБИНИРАНА ДЕТСКА КОЛИЧКА “ДАКОТА”

ДАКОТА

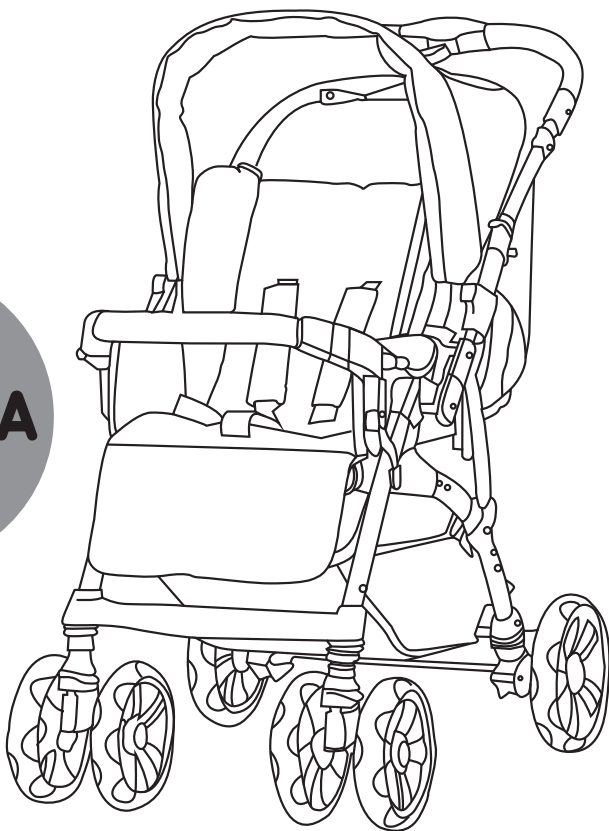

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА И Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА КОЛИЧКАТА И ЗА БЕЗОПАСНАТА ѝ УПОТРЕБА.

Тази количка е предназначена за едно дете на възраст от 0 до 36 месеца и тегло до 15 kg. Петточков колан осигурява безопасността на детето. Положенията на облегалката за гръбчето на детето, на поставката за крачетата и на сенника се регулират. Превъртащата дръжка осигурява възможност детето да бъде с лице по посоката или срещу посоката на движение.

Количката е произведена в съответствие с изискванията на Директива 2001/95/ЕО "Обща безопасност на продуктите" на Европейския парламент и Съвета, на европейския стандарт EN 1888 "Предмети за отглеждане на малки деца. Превозно средство с колела за малки деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване" и на нормативните актове от националното законодателство, в т.ч. Закон за защита на потребителите.

ВНИМАНИЕ! Вашето дете ще бъде защитено максимално при условие, че спазвате указанията и препоръките от инструкцията! Обърнете особено внимание на предупрежденията и осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност! Вие носите отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки! Уверете се че всеки, който ползва количката, е запознат с инструкцията и я спазва.

ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 1. ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!**
- 2. Използването на количката за дете с тегло по-голямо от 15 kg ще причини свръх натоварване, напрежение и нестабилност на конструкцията, може да предизвика риск от преобръщане на количката и сериозни увреждания на детето!**
- 3. Количката е предназначена да вози само едно дете. Опасно е да се возят едновременно две или повече деца.**
- 4. Използвайте позицията на облегалката за седнало положение на детето след 6-месечната му възраст!**
- 5. Кошът е подходящ за дете, което не може самостоятелно да сяда, да се претъркулва и изправя на ръцете и колената си.**
- 6. Максималното натоварване на коша за багаж не трябва да е по-голямо от 3 kg. Багажът трябва да бъде равномерно разпределен. Не го претоварвайте! Не използвайте коша за багаж за возене на дете в него!**
- 7. Всеки товар, закрепен на дръжката, на гърба на облегалката или отстрани на количката, може да повлияе на нейната стабилност.**
- 8. Винаги закрепвайте сенника към облегалката за гръбчето, за да предотвратите изхлузване на бебето от количката и нараняването му!**
- 9. ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БЕЗОПАСНИТЕ КОЛАНИ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ РИСКА ОТ ПАДАНЕ ИЛИ СВЛИЧАНЕ НА ДЕТЕТО ОТ КОЛИЧКАТА! Винаги използвайте коланите, когато детето може да остане в седнало положение без чужда помощ и когато започне да се надига с ръце или на колене! Регулирайте дължината им според големината на детето така, че да го обхващат плътно, да не променят дължината си и да не са усукани. Периодично проверявайте дали са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка.**
- 10. Първоначалното сглобяване, разгъването и сгъването да се извършват само от възрастен.**
- 11. Преди всяка употреба проверявайте закрепването на седалката, както и фиксирането на сенника, облегалката, борда или дръжката в избраното положение. Прекратете използването, ако има износени или разхлабени съединения, повредени или липсващи части! Рискът за увреждане на детето е голям.**
- 12. Преди всяка употреба проверявайте действието на устройството за паркиране! Задействайте това устройство винаги, когато количката не се движи, особено при наклонени терени или когато поставяте или отстранявате детето от количката!**

13. Преди да поставите детето в количката се уверете, че количката е напълно разгъната и всички блокиращи механизми са задействани, за да предотвратите нараняване на детето от внезапно сгъване на количката.
14. Когато детето е в седнало положение, главичката му трябва да бъде под горния край на облегалката за гърба.
15. Сгъвайте и разгъвайте количката внимателно, за да избегнете опасността от прищипване на пръсти. Убедете се, че дръжките детето на безопасно разстояние, когато правите настройки, разгъвате или сгъвате количката.
16. Никога не вдигайте, не сгъвайте количката и не извършвайте действия като настройки, регулиране, ремонти и др., когато има дете в нея!
17. Пазете детето от достъп до всякакви делими или движещи се части.
18. Не променяйте положението на гръбчето, когато детето е в количката! Положението на облегалката трябва да се установява само от възрастен.
19. Не поставяйте чанти и други предмети в количката при детето или върху сенника! Всеки товар, закачен на дръжката, борда, облегалката за гърба или отстрани на количката ще се отрази на стабилността на количката. Не претоварвайте количката. В противен случай тя може да се преобърне и да се увреди детето.
20. Не поставяйте предмети с дълги връзки около врата на детето и не поставяйте допълнителни връзки на играчките, за да избегнете риска от задушаване.
21. Не поставяйте допълнително дюшече в коша, при легнало положение на бебето. Допълнително поставените подложки на седалката и облегалката ще възпрепятстват ефективното използване на обезопасителните колани и ще намалят сигурността и стабилността на детето в количката!
22. Винаги дръжте предпазния борд закопчан, докато детето е в количката! Опасно за детето е да вдигате количката посредством борда!
23. Не позволявайте на детето да се изправя в количката, да се катери или да виси на нея!
24. Не позволявайте на деца да си играят с количката! Опасно е деца или животни да играят и тичат в близост до количката или под нея!
25. **ВНИМАНИЕ!** КОЛИЧКАТА ПРИДВИЖВАЙТЕ СЪС СКОРОСТ, РАВНА НА СКОРОСТТА ПРИ ХОДЕНЕ. КОЛИЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ТИЧАНЕ И ПЪРЗАЛЯНЕ.
26. **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН! Не използвайте количката по стълби или ескалатори, защото може да загубите контрол върху количката, детето да падне и да се нарани! Трябва да сте с повишено внимание при слизане или качване на тротоар или стъпало.
27. Не използвайте количката в близост до отоплителни уреди, басейни или други опасни места!
28. Не правете промени по конструкцията или модификации, защото те може да застрашат безопасността на детето. Използвайте резервни части или други компоненти, които са препоръчани или доставени от производителя. В противен случай производителят не носи отговорност за безопасността на продукта. При проблем се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация или ремонт.
29. Трябва да държите сгънатата количка на място, до което малки деца нямат достъп! В противен случай дете може да бутне количката и да се нарани.
30. **ВНИМАНИЕ!** Всяка пластична обвивка трябва да се отстрани, унищожи или държи далеч от деца - както по време на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от удушаване и/или асфикция (задушаване), вследствие омотаване на опаковката около детето или от външно запушване на дихателните пътища през устата или носа.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ. ФУНКЦИИ


РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА (Фиг.1)

- Освободете заключващата кукичка (1).
- За да разгънете количката, трябва да придържате количката на място с крак и да издърпате дръжката на количката в посока нагоре, докато заключващите (фиксиращи) механизми се заключат. Трябва да чуete щракване.
- Уверете се, че количката е правилно и напълно разгъната, а фиксиращите механизми са за действани.

СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА (Фиг.2А и Фиг.2В)

ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА СГЪНЕТЕ КОЛИЧКАТА, ТРЯБВА ДА ОТСТРАНИТЕ БОРДА!

- Установете дръжката от страната на сенника. Освободете спирачките на колелата.
- Натиснете бутона (1) на механизма за сгъване, намиращ се на дръжката и го задръжте натиснат (1).
- Натиснете палеца (2) и издърпайте лоста (3) в указаната посока, след което натиснете дръжката надолу до пълно сгъване на количката.
- Заключете това положение със заключващата кукичка. До нея има дръжка за пренасяне на количката.

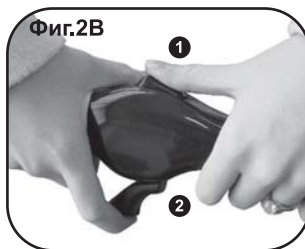


МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА (Фиг.3)

- Поставете колелата на оста.
- Поставете с натиск заключващата шайба (1) на края на оста.
- Поставете предпазната капачка върху шайбата (2).
- Затворете целия комплект с декоративната капачка (3).
- Уверете се, че колелата са добре монтирани и сигурно фиксирани.



ПРЕДНИ КОЛЕЛА (Фиг.4)

Поставете предните колела на пластмасовия край на предните тръби и натиснете, докато чуete щракването на заключващото устройство.

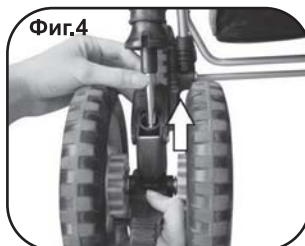


ВЪРТЯЩА ФУНКЦИЯ НА КОЛЕЛАТА

- Двете единични колела могат да осъществяват само праволинейно движение.
- Двете двойни колела могат да осъществяват праволинейно и въртеливо движение (на 360°).
- Повдигнете заключващия палец на двойните колела, за да ги установите за праволинейно движение (Фиг.5).
- Натиснете надолу заключващия палец, за да отключите колелата и да се включи въртящата им функция (Фиг.6).
- За да избегнете клатушкането на количката при движение по неравни повърхности, установете количката в позиция с предни двойни колела, които да са включени за извършване на праволинейно движение!

ВНИМАНИЕ! Винаги колелата трябва да са с включена въртяща функция, когато детето е с гръб към движението! Това е положението на количката, когато дръжката се превърти (обърне) и предните двойни въртящи се колела станат "задни", както е показано на фигурата (Фиг.7).

Ако не спазвате правилата за ползване въртящата функция на колелата, може да предизвикате механична повреда в колелата!

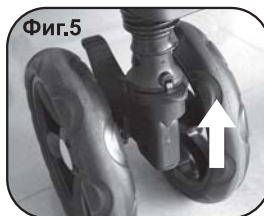

СВЪРЗВАЩО ПАРКИРАЩО УСТРОЙСТВО

Количката има иновативна спирачна система, която задейства едновременно паркиращите устройства на двете задни колела. Задействането на паркиращите устройства става посредством палец, разположен от дясната страна на дръжката на количката (фиг. 8). За да задействате паркиращото устройство, издърпайте нагоре спирачния палец, както е показано на фиг. 9А. Това ще активира паркиращите устройства, които няма да позволят последващо движение на количката. За да освободите паркиращите устройства, първо притиснете палеца към дръжката, за да освободите бутона, след това натиснете бутона, показан на фиг. 9В - количката ще се движи свободно, когато спирачният палец е в позицията, показана на фиг. 9В.

СИСТЕМА ПРЕВЪРТАЩА СЕ ДРЪЖКА


Дръжката може да бъде установена в две положения, което осигурява възможност детето да бъде с гръб или с лице към майката.

- За да промените положението на дръжката, издърпайте едновременно палците от двете страни на дръжката (Фиг.10).
- Превъртете дръжката от другата страна. Трябва да чуete щракване, което показва, че дръжката е установена и фиксирана в новата си позиция.



ПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЪРБА

- Възможни са четири фиксирани позиции за гръбчето на детето.
- Издърпайте П-образния механизъм, който се намира от задната страна на облегалката и установете гръбчето на желаната позиция (Фиг.11).

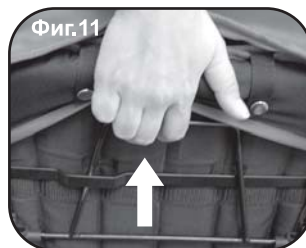


ПОЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАКА

- За да регулирате позицията за крачетата, натиснете едновременно двата бутона (Фиг.12), разположени от страни на поставката за крачетата и я установете в една от двете възможни позиции.




ПРЕДПАЗЕН БОРД

- За да отстраните предпазния борд, натиснете едновременно двата бутона, разположени от страни на борда и го издърпайте (Фиг.13).
- Поставете краищата на борда обратно с натиск, докато чуete щракване и двата края се фиксират.

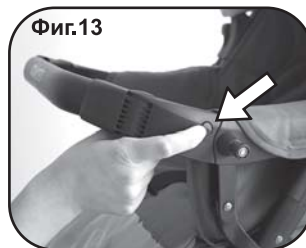

ПЕТТОЧКОВ ПРЕДПАЗЕН КОЛАН (Фиг.14)

- Закопчайте отделните части на колана в обединяващата тока (1).
- С помощта на плъзгачите регулирайте дължината на коланите според големината на детето и проверете дали фиксирането е сигурно.

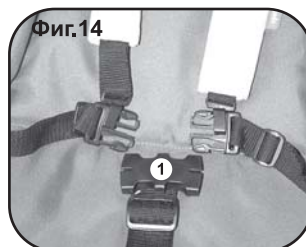

ПОКРИВАЛОТО ЗА КРАКА (Фиг.15)

- Поставете покривалото за крака на количката. Прокарайте щифтчетата от двете страни на дръжката през отворите на покривалото (1).
- Прикрепете лентата около тръбата и закопчайте с копче тик-так. Повторете това действие и от другата страна.



УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

1. Редовно проверявайте заключващите устройства, спирачките, безопасните колани и закопчалките, съединенията и фиксиращите механизми, за да сте сигурни, че са изправни, не са износени или повредени.
2. Ако установите разхлабени, скъсани и повредени части, те трябва да бъдат ремонтирани или подменени.
3. Спирачките, колелата и гумите се износват по-бързо от останалите части. При необходимост трябва да ги подмените.
4. Смазвайте периодично задвижващите механизми. При необходимост подновете нитовете. Препоръчително е използването на силиконово масло или силиконов спрей.
5. Замърсените метални и пластмасови части затрудняват нормалните функции на количката. Почистете ги, след което смажете с масло.
6. За да почистите дамската, замърсени пластмасови или метални части от продукта, използвайте мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
7. Никога не почиствайте с препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
8. Винаги след почистване оставайте количката да изсъхне напълно и след това я използвайте или приберете за съхранение.
9. Съхранявайте количката на закрито. Въздействията на околната среда - морски въздух, посипани със соли пътища, киселинни дъждове и др., както и съхранението на открито, водят до появата на корозия.
10. Не съхранявайте количката във влажна среда. В случай, че сте използвали количката във влажна среда, трябва да я разгънете, да я подсушите със суха кърпа и оставете да изсъхне напълно по естествен начин. Възможно е да се появи мухъл по количката, ако я съхраните влажна.
11. Прекаленото излагане на слънце допринася за по-бързото стареене на пластмасовите части и избледняване на дамската.
12. Не поставяйте други предмети върху количката, когато я съхранявате, независимо от това дали е сгъната или не, защото може да я повредите.
13. При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.
14. Препоръчително е извършването на основен преглед и пълна профилактика на количката от сервизен специалист, особено след продължително съхранение или при необходимост да се ползва за друго дете.

Състав на дамската:

Лицева част : 100% полиестер

Пълнеж: 100% полиестер



KKDA015xxxx

chipolino

България, Пловдив, ул. "Голямоконарско шосе" №1
www.chipolino.com