


1. ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

Радваме се, че SWINGFIX M i-SIZE ще бъде до Вашето дете през този нов период от живота му. За да може да предпазва добре Вашето дете, SWINGFIX M i-SIZE трябва непременно да се употребява и монтира така, както е описано в настоящото упътване!

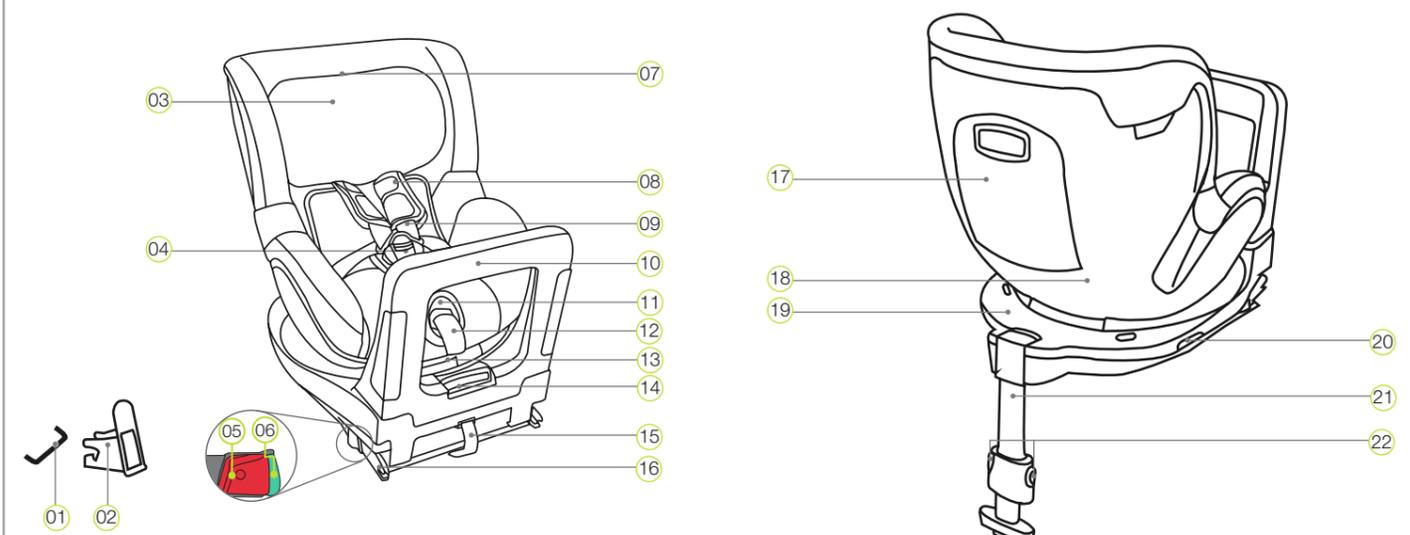

- 01 Точки на закрепване ISOFIX (превозно средство)
- 02 Приемно приспособление ISOFIX
- 03 Облегалка за глава
- 04 Закопчалка на предпазния колан
- 05 Бутон за освобождаване
- 06 Предпазен бутон
- 07 Освобождаващ бутон облегалка за глава
- 08 Подложки за раменете
- 09 Раменни колани
- 10 Амортизираща скоба
- 11 Регулиращ бутон
- 12 Регулиращ колан
- 13 Ръчка за промяна на наклона
- 14 Ръчка за регулиране амортизираща скоба
- 15 Платнена каишка
- 16 Фиксирани рамене ISOFIX
- 17 Отделение за ръководството за употреба
- 18 Пластмасова седалка
- 19 Долна част на пластмасовата седалка
- 20 Въртящ бутон
- 21 Опорен крак
- 22 Бутон за регулиране на опорния крак

4. ФУНКЦИЯ КАЧВАНЕ/СЛИЗАНЕ

-
- Натиснете въртящия бутон 20 странично на долната част 19 и едновременно с това завъртете пластмасовата седалка 18 на 90° по посока на вратата на автомобила.
 - Сега можете да можете да поставите, респективно извадите, удобно Вашето дете.
 - Обезопасете детето (вижте глава 8. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКОТО СТОЛЧЕ).
 - Завъртете пластмасовата седалка 18 на 90°, докато се чуе щракване.
 - Уверете се, че двата индикатора 27 са черни. Ако някой от индикаторите е червен, пластмасовата седалка 18 не е правилно фиксирана.

Внимание: Преди всяко пътуване се уверете, че въртящата пластмасова седалка 18 е напълно фиксирана и двата индикатора са черни.

5. ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Използвайте само оригинални калъфи за столчета BRITAX RÖMER. Калъфите за столчета са неразделна част от детското столче и изпълняват важни функции за осигуряване на правилното функциониране на системата. Резервни калъфи за столчето ще получите при Вашия специализиран търговец.

- Калъфът може да бъде свален и изпран с деликатен перилен препарат с програмата за фино пране на пералната машина (30 °C). Моля, спазвайте упътването върху етикета за пране на калъфа.
- Кошът за бебе може да бъде почистван като калъфа. Преди измиване отстранете частите от пенопласт от горната и долната част. Те не бива да бъдат мити.
- Подложките за рамене могат да се свалят и да се изперат с хладък сапунен разтвор.
- Пластмасовите части и коланите могат да се почистват със сапунен разтвор. Не използвайте агресивни средства за почистване (като разтворители).

Поддръжане на закопчалката на предпазния колан

Условие за безопасността на Вашето дете е правилното действие на закопчалката на предпазния колан 04. Неправилното действие на закопчалката на предпазния колан 04 обикновено се дължи на натрупването на замърсявания или чужди тела:

- Езичетата на закопчалката 29 се отделят бавно след натискане на червения бутон за отключване.


- Езичетата на закопчалката 29 вече не се фиксират (т.е. те отново се отделят, когато се опитате да ги натиснете навътре).
- Езичетата на закопчалката 29 се фиксират, без да се чуе ясно щракване.
- Езичетата на закопчалката 29 се натискат трудно (усещате съпротивление).
- Закопчалката на предпазния колан 04 може да се отвори само с голямо усилие.

Помощ: Почистете закопчалката на предпазния колан 04, за да осигурите безпроблемното ѝ действие:



- Почистване на закопчалката на предпазния колан**
- Свалете калъфа от столчето, както е описано по-долу в „Сваляне на калъфа“.
 - Завъртете колана между краката с металната пластина 24, която държи закопчалката на предпазния колан 04 в пластмасовата седалка 18 на 90° в надлъжния прорез.
 - Избутайте металната пластина 24 с тесния ръб напред през прореза за предпазния колан 25.
 - Оставете закопчалката на предпазния колан 04 най-малко за един час в топла вода, в който има препарат за миене. След това я изплакнете добре и я подсушете.
 - Избутайте металната пластина 24 отпред докрай в надлъжния прорез.
 - Завъртете колана между краката с металната пластина 24 на 90° така, че да се закачи напречно на посоката на движение в прореза за предпазния колан 25 на пластмасовата седалка 18.

ОПАСНОСТ! Със силно дърпане на закопчалката на предпазния колан 04 проверете сигурното закрепване към пластмасовата седалка 17.

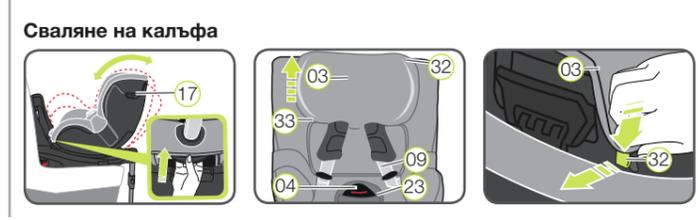

2. РАЗРЕШИТЕЛНО

В това упътване се използват по-долу посочените символи:

Символ	Сигнална дума	Обяснение
	ОПАСНОСТ!	Опасност от тежки наранявания на лица
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Опасност от леки наранявания на лица
	БЛАГОРАЗУМИЕ!	Опасност от материални щети
	СЪВЕТ!	Полезни указания

SWINGFIX M i-SIZE е предназначено само за обезопасяване на Вашето дете в превозно средство.

BRITAX RÖMER Детско столче	Изпитание и разрешително съгласно ECE* R 129/02	
	Ръст	Телесно тегло
SWINGFIX M i-SIZE	61 – 105 cm	≤ 18 kg

* ECE = Европейски стандарт за оборудване за безопасност

Детското столче е оразмерено, изпитано и разрешено за употреба съгласно изискванията на европейския стандарт за съоръжения за детската безопасност (ECE R 129/02). Знакът за качество „E“ (в кръг) и номерът на разрешителното се намират върху оранжевия етикет на разрешителното (стикер върху детското столче).

ОПАСНОСТ! Разрешителното става невалидно, в случай че направите някаква промяна по детското столче. Промени могат да се правят само от производителя. Защитната функция на столчето може да бъде намалена или напълно изгубена при самоволни технически промени. Не извършвайте технически промени по детското столче.

ОПАСНОСТ! SWINGFIX M i-SIZE трябва да се използва само за обезопасяване на Вашето дете в превозно средство. В никакъв случай детското столче не е подходящо за сядане в домашни условия или за използване като играчка.

3. УПОТРЕБА В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Моля, обърнете внимание на указанията за използване на системите за обезопасяване на детето в упътването на Вашия автомобил. Обърнете внимание на евентуалните ограничения при употреба, създавани от въздушната възглавница.

Моля, информирайте се от упътването на Вашия автомобил за автомобилните седалки, които съгласно ECE R16 са разрешени за използване на системи за обезопасяване на деца.

Възможности за използване на SWINGFIX M i-SIZE:

BRITAX RÖMER Детско столче	Позиция на седалката превозно средство с ISOFIX	
	i-Size	He i-Size
SWINGFIX M i-SIZE	✓	✓ Вижте списъка на типове

Може да ползвате Вашето детско столче по следния начин:

по посока на движението	Не	
обратно на посоката на движение	Да ¹⁾	
С 2-точков или с 3-точков предпазен колан	Не	
върху седалки с: Закрепвания ISOFIX	Да ¹⁾	

(Моля, обърнете внимание на действащите във Вашата държава разпоредби)
1) Не използвайте върху седалката до водача при активна предна въздушна възглавница!

Контакт:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Германия
Тел.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
Факс: +49 (0) 8221 3670 -210
Имейл: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Обединено кралство
Тел.: +44 (0) 1264 333343
Факс: +44 (0) 1264 334146
Имейл: service.uk@britax.com
www.britax.com



SWINGFIX M i-SIZE

Ръководство за употреба



6. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Отделете време и прочетете старателно тези указания и ги съхранявайте за информация в предвиденото за целта отделение за ръководството за употреба (17) в детското столче. Упътването трябва да е приложено към детското столче, ако то се предава на трети лица. За да може SWINGFIX M i-SIZE да предпази правилно Вашето дете, то трябва да бъде задължително инсталирано или използвано точно както е описано в това ръководство. При необходимост някои настройки на детското столче водят до ограничения при използването върху позициите на седалките на превозното средство „i-Size“.

ОПАСНОСТ! За защита на Вашето дете:

- В случай на произшествие със скорост на облъсъка над 10 km/h детското столче евентуално може да се повреди, без повредата да е видима непосредствено след инцидента. В този случай детското столче трябва да се подмени. Предайте го за отпадъци по надлежния ред.
- Осигурете обстойна проверка на детското столче, когато е било повредено (например когато падне на земята).
- Проверявайте редовно всички важни части за повреди. Уверявайте се в безупречната работа на всички механични възли.
- Никога не гресирайте или смазвайте частите на детското столче.
- Никога не оставяйте Вашето дете без надзор в детското столче в автомобила.
- Качвайте и сваляйте детето си от автомобила само от страната на тротоара.
- Пазете детското столче от интензивна директна слънчева светлина, когато то няма да се използва. При директна слънчева светлина детското столче може да се нагрее силно. Детската кожа е чувствителна и поради това тя може да бъде наранена.
- Колкото по-стегнат е коланът около тялото на детето Ви, толкова по-добре е обезопасено то. Поради това избягвайте да обличате Вашето дете с дебели дрехи под предпазния колан.
- При дълги пътувания правете редовно почивки, за да има възможност детето Ви да тича и да си играе.
- Използване върху задната седалка: Издърпайте предната седалка достатъчно напред, така че краката на детето Ви да не докосват облегалката на предната седалка (за да се избегне опасност от нараняване).

ОПАСНОСТ! За предпазване на всички пътници в автомобила:

- При аварийно спиране или злополука необезопасени предмети и лица могат да наранят други пътници. Поради това винаги обръщайте внимание дали...
- не използвате тегло в поемачи точки на контакт, различно от описаните в това упътване и отбелязаните на детското столче.
- облегалките на автомобилните седалки са стабилно закрепени (например съгъваемите задни седалки да бъдат фиксирани).
- в превозното средство (например върху багажниците) всички тежки предмети или предмети с остри ръбове са обезопасени.
- всички лица в автомобила са със закопчани предпазни колани.
- детското столче винаги е обезопасено в автомобила дори когато в него няма дете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За защита при манипулация с детското столче:

- Детското столче никога не трябва да се използва не по предназначение, да не се допуска дори и за пробно сядане.
- За да се избягват повреди, обърнете внимание на това детското столче да не бъде притискано между твърди предмети (вратата на автомобила, шините на седалката и т.н.).
- Съхранявайте детското столче на сигурно място, когато то не се използва. Не слагайте върху столчето тежки предмети и не го съхранявайте директно до източници на топлина или изложено на директна слънчева светлина.

БЛАГОРАЗУМИЕ! За защитата на Вашия автомобил:

- Някои от калъфите на автомобилни седалки, направени от чувствителни материали (например велур, кожа и т.н.) могат да се износят при използването на детски столчета. За оптимална защита на калъфите на Вашите автомобилни седалки се препоръчва използването на подложки за детски столчета BRITAX RÖMER от нашата програма с допълнителни принадлежности.

7. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ



- Ако Вашият автомобил не е стандартно оборудван с приемни приспособления ISOFIX, закрепете двете приемни приспособления (02), които са част от обхвата на доставката на столчето*, с насочен нагоре изрез върху двете точки на закрепване ISOFIX (01) на Вашия автомобил.
 - СЪВЕТ!** Точките на закрепване ISOFIX се намират между повърхността за сядане на столчето и облегалката на автомобилната седалка.
- Избутайте облегалката за глава на автомобилната седалка в най-горната позиция.

* Приемните приспособления улесняват монтажа на детското столче с помощта на точките за закрепване ISOFIX и предпазват от увреждането на калъфите на автомобилните седалки. Когато не са необходими, премахнете ги и ги съхранявайте на сигурно място. При автомобили с обръщаема облегалка преди обръщането на облегалката приемните приспособления трябва да се премахнат. Евентуално настъпващи проблеми обикновено са причинени от замърсявания или чужди тела върху приемните приспособления и върху куките. Премахнете замърсяванията или чужди тела, за да отстраните подобни проблеми.

8. МОНТИРАНЕ НА ДЕТСКОТО СТОЛЧЕ



1. РЕГУЛИРАНЕ НА АМОРТИЗИРАЩАТА СКОБА

- 1.1 Поставете детското столче по посока на движението върху одобрена за целта автомобилна седалка.
- 1.2 Дръжте натисната с една ръка ръчката за регулиране (14) при амортизиращата скоба (10) и едновременно с това изтеглете нагоре амортизиращата скоба (10) с другата ръка така, че тя да се отключи.
- 1.3 Регулирайте ъгъла на амортизиращата скоба (10) в зависимост от ъгъла на седалката на облегалката на автомобилната седалка така, че амортизиращата скоба (10) да щракне.



2. ПОДГОТВЯНЕ НА ISOFIX

- 2.1 Изтеглете сивата платнена каишка (15) така, че фиксиращите рамене ISOFIX (16) да излязат напълно.
- 2.2 Натиснете един към друг зеления предпазен бутон (06) и червения бутон за освобождаване (05) от двете страни на столчето. По този начин ще се уверите, че двете куки на фиксиращите рамене ISOFIX (16) са отворени и готови за използване.



3. ЗАКРЕПВАНЕ НА ISOFIX

- 3.1 Позиционирайте двете фиксиращи рамене ISOFIX (16) директно пред двете приемни приспособления (02).
- 3.2 Поставете двете фиксиращи рамене ISOFIX (16) в приемните приспособления (02) така, че фиксиращите рамене ISOFIX (16) от двете страни да се заключат с щракване.
 - ОПАСНОСТ!** Зеленият предпазен бутон (06) от двете страни трябва да е видим, за да се закрепят детското столче правилно.




4. ПРИТИСКАНЕ НА ДЕТСКОТО СТОЛЧЕ

Притиснете детското столче колкото е възможно към облегалката на автомобилната седалка.



5. ПРОВЕРКА НА ЗАКРЕПВАНЕТО

Разклатете детското столче, за да се уверите в сигурното му закрепване и отново проверете предпазните бутони (06), за да гарантирате, че двата индикатора са в напълно зелен цвят.

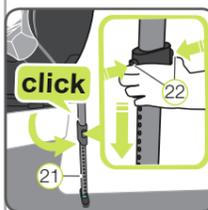


6. ИНСТАЛИРАНЕ НА ОПОРНИЯ КРАК

- 6.1 Изтеглете опорния крак (21) от задната страна на детското столче толкова, че да се чуе щракване и опорният крак (21) се завърти докрай. Червената маркировка не бива да се вижда.
- 6.2 Натиснете двата регулиращи бутона (22) и издърпайте опорния крак (21) толкова, че да стъпи стабилно на пода на автомобила. Индикаторът на опорния крак (21) трябва да бъде напълно зелен и двата регулиращи бутона (22) трябва да щракнат.
 - ОПАСНОСТ!** Опорният крак (21) не бива никога да виси във въздуха или под него да бъдат подлагани предмети. Внимавайте опорният крак (21) да не повдига долната част на SWINGFIX M i-SIZE (19) от повърхността за сядане на автомобилната седалка.




9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКОТО СТОЛЧЕ

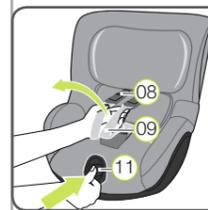

1. РАЗХЛАБВАНЕ НА РАМЕННИТЕ КОЛАНИ


За разхлабване на раменните колани натиснете коланния регулиращ бутон (11) и едновременно с това изтеглете напред двата раменни колана (09).

- ВНИМАНИЕ!** Не дърпайте за подложките за рамене (08).

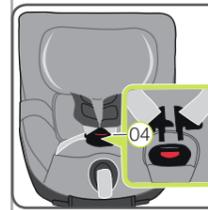

2. ОТВАРЯНЕ НА ЗАКОПЧАЛКАТА НА ПРЕДПАЗНИЯ КОЛАН

За отваряне на закопчалката на предпазния колан (04) натиснете червения бутон върху нея.

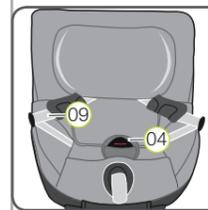

3. ПОСТАВЯНЕ НА ДЕТЕ В ДЕТСКОТО СТОЛЧЕ

Поставете детето си в детското столче. Внимавайте закопчалката на предпазния колан (04) да е обръната напред и поставете детето си в детското столче.

- ОПАСНОСТ!** Използвайте обрънато назад детското столче върху седалката до водача само когато предната въздушна възглавница е деактивирана.



4. ПОСТАВЯНЕ НА РАМЕННИТЕ КОЛАНИ


Поставете раменните колани (09) през раменете на Вашето дете.

- ВНИМАНИЕ!** Раменните колани (09) не бива да бъдат усукани или разменени.

5. НАСТРОЙВАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЛАВА

Правилно регулирана облегалка за глава (03) гарантира оптимална защита за Вашето дете в детското столче:


Облегалката за глава (03) трябва да е настроена така, че раменните колани (09) да се намират на височината на раменете на Вашето дете или малко над това.

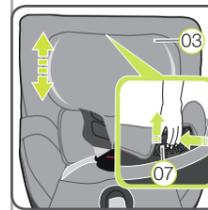

- ▶ Раменните колани (09) трябва да са настроени така, че да минават хоризонтално или да се намират точно над раменете на Вашето дете.
- ▶ Раменните колани (09) не бива да преминават зад гърба на детето, на височината на ушите или над тях.


За настройване на облегалката за глава:

- 5.1 Разхлабете колана (8.1)
- 5.2 Задръжте натиснат бутон за освобождаване (07) на облегалката за глава (03) и избутайте облегалката за глава (03) до достигане на правилната височина на раменните колани.
- 5.3 Проверете дали облегалката за глава (03) е фиксирана правилно, като придвижете облегалката (03) леко надолу.

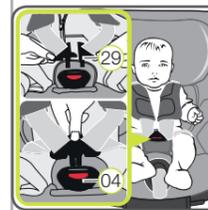

6. ЗАТВАРЯНЕ НА ЗАКОПЧАЛКАТА НА ПРЕДПАЗНИЯ КОЛАН

Поставете двете езичета на закопчалката (29) едно до друго и ги фиксирайте в закопчалката на предпазния колан (04) така, че да се чуе щракване.

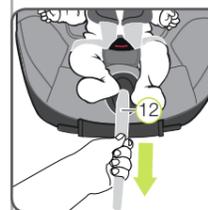

7. ОПЪВАНЕ НА РЕГУЛИРАЩИЯ КОЛАН

Дръпнете регулиращия колан (12), докато коланът не бъде равномерно стегнат около тялото на детето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предпазните колани за ханша трябва да се прекарат възможно най-ниско около слабините на детето.

ОПАСНОСТ! За сигурността на Вашето дете преди пътуването с автомобила проверете дали...


- детското столче е фиксирано в точките на закрепване ISOFIX (01) от двете страни с фиксиращите рамене ISOFIX (16) и дали двата индикатора (06) са напълно зелени;
- детското столче е сигурно закрепено;

- опорният крак (21) е опрян стабилно на пода на автомобила и индикаторът му е (21) зелен;
- въртящата пластмасова седалка (18) е напълно фиксирана и двата индикатора са черни.
- коланите на детското столче са плътно около тялото на детето, без да го стягат;
- раменните колани (09) са правилно регулирани и не са усукани;
- подложките за рамене (08) са на правилното място до тялото на Вашето дете;
- предната въздушна възглавница е деактивирана, когато детското столче се използва върху седалката до водача.
- езичетата на закопчалката (29) са добре застопорени в закопчалката на предпазния колан (04).

ВНИМАНИЕ! Когато детето се опитва да отвори бутоните за отключване ISOFIX (05) или закопчалката на предпазния колан (04), спрете веднага, когато е възможно. Проверете дали детското столче е правилно закрепено и се уверете, че детето е добре обезопасено. Обяснете на Вашето дете опасностите, свързани с неговите действия.

10. НАСТРОЙВАНЕ НА ЪГЪЛА НА СЕДЕНЕ

Пластмасовата седалка на SWINGFIX M i-SIZE може да бъде използвана обръната и назад при съответно шест различни ъгъла на наклон:

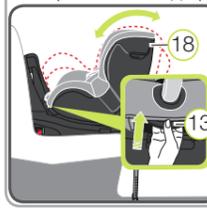

За промяна на ъгъла на седене:

Изтеглете напред ръчката за регулиране (13) и натиснете/избутайте пластмасовата седалка (18) в желаното положение.

ОПАСНОСТ! Пластмасовата седалка (18) трябва да се фиксира във всяка позиция с щракване. Дръпнете пластмасовата седалка (18), за да проверите добре ли е фиксирана.

11. ДЕМОНТАЖ НА ДЕТСКОТО СТОЛЧЕ

- Натиснете двата бутона за регулиране (22) на опорния крак и избутайте долната част на опорния крак в горната част така, че да влезе докрай. Пуснете бутон за регулиране, за да фиксирате опорния крак в неговото избрано положение.
 - Освободете закрепването ISOFIX от двете страни, като натиснете зеления предпазен бутон (06) и червения бутон за освобождаване (05) един към друг.
 - Натиснете фиксиращите рамене ISOFIX (16) назад в пластмасовата седалка (18).
 - СЪВЕТ!** Фиксиращите рамене ISOFIX са защитени от повреди, когато са прибрани отново в основата на седалката.
- ОПАСНОСТ!** Детското столче трябва винаги да бъде обезопасено в автомобила, дори и когато в него няма дете.

12. ПРЕДАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИ

Спазвайте разпоредбите за предаване за отпадъци на Вашата страна.

Предаване за отпадъци на опаковката	Контейнер за хартия
Калъф на столчето	Общи отпадъци, термично оползотворяване
Пластмасови части	Съгласно означението в съответния контейнер
Метални части	Контейнер за метали
Ленти на предпазни колани	Контейнер за полиестер
Закопчалка и език	Общи отпадъци